


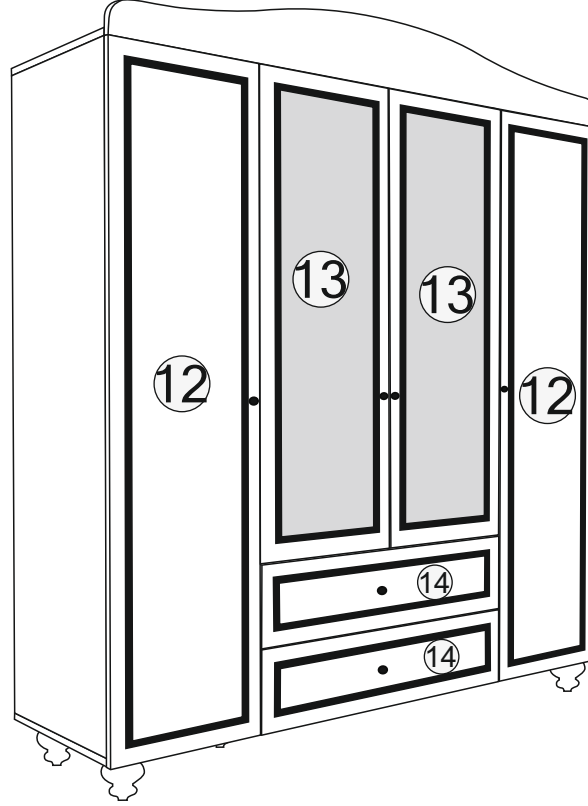
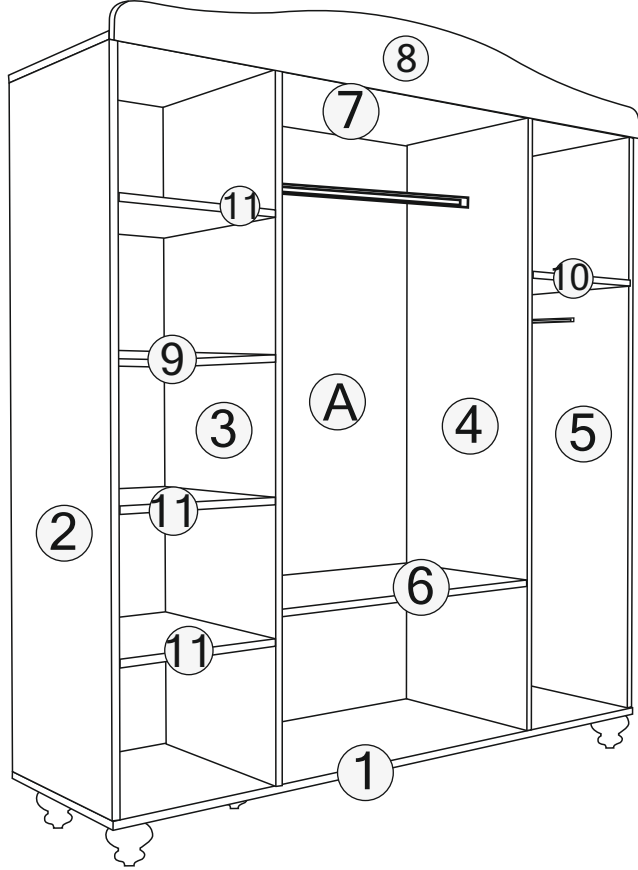
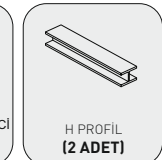
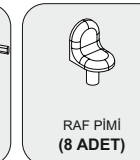
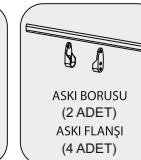
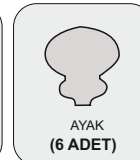


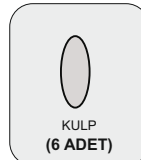





## DÖRT KAPILI ÇEKMECELİ DOLAP










| KODU | PARÇA ADI         | ADET |
|------|-------------------|------|
| 1    | Alt Tabla         | 1    |
| 2    | Sol Dikme         | 1    |
| 3    | Orta Dikme        | 1    |
| 4    | Orta Dikme        | 1    |
| 5    | Sağ Dikme         | 1    |
| 6    | Sabit Raf         | 1    |
| 7    | Üst Tabla         | 1    |
| 8    | Taç               | 1    |
| 9    | Sabit Raf         | 1    |
| 10   | Sabit Raf         | 1    |
| 11   | Seyyar Raf        | 3    |
| 12   | Sağ-Sol Kapak     | 2    |
| 13   | Orta Aynalı Kapak | 2    |
| 14   | Çekmece Ön        | 2    |
| 15   | Çekmece Yanlar    | 4    |
| 16   | Çekmece Taban     | 2    |
| 17   | Çekmece Arkalık   | 2    |
| A    | Arkalık           | 4    |

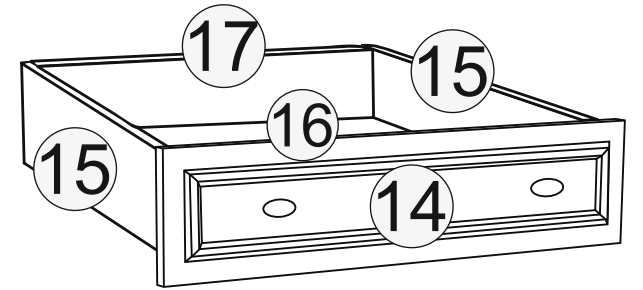


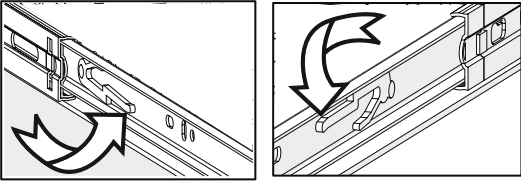


\*RAYI AYIRMAK İÇİN SİYAH ÇENTİĞİ  
YUKARIYA DOĞRU ÇEKİNİZ.

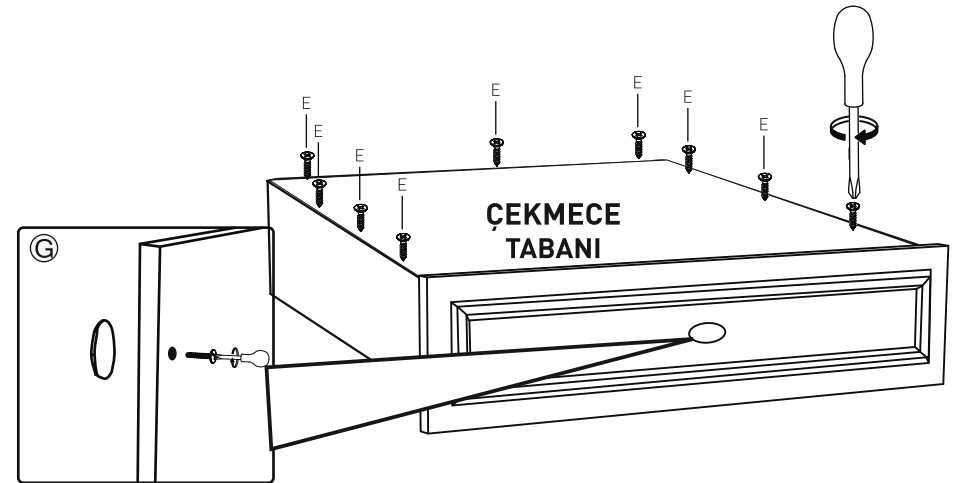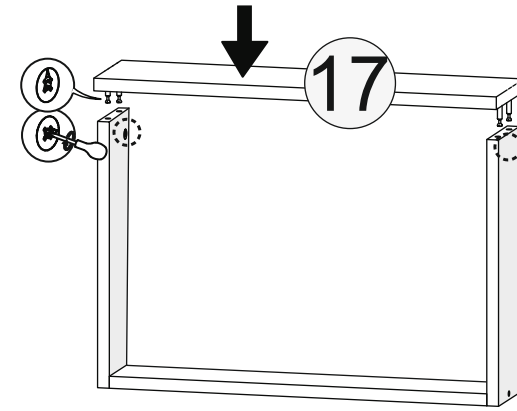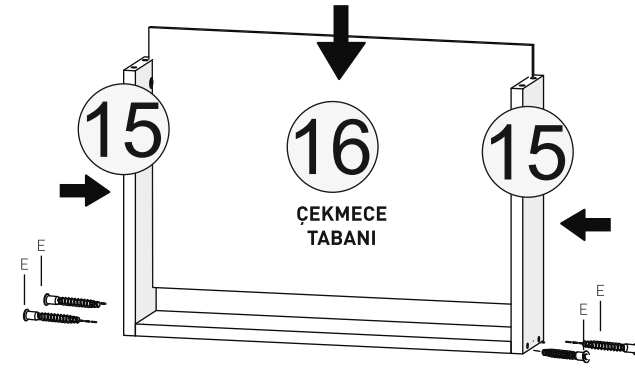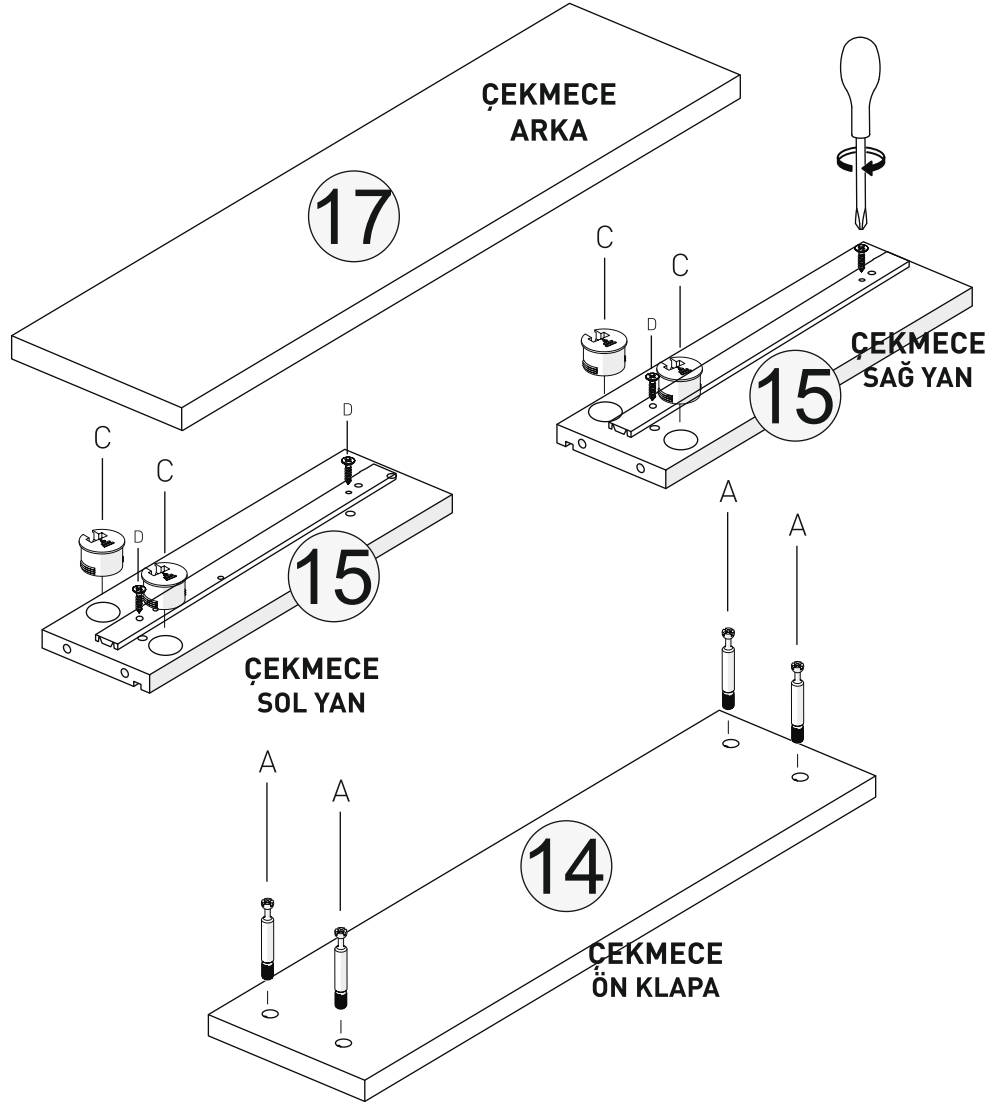


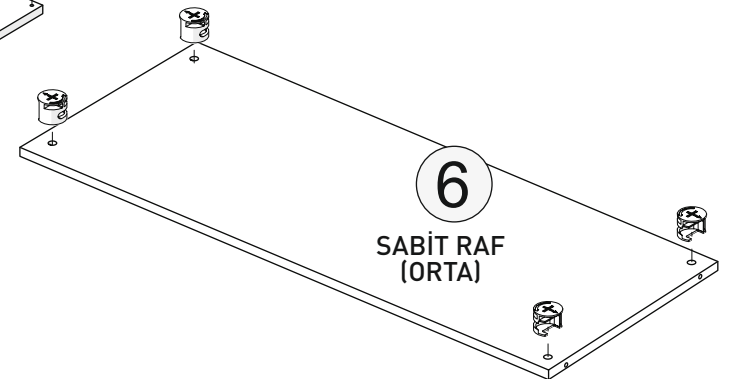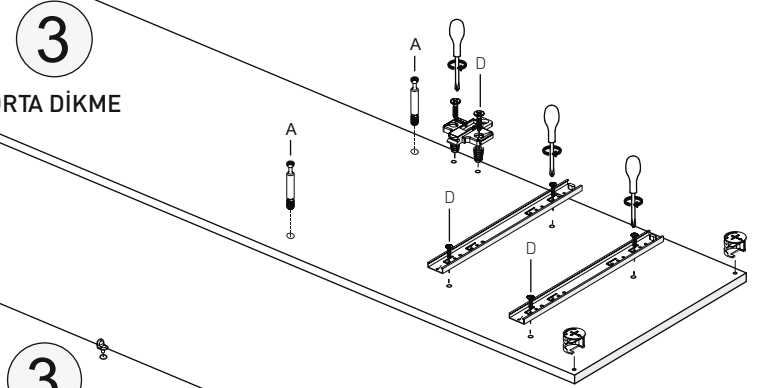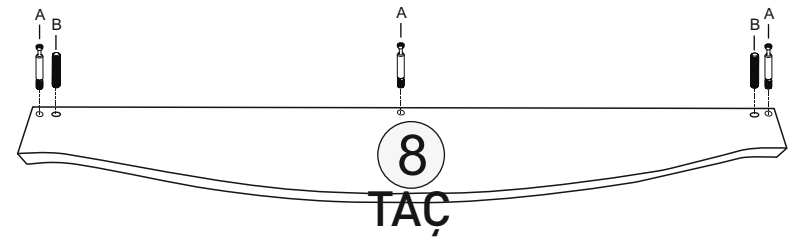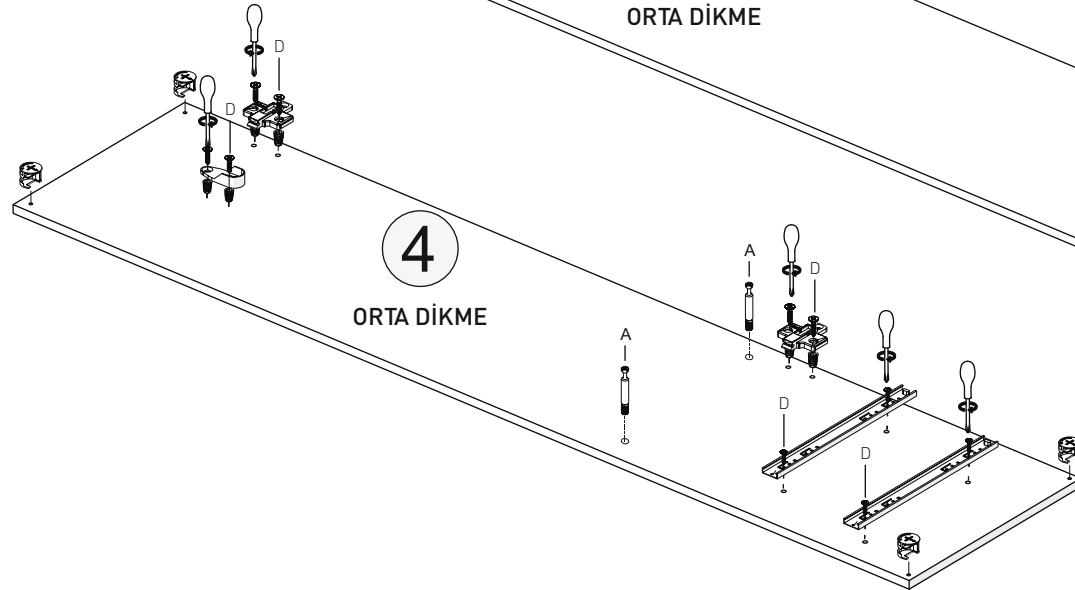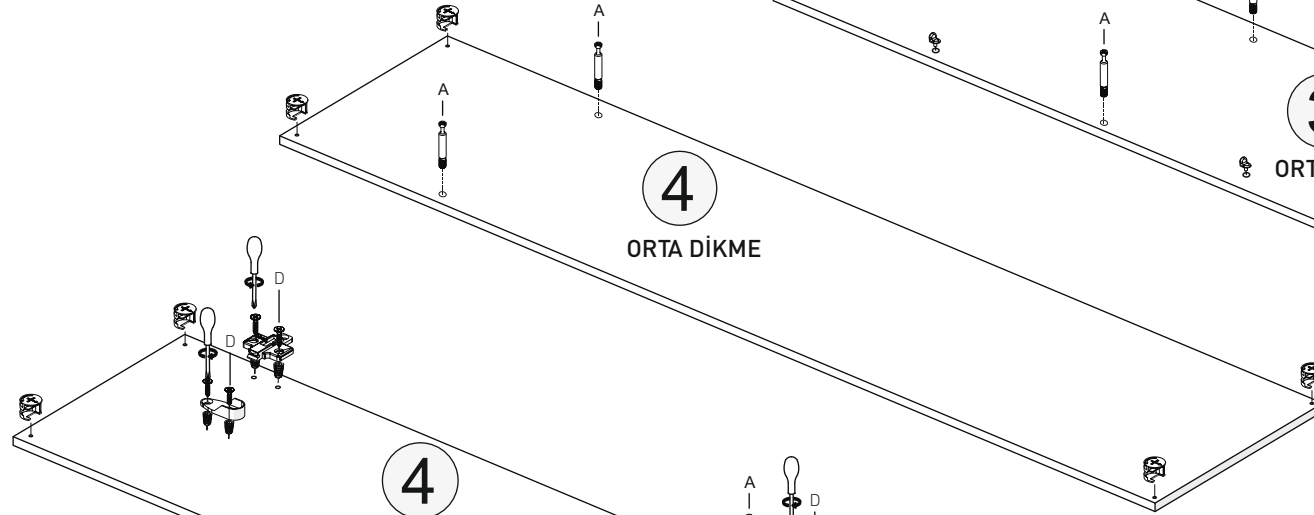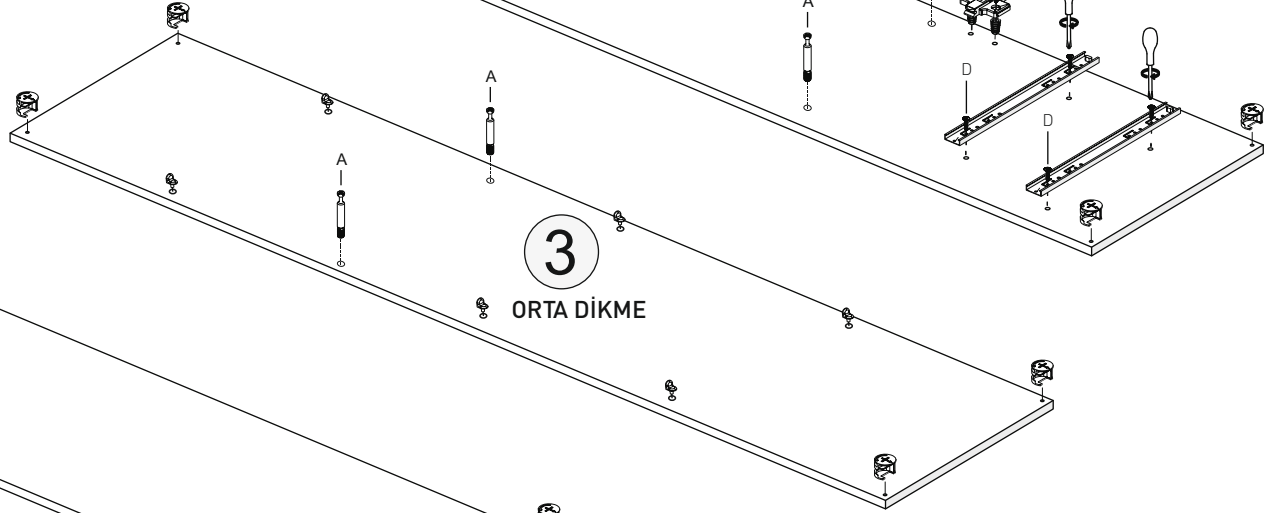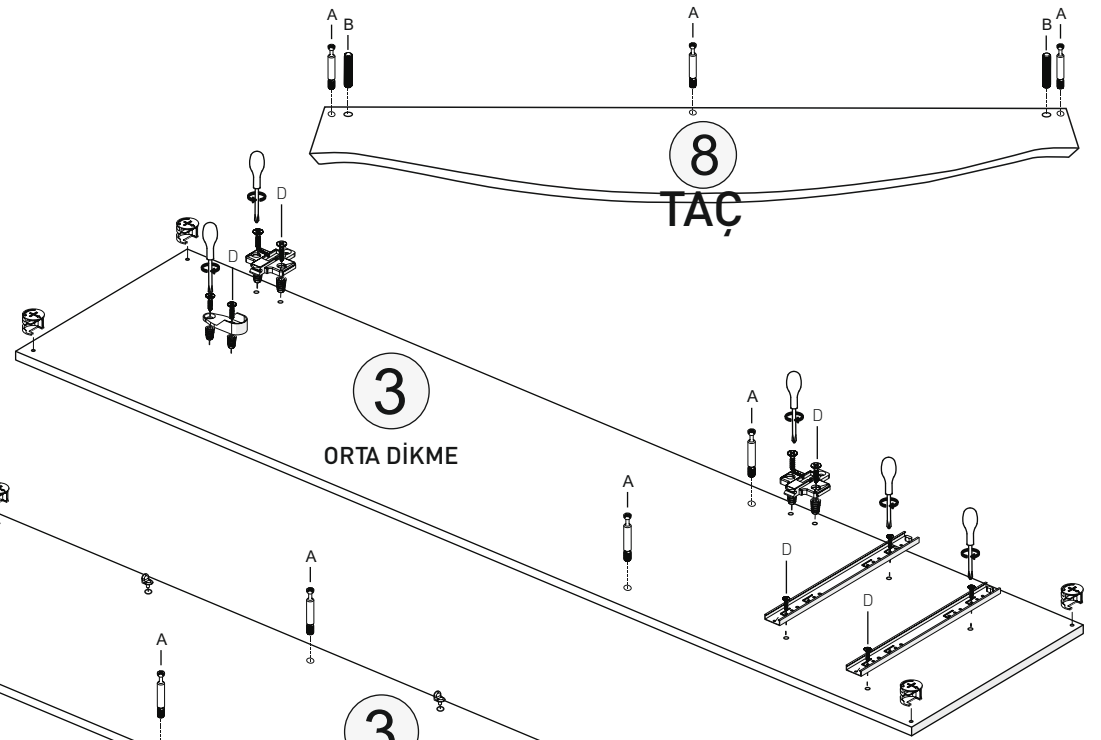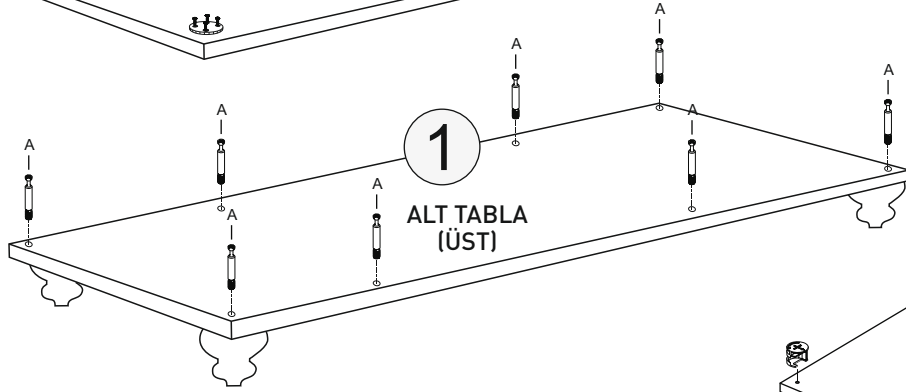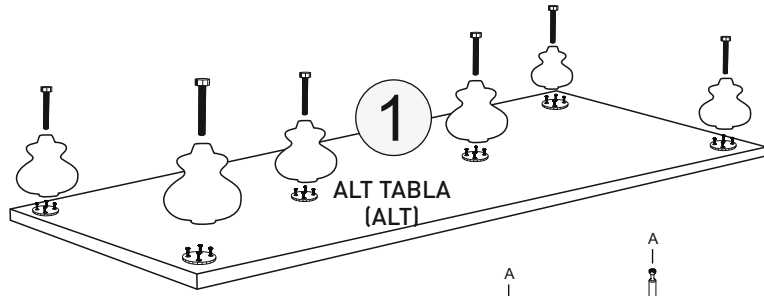

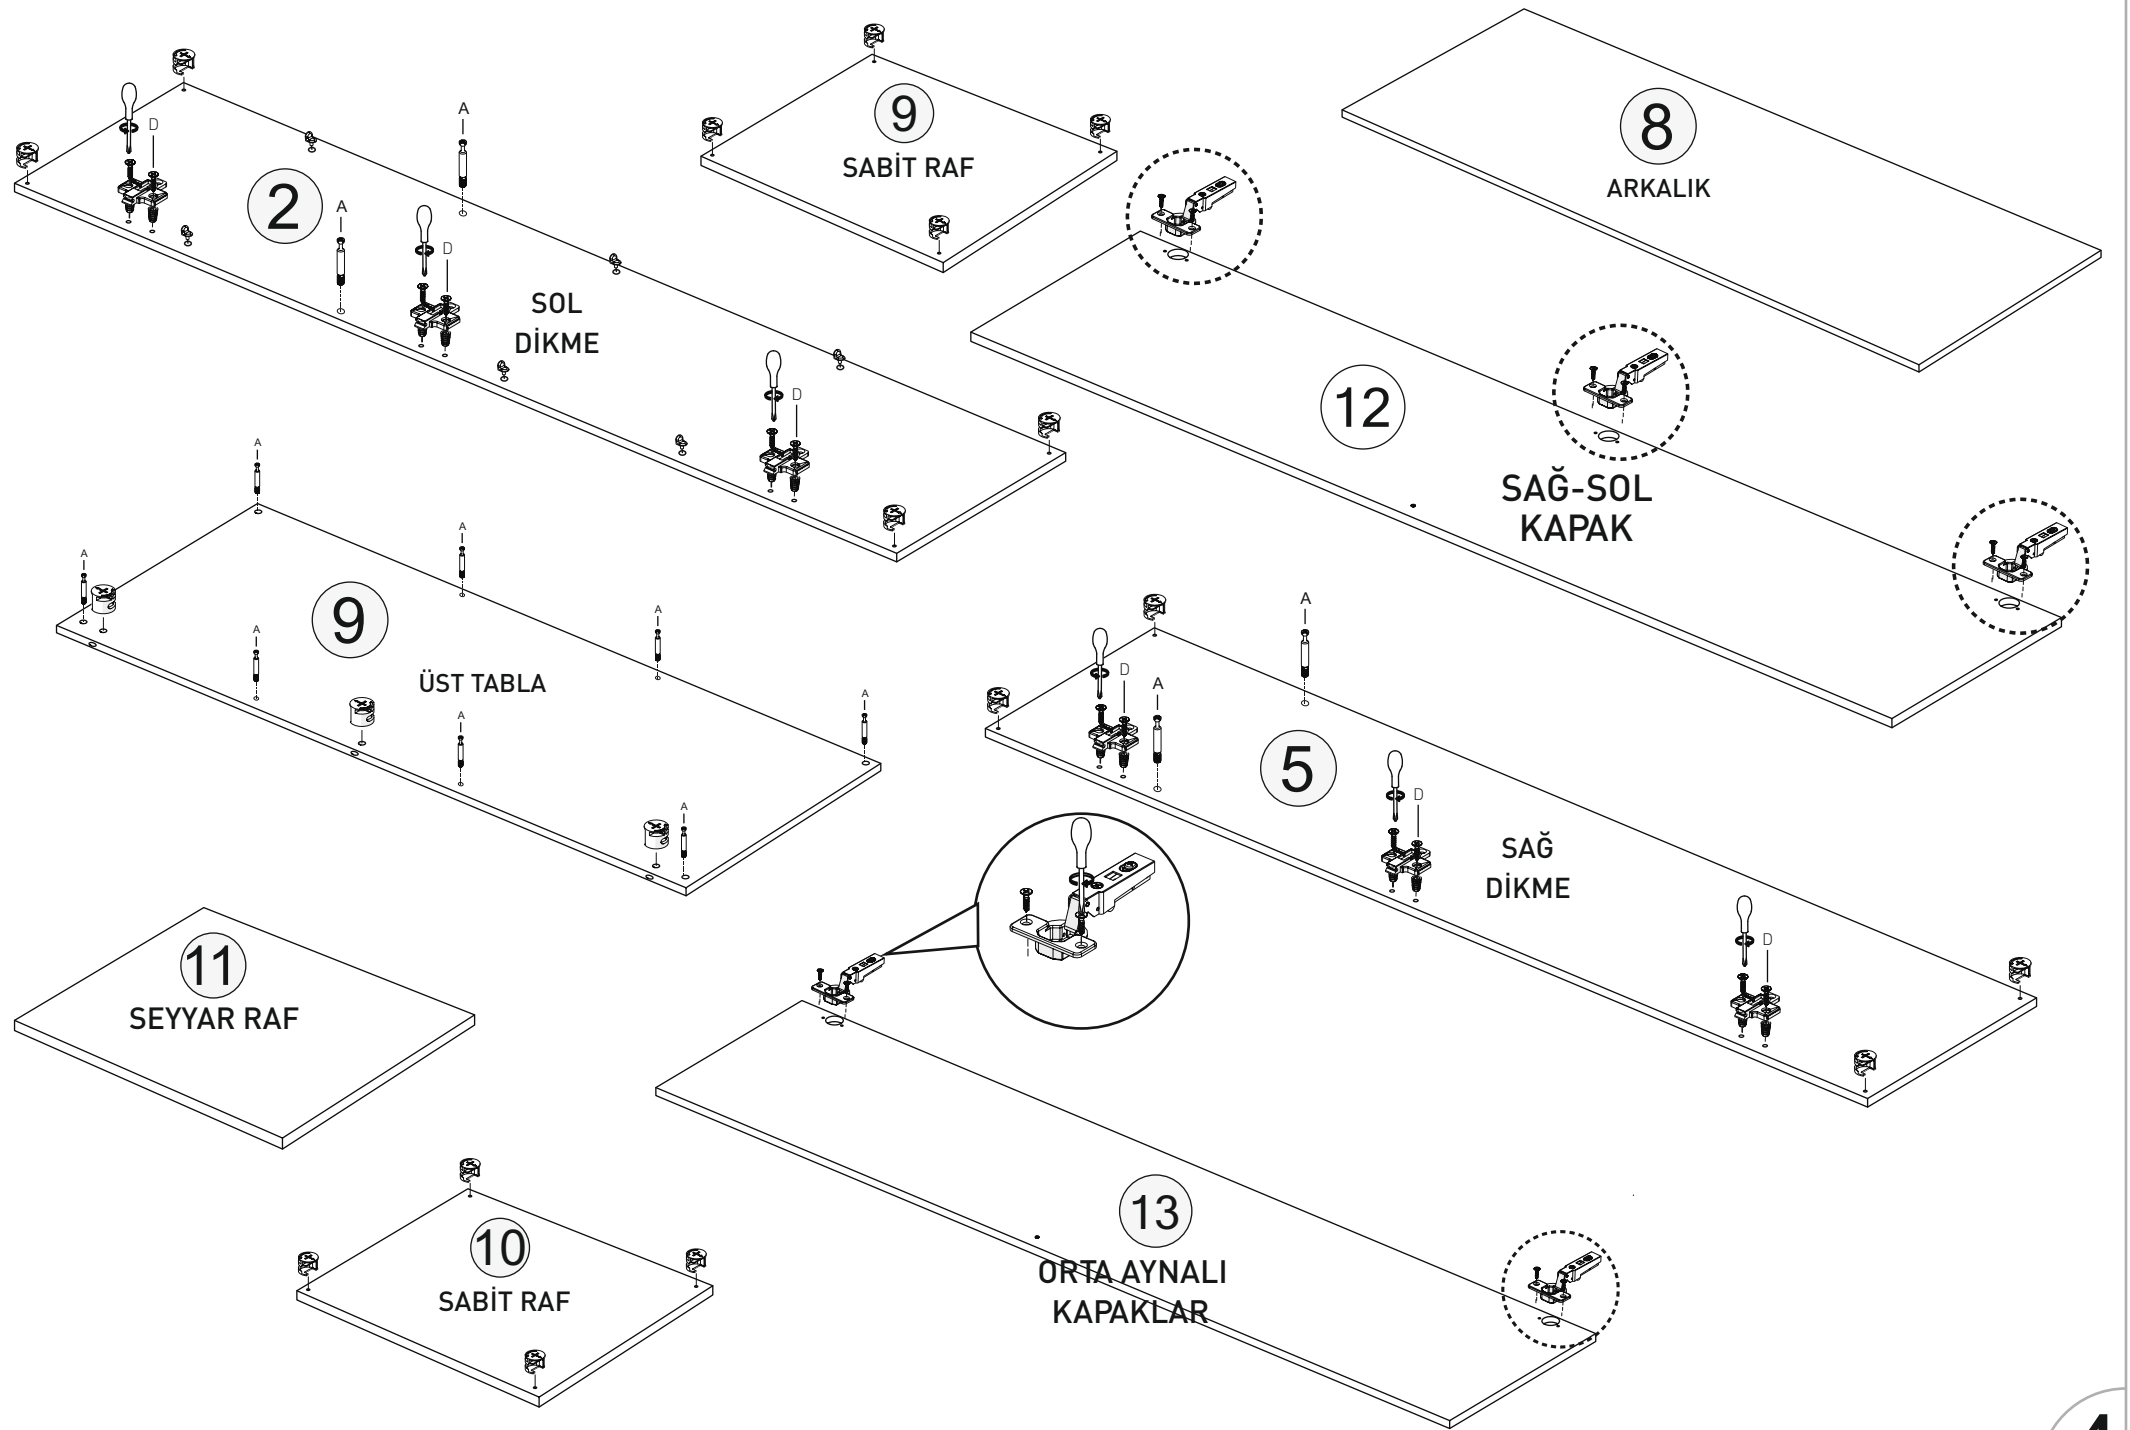


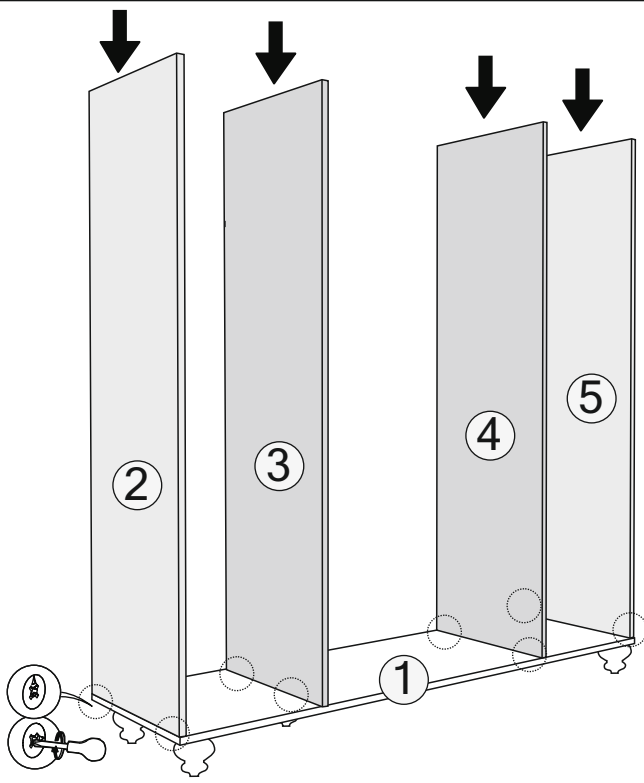


5

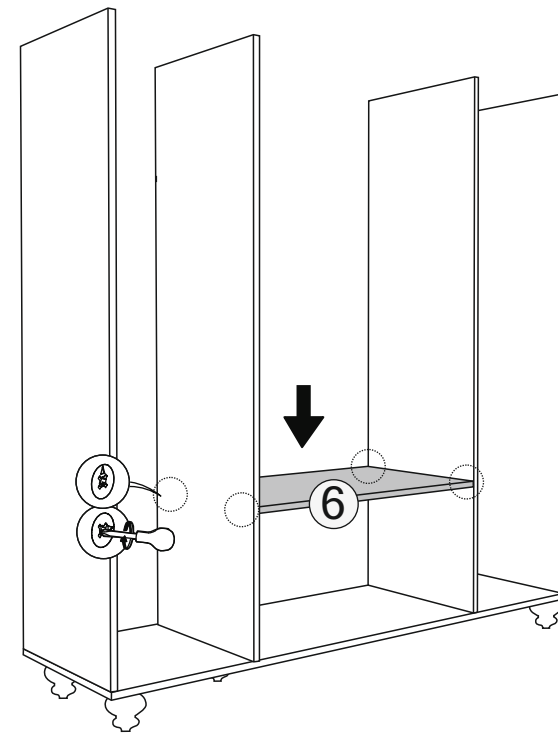


6

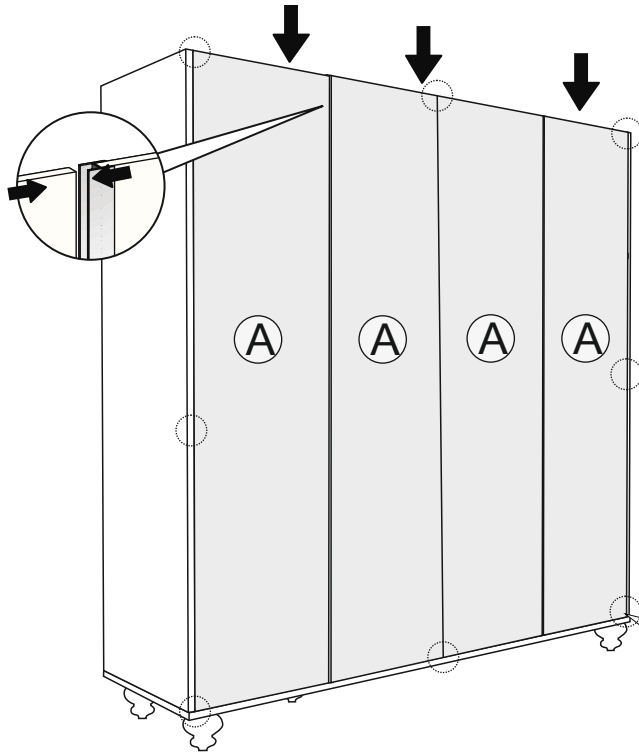


“Bu işlem mobilya ya da çekmecenizin arkalık kısmına uygulanır. Bu gönye plastiğini bütün köşelere resimde ki gibi çakın ve vidalayın. Böylece mobilyanızın gönyesi sabitlenecek ve daha uzun ömürlü olmasını sağlayacak.

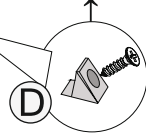



7

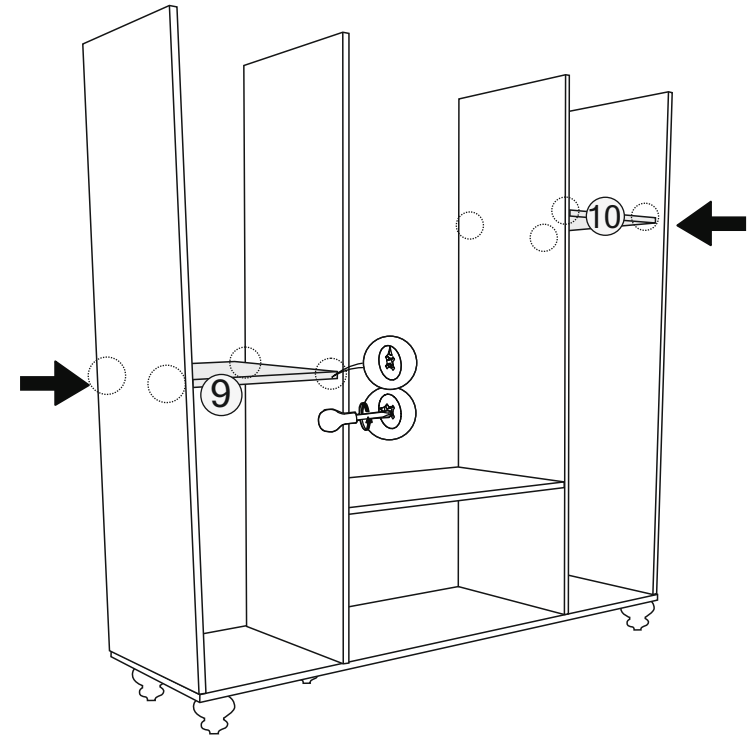


8

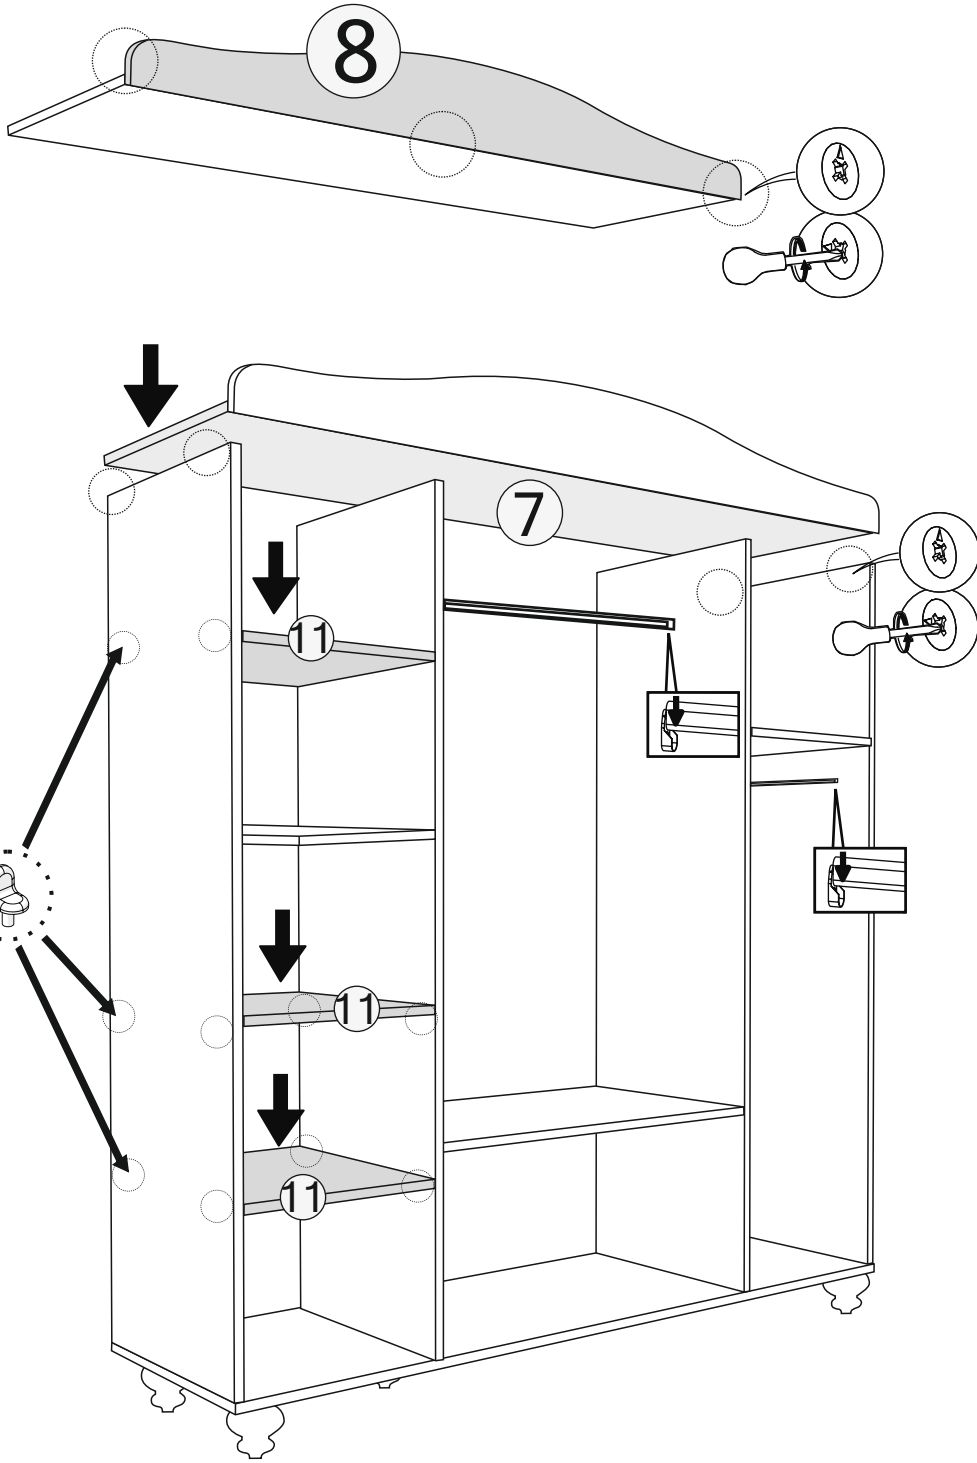

9

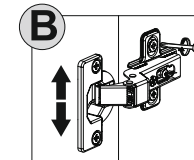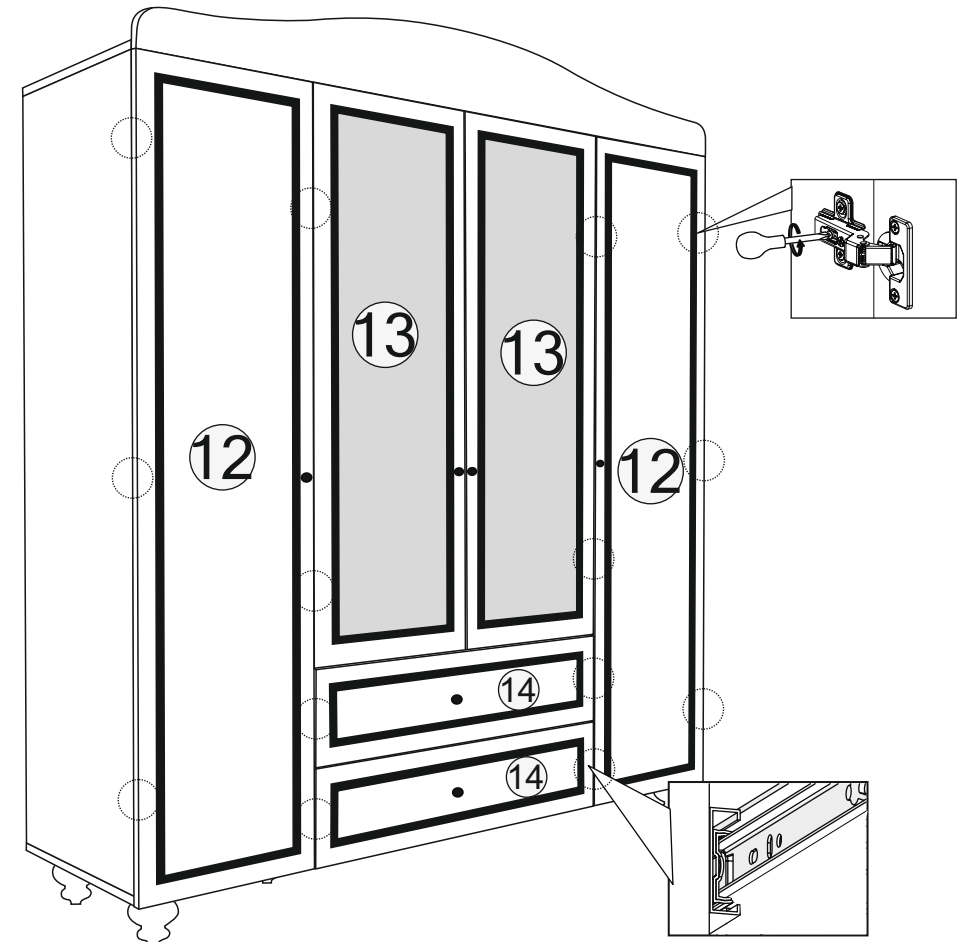


Bu vidaları gevşeterek kapakları dikey eksende konumlandırabilirsiniz.

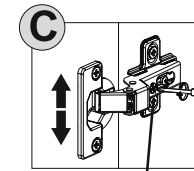

Bu vidayı sıkarak veya gevşeterek kapakların kapalı vaziyetteki girinti-çıkıntı yapma durumunu engelleyebilirsiniz.

AYAR VIDALARI

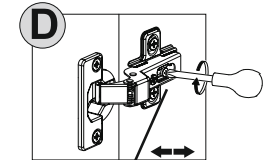

Bu vidayı gevşetip kapaklar arasındaki boşluğu ayarlayabilirsiniz.

AYAR VIDALARI

10