


duho
design furniture

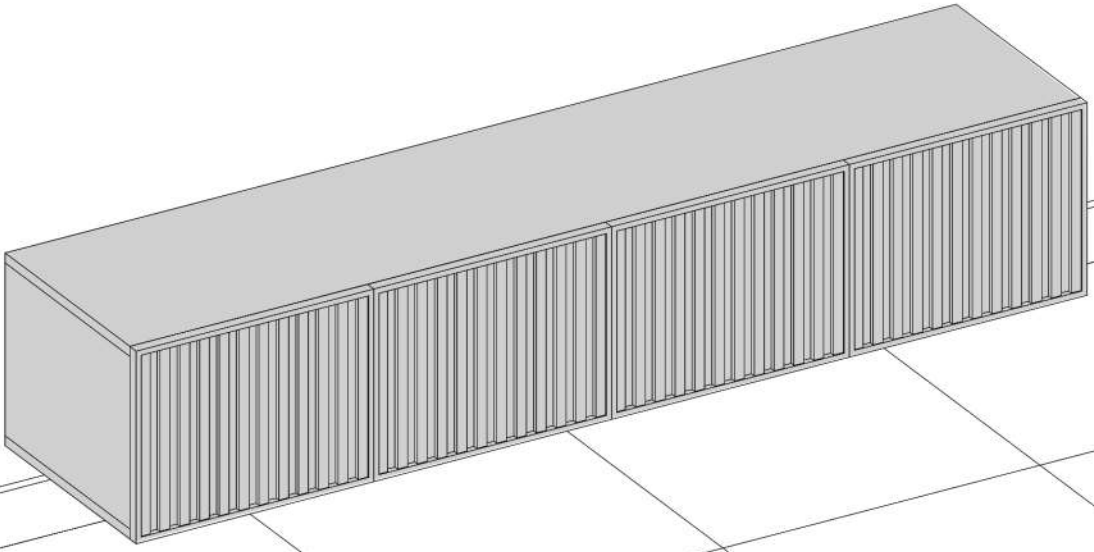

Des Tv Ünitesi Montaj Kılavuzu

www.duho.com.tr

MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

PLASTİK DUBEL
12 X ADET / PIECE



MINİFIX BAĞLANTI
12 X ADET / PIECE



PLASTİK KAVELA
24 X ADET / PIECE




MINİFIX BAĞLANTI SABİTLEME
12 X ADET / PIECE




MENTEŞE VİDASI
36 X ADET / PIECE





YAN KAPAK DÜZ MENTEŞE
4 X ADET / PIECE

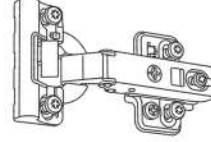

ORTA KAPAK AÇILI MENTEŞE
4 X ADET / PIECE

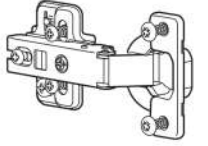

0

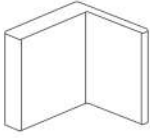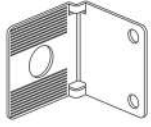

ASKI ELEMANI
3 X ADET / PIECE




ASKI DUBELİ
3 X ADET / PIECE



ASKI VİDASI
3 X ADET / PIECE








YARDIMCI EKİPMANLAR / PAUXILIARY TOOLS

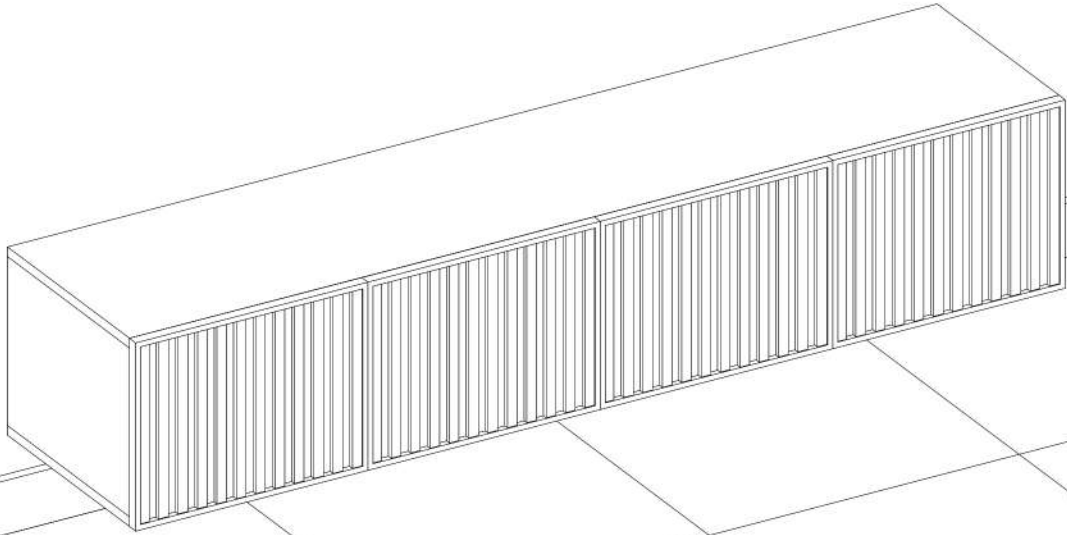

MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

1


1 NUMARALI ALT PANELİ, DELİKLER YUKARI
GELECEK ŞEKİLDE KONUMLANDIRINIZ.
PLASTİK DUBELLERİ ÇEKİÇ YARDIMI İLE
İŞARETLİ YERLERE
YERLEŞTİRİNİZ.

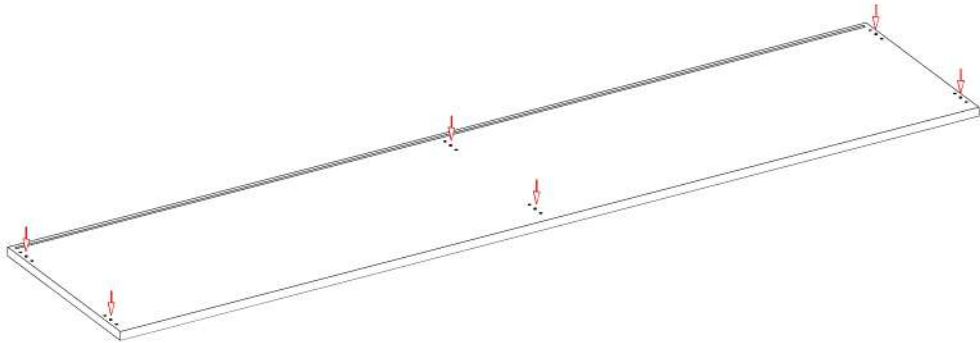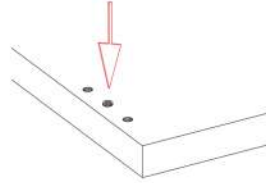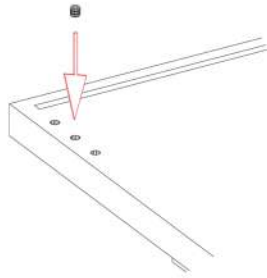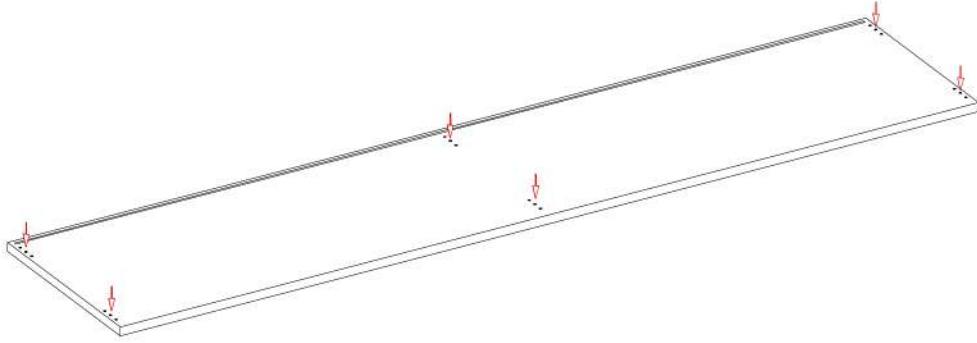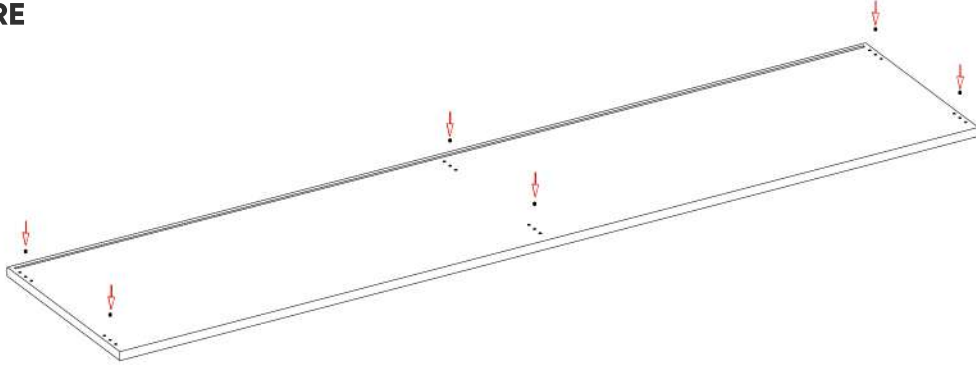

MONTAJ ŐEMASI / ASSEMBLY CHART

2



1 NUMARALI ALT PANELİ AYAKLAR AŐAĐIYA,
DELİKLER YUKARI
GELECEK ŐEKİLDE KONUMLANDIRINIZ.
MINİFİX BAĐLANTI ELEMANLARI DUBELLENEN ALANLARA
YILDIZ TORNAVİDA YARDIMI İLE DİK KONUMDA SIKIŐTIRINIZ.

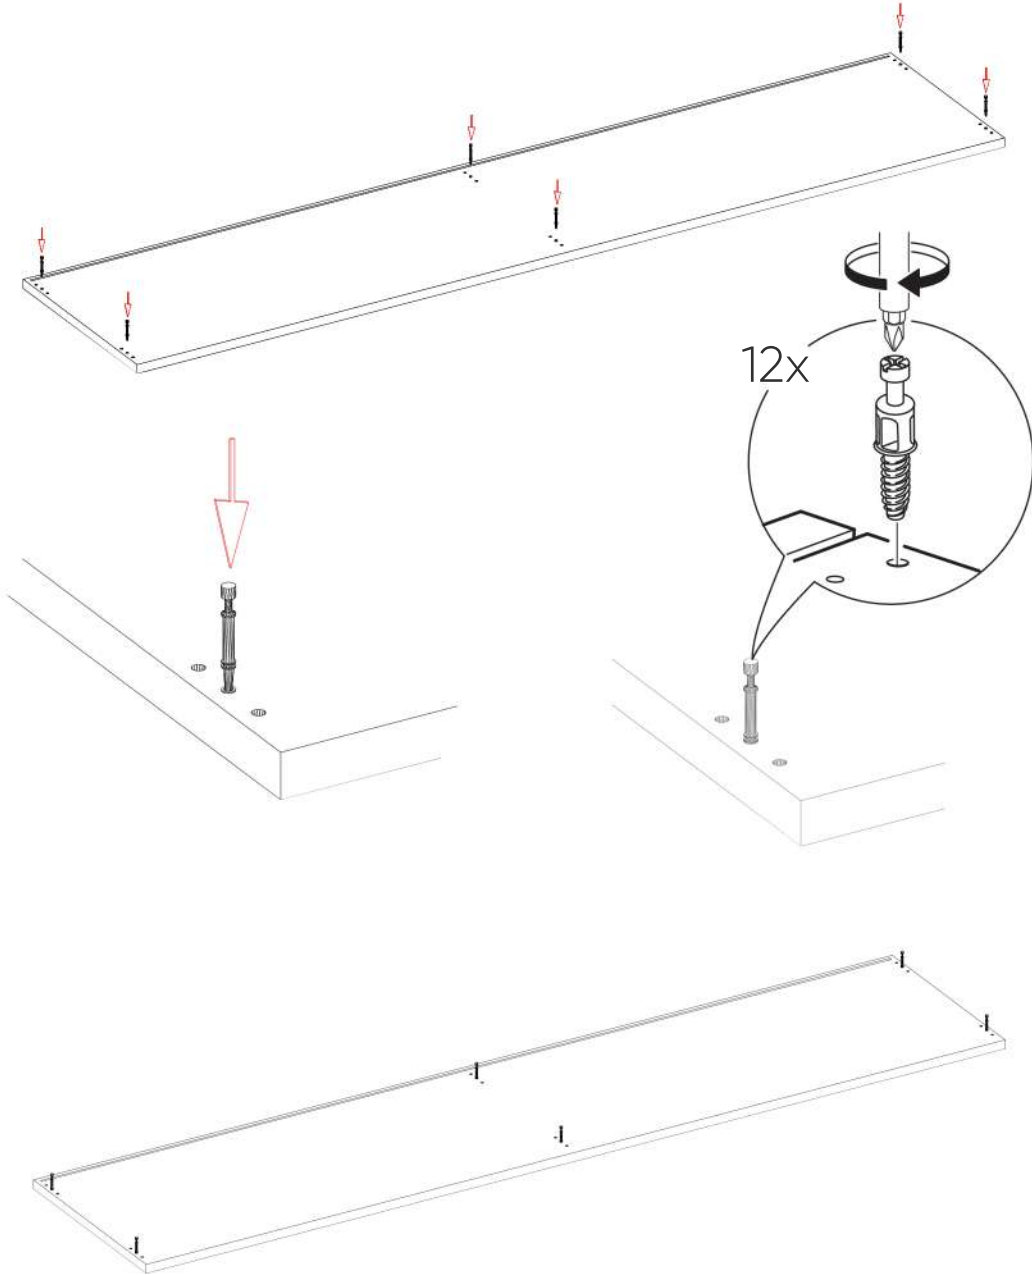

MONTAJ ŐEMASI / ASSEMBLY CHART

3


1 NUMARALI ALT PANELİ AYAKLAR AŐAĐIYA,
DELİKLER YUKARI
GELECEK ŐEKİLDE KONUMLANDIRINIZ.
PLASTİK KAVELALARI İŐARETLİ DELİKLERE ÇEKİÇ YARDIMI İLE
DİK KONUMDA ÇAKINIZ.

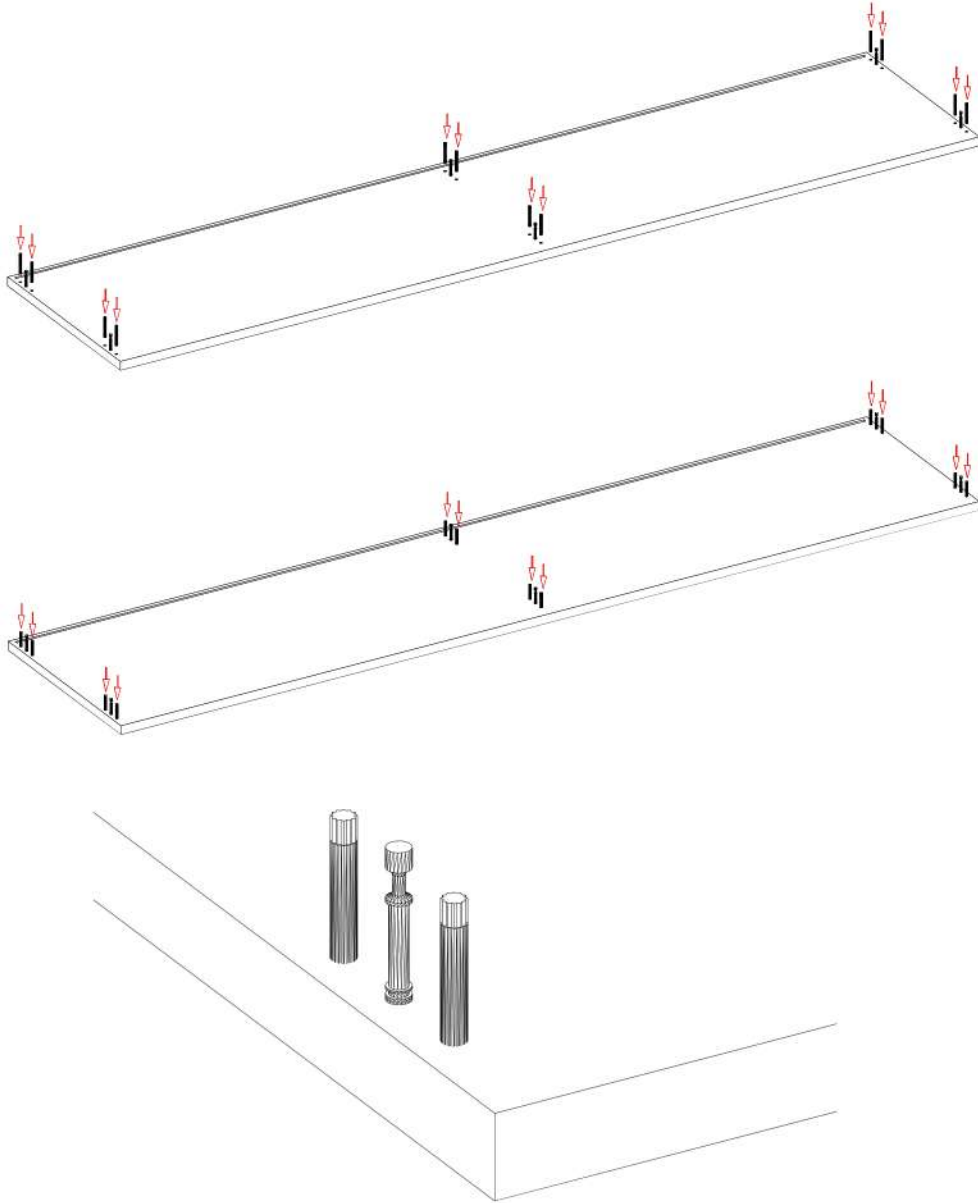

MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

DUVARA BAĞLANTI ELEMANLARINI
YANLAR VE ORTA PANELİN ÜST KISMINDA
ŞEKİLDE GÖSTERİLEN YERLERE TORNAVİDA YARDIMI İLE
BAĞLAYINIZ. BU PARÇA ÜNİTENİZİ DUVARA ASMAK İÇİN
KULLANACAĞINIZ ASKI ELAMANIDIR.


4

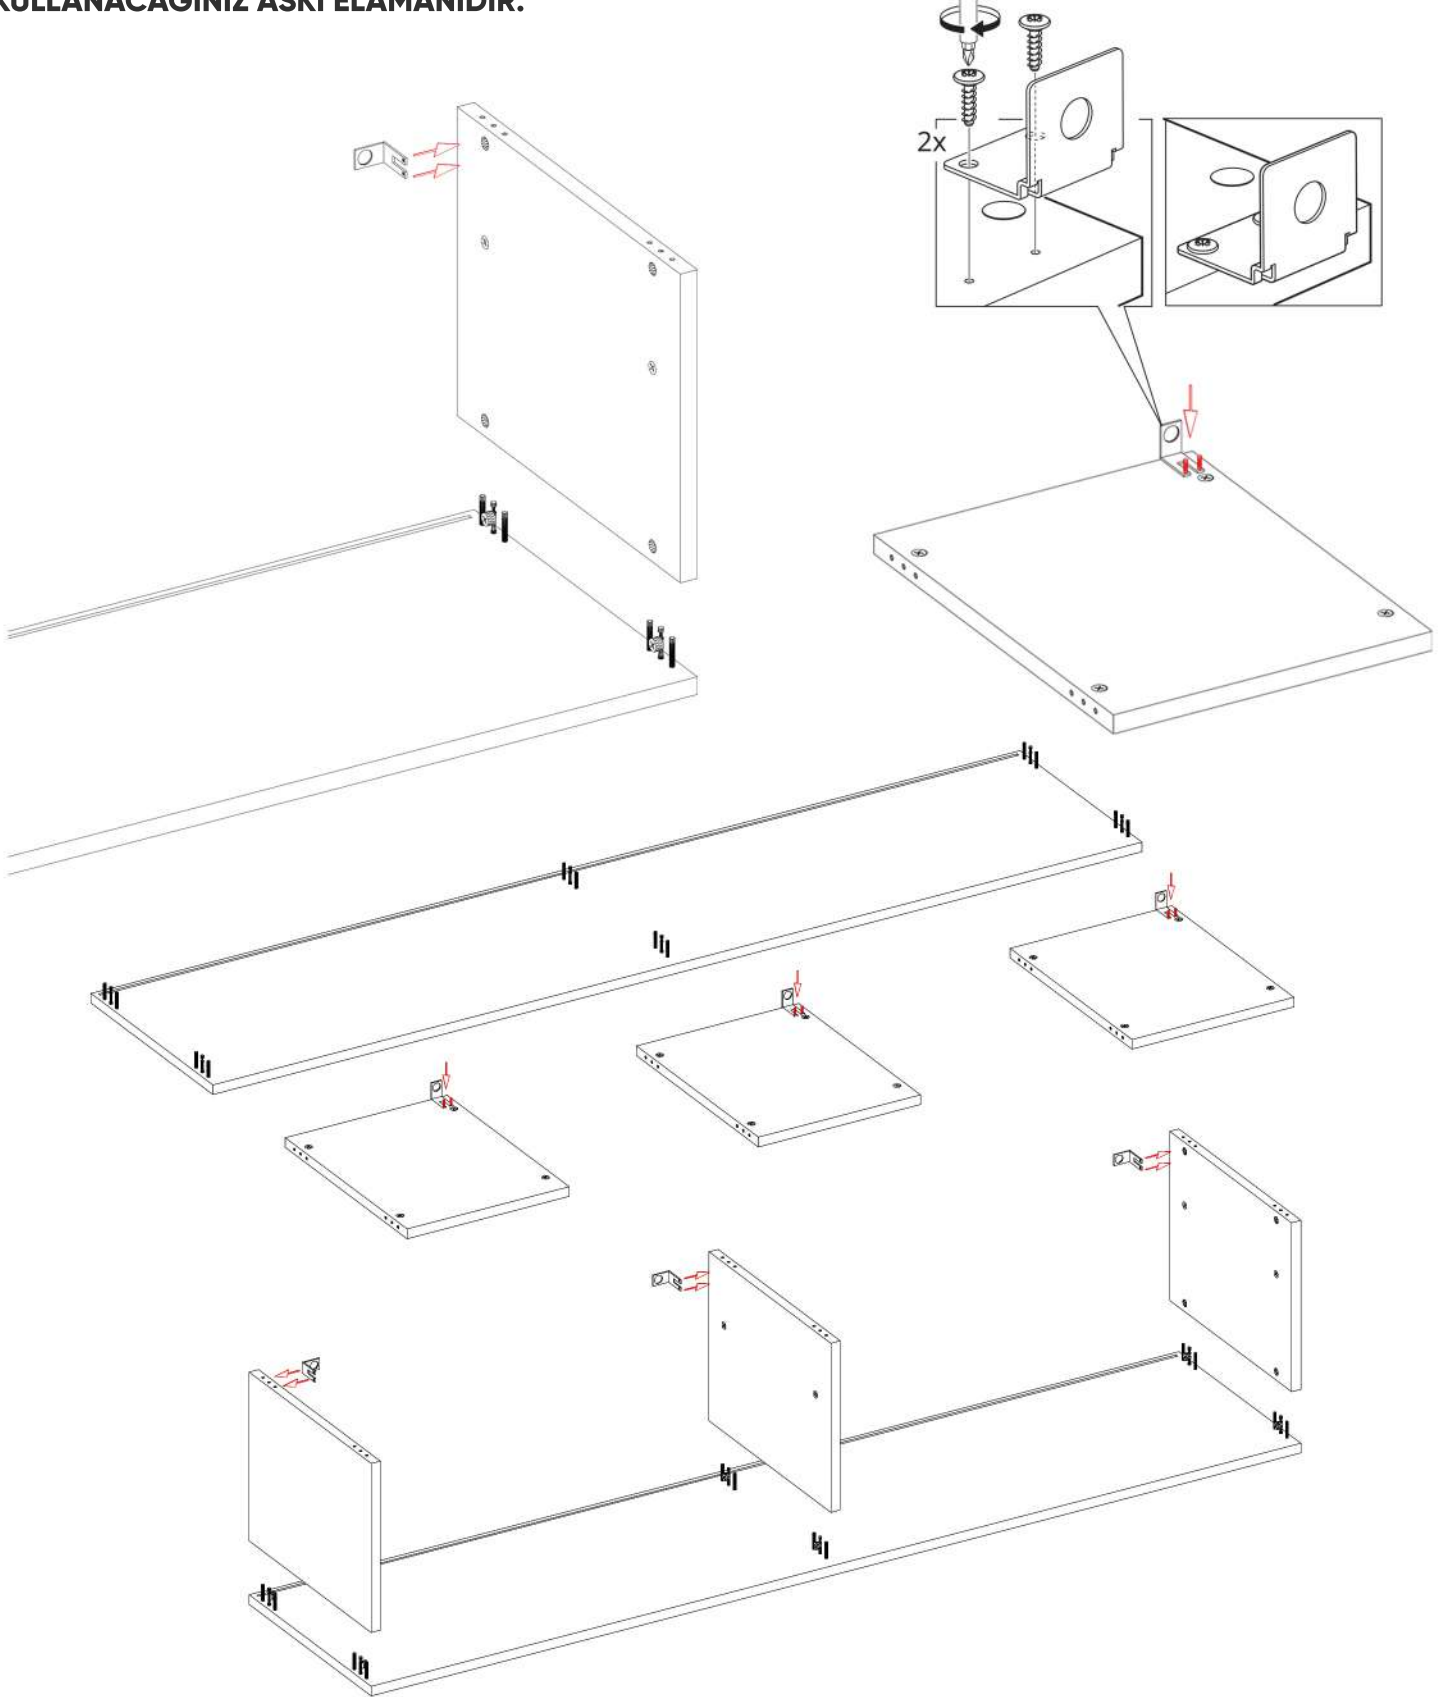

MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

5



2 NUMARALI SAĞ YAN PANELİ KAVELA VE MİNİFİX DELİKLERİ YERİNE DENK GETİREREK AŞAĞIYA DOĞRU 90 DERECE DİK KONUMDA YERLEŞTİRİNİZ. YERLEŞTİRDİKTEN SONRA MİNİFİX BAĞLANTI SABİTLEME VİDASINI YILDIZ TORNAVİDA YARDIMI İLE SIKIŞTIRINIZ. YAN PANEL ALT PANEL İLE SABİTLENMİŞ OLACAKTIR.

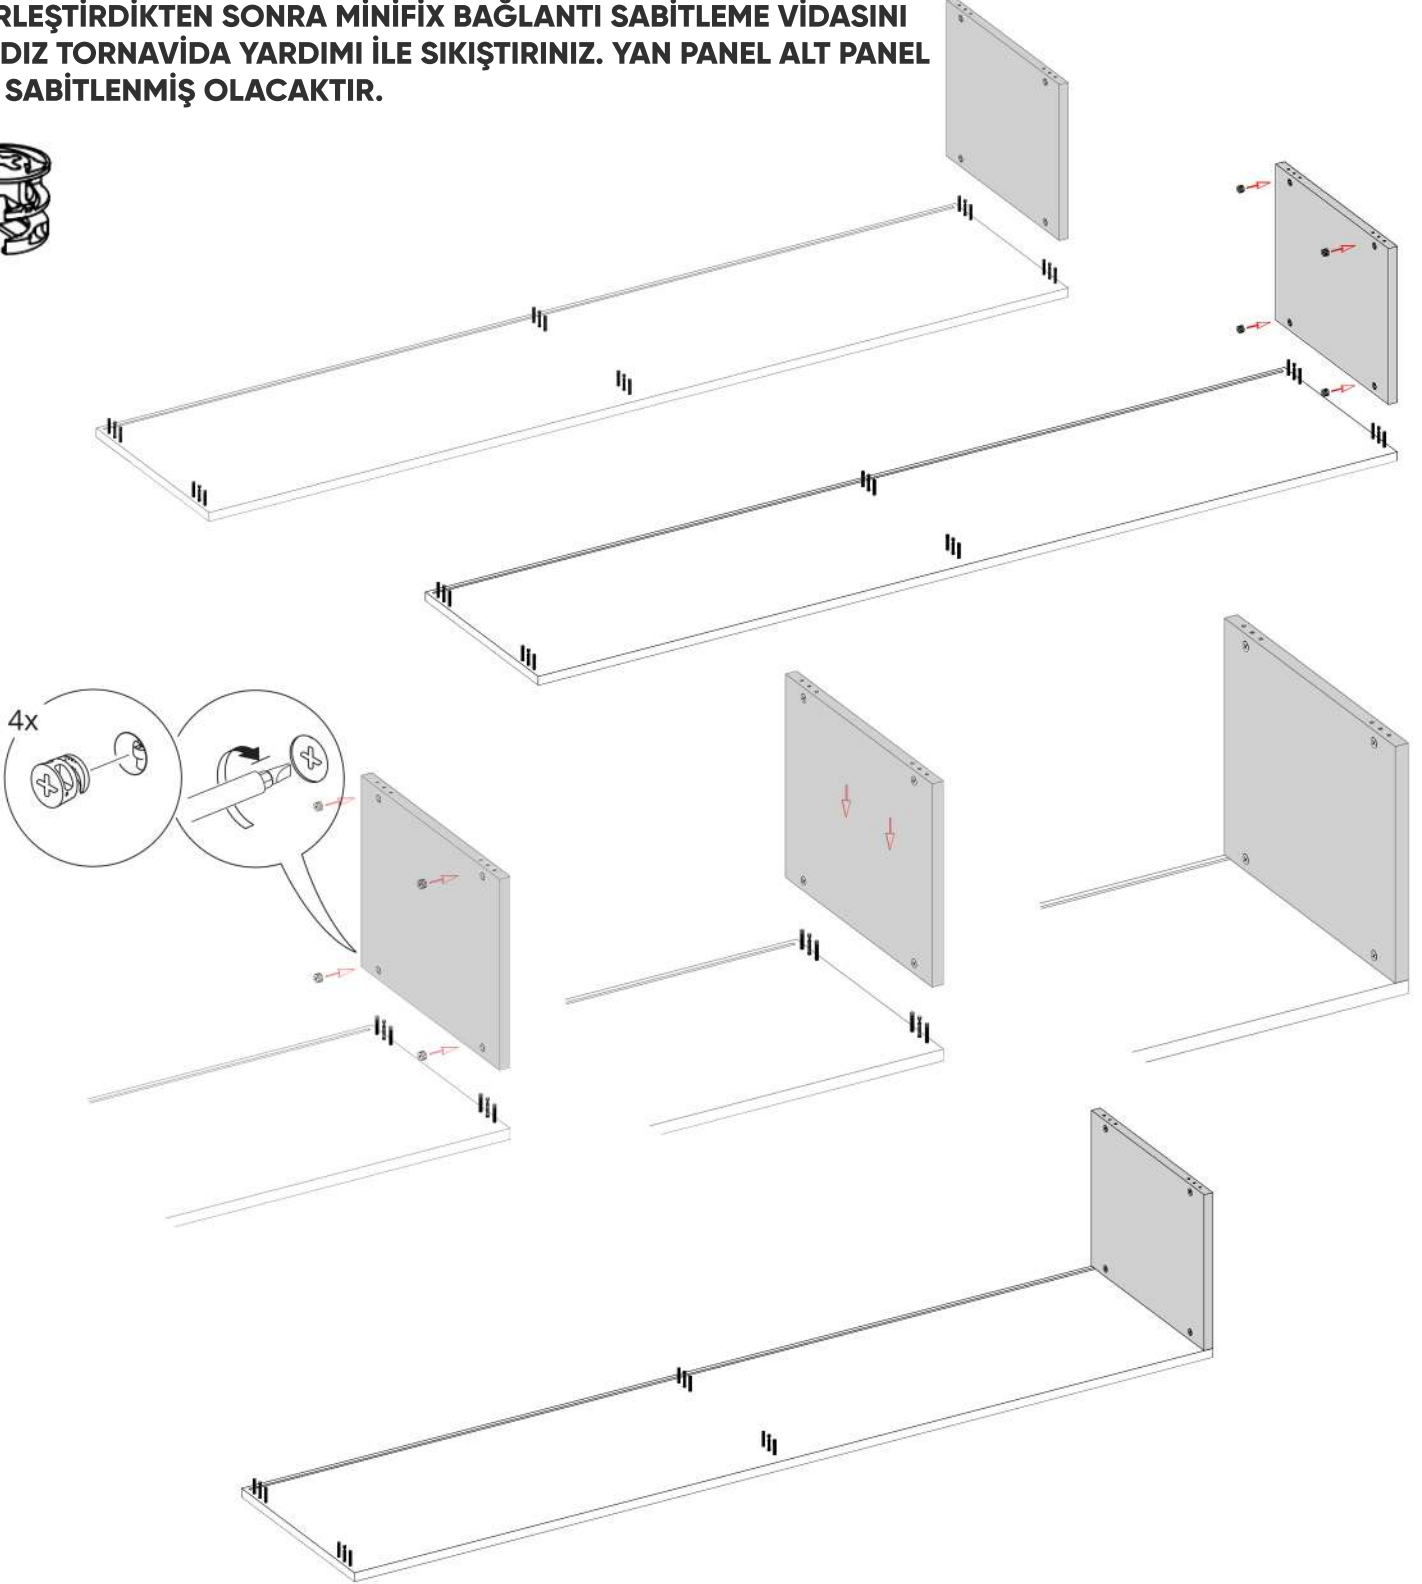

MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

6


3 NUMARALI ORTA PANELİ KAVELA VE MİNİFİX
DELİKLERİ YERİNE DENK GETİREREK AŞAĞIYA DOĞRU
90 DERECE DİK KONUMDA YERLEŞTİRİNİZ.
YERLEŞTİRDİKTEN SONRA MİNİFİX BAĞLANTI SABİTLEME VİDASINI
YILDIZ TORNAVİDA YARDIMI İLE SIKIŞTIRINIZ. YAN PANEL ALT PANEL
İLE SABİTLENMİŞ OLACAKTIR.

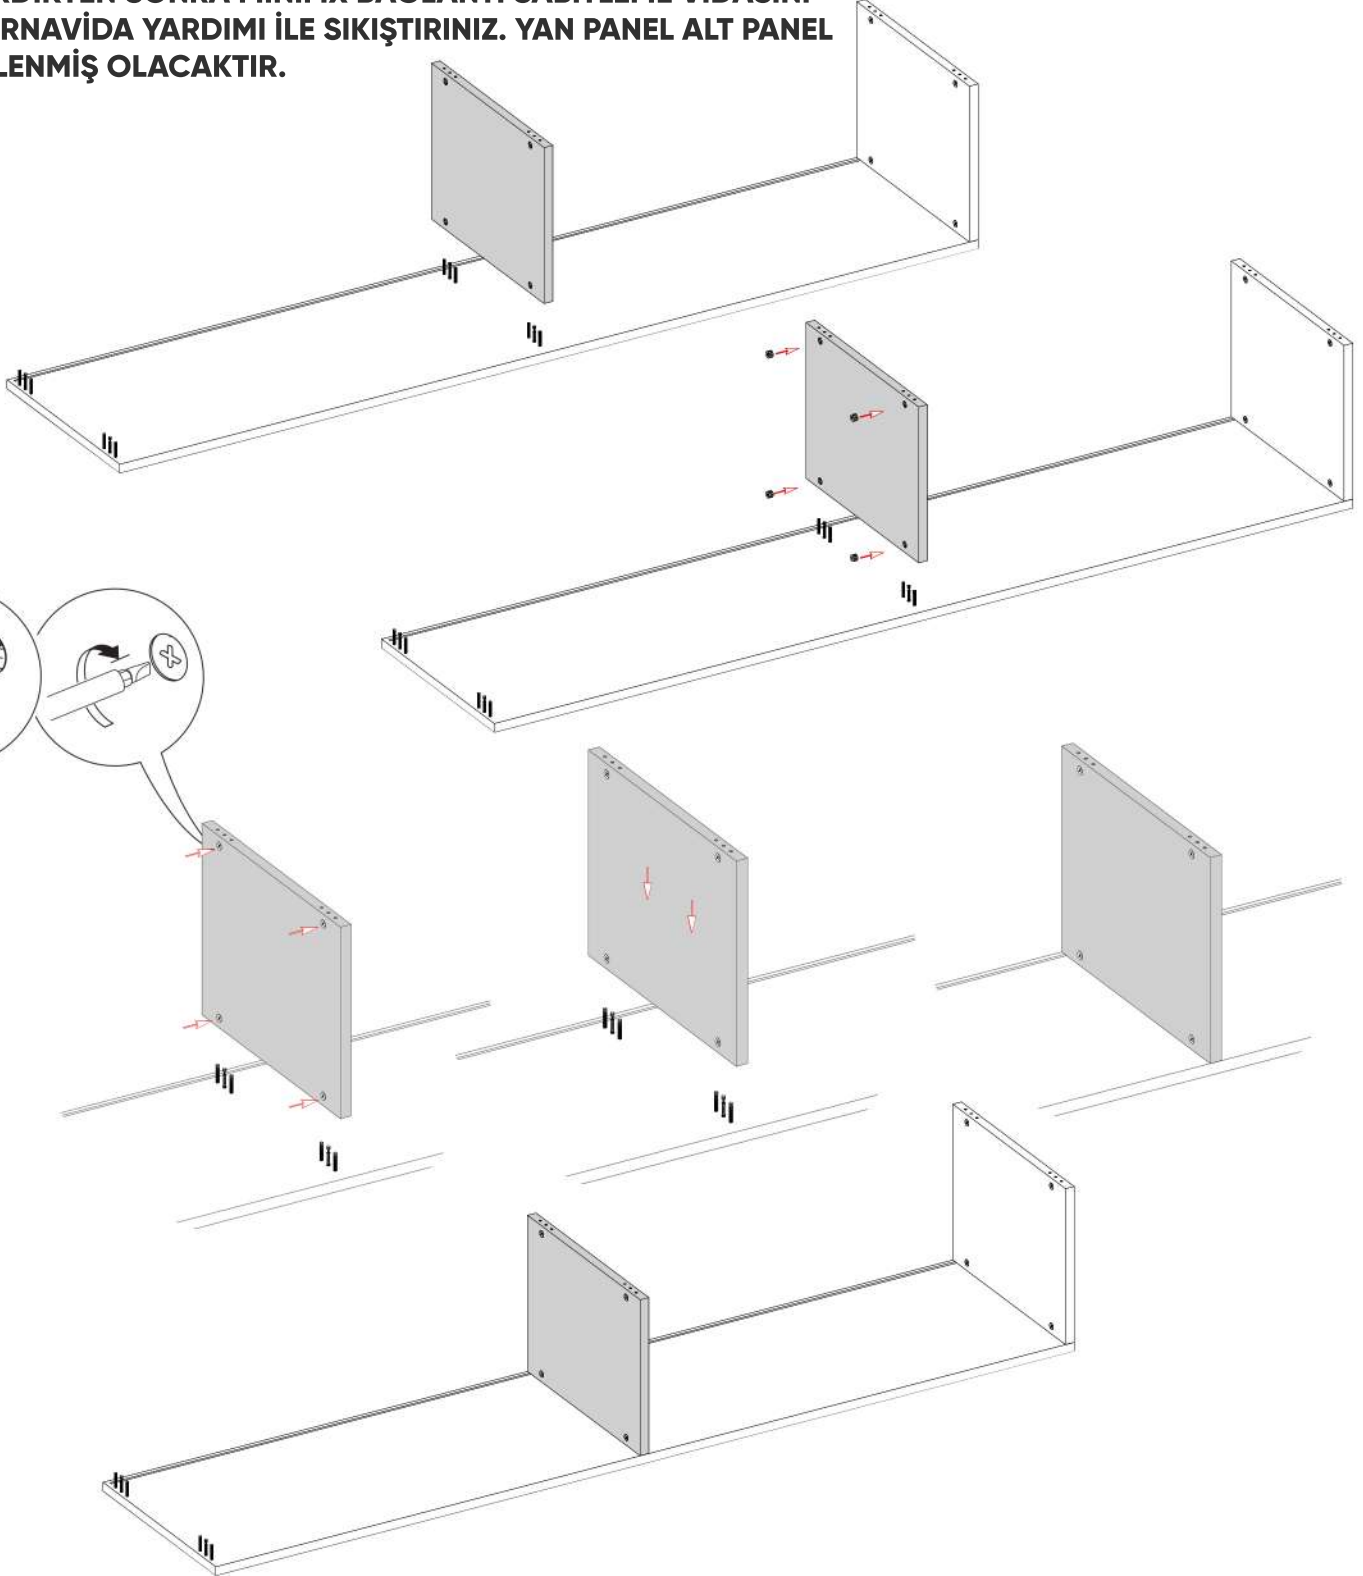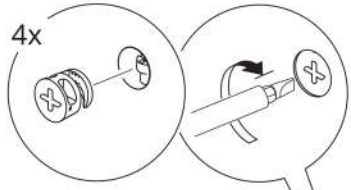

MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

7


4 NUMARALI SOL YAN PANELİ KAVELA VE MİNİFİX DELİKLERİ YERİNE DENK GETİREREK AŞAĞIYA DOĞRU 90 DERECE DİK KONUMDA YERLEŞTİRİNİZ. YERLEŞTİRDİKTEN SONRA MİNİFİX BAĞLANTI SABİTLEME VİDASINI YILDIZ TORNAVİDA YARDIMI İLE SIKIŞTIRINIZ. YAN PANEL ALT PANEL İLE SABİTLENMİŞ OLACAKTIR.

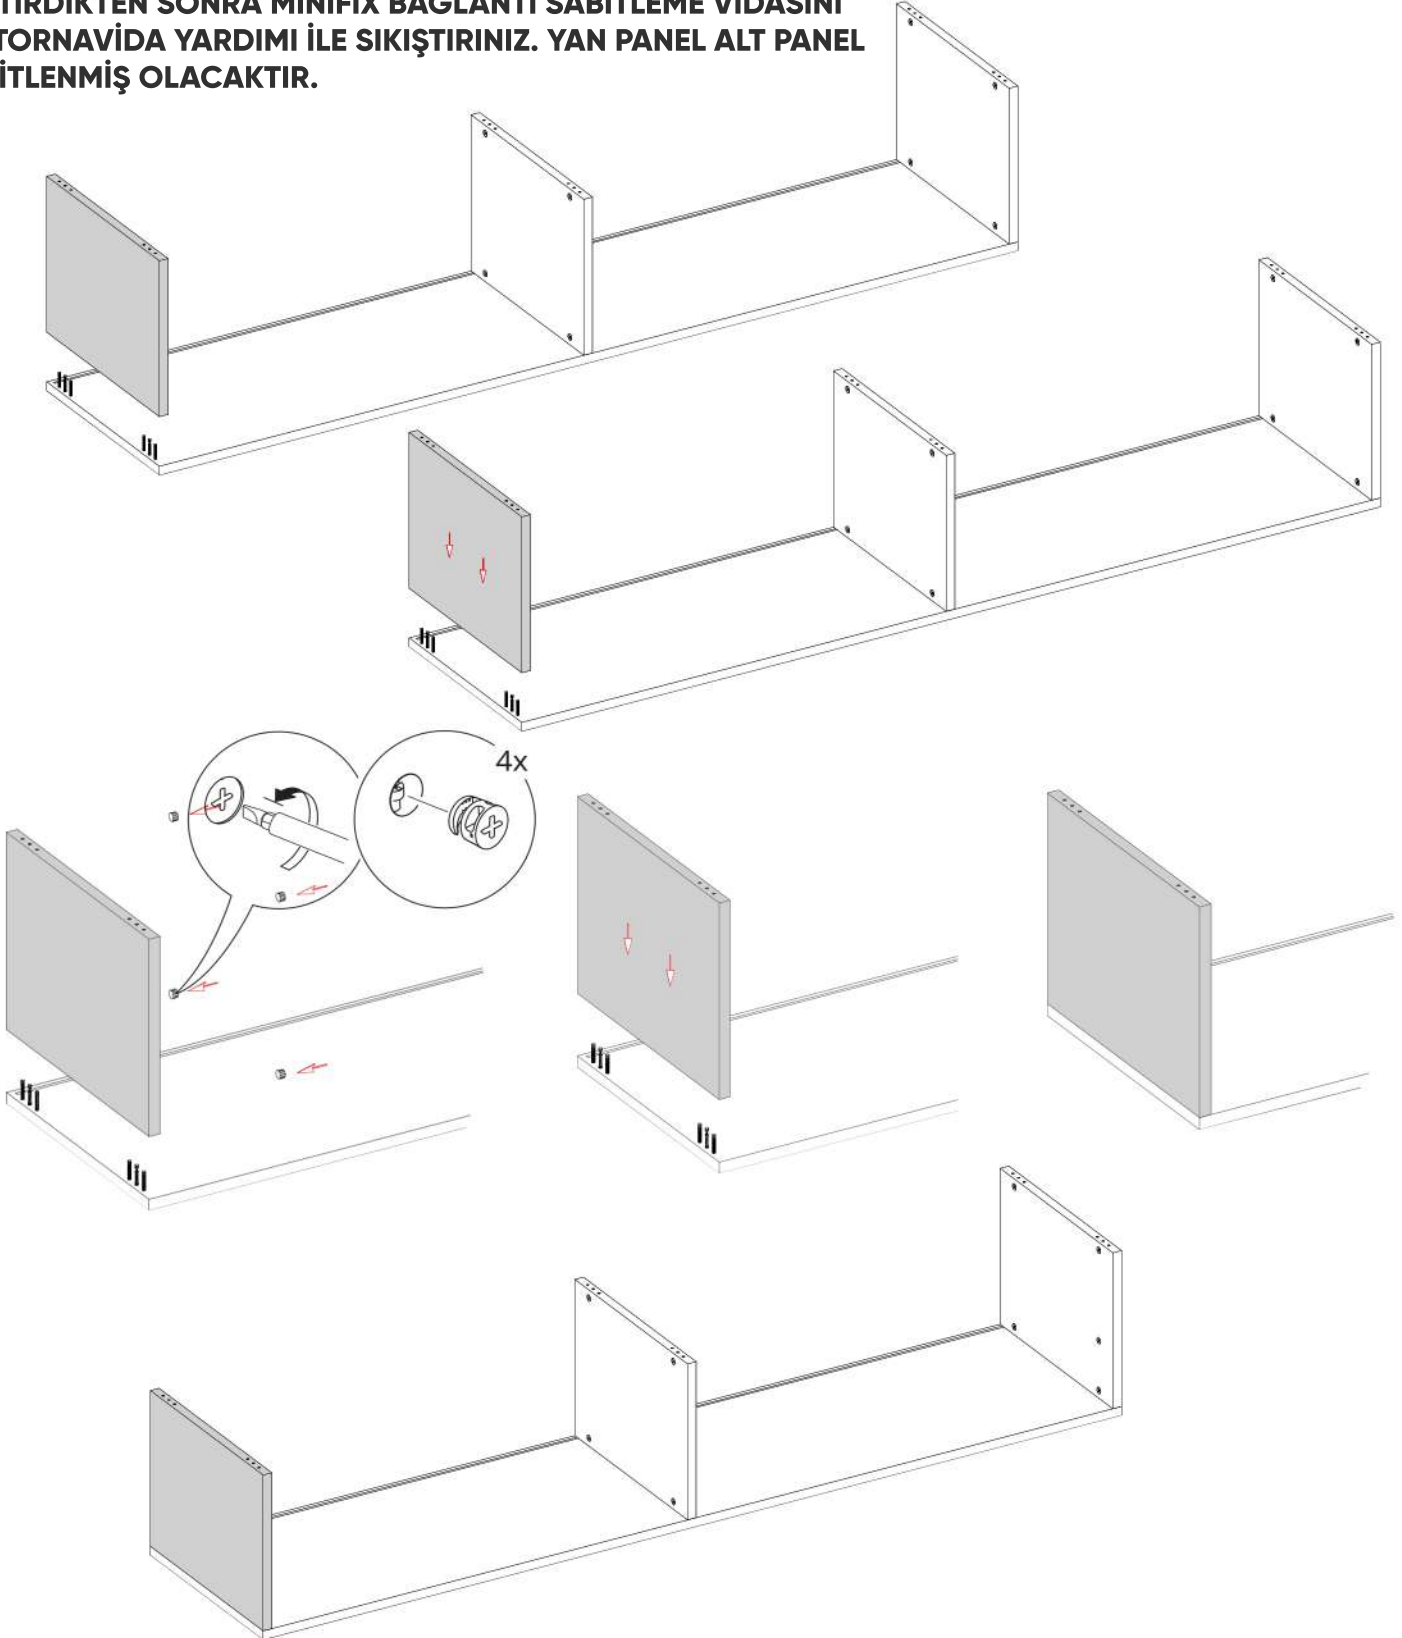

MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

5 NUMARALI ARKA PANELİ. YAN SOL YAN PANEL VE SOL VE SAĞ YAN PANELDEKİ AÇILMIŞ İNCE KANALA YUKARDAN AŞAĞIYA DOĞRU ALT PANELİN İÇERİSİNE KADAR SÜRÜNÜZ. ALT PANELDEKİ KANALA OTURDUĞUNDA ÜST PANEL İŞLEMLERİNE GEÇİNİZ.





8

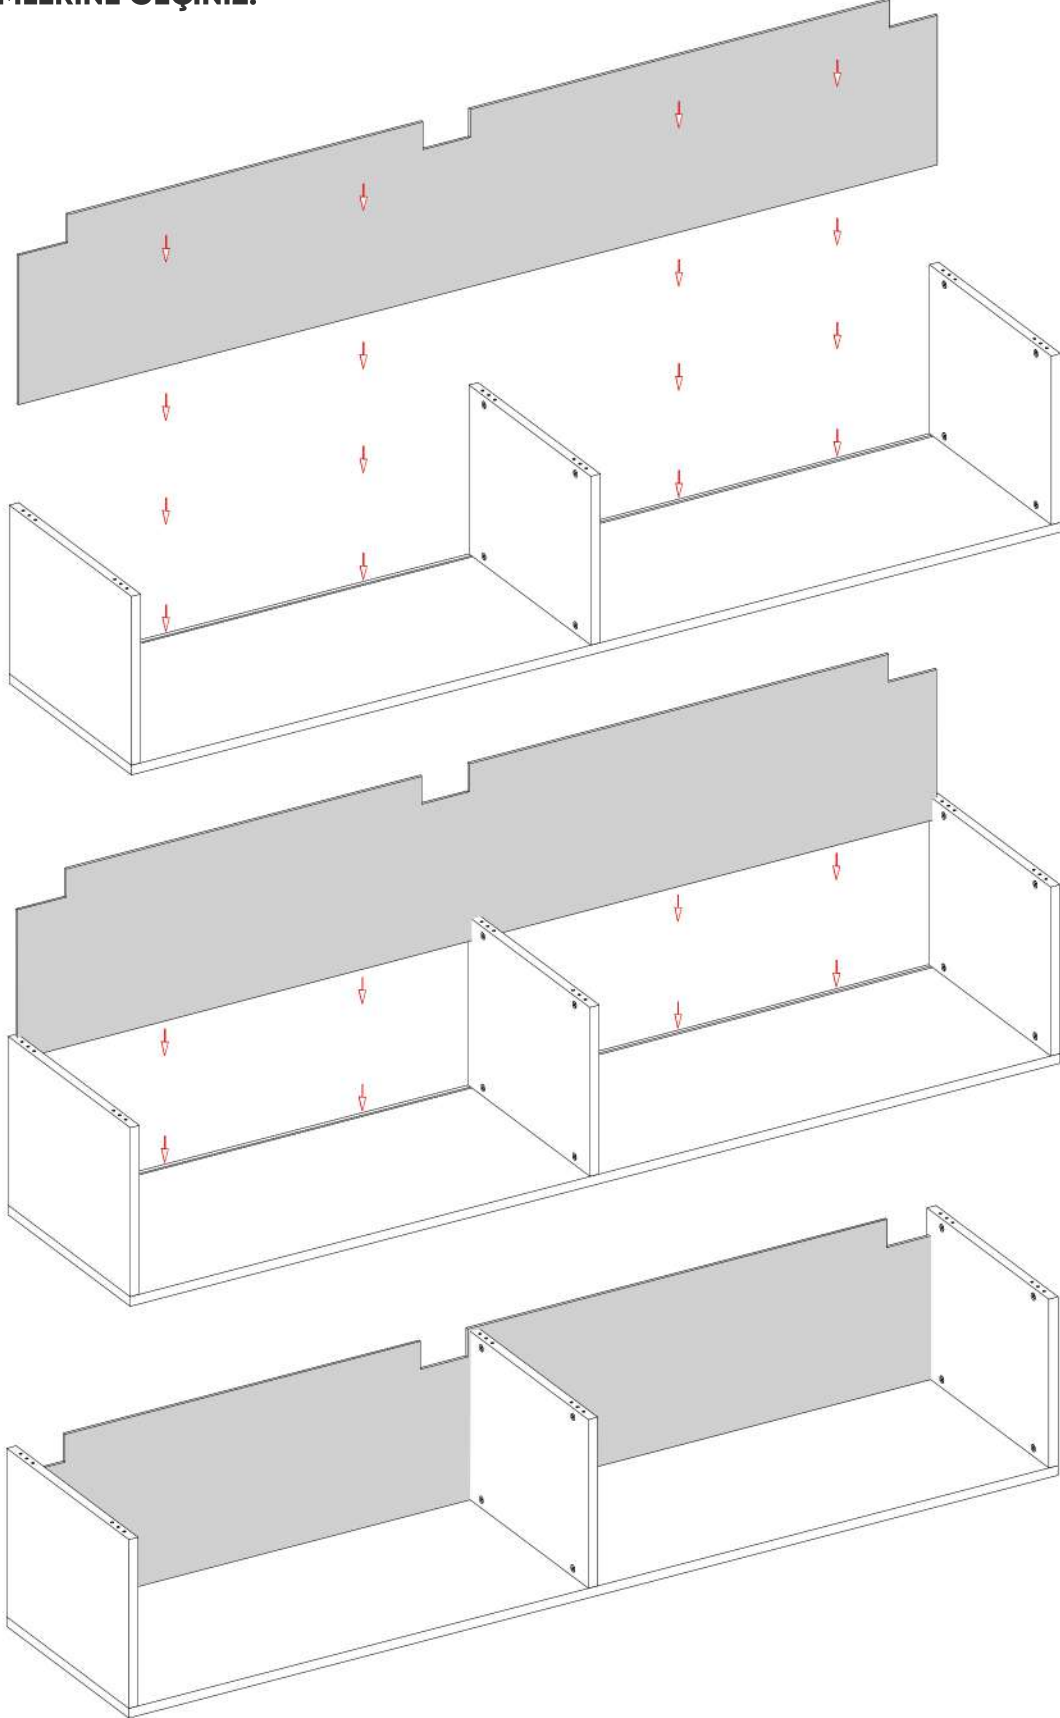

MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

9


6 NUMARALI ALT PANELİ AYAKLAR AŞAĞIYA,
DELİKLER YUKARI
GELECEK ŞEKİLDE KONUMLANDIRINIZ.
PLASTİK DUBELLERİ ÇEKİÇ YARDIMI İLE
İŞARETLİ YERLERE
YERLEŞTİRİNİZ.

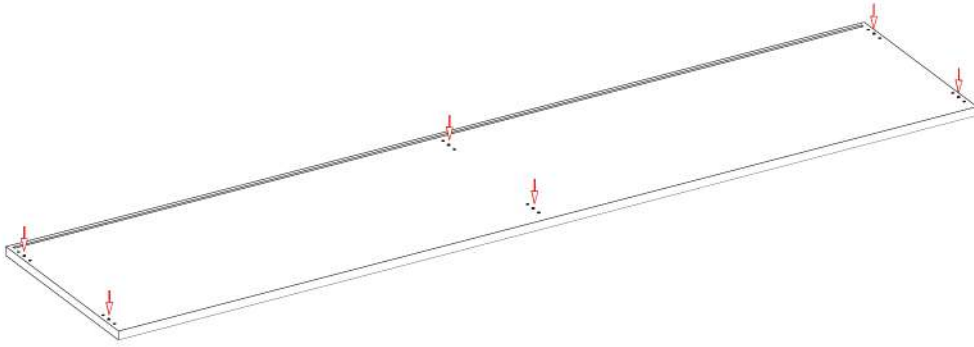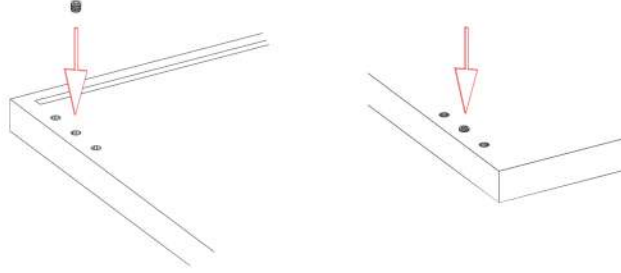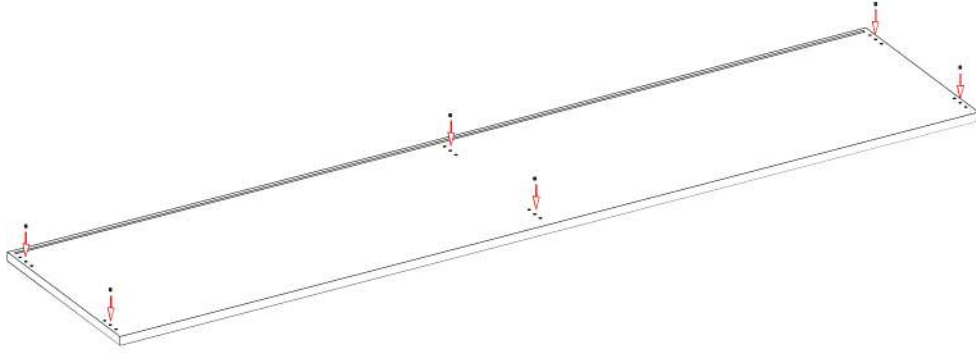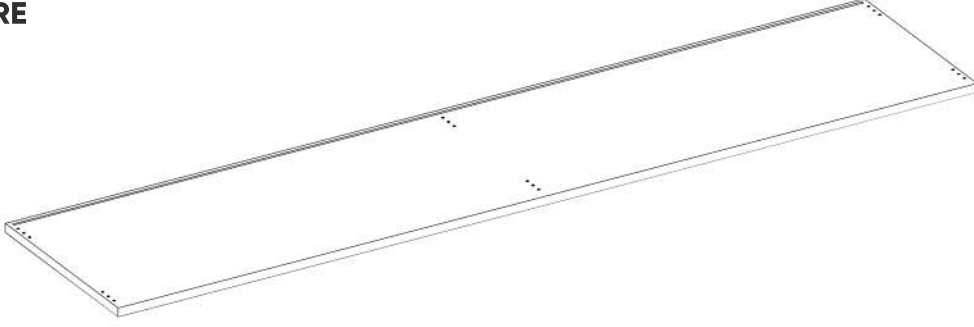

MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

10



6 NUMARALI ALT PANELİ AYAKLAR AŞAĞIYA,
DELİKLER YUKARI
GELECEK ŞEKİLDE KONUMLANDIRINIZ.
MINİFİX BAĞLANTI ELEMANLARI DUBELLENEN ALANLARA
YILDIZ TORNAVİDA YARDIMI İLE DİK KONUMDA SIKIŞTIRINIZ.

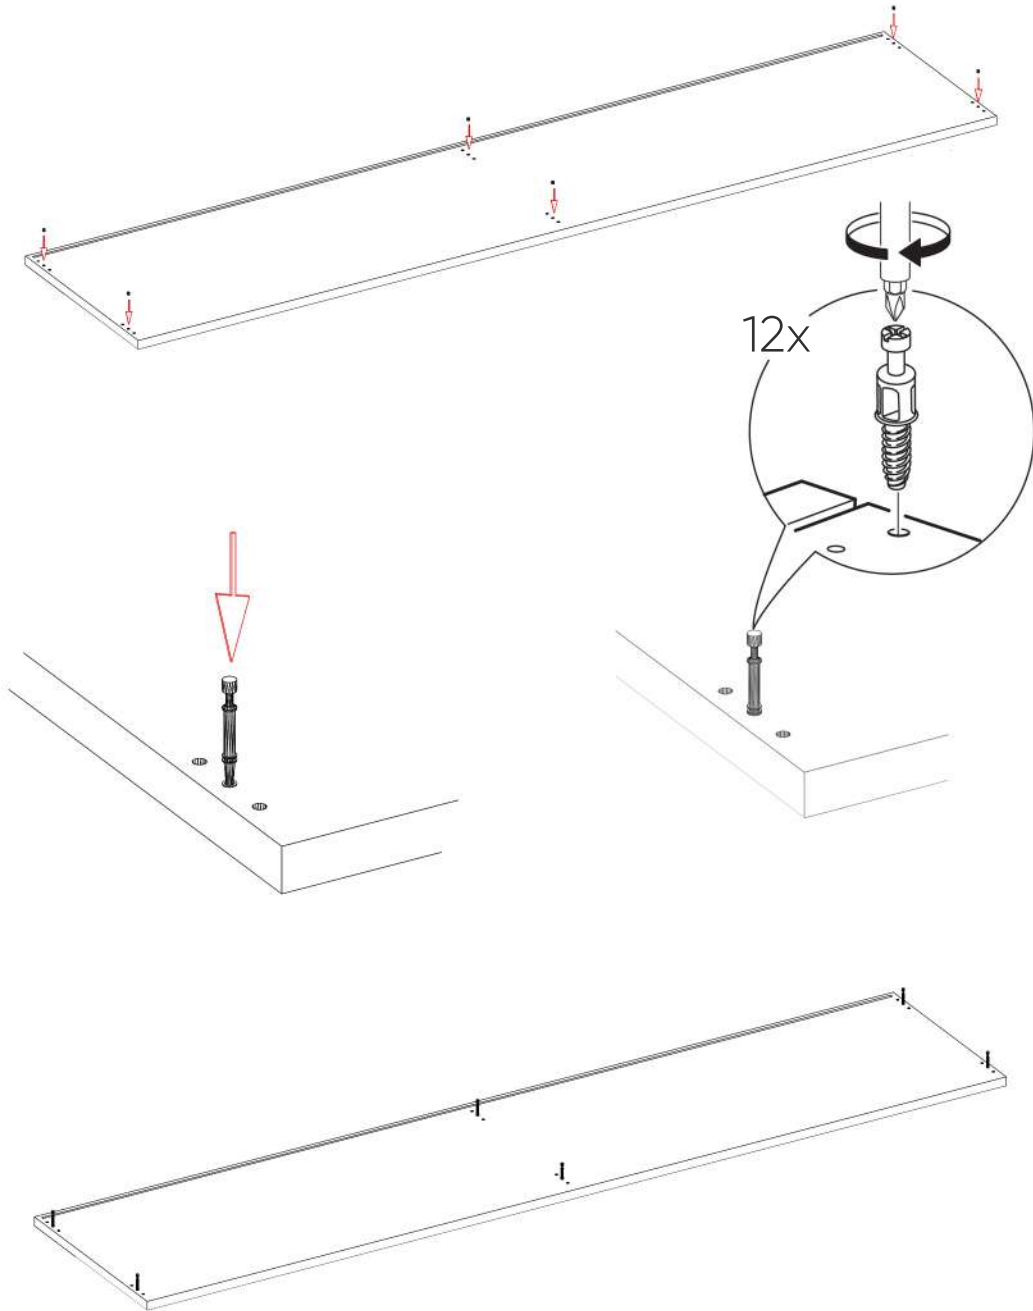

MONTAJ ŐEMASI / ASSEMBLY CHART

11


6 NUMARALI ÜST PANELİ AYAKLAR AŐAĐIYA,
DELİKLER YUKARI
GELECEK ŐEKİLDE KONUMLANDIRINIZ.
PLASTİK KAVELALARI İŐARETLİ DELİKLERE ÇEKİÇ YARDIMI İLE
DİK KONUMDA ÇAKINIZ.

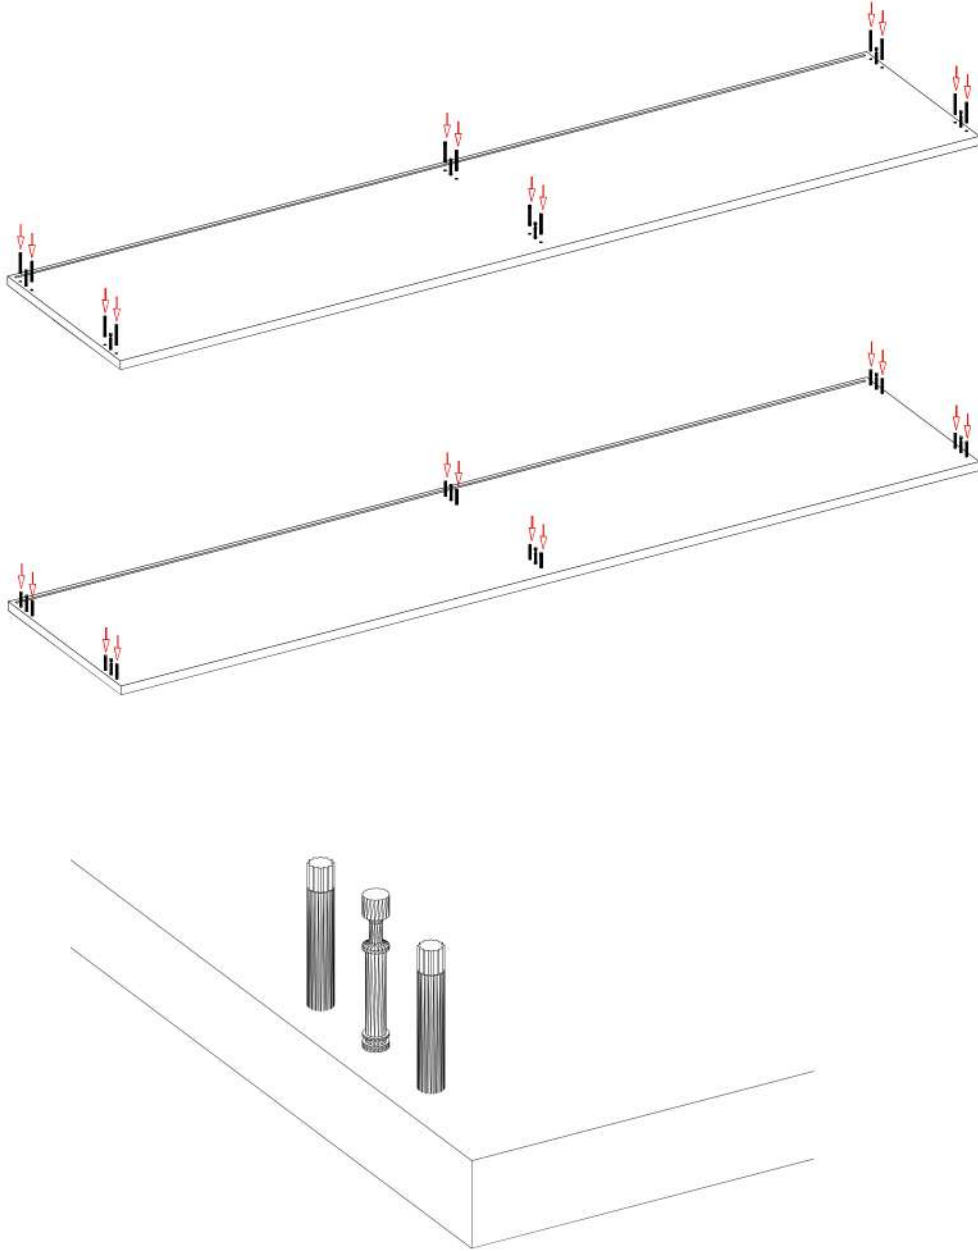

MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

12


6 NUMARALI ALT PANELİ
DELİKLER AŞAĞIYA
GELECEK ŞEKİLDE KONUMLANDIRINIZ.
YAN VE ARKA PANELLER BAĞLANTI ELEMANLARI
GİRECEK ŞEKİLDE ÜST PANELİ YERLEŞTİRİNİZ.

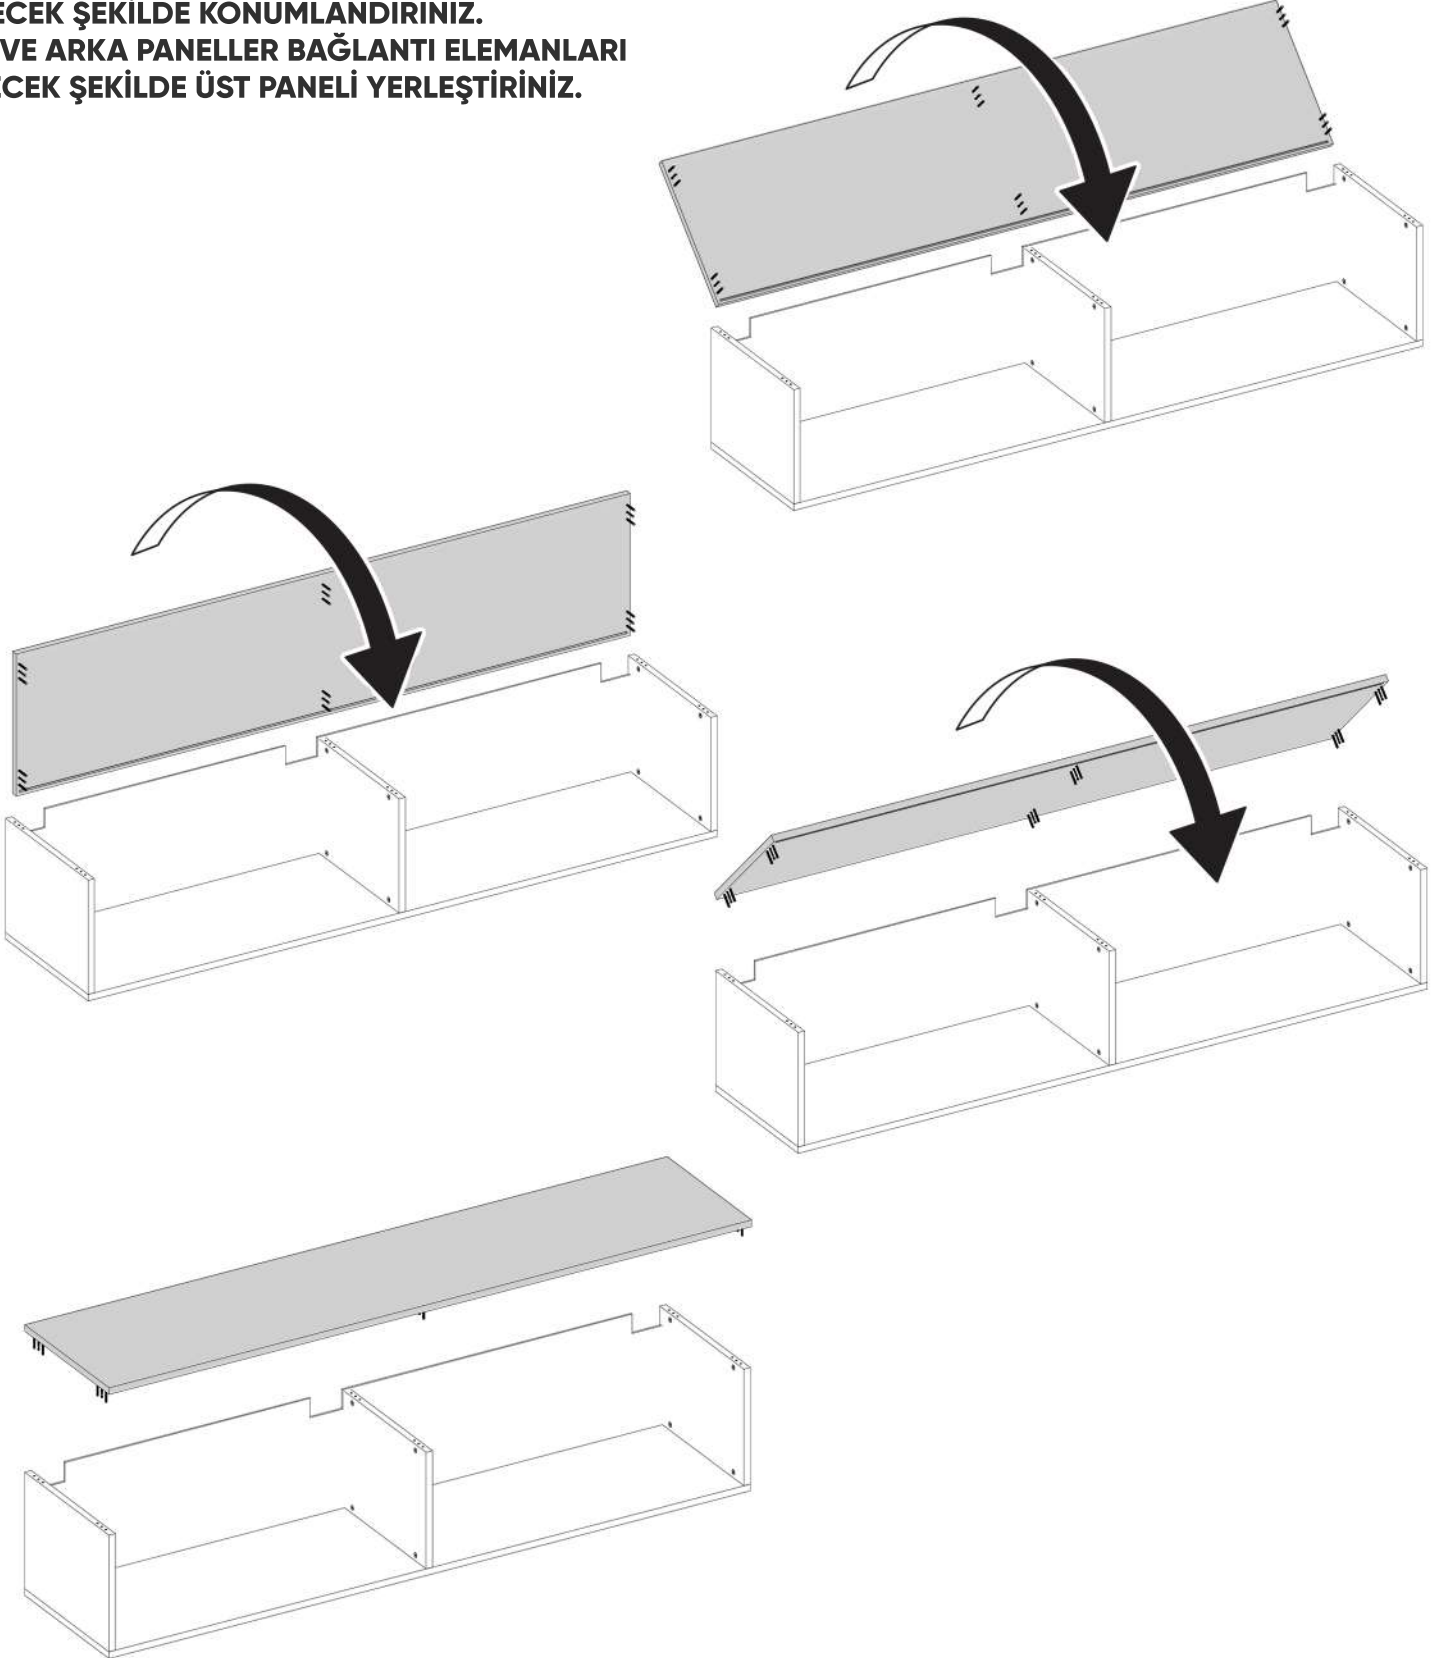

MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

6 NUMARALI ÜST PANELİ DELİKLER AŞAĞIYA GELECEK ŞEKİLDE KONUMLANDIRINIZ. YAN VE ARKA PANELLER BAĞLANTI ELEMANLARI GİRECEK ŞEKİLDE ÜST PANELİ YERLEŞTİRİNİZ. YAN PARÇALARIN ÜST KISIMINDA BULUNAN MİNİFİX SABİTLEME VİDALARINI YILDIZ TORNAVİDA YARDIMI İLE SIKIŞTIRINIZ. ÜST PANEL İLE YAN PANELLER BİRBİRİNE SIKICA BİRLEŞMİŞ OLDUĞUNDAN EMİN OLUNUZ.

13

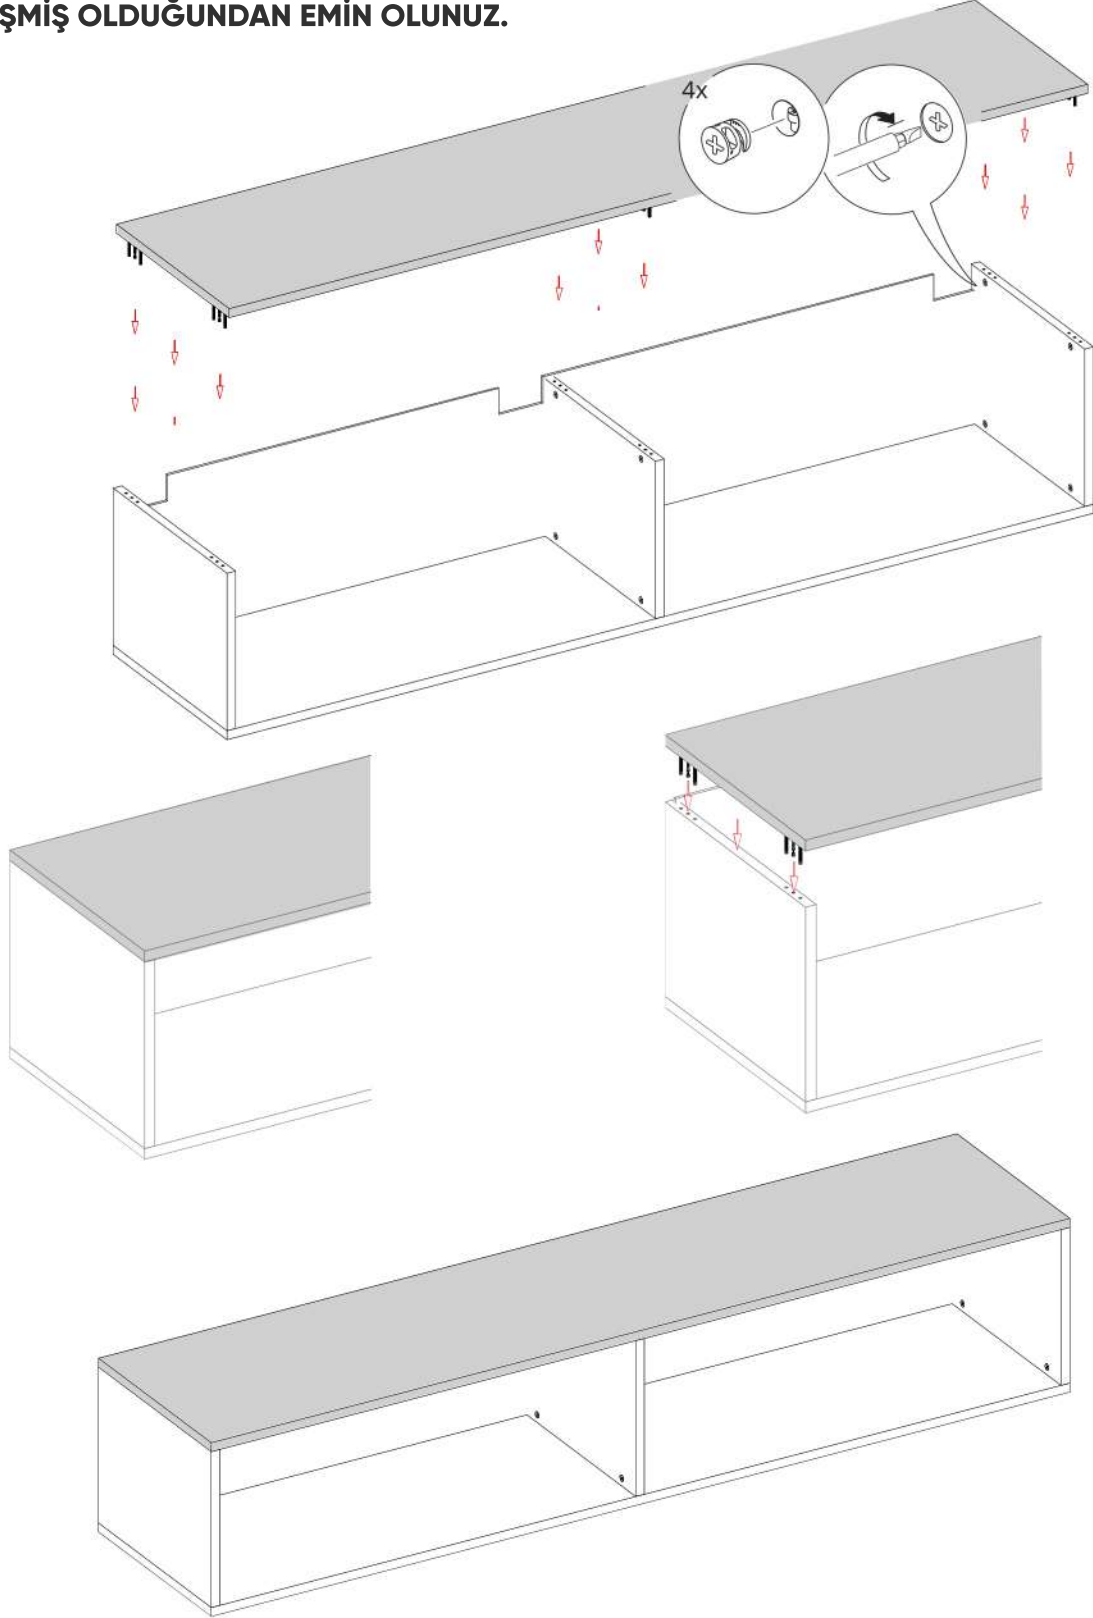


MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

TV ÜNİTENİZİ ASACAĞINIZ DUVARIN TUĞLA, GAZ BETON VE YA PRİKET CİNSİNDEN OLMASI GEREKMEKTEDİR. ALÇI PANEL DUVARLAR TV ÜNİTENİZİ ASMANIZ İÇİN UYGUN DEĞİLLERDİR.

KAPAKLARI TAKILMADAN ÖNCE TERAZİ YARDIMI İLE ÜNİTENİZİN YERE PARALEL ŞEKİLDE DÜZ OLDUĞUNU SAĞLADIKTAN SONRA, KURŞUN KALEM YARDIMI İLE BAĞLANTI ELEMANLARINDA BULUNAN DAİRELERE DUBEL İÇİNE İŞARET KOYMALISINIZ. BUNU HER ASKI ELEMANI İÇİN YAPMALISINIZ. DAHA SONRA TV ÜNİTENİZİ KENARA ÇEKEREK MATKAP YARDIMI İLE DUBELLER İÇİN DUVARA DELİKLER AÇMALISINIZ. AÇILAN DELİKLERE DUBELLERİ ÇEKİÇ YARDIMI İLE SIKICA ÇAKMALISINIZ. BU İŞLEMDEN SONRA TV ÜNİTENİZİ ASMA ELEMANLARINDAN VİDALAYARAK ASABİLİRSİNİZ.

14

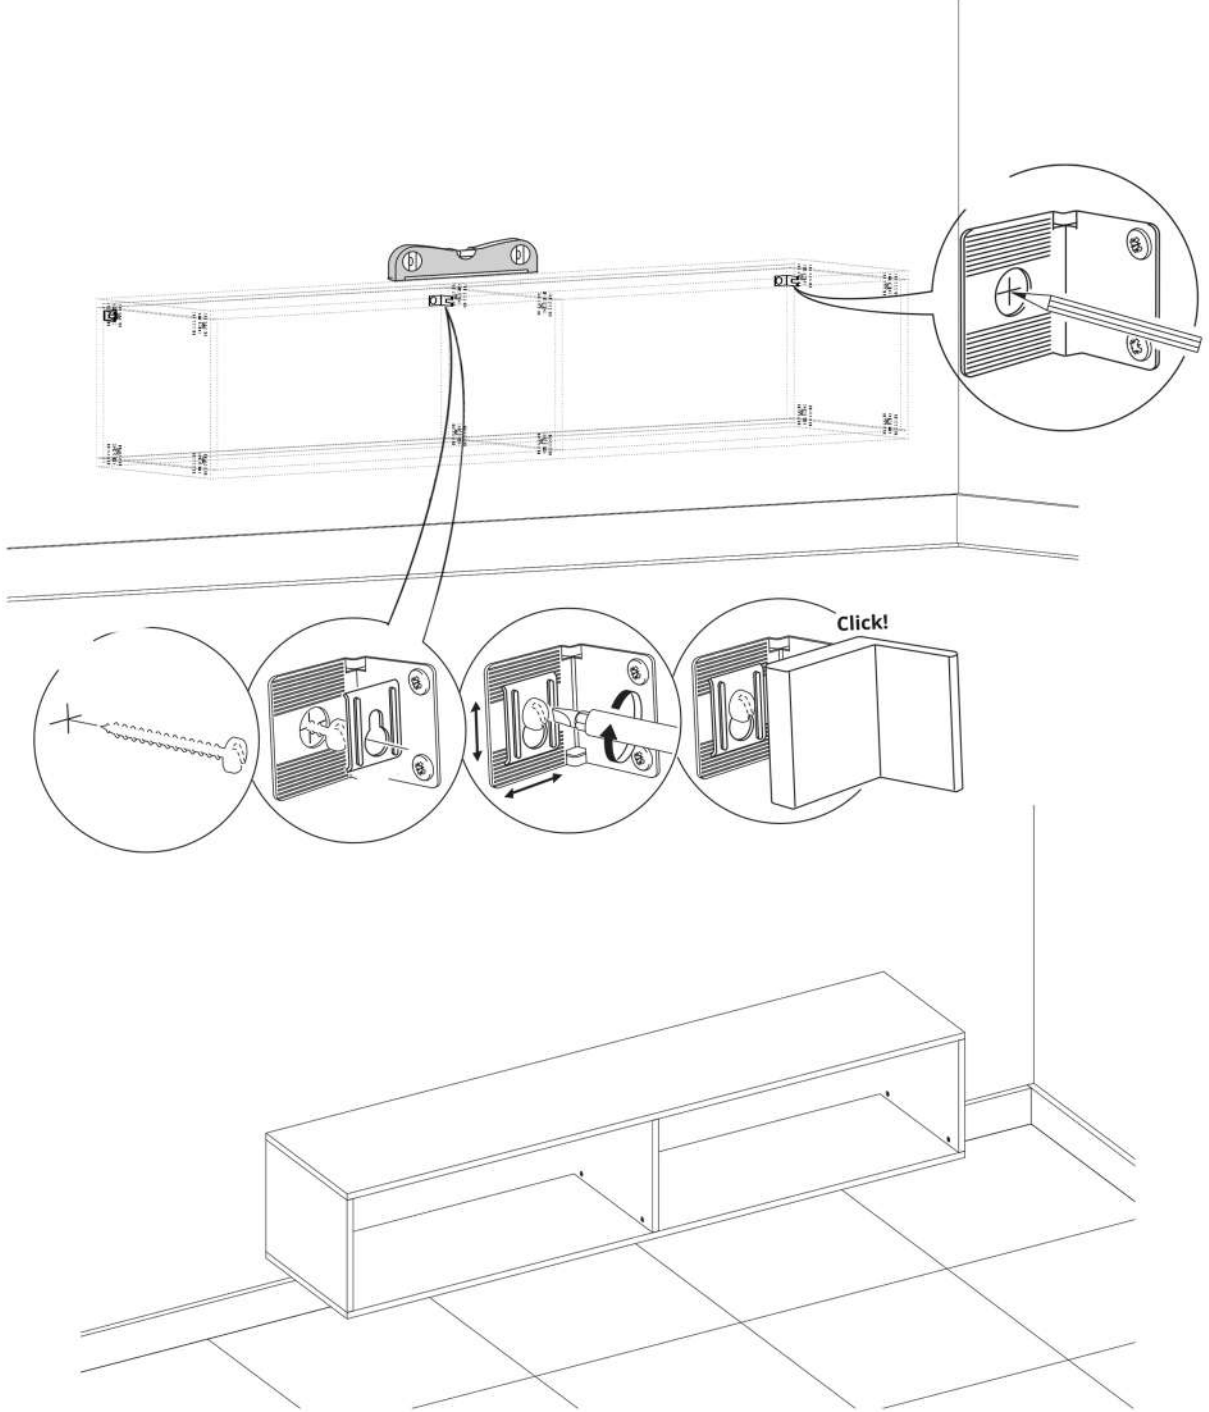


MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

15


7 NUMARALI SAĞ VE 8 NUMARALI SAĞ ORTA KAPAĞIN MENTEŞELERİNİ
YAN PANELDEKİ İŞARETLİ VİDA DELİKLERİNE
GELECEK ŞEKİLDE TORNAVİDA YARDIMI İLE VİDALAYIN.
ALT VE ÜST PANEL İLE KAPAK AYNI HİZADA OLGUNA DİKKAT EDİNİZ.

KAPAK AYARLARINI ŞEKİLDE GÖSTRİLDİĞİ GİBİ VİDALAR YARDIMI İLE
ASAĞI YUKARI, SAĞA SOLA AYARLAYABİLİRSİNİZ.

**NOT: ORTA KAPAKLARIN MENTEŞELERİ
YAN KAPAKLARIN MENTEŞELERİ İLE FARKLIDIR !
MENTEŞELERİ DOĞRU
TAKTIĞINIZDAN EMİN
OLUN...**

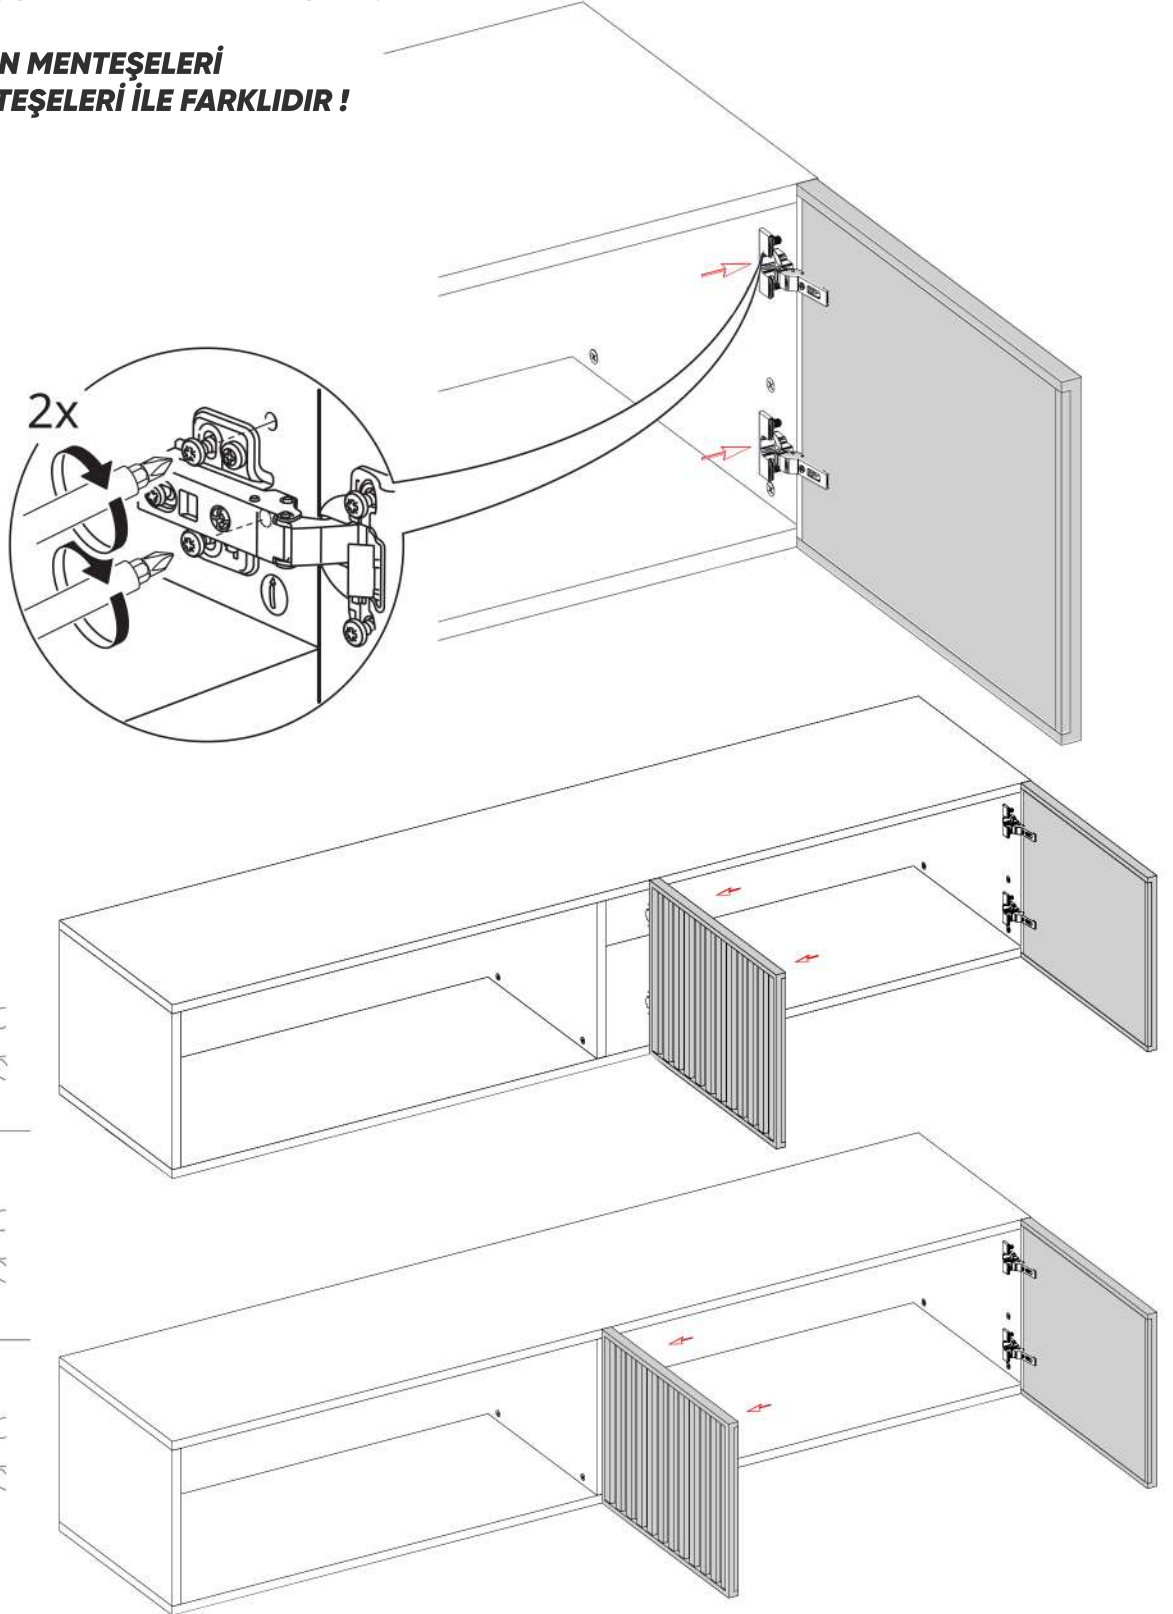

KAPAK AYARINI
ŞEKLİDEKİ GİBİ
AYARLAYABİLİRSİNİZ.

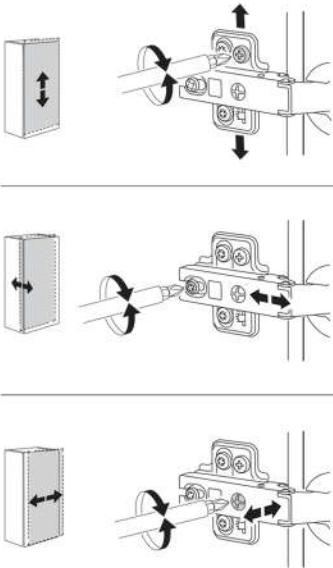


MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

16





9 NUMARALI SOL ORTA KAPAĞIN MENTEŞELERİN.
ORTA PANELDEKİ İŞARETLİ VİDA DELİKLERİNE
GELECEK ŞEKİLDE TORNAVİDA YARDIMI İLE VİDALAYIN.
ALT VE ÜST PANEL İLE KAPAK AYNI HİZADA OLGUNA DİKKAT EDİNİZ.

KAPAK AYARLARINI ŞEKİLDE GÖSTRİLDİĞİ GİBİ VİDALAR YARDIMI İLE
ASAĞI YUKARI, SAĞA SOLA AYARLAYABİLİRSİNİZ.

**NOT: ORTA KAPAKLARIN MENTEŞELERİ
YAN KAPAKLARIN MENTEŞELERİ İLE FARKLIDIR !
MENTEŞELERİ DOĞRU
TAKTIĞINIZDAN EMİN
OLUN...**

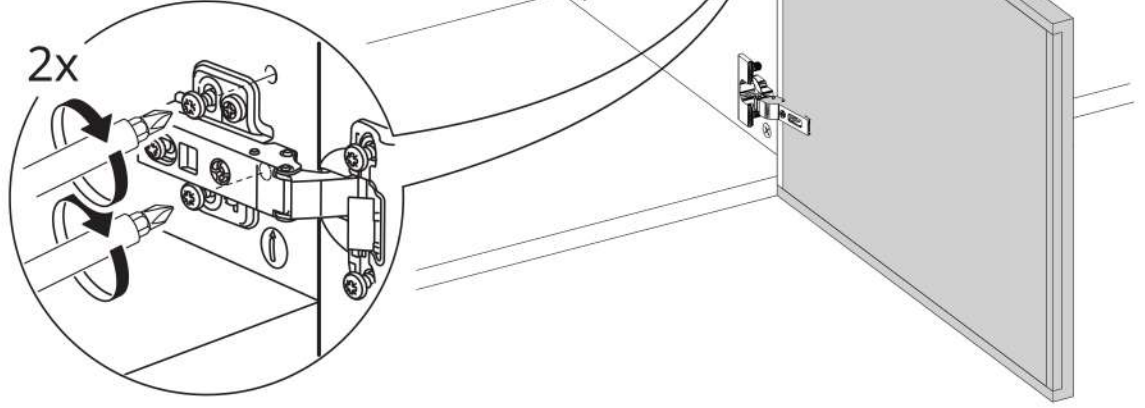

KAPAK AYARINI
ŞEKLİDEKİ GİBİ
AYARLAYABİLİRSİNİZ.

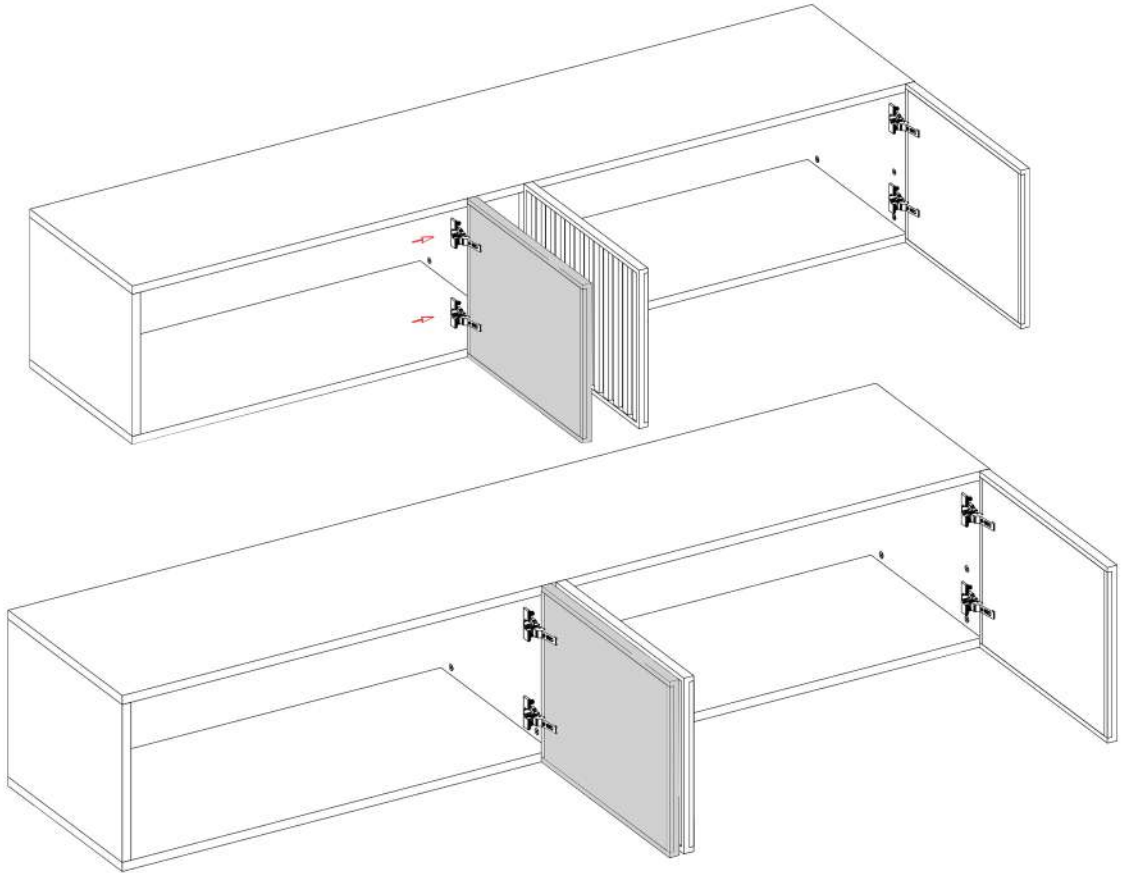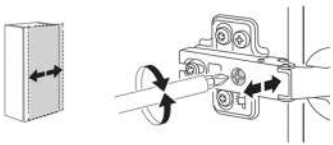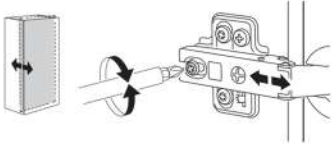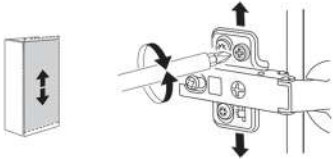


MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

10 NUMARALI SOL YAN KAPAĞI MENTEŞELERİN YAN PANELDEKİ İŞARETLİ VİDA DELİKLERİNE GELECEK ŞEKİLDE TORNAVİDA YARDIMI İLE VİDALAYIN. ALT VE ÜST PANEL İLE KAPAK AYNI HİZADA OLGUNA DİKKAT EDİNİZ. KAPAK YAVAŞLATICILARI ALT PANELDEKİ DELİKLERE YERLEŞTİRİNİZ. HEPSİ BU KADAR.

17

KAPAK AYARLARINI ŞEKİLDE GÖSTRİLDİĞİ GİBİ VİDALAR YARDIMI İLE AŞAĞI YUKARI, SAĞA SOLA AYARLAYABİLİRSİNİZ. ÜRÜNÜ KULLANMAYA BAŞLAYABİLİRSİNİZ.

**NOT: ORTA KAPAKLARIN MENTEŞELERİ
YAN KAPAKLARIN MENTEŞELERİ İLE FARKLIDIR !
MENTEŞELERİ DOĞRU
TAKTIĞINIZDAN EMİN
OLUN...**

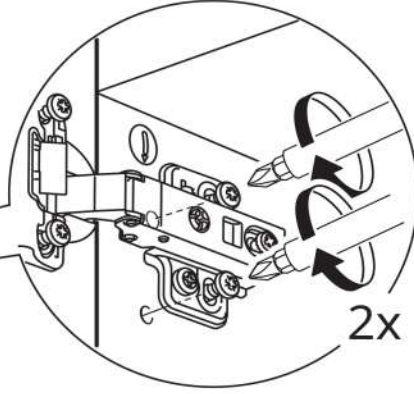

KAPAK AYARINI
ŞEKLİDEKİ GİBİ
AYARLAYABİLİRSİNİZ.

