



PopArt Tv Ünitesi Montaj Kılavuzu

360 cm TV ünitesi iki modülden oluşmaktadır

Genişlik 360 cm	Derinlik 40 cm	Yükseklik 47 cm
------------------------------	-----------------------------	------------------------------



UYARI

Mobilyanın devrilmesi ciddi ezilme ve yaralanmalara neden olabilir. Devrilme riskini önlemek için mobilyayı DAİMA uygun devrilme önleyici bağlantı elemanları kullanarak duvara sabitleyin.

- Kurulumu sırasına ve tarif edilen şekilde tamamlayınız.
- Çekmece, raf ve bölmeleri aşırı yüklemeyin.
- Aynı anda birden fazla çekmeceyi açmayın.
- Kullanmadan önce mobilyanın dengeli ve duvara güvenli şekilde sabitlendiğinden emin olun.
- Mobilyaların sivri köşeleri çocuklar için risk oluşturur lütfen dikkat ediniz.

Kurulum İçin Gerekli Malzemeler

Yardımcı Ekipmanlar




Yıldız uçlu Tornavida
Phillips screwdriver


Bağlantı Elemanları



24 Adet
Minifix Mili

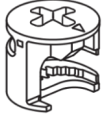

24 Adet
Minifix Başlık



24 Adet
Kavela




156 Adet
40x18 Vida



4 Adet
Bağlantı Elemanı

Mobilya Donanımları

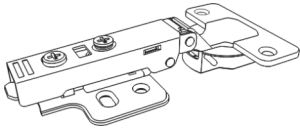


8 Adet

Düz Menteşe

1 Kapağa aynı tip 2 adet menteşe takılmalıdır.

Attach 2 hinges of the same type to each door.

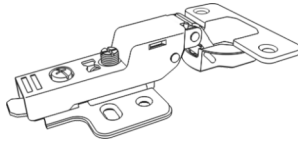

8 Adet

Yarım Deve Menteşe

1 Kapağa aynı tip 2 adet menteşe takılmalıdır.

Attach 2 hinges of the same type to each door.




20 Adet

Arkalık Tutucu

Çıkıntılı bölümü parçaya girecek şekilde vidalanmalıdır.

Screw on so that the protruding part fits into the side panel.

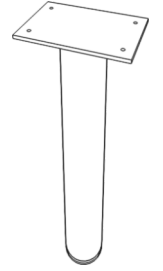

10 Adet

Ayak

Alt tabladaki yerlerine vidalanmalıdır.

Screw into their positions on the bottom panel.





Vidaları şarjlı vidalama ile yüksek hızda veya aşırı sıkmayınız. Bu işlem bağlantı noktalarına zarar verebilir ve vidaların tutuculuğunu azaltabilir. Minifix başlıklarını mutlaka el tornavidası ile sıkınız.

Do not drive screws at high speed or overtighten them with a cordless screwdriver. This may damage the connection points and reduce the holding strength of the screws. Always tighten Minifix cam locks by hand using a screwdriver.

1. Modül - Alt Panel ve Ayak Montajı


Module 1 - Bottom Panel and Leg Assembly

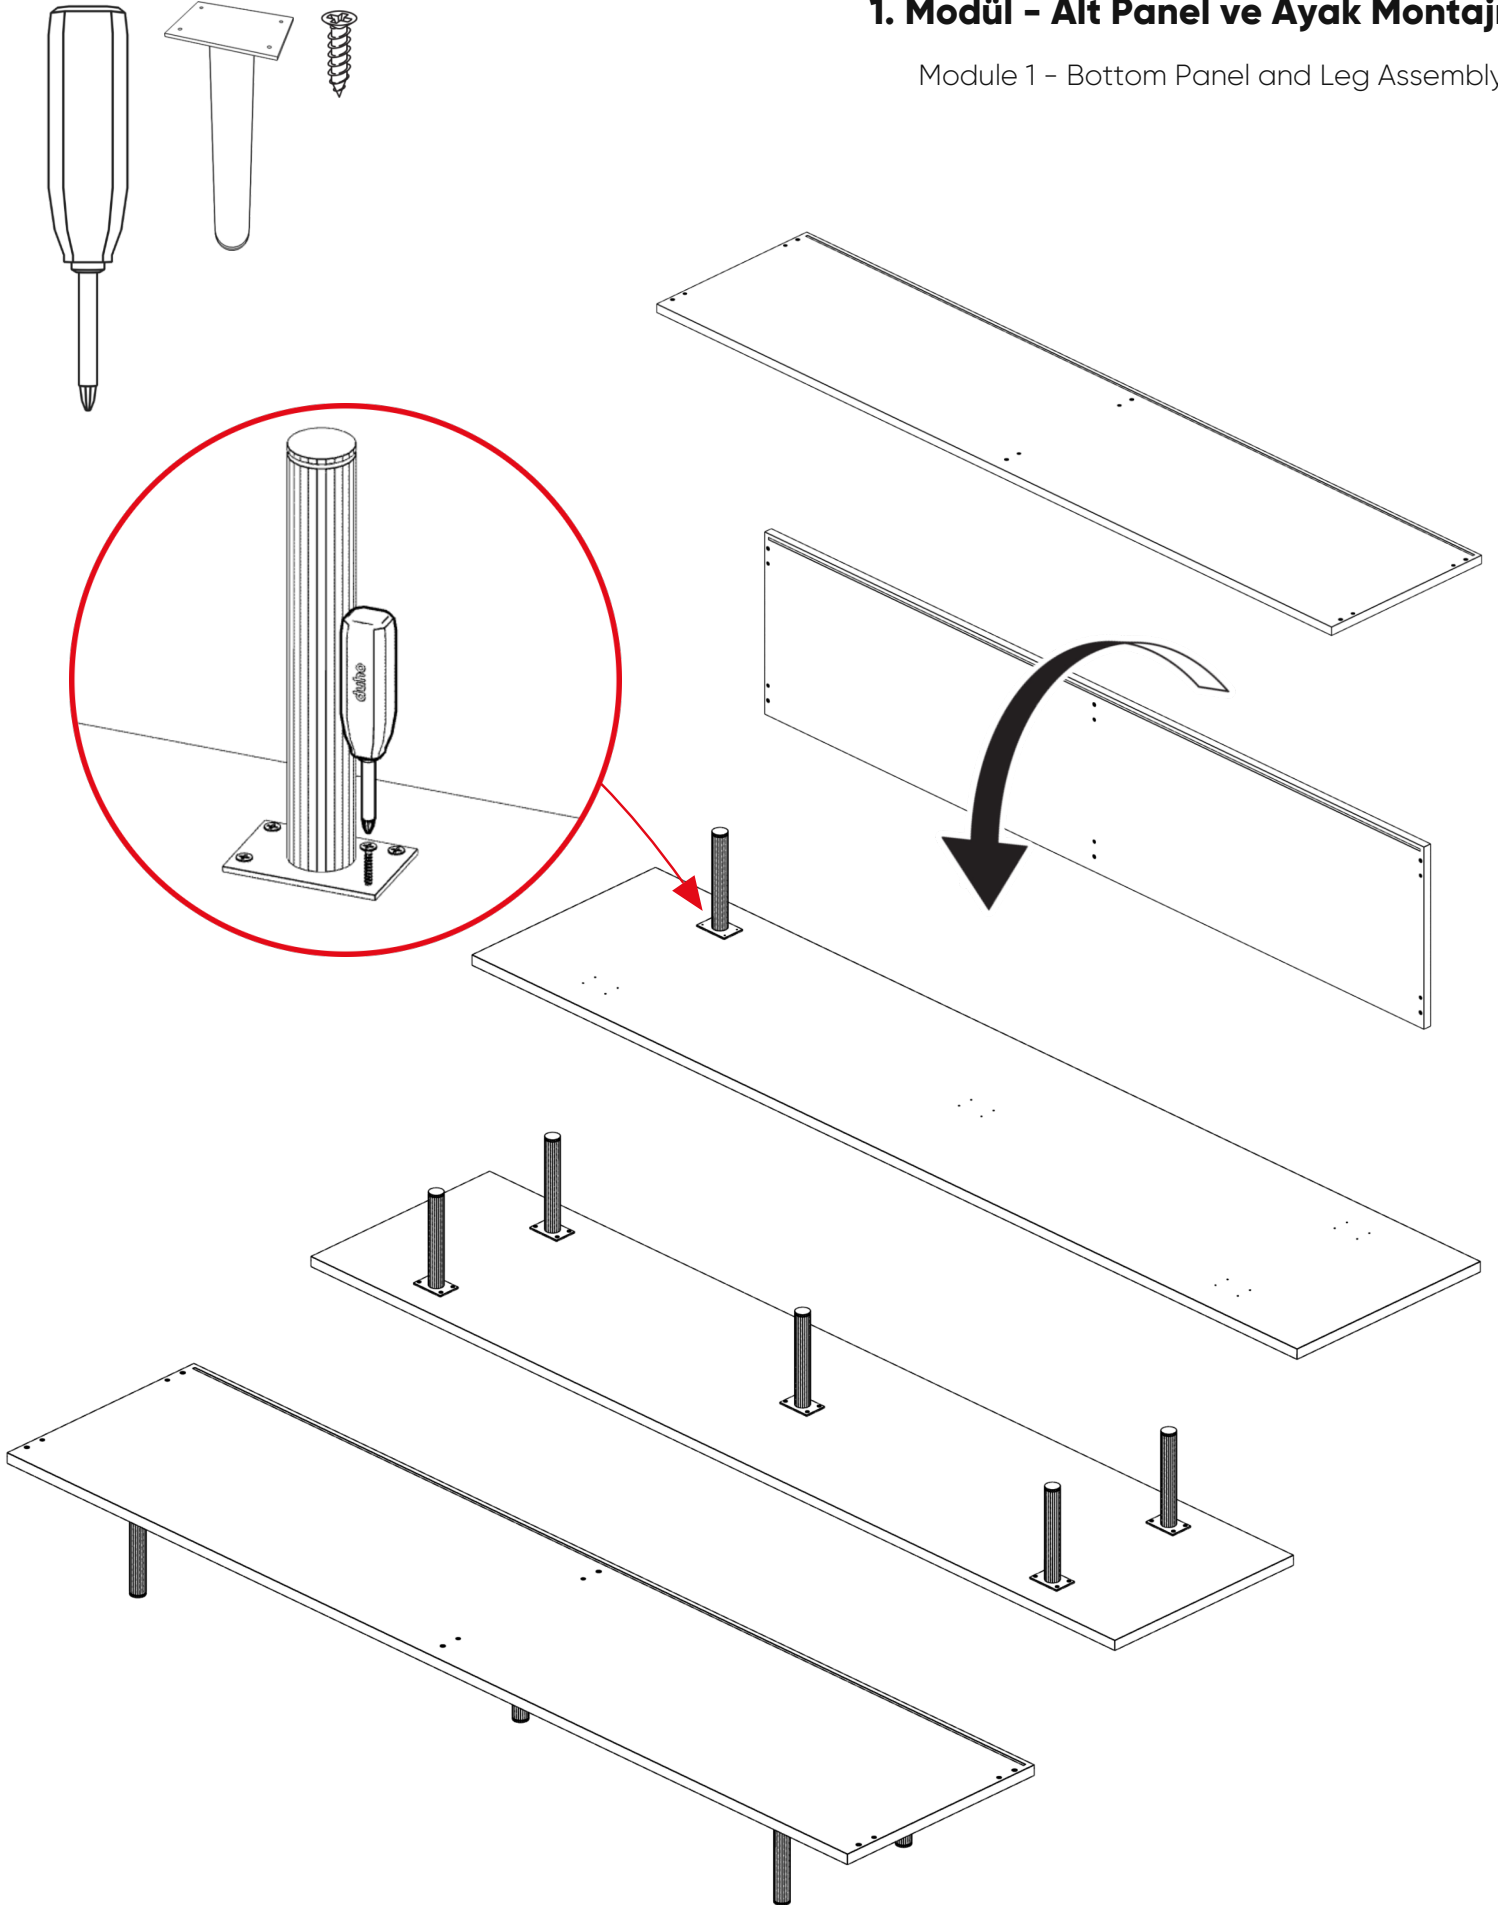

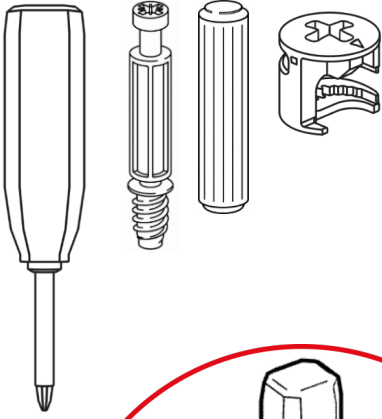



1. Modül - Minifix Mili, Kavela ve Minifix Başlığı Montajı Yan Panellerin Montajı

Module 1 - Minifix Bolt, Dowel and Cam Lock Installation
Side Panel Assembly

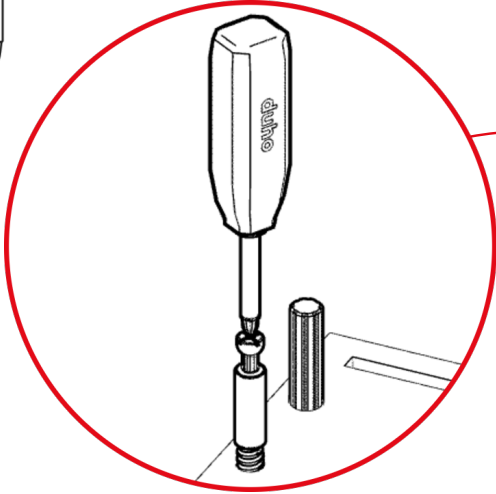








2 Adet delikli panel
bulunmaktadır.

Montaj sırasında 4 delikli yan
panellerin konumuna dikkat
ediniz.

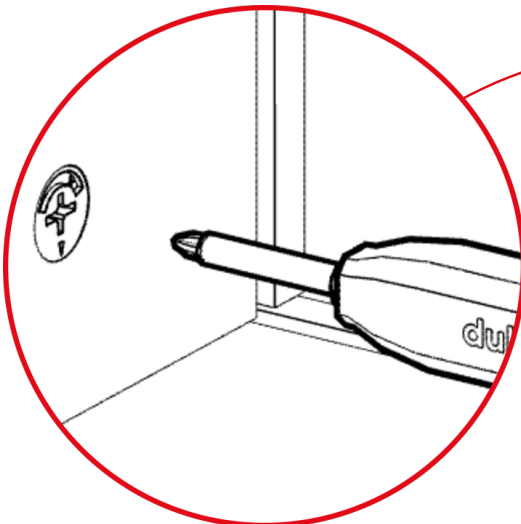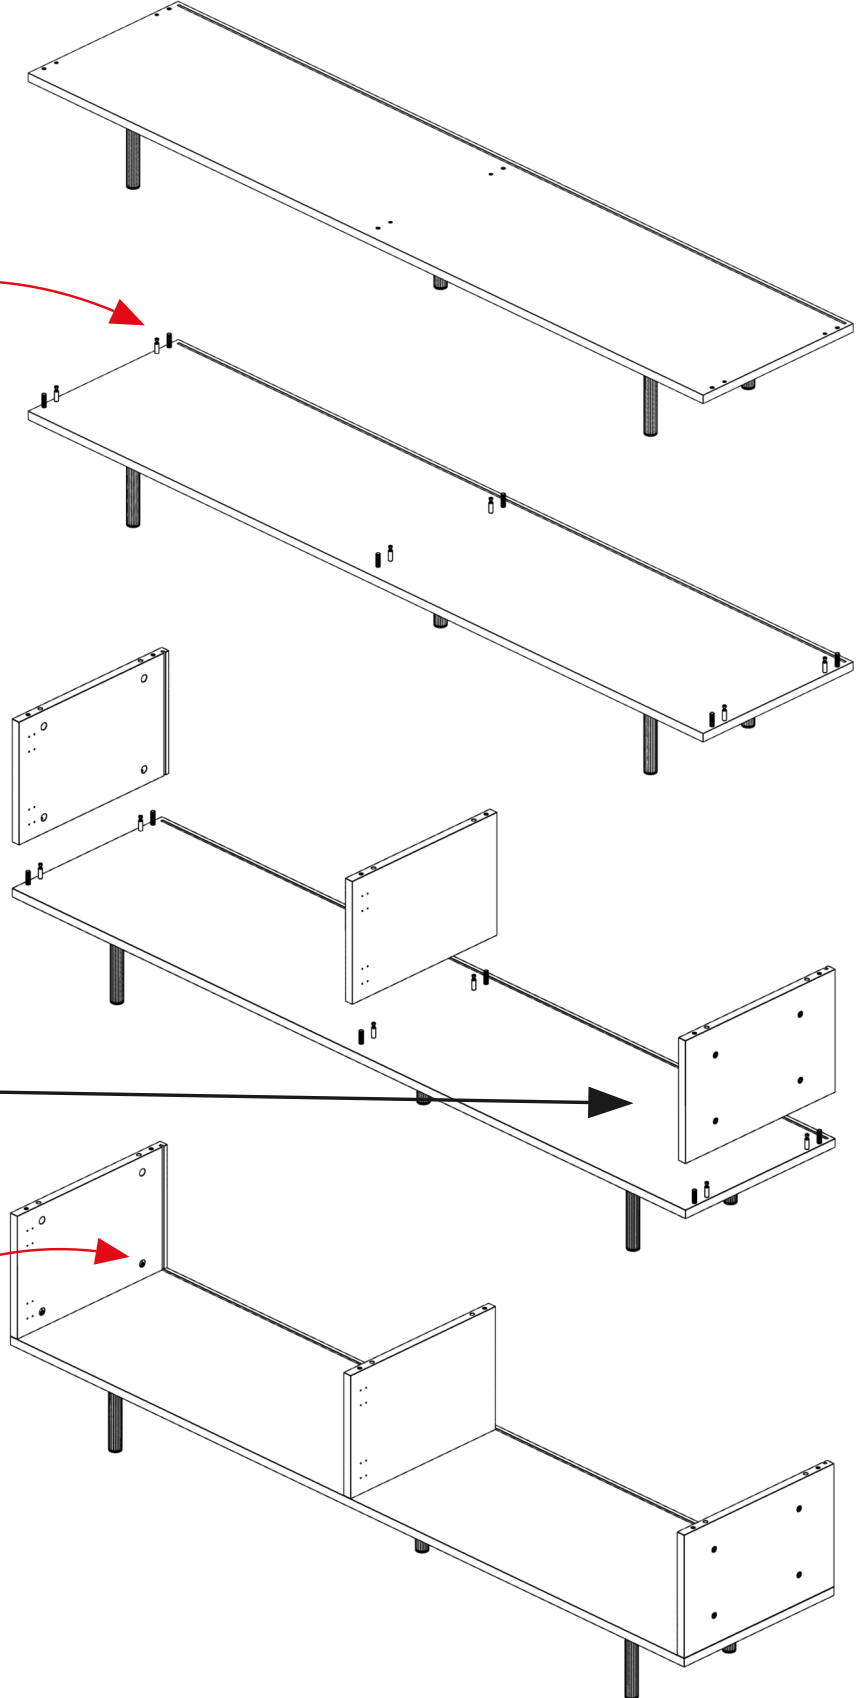


1. Modül - Arka Panel, Minifix Mili, Kavela ve Minifix Başlığı Montajı – Üst Panel Montajı

Module 1 - Back Panel, Minifix Bolt, Dowel and Cam Lock Installation – Top Panel Assembly

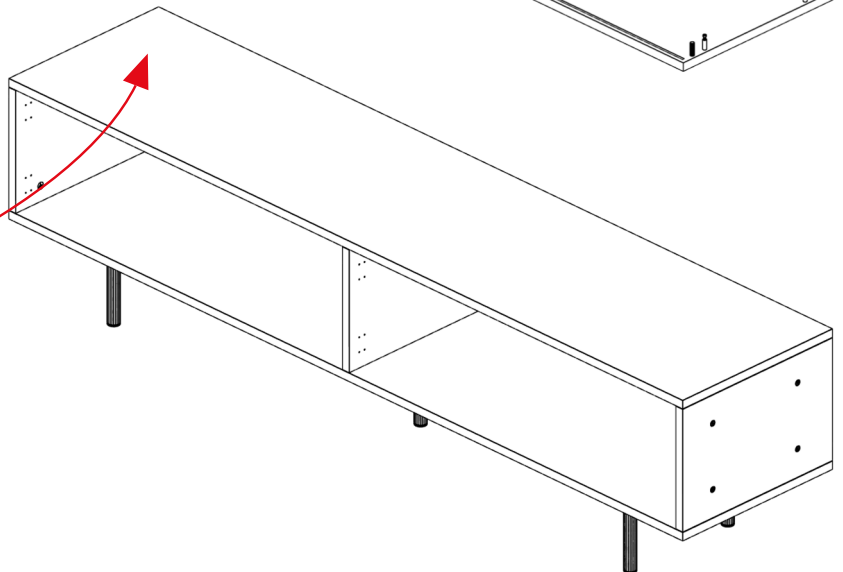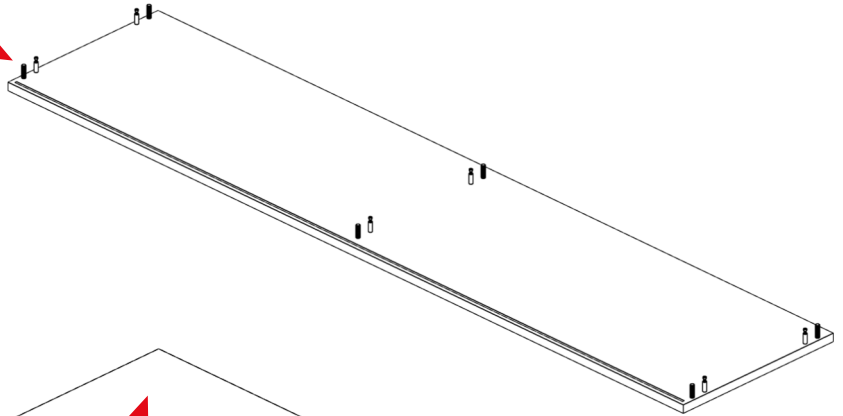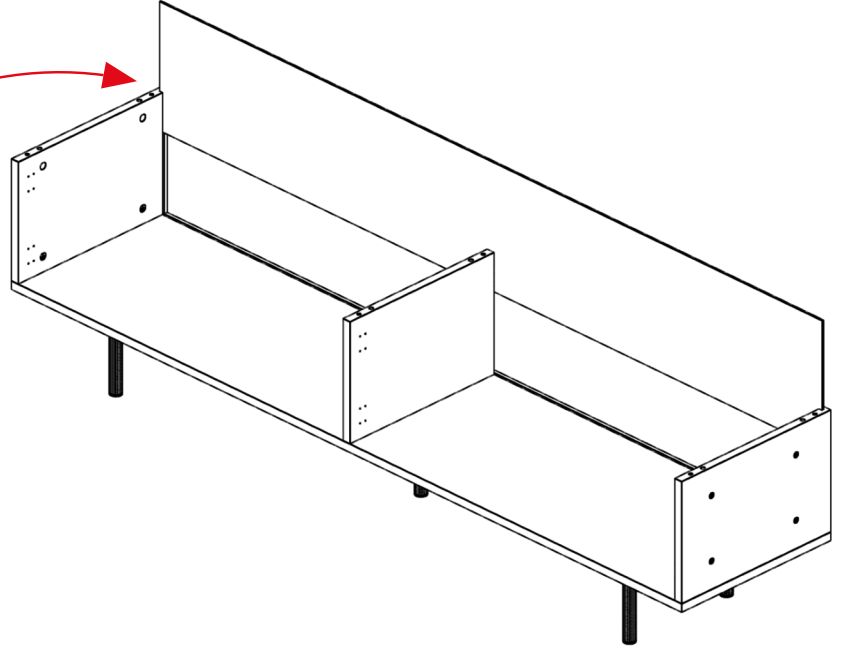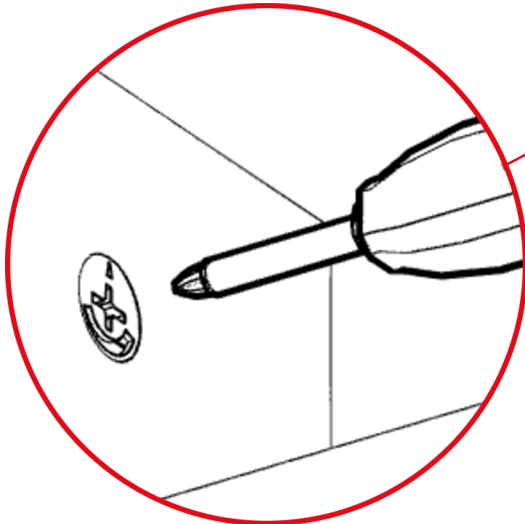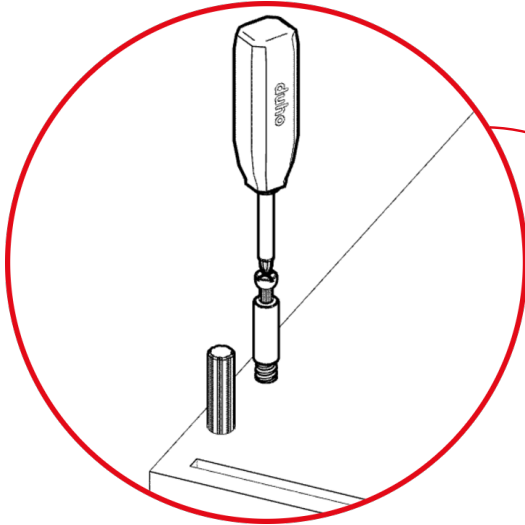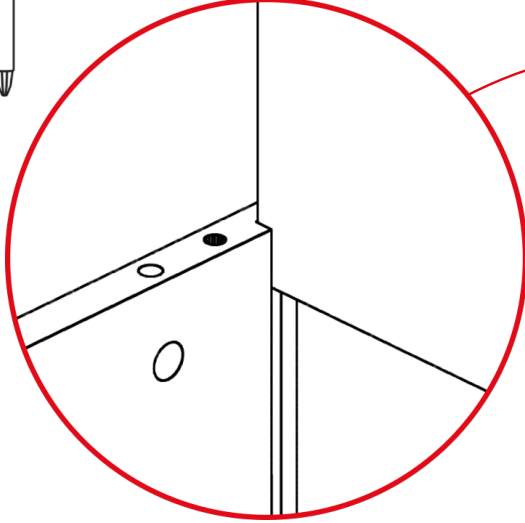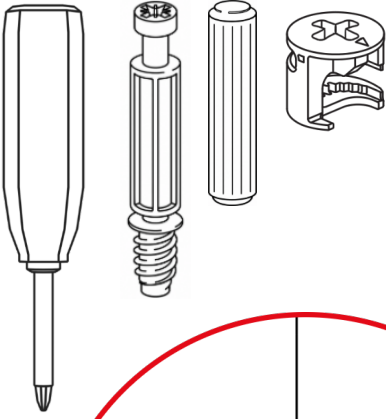



2. Modül - Alt Panel ve Ayak Montajı

Module 2 - Bottom Panel and Leg Assembly

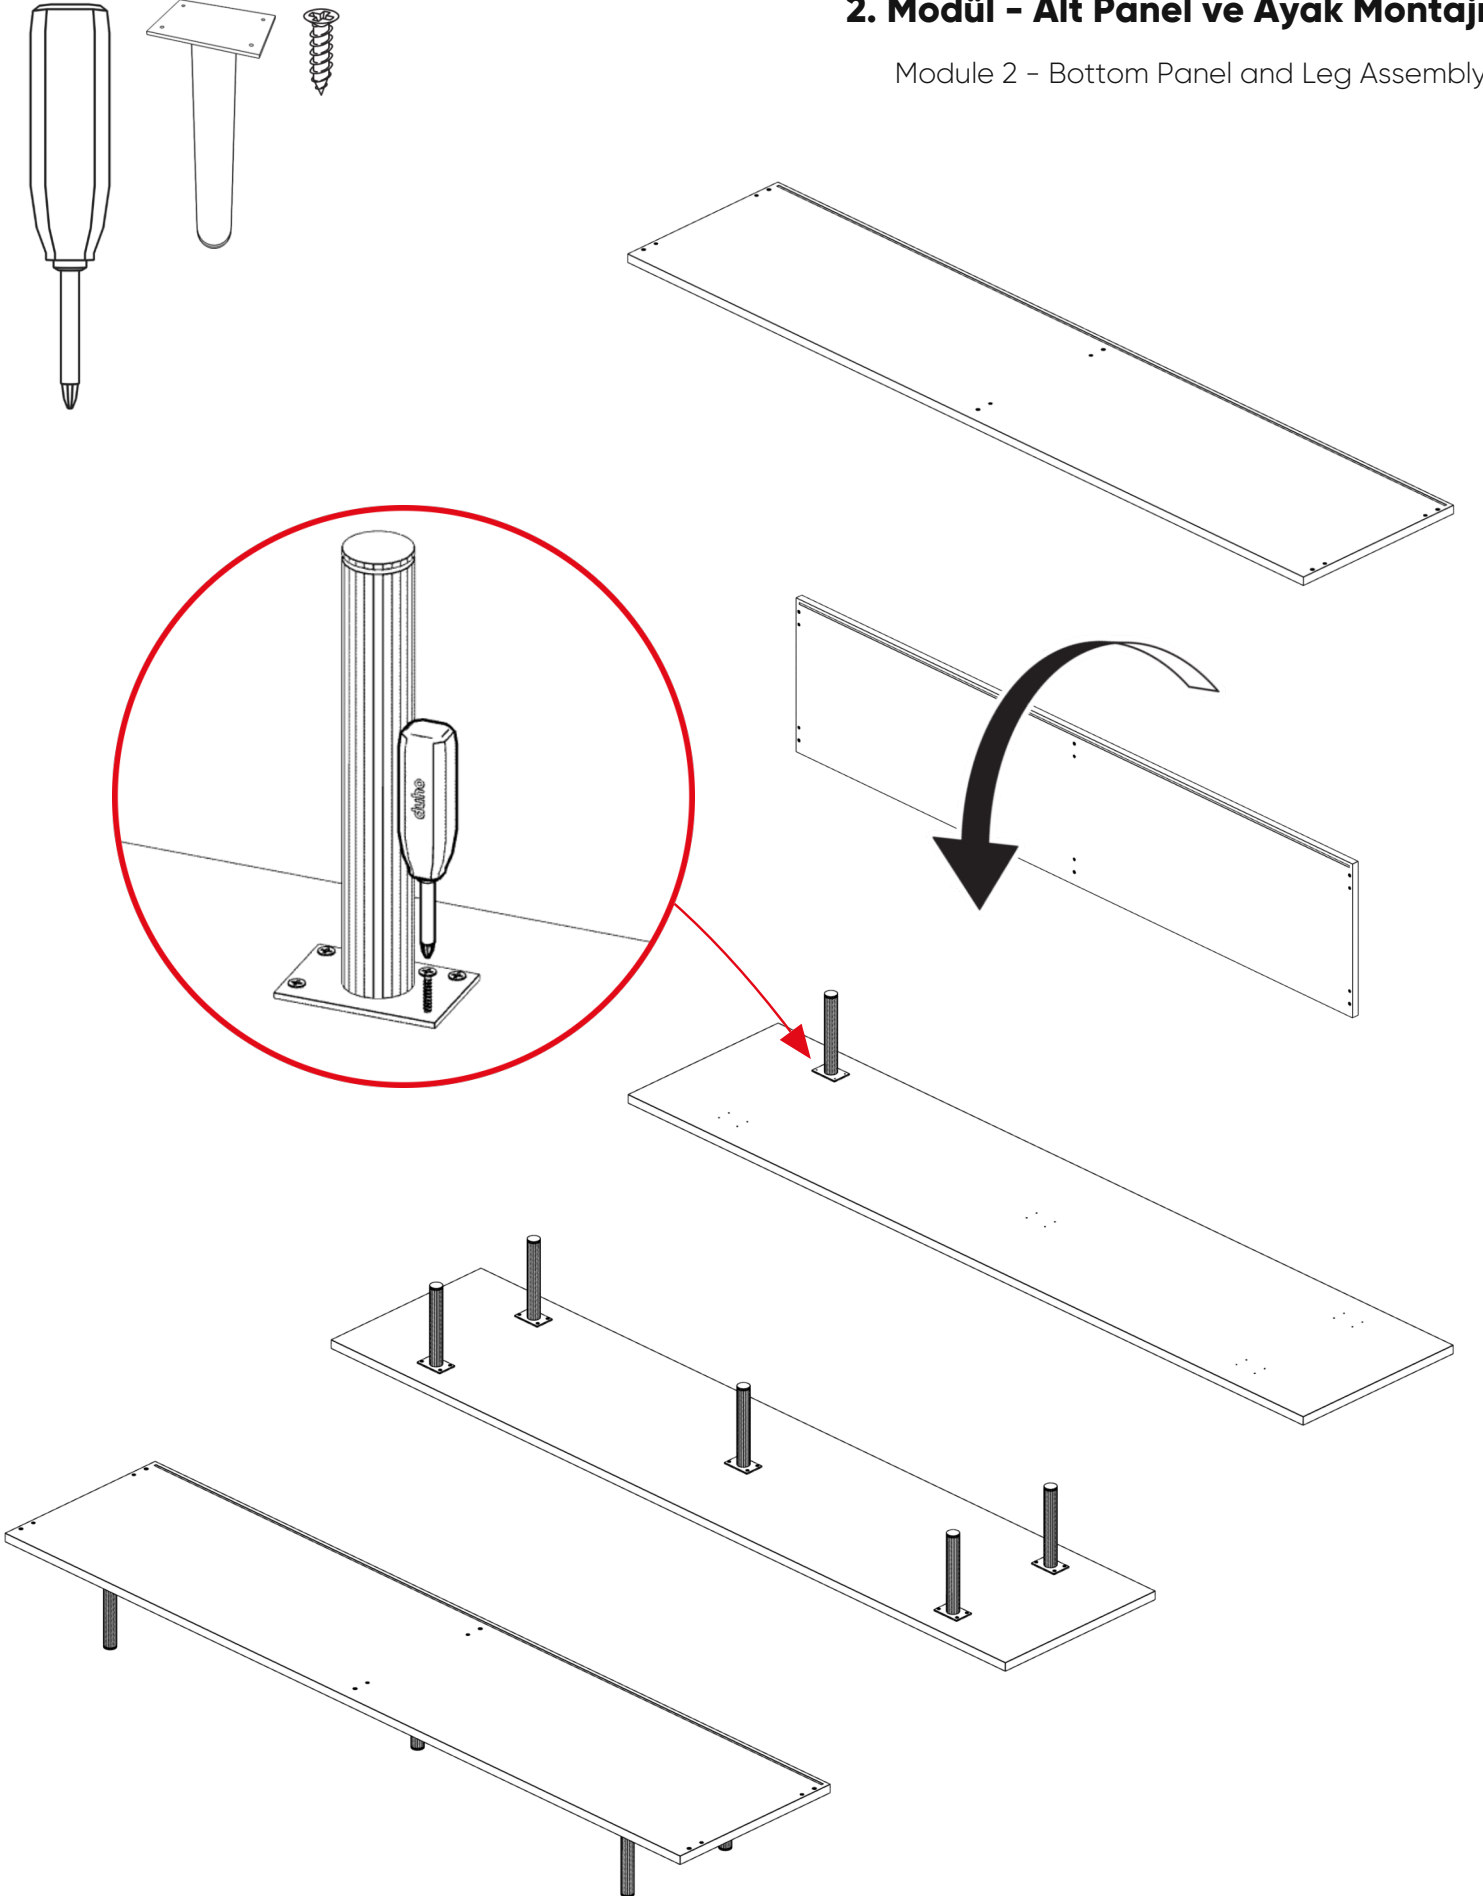



2. Modül - Minifix Mili, Kavela ve Minifix Başlığı Montajı Yan Panellerin Montajı

Module 2 - Minifix Bolt, Dowel and Cam Lock Installation
Side Panel Assembly

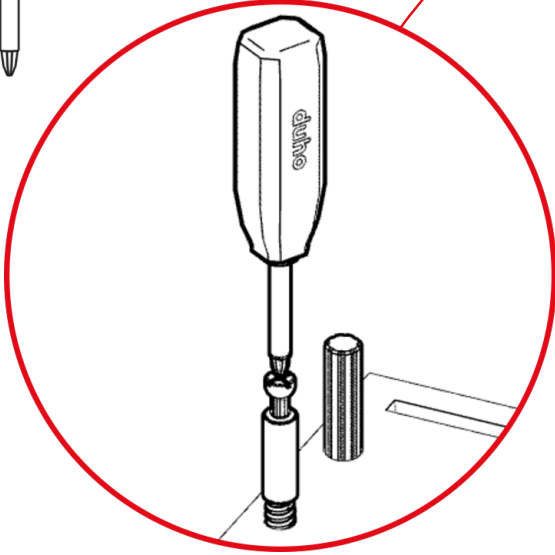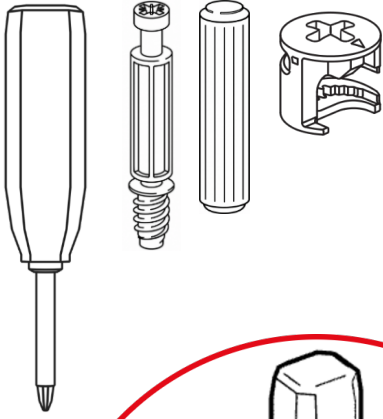








2 Adet delikli panel
bulunmaktadır.

Montaj sırasında 4 delikli yan
panellerin konumuna dikkat
ediniz.

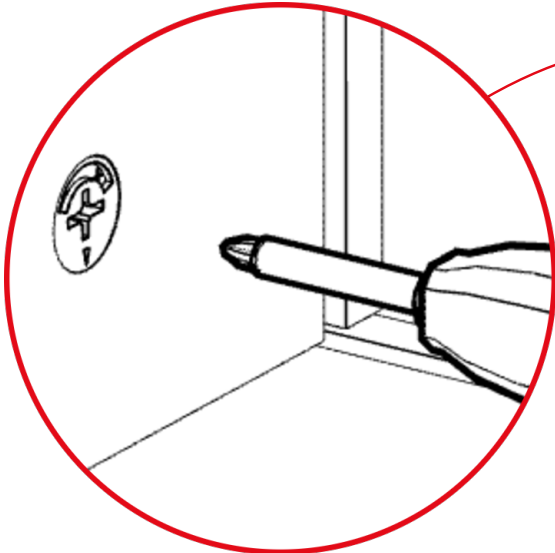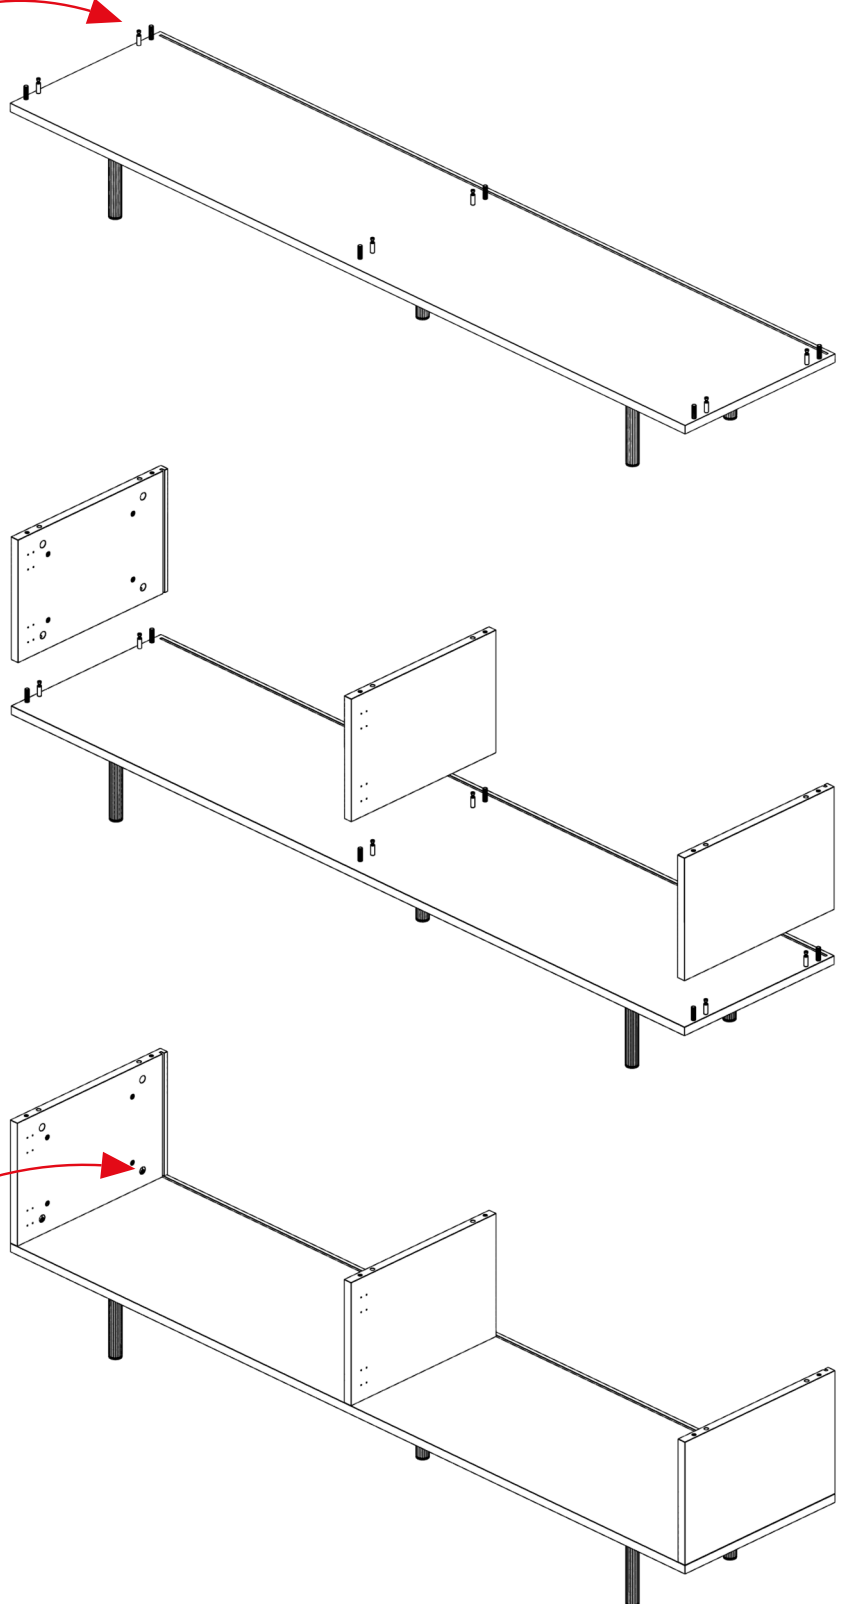






2. Modül - Arka Panel, Minifix Mili, Kavela ve Minifix Başlığı Montajı – Üst Panel Montajı

Module 2 - Back Panel, Minifix Bolt, Dowel and Cam Lock Installation – Top Panel Assembly

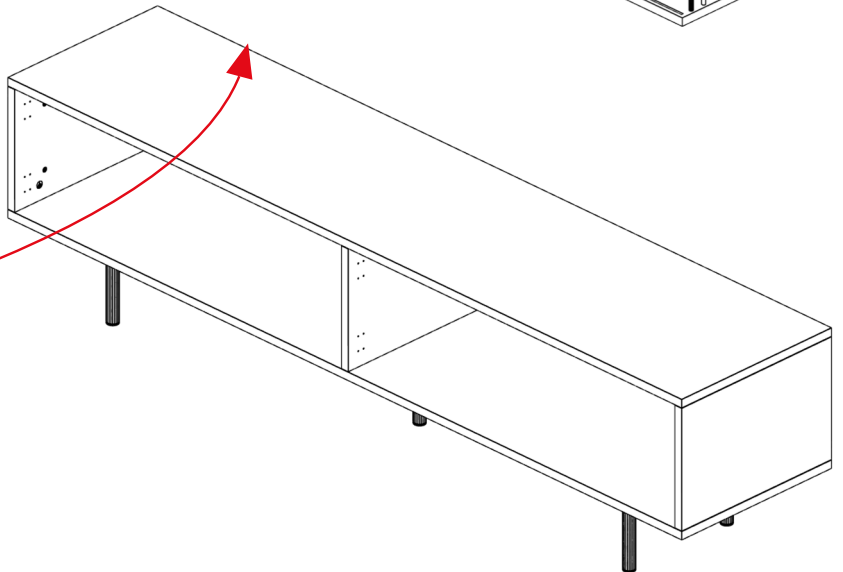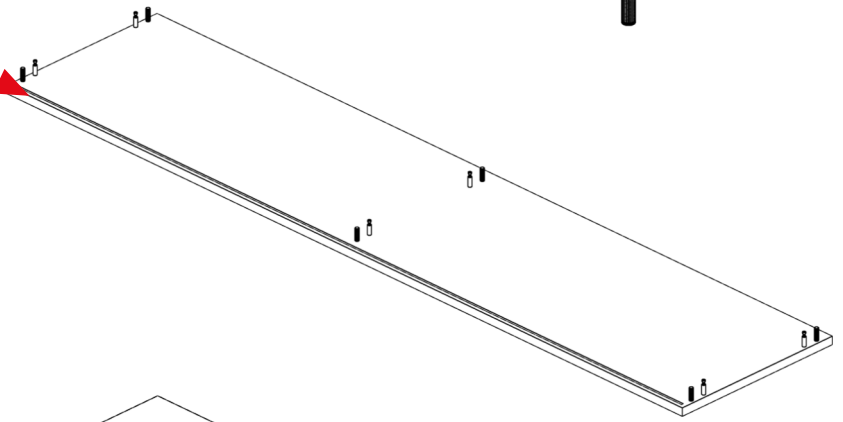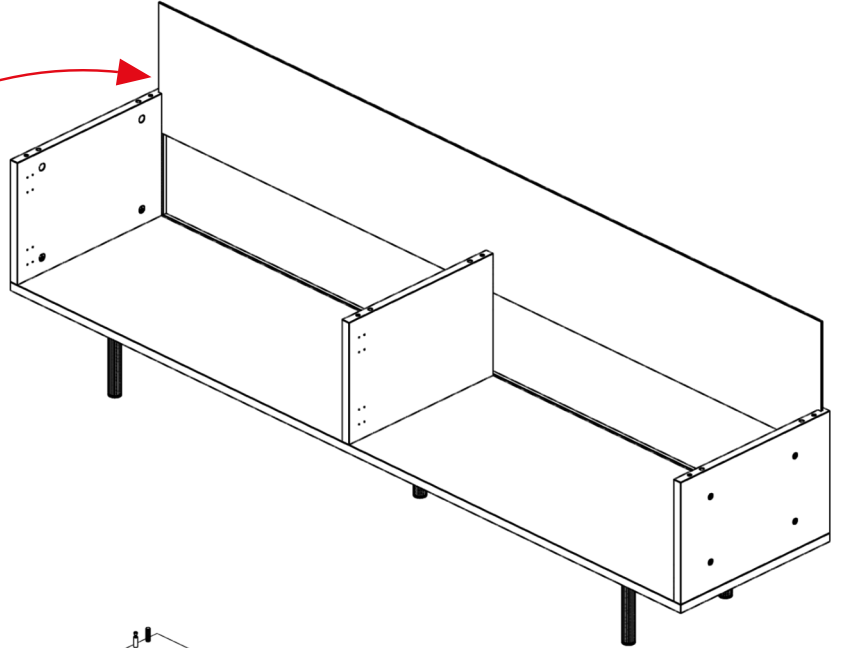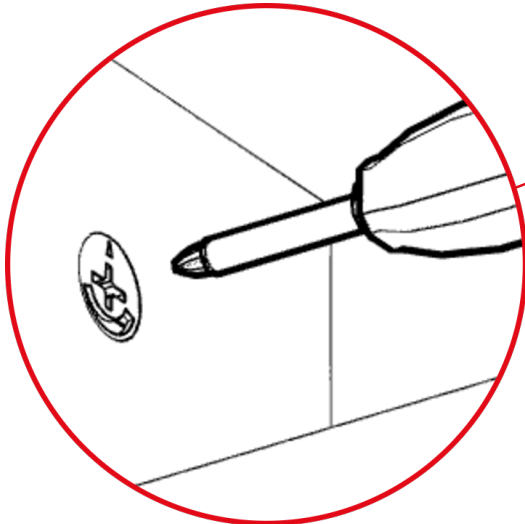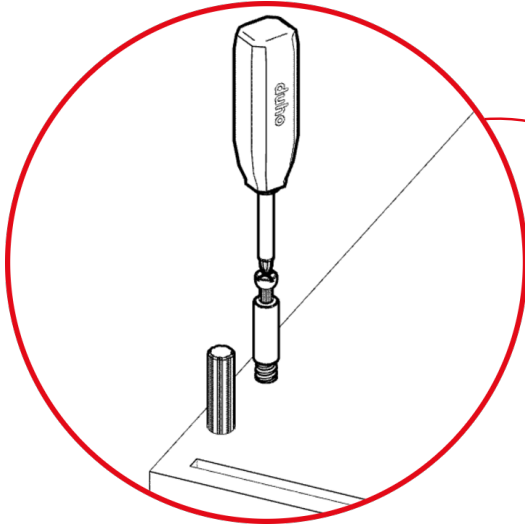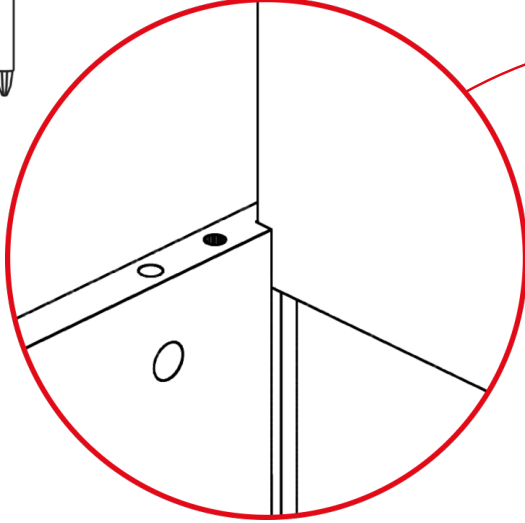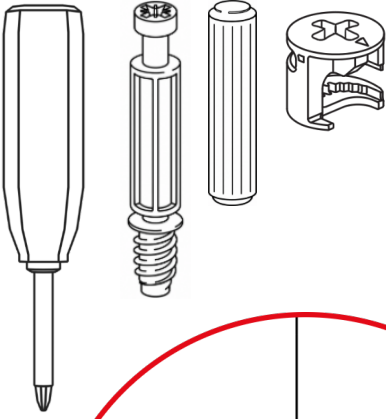


Dolapların Bağlantı Elemanı ile Birleştirilmesi

Joining the Cabinets with Connecting Fittings

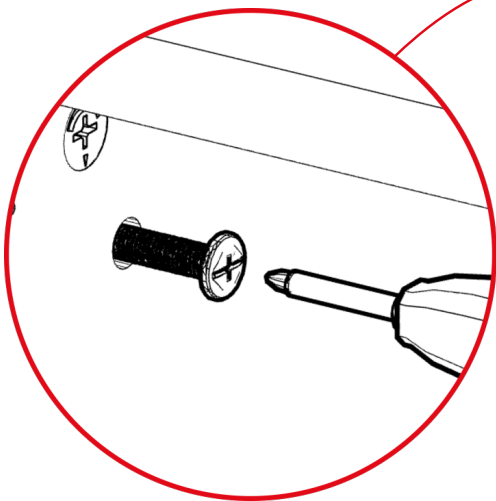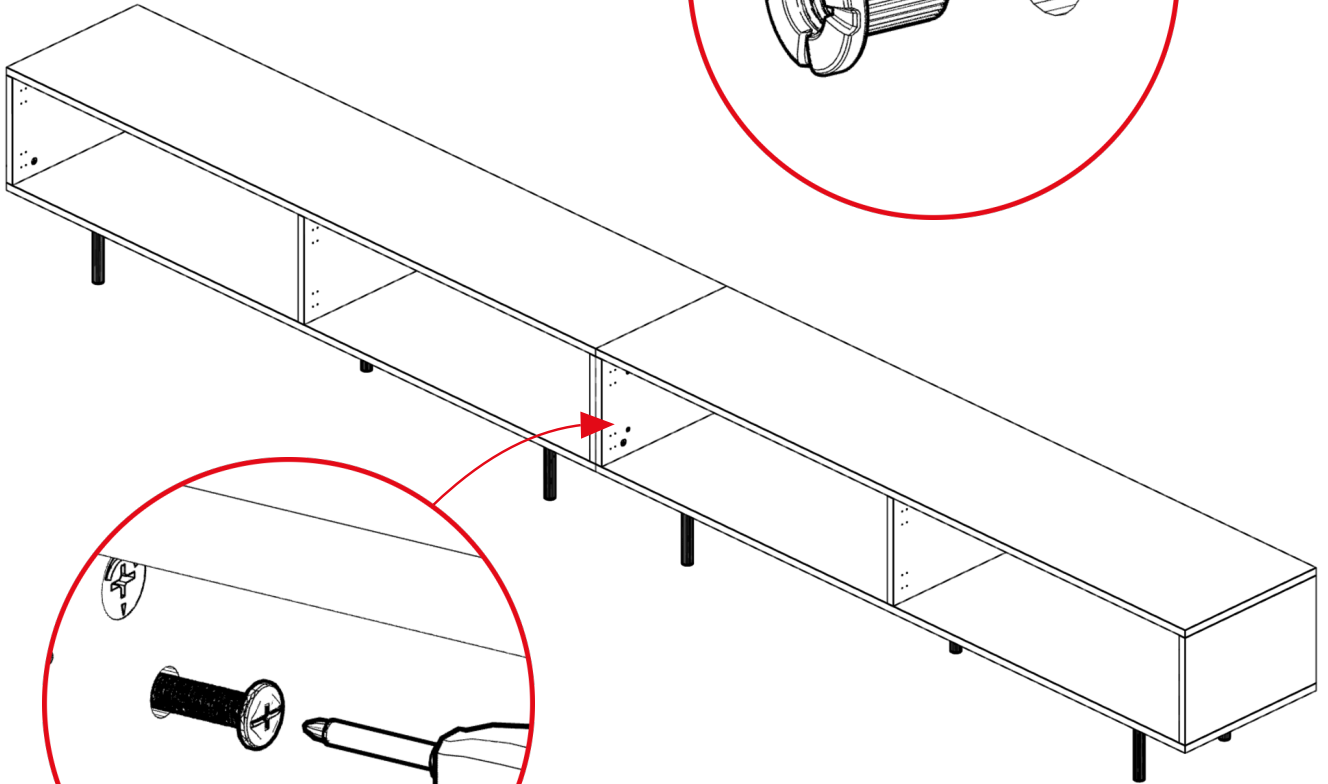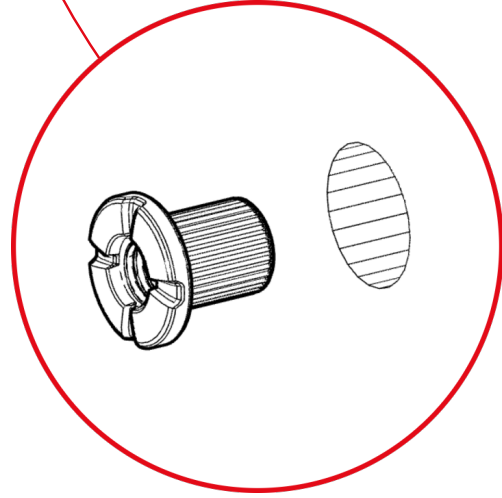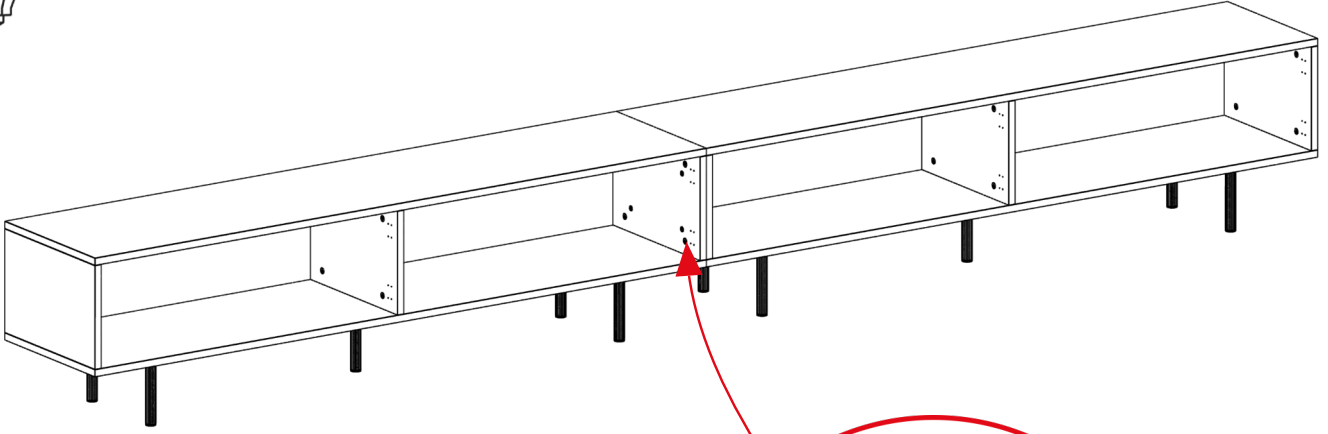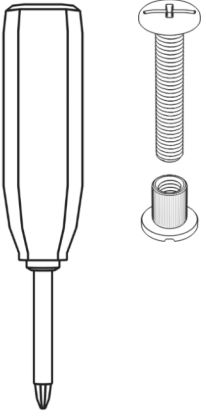


Kapaklara Düz ve Yarım Deve Menteşelerin Montajı

Installing Straight and Half-Cranked Hinges on Doors

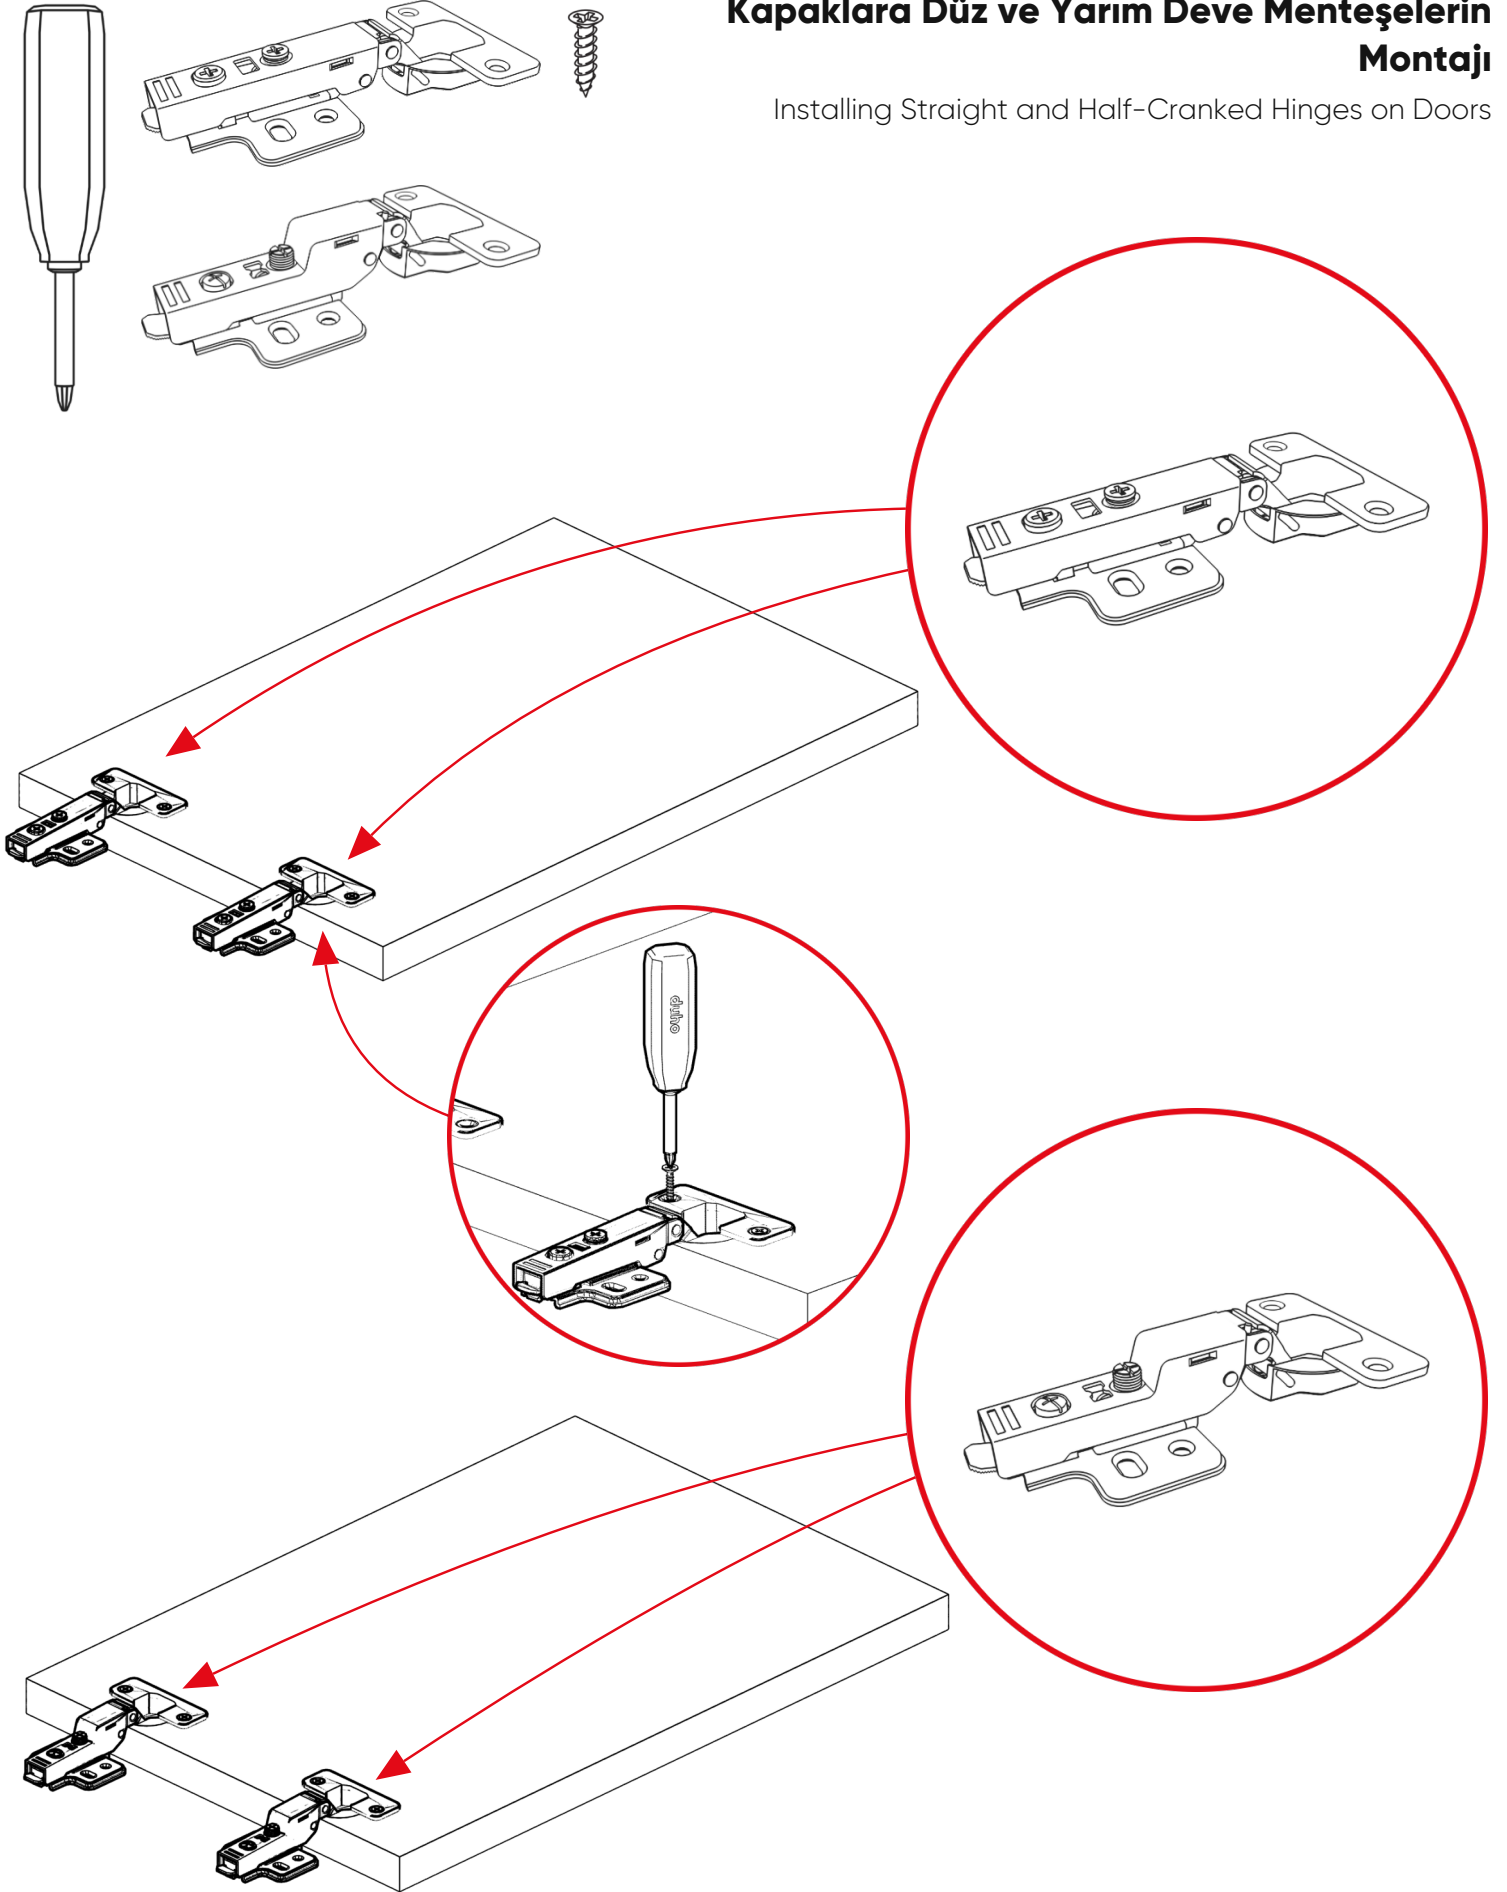

Ünitenin orta panellerine yarım deve menteşeli kapakları monte ediniz.

Install the doors with half-cranked hinges on the center panels of the unit.

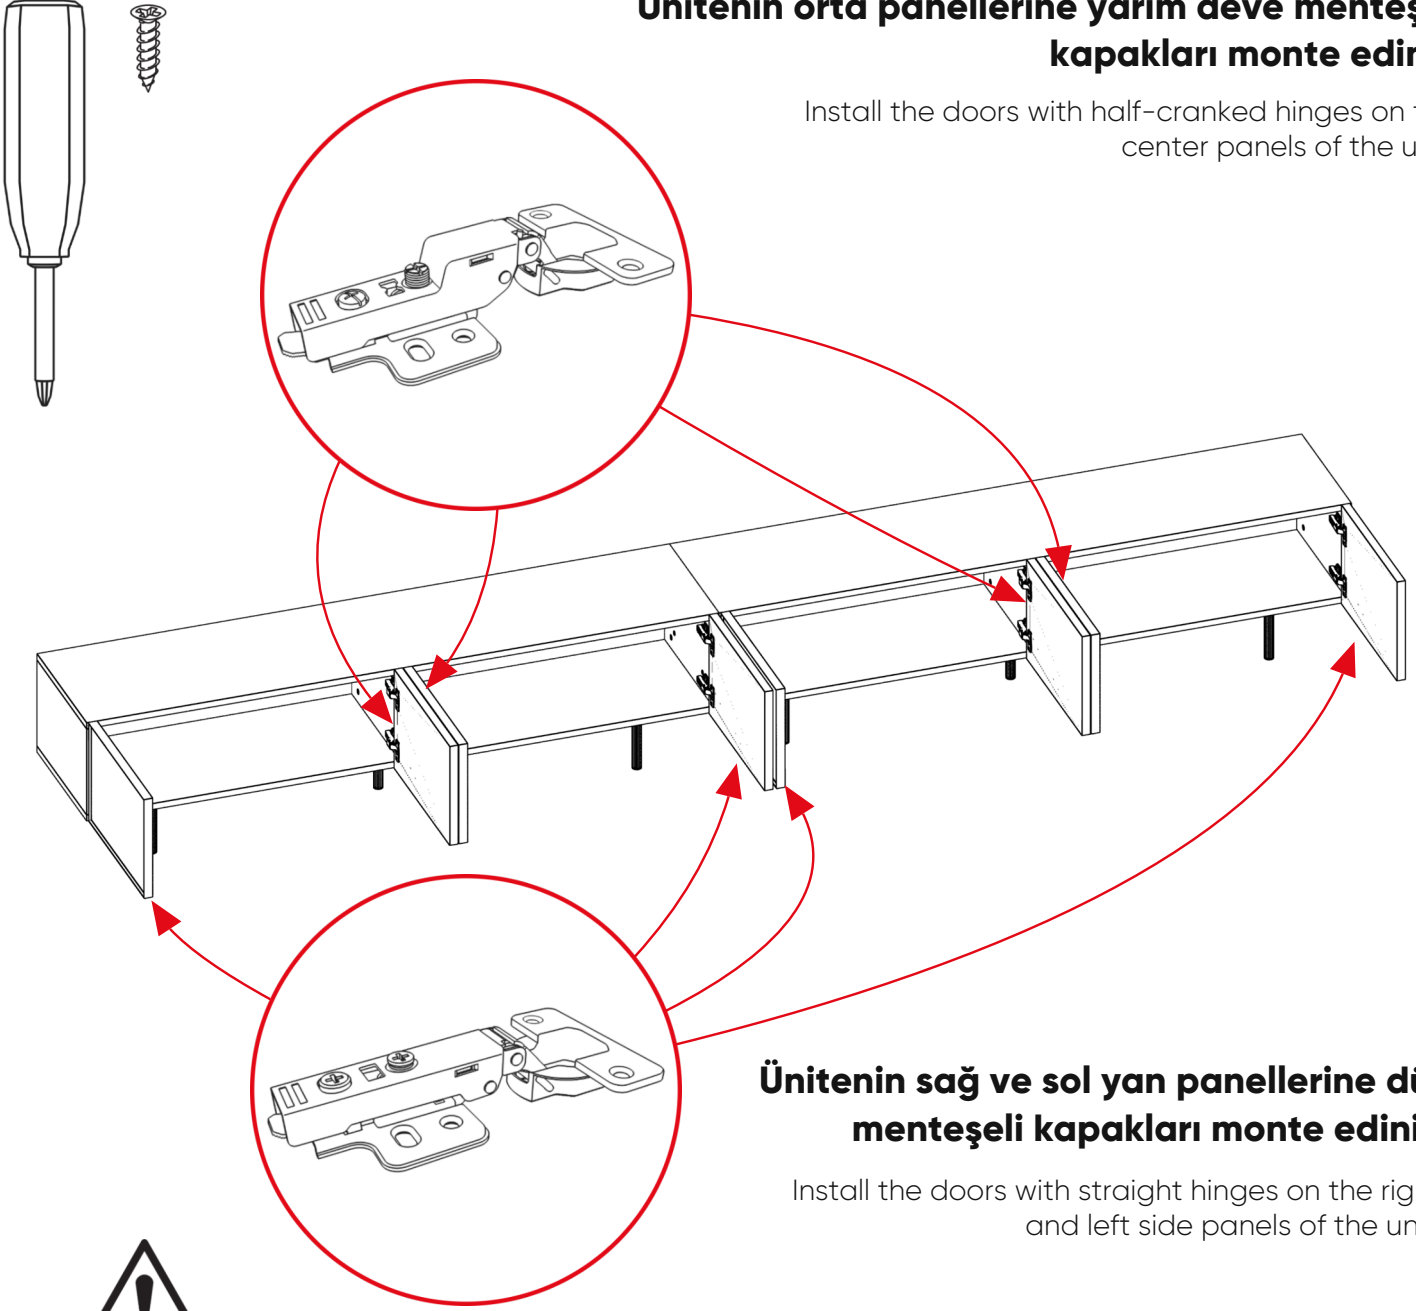


Ünitenin sağ ve sol yan panellerine düz menteşeli kapakları monte ediniz.

Install the doors with straight hinges on the right and left side panels of the unit.







Kapakların ölçüleri aynıdır, ancak kullanılan menteşe tipleri farklıdır. Yanlış menteşe kullanılması durumunda kapaklar aşağıdaki görselde gösterildiği gibi düzgün hizalanmaz.



The doors are the same size, but they use different types of hinges. If the wrong hinge is used, the doors will not align correctly, as shown in the illustration.

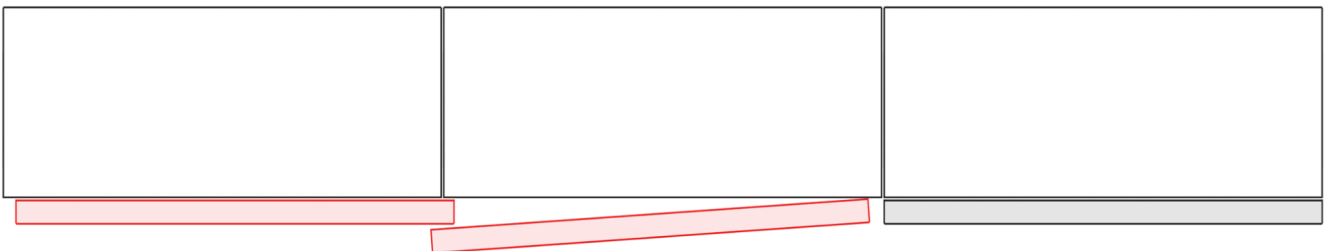

Arka Panelin Arkalık Tutucular ile Sabitlenmesi

Securing the Back Panel with Back Panel Clips

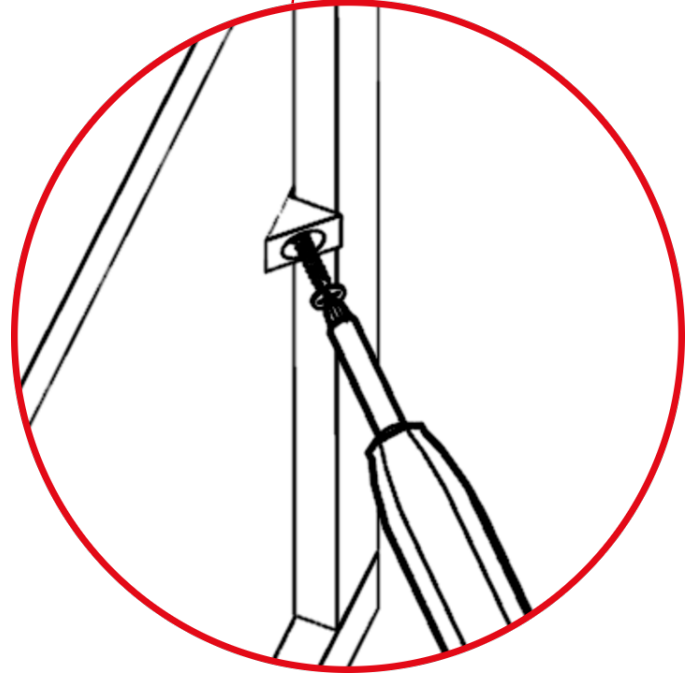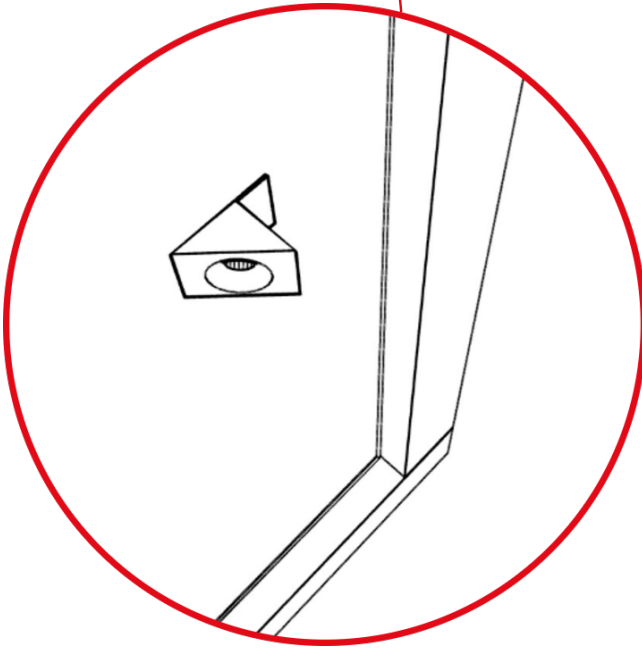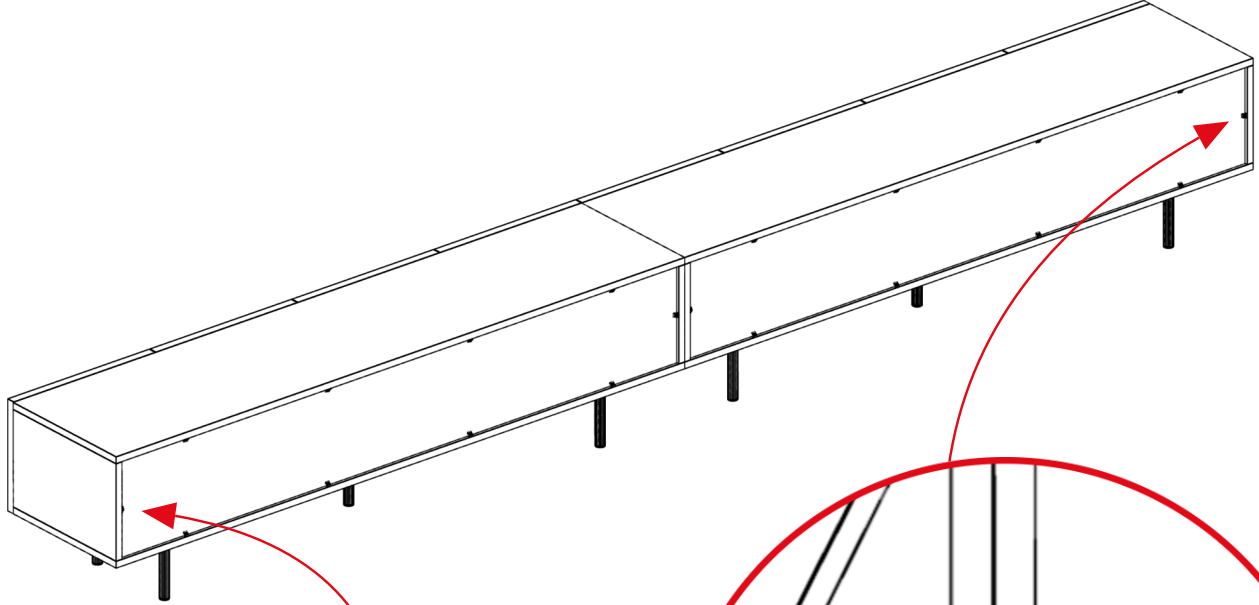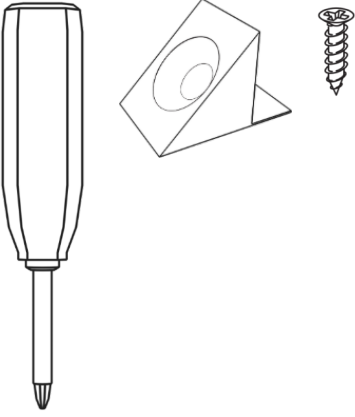


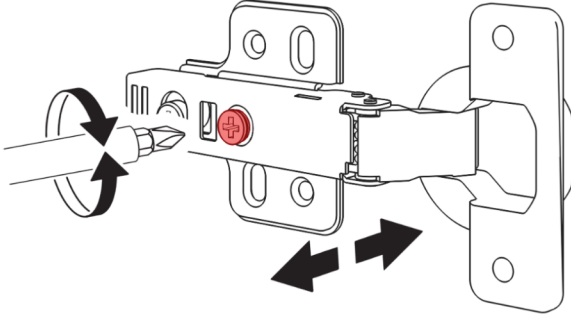
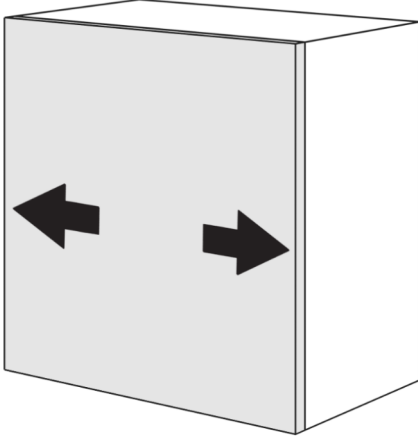


Kapaklar üst üste geliyor veya aralarında fazla boşluk kalıyorsa, ayar vidasını tornavida ile sağa veya sola çevirerek kapağı **sağa-sola hizalayın**.

If the doors overlap or the gaps between them are too large, turn the adjustment screw left or right with a screwdriver to **align the door sideways**.

Kapak Hizalama ve Menteşe Ayarları

Door Alignment and Hinge Adjustment

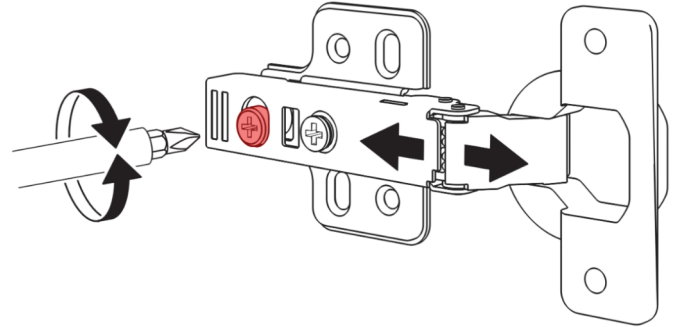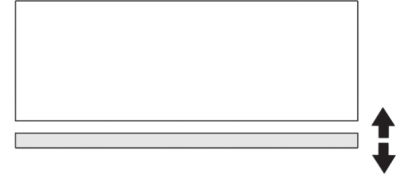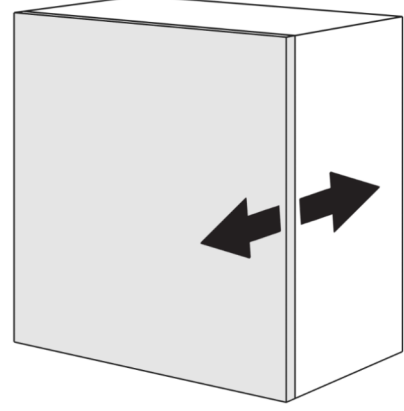

Kapak tam kapanmıyorsa bu ayarı kullanın. Bu ayar, kapağı gövdeden uzaklaştırarak daha rahat kapanmasını sağlar.

If the door does not close completely, use this adjustment. It moves the door away from the cabinet body so that it closes more easily.

Not: Bu ayar işlemini şarjlı vidalama ile yapmayınız. Ayar için el tornavidası kullanınız.

Note: Do not use a cordless screwdriver for this adjustment. Use a hand screwdriver.

Montajı başarıyla tamamladınız.
Ürününüzü güzel günlerde kullanmanızı dileriz.

You have successfully completed the assembly.
We hope you enjoy your new furniture for many years to come.

WhatsApp müşteri destek hattı / WhatsApp Customer Support

+90 535 263 74 74