


duho
design furniture

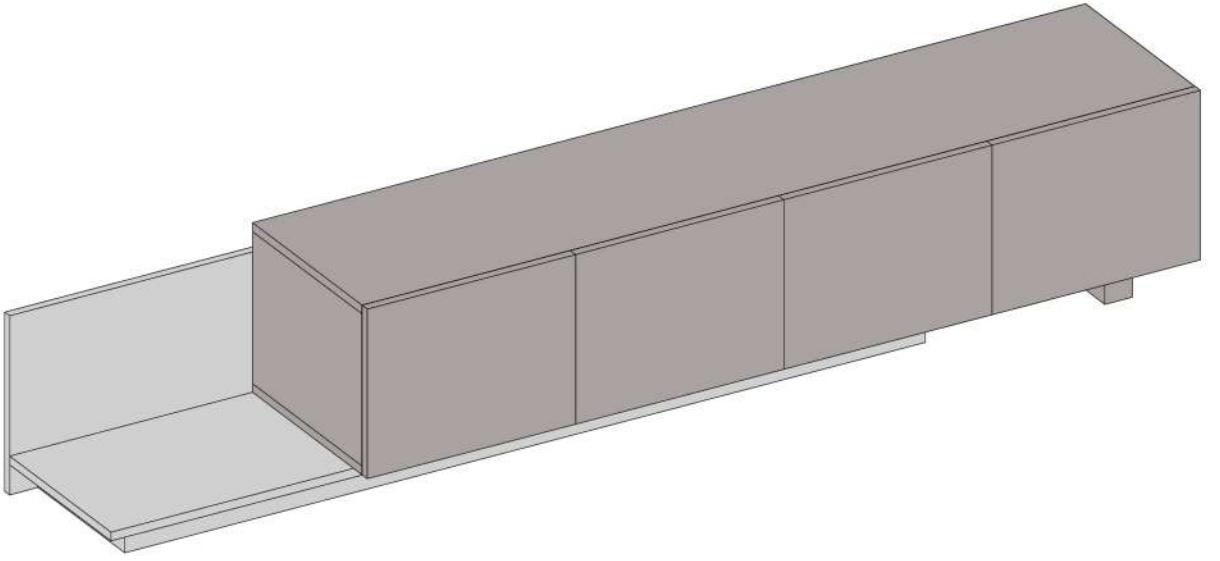

Mui Tv Ünitesi Montaj Kılavuzu

www.duho.com.tr

MONTAJ ŐEMASI / ASSEMBLY CHART

PLASTİK DUBEL
12 X ADET / PIECE



MINİFIX BAĞLANTI
12 X ADET / PIECE



PLASTİK KAVELA
24 X ADET / PIECE




MINİFIX BAĞLANTI SABİTLEME
12 X ADET / PIECE




MENTEŐE VİDASI
36 X ADET / PIECE



YAN KAPAK DÜZ MENTEŐE
4 X ADET / PIECE

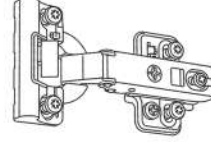

ORTA KAPAK AÇILI MENTEŐE
4 X ADET / PIECE

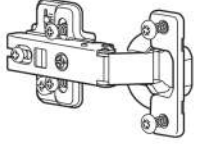


0

AALT KAİDE VİDASI
5 X ADET / PIECE








YARDIMCI EKİPMANLAR / PAUXILIARY TOOLS

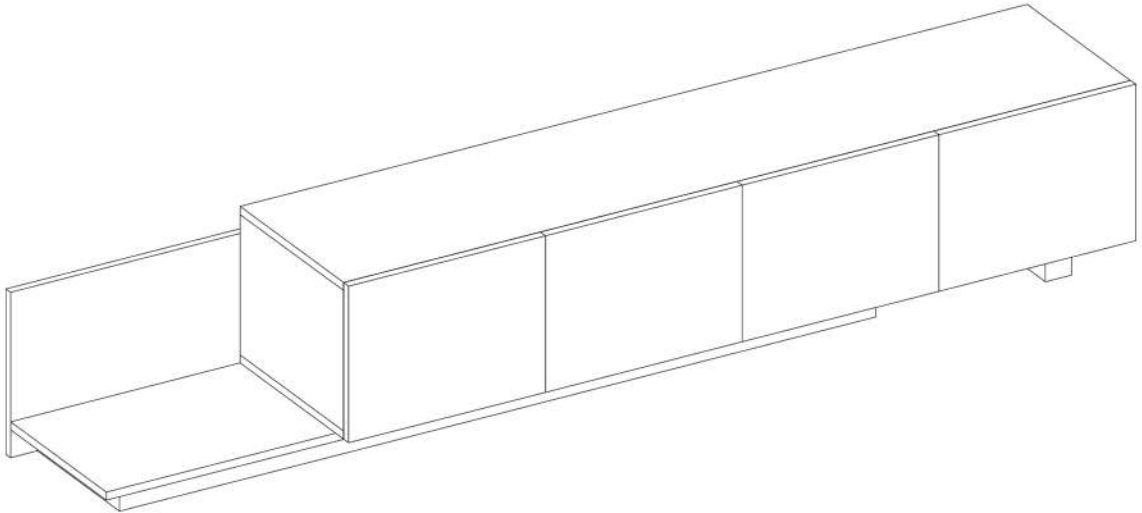

MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

1


1 NUMARALI ALT PANELİ, DELİKLER YUKARI
GELECEK ŞEKİLDE KONUMLANDIRINIZ.
PLASTİK DUBELLERİ ÇEKİÇ YARDIMI İLE
İŞARETLİ YERLERE
YERLEŞTİRİNİZ.

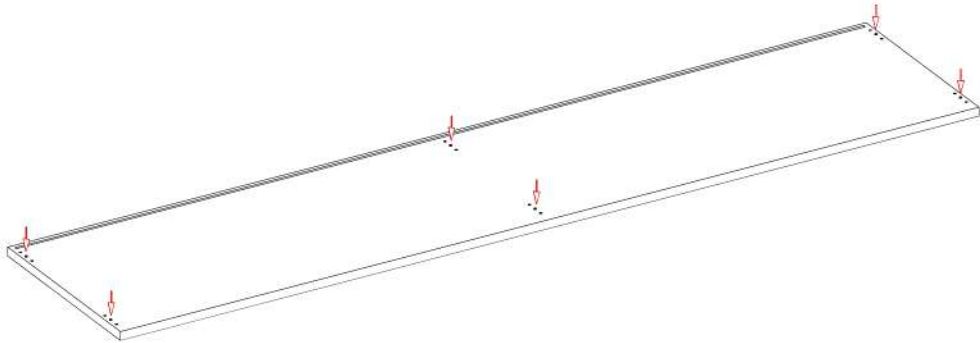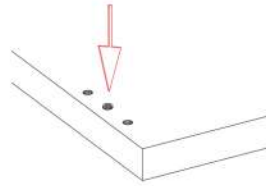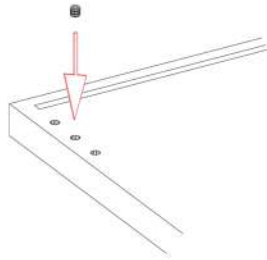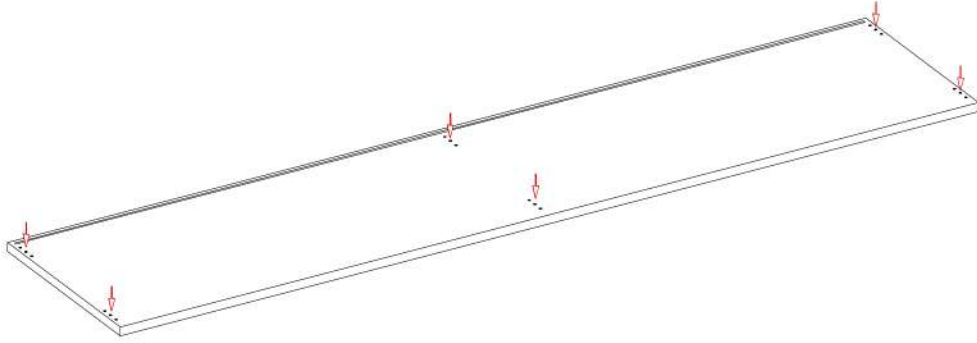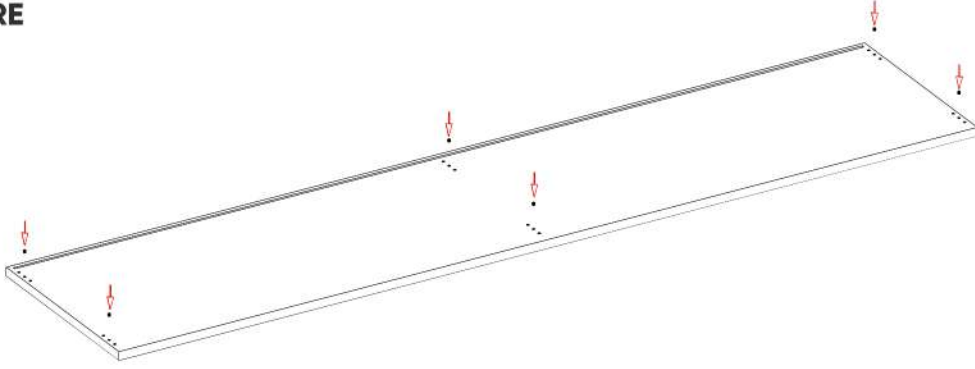

MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

2





1 NUMARALI ALT PANELİ AYAKLAR AŞAĞIYA,
DELİKLER YUKARI
GELECEK ŞEKİLDE KONUMLANDIRINIZ.
MINİFIX BAĞLANTI ELEMANLARI DUBELLENEN ALANLARA
YILDIZ TORNAVİDA YARDIMI İLE DİK KONUMDA SIKIŞTIRINIZ.

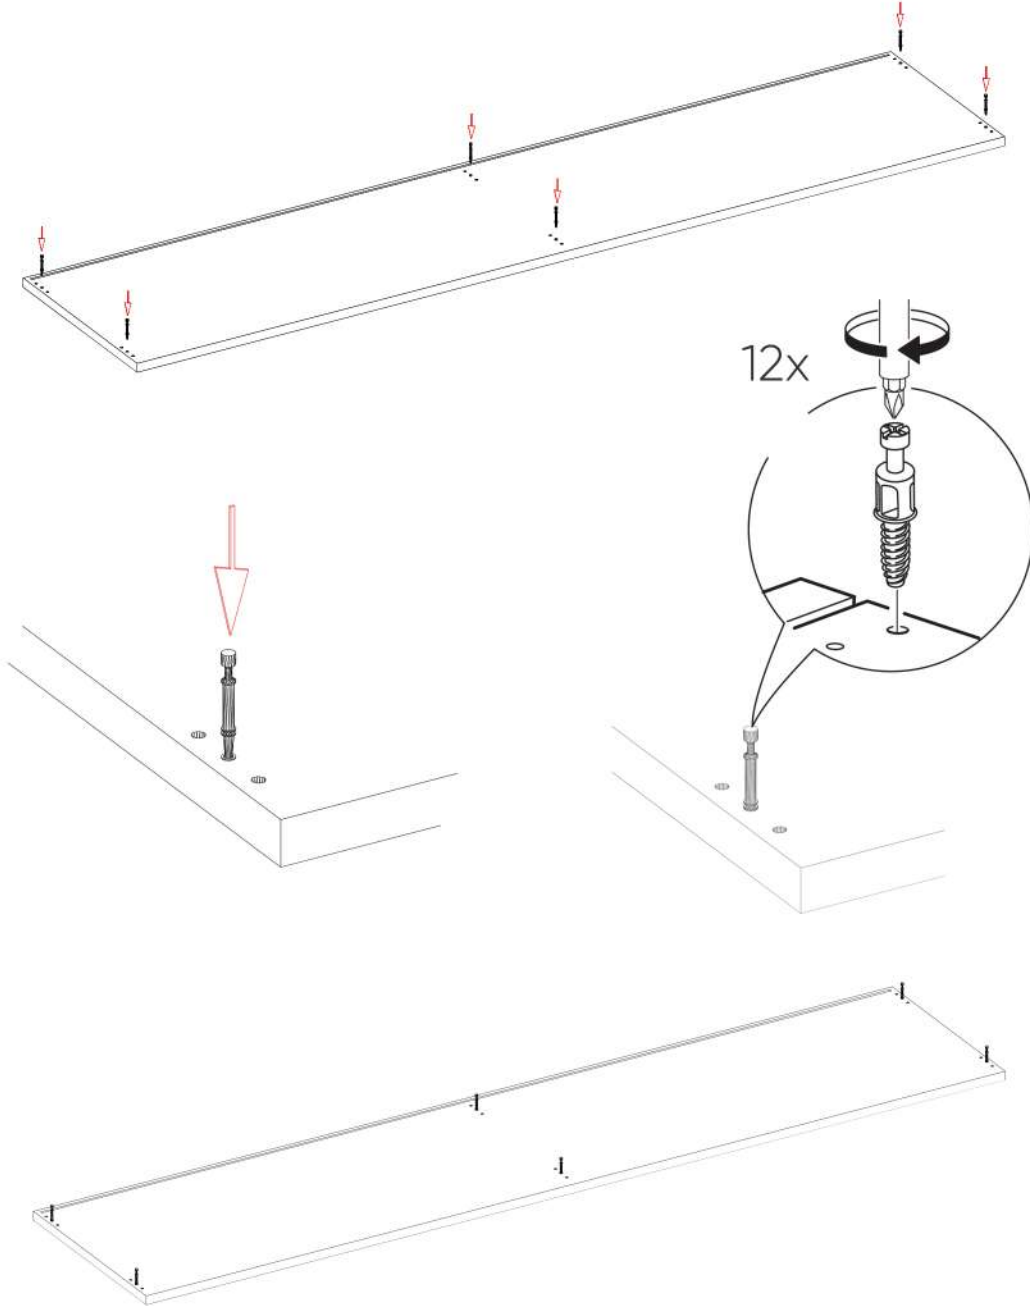

MONTAJ ŐEMASI / ASSEMBLY CHART

3

1 NUMARALI ALT PANELİ AYAKLAR AŐAĐIYA,
DELİKLER YUKARI
GELECEK ŐEKİLDE KONUMLANDIRINIZ.
PLASTİK KAVELALARI İŐARETLİ DELİKLERE ÇEKİÇ YARDIMI İLE
DİK KONUMDA ÇAKINIZ.

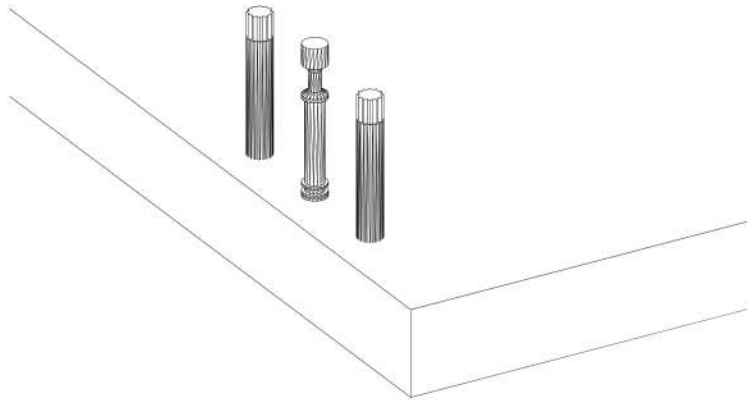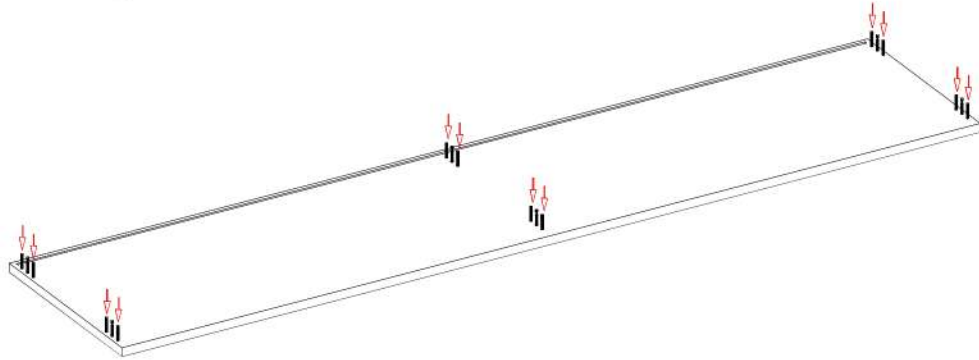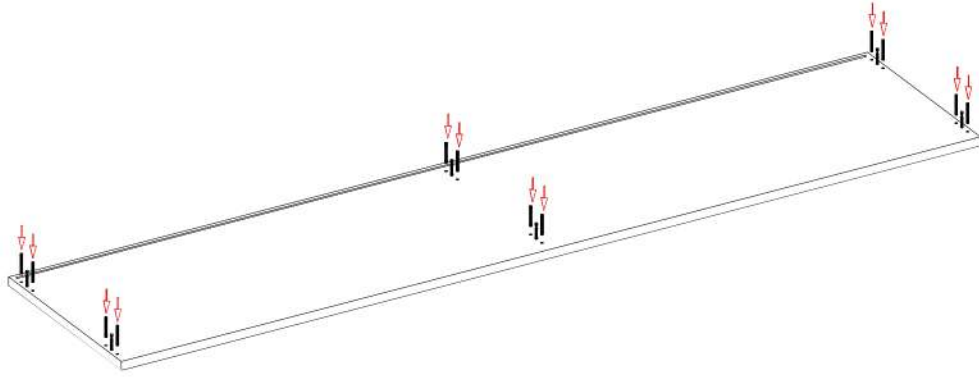


MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

4

2 NUMARALI SAĞ YAN PANELİ KAVELA VE MİNİFİX DELİKLERİ YERİNE DENK GETİREREK AŞAĞIYA DOĞRU 90 DERECE DİK KONUMDA YERLEŞTİRİNİZ. YERLEŞTİRDİKTEN SONRA MİNİFİX BAĞLANTI SABİTLEME VİDASINI YILDIZ TORNAVİDA YARDIMI İLE SIKIŞTIRINIZ. YAN PANEL ALT PANEL İLE SABİTLENMİŞ OLACAKTIR.



4x


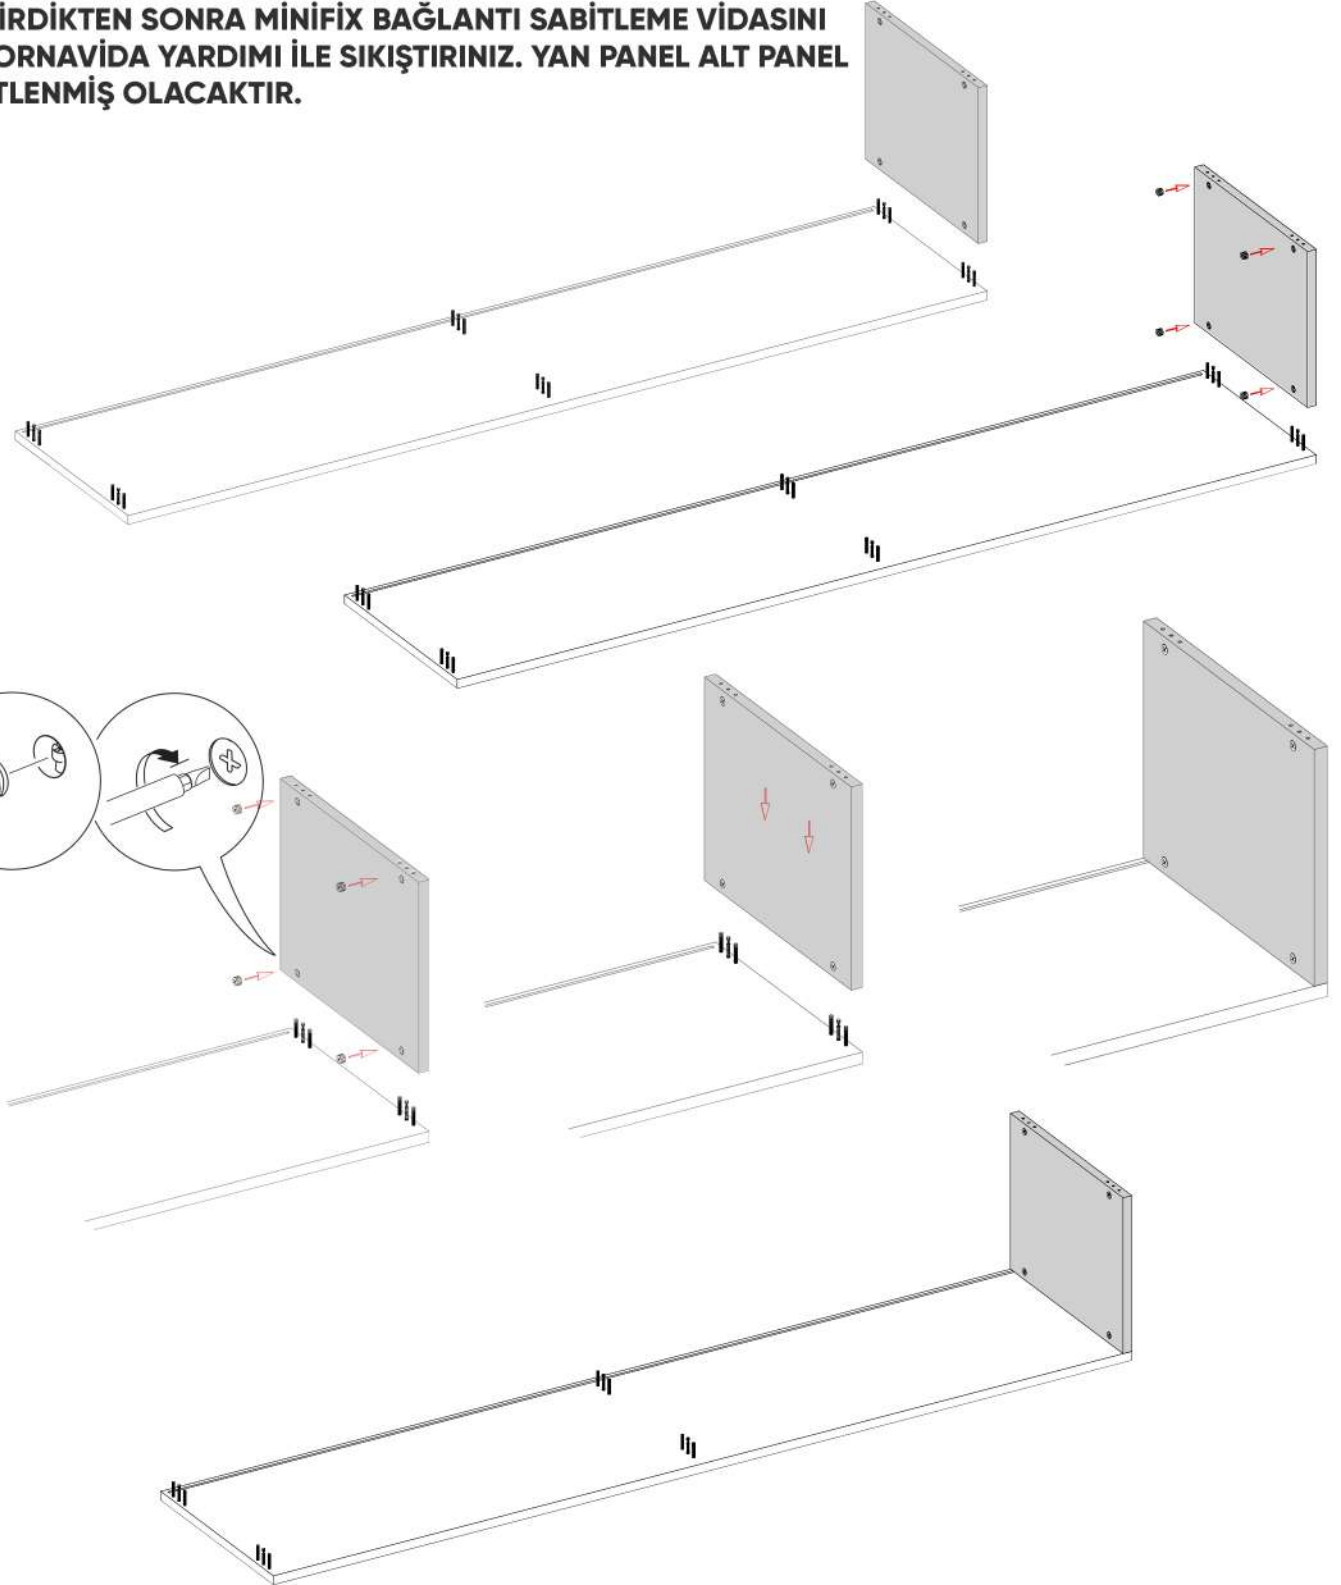


MUI MONTAJ ŞEMASI / MUI CABINET ASSEMBLY CHART

MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

5


3 NUMARALI ORTA PANELİ KAVELA VE MINİFİX DELİKLERİ YERİNE DENK GETİREREK AŞAĞIYA DOĞRU 90 DERECE DİK KONUMDA YERLEŞTİRİNİZ. YERLEŞTİRDİKTEN SONRA MINİFİX BAĞLANTI SABİTLEME VİDASINI YILDIZ TORNAVİDA YARDIMI İLE SIKIŞTIRINIZ. YAN PANEL ALT PANEL İLE SABİTLENMİŞ OLACAKTIR.

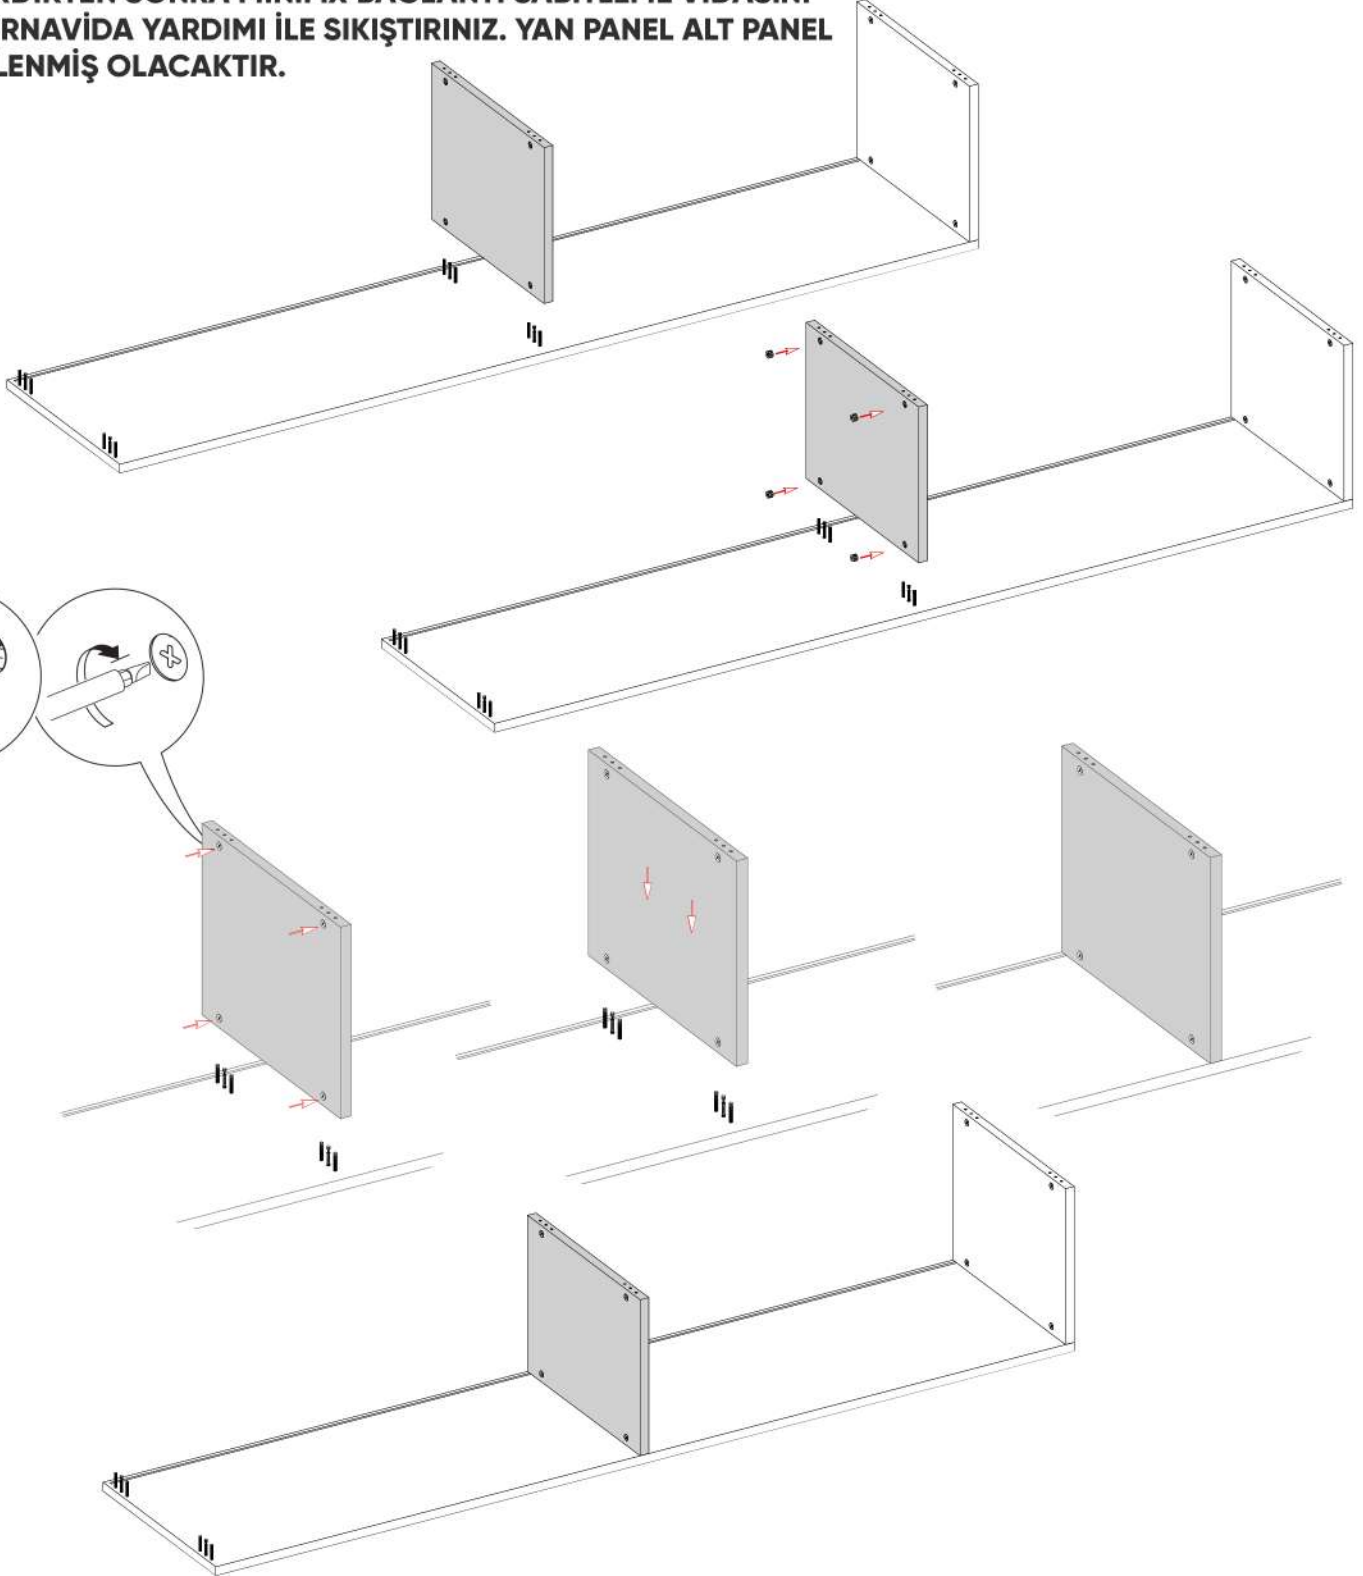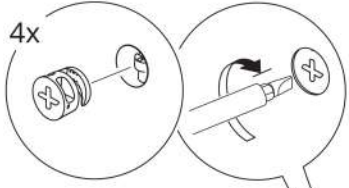

MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

6


4 NUMARALI SOL YAN PANELİ KAVELA VE MİNİFİX DELİKLERİ YERİNE DENK GETİREREK AŞAĞIYA DOĞRU 90 DERECE DİK KONUMDA YERLEŞTİRİNİZ. YERLEŞTİRDİKTEN SONRA MİNİFİX BAĞLANTI SABİTLEME VİDASINI YILDIZ TORNAVİDA YARDIMI İLE SIKIŞTIRINIZ. YAN PANEL ALT PANEL İLE SABİTLENMİŞ OLACAKTIR.

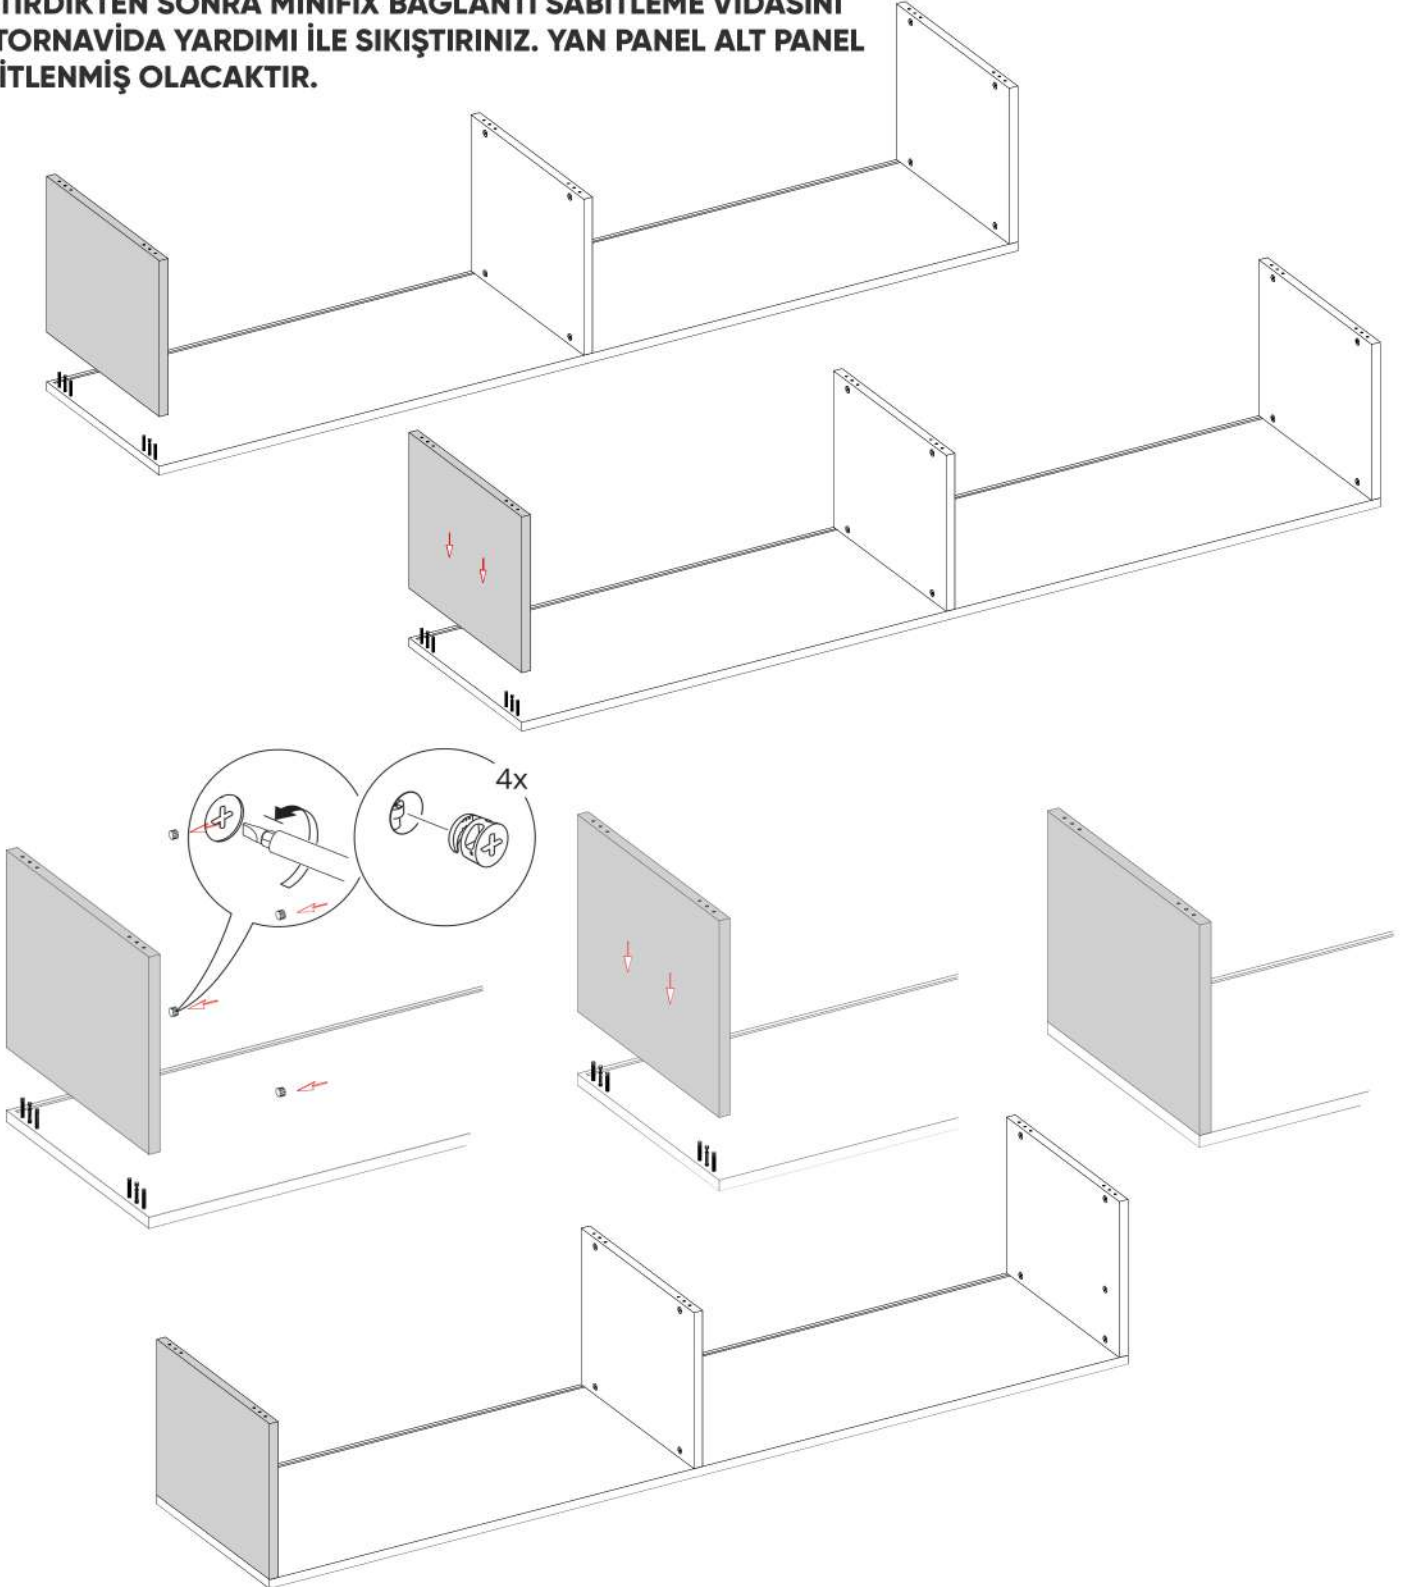

MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

7






5 NUMARALI ARKA PANELİ. YAN SOL YAN PANEL VE SOL VE SAĞ YAN PANELDEKİ AÇILMIŞ İNCE KANALA YUKARDAN AŞAĞIYA DOĞRU ALT PANELİN İÇERİSİNE KADAR SÜRÜNÜZ. ALT PANELDEKİ KANALA OTURDUĞUNDA ÜST PANEL İŞLEMLERİNE GEÇİNİZ.

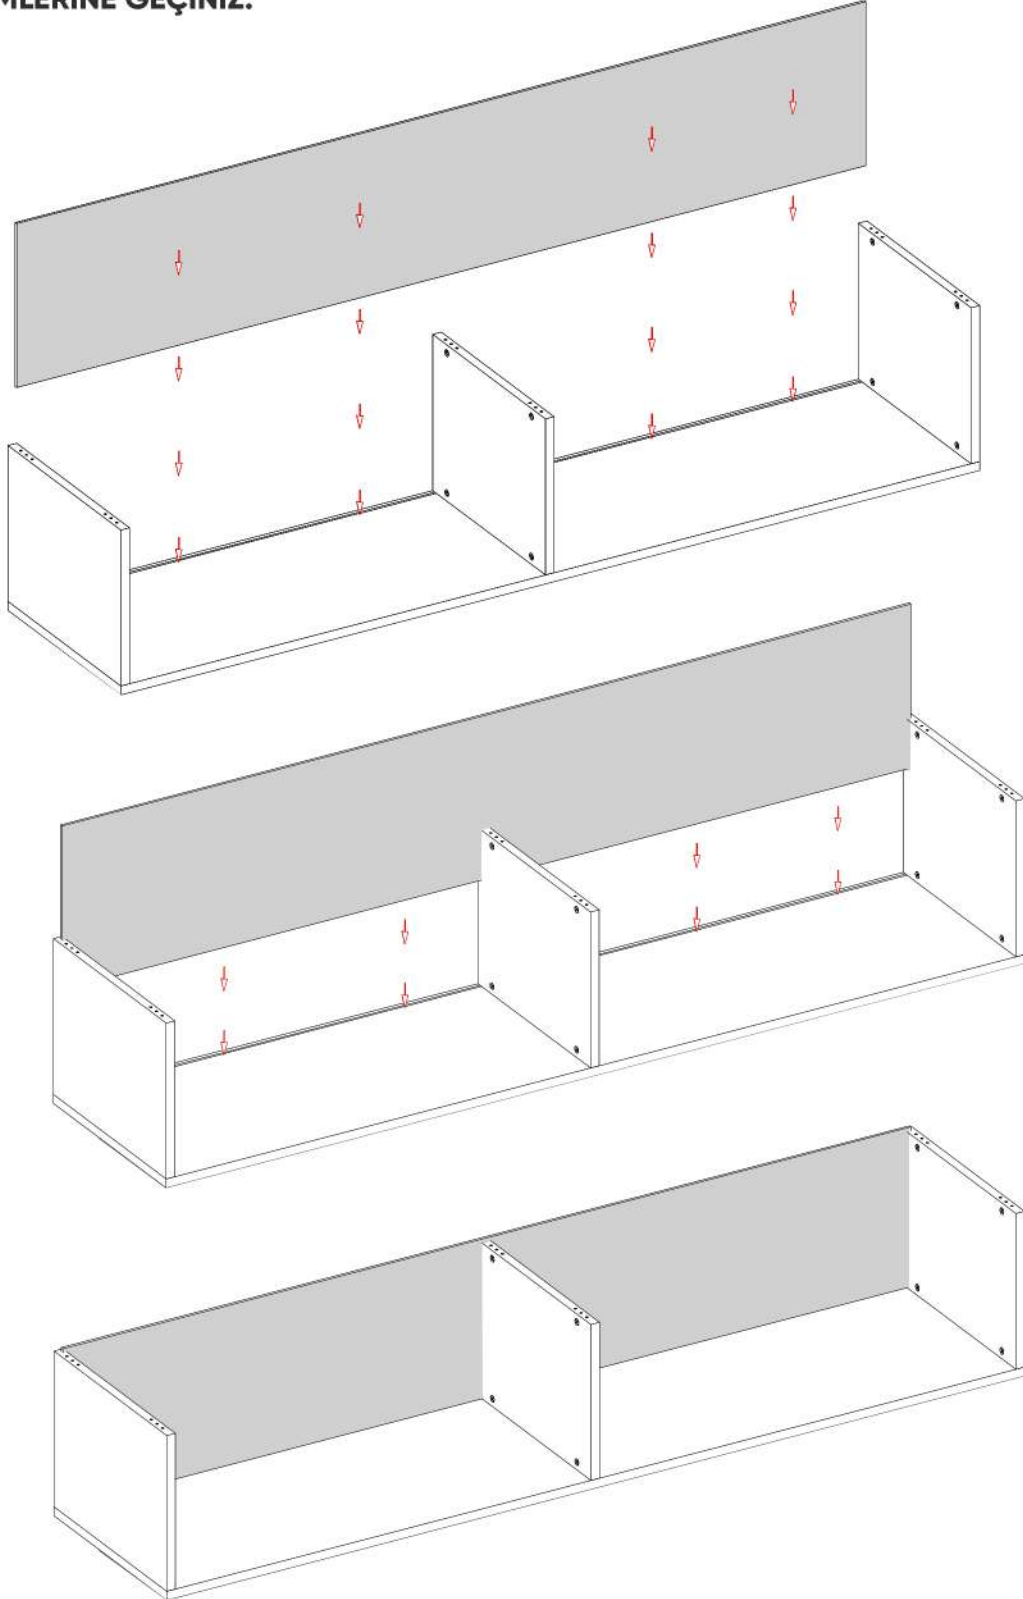

MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

8


6 NUMARALI ALT PANELİ AYAKLAR AŞAĞIYA,
DELİKLER YUKARI
GELECEK ŞEKİLDE KONUMLANDIRINIZ.
PLASTİK DUBELLERİ ÇEKİÇ YARDIMI İLE
İŞARETLİ YERLERE
YERLEŞTİRİNİZ.

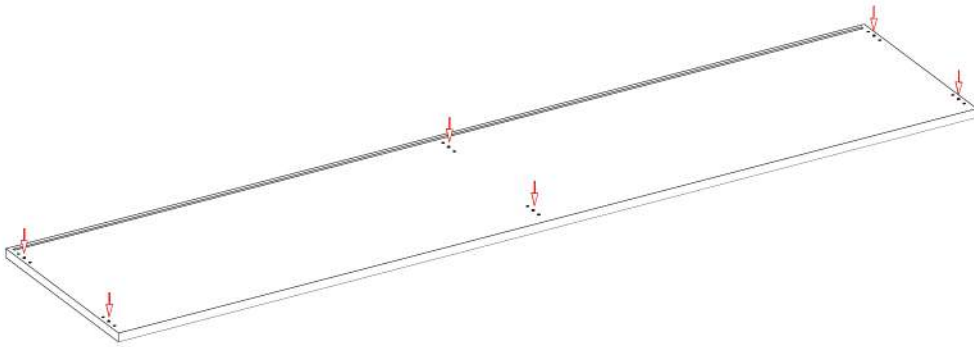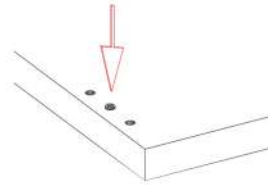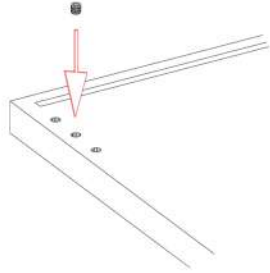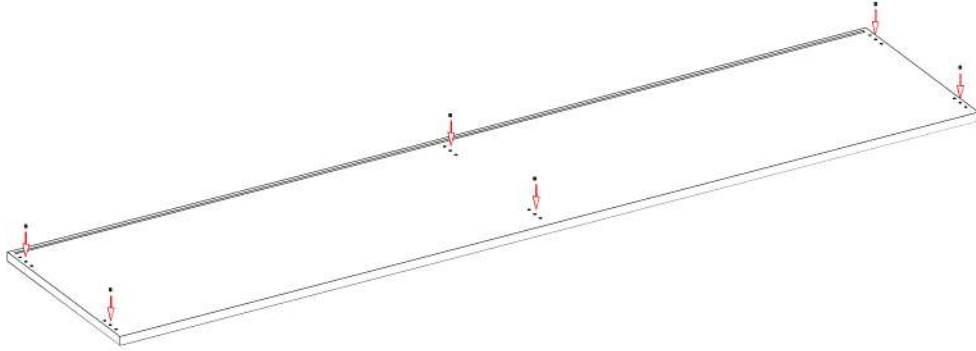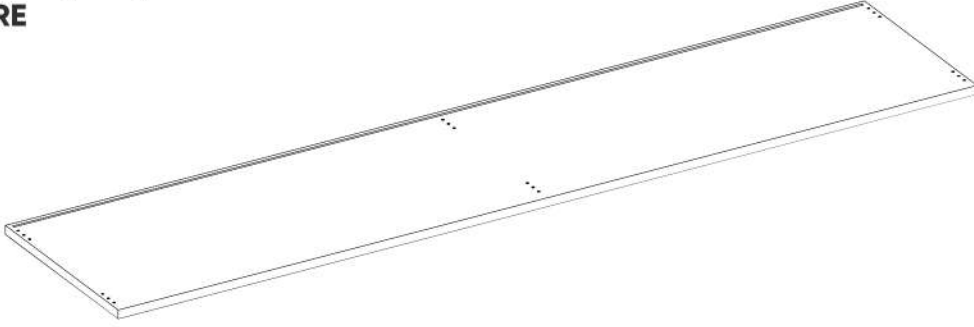

MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

09



6 NUMARALI ALT PANELİ AYAKLAR AŞAĞIYA,
DELİKLER YUKARI
GELECEK ŞEKİLDE KONUMLANDIRINIZ.
MINİFIX BAĞLANTI ELEMANLARI DUBELLENEN ALANLARA
YILDIZ TORNAVİDA YARDIMI İLE DİK KONUMDA SIKIŞTIRINIZ.

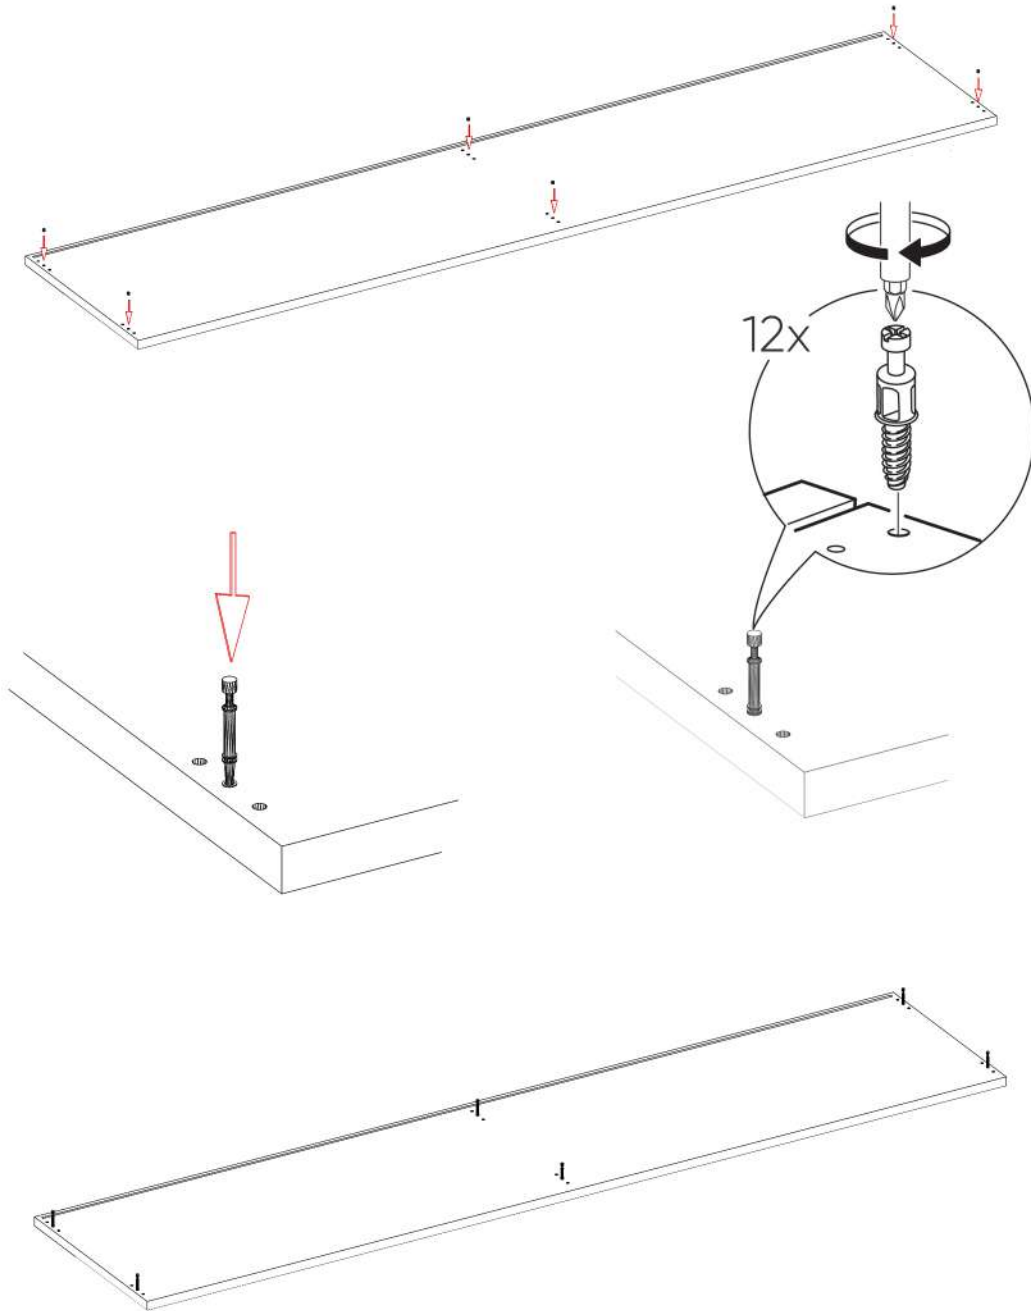

MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

10


6 NUMARALI ÜST PANELİ AYAKLAR AŞAĞIYA,
DELİKLER YUKARI
GELECEK ŞEKİLDE KONUMLANDIRINIZ.
PLASTİK KAVELALARI İŞARETLİ DELİKLERE ÇEKİÇ YARDIMI İLE
DİK KONUMDA ÇAKINIZ.

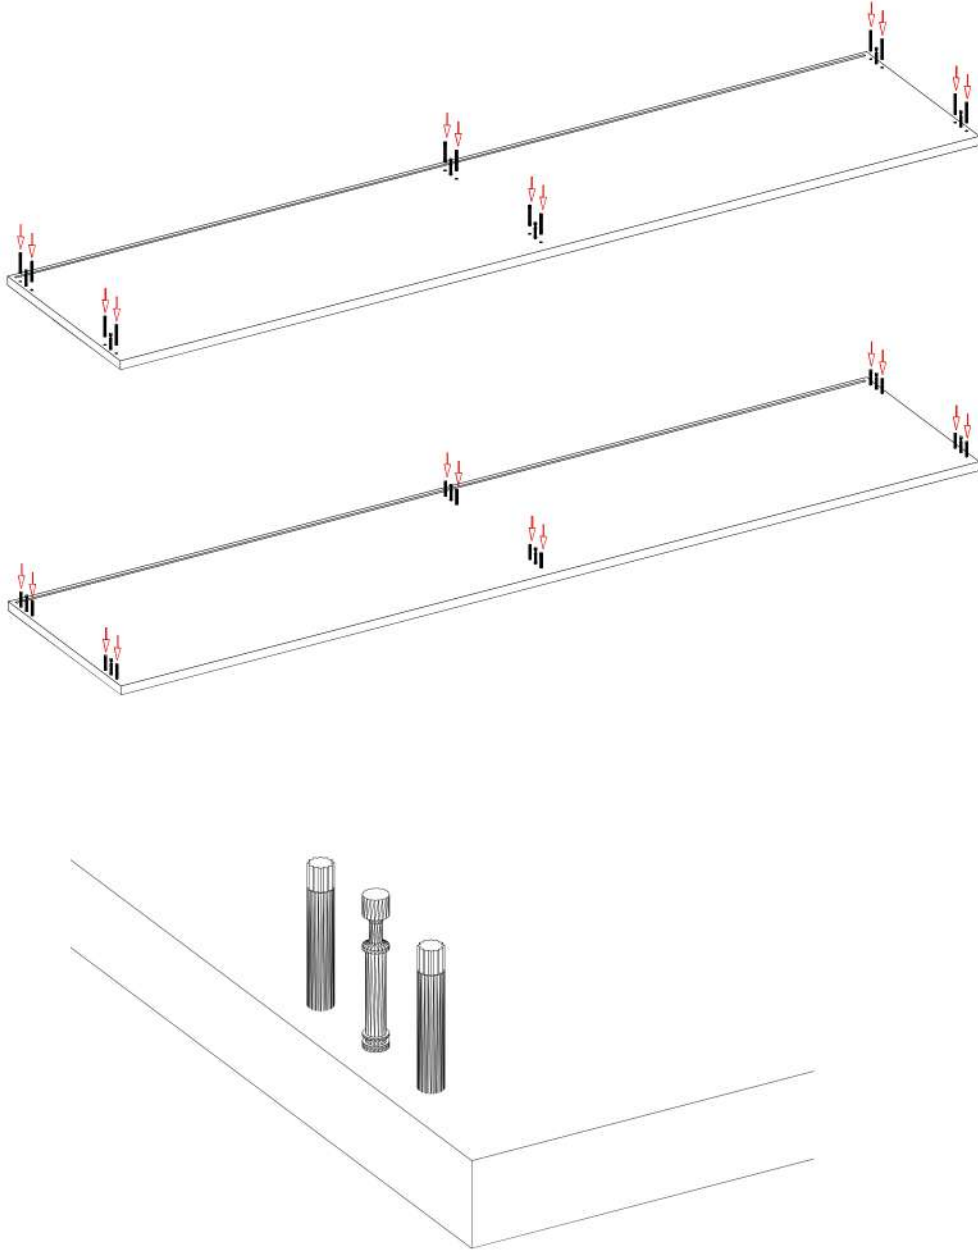

MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

11


6 NUMARALI ALT PANELİ
DELİKLER AŞAĞIYA
GELECEK ŞEKİLDE KONUMLANDIRINIZ.
YAN VE ARKA PANELLER BAĞLANTI ELEMANLARI
GİRECEK ŞEKİLDE ÜST PANELİ YERLEŞTİRİNİZ.

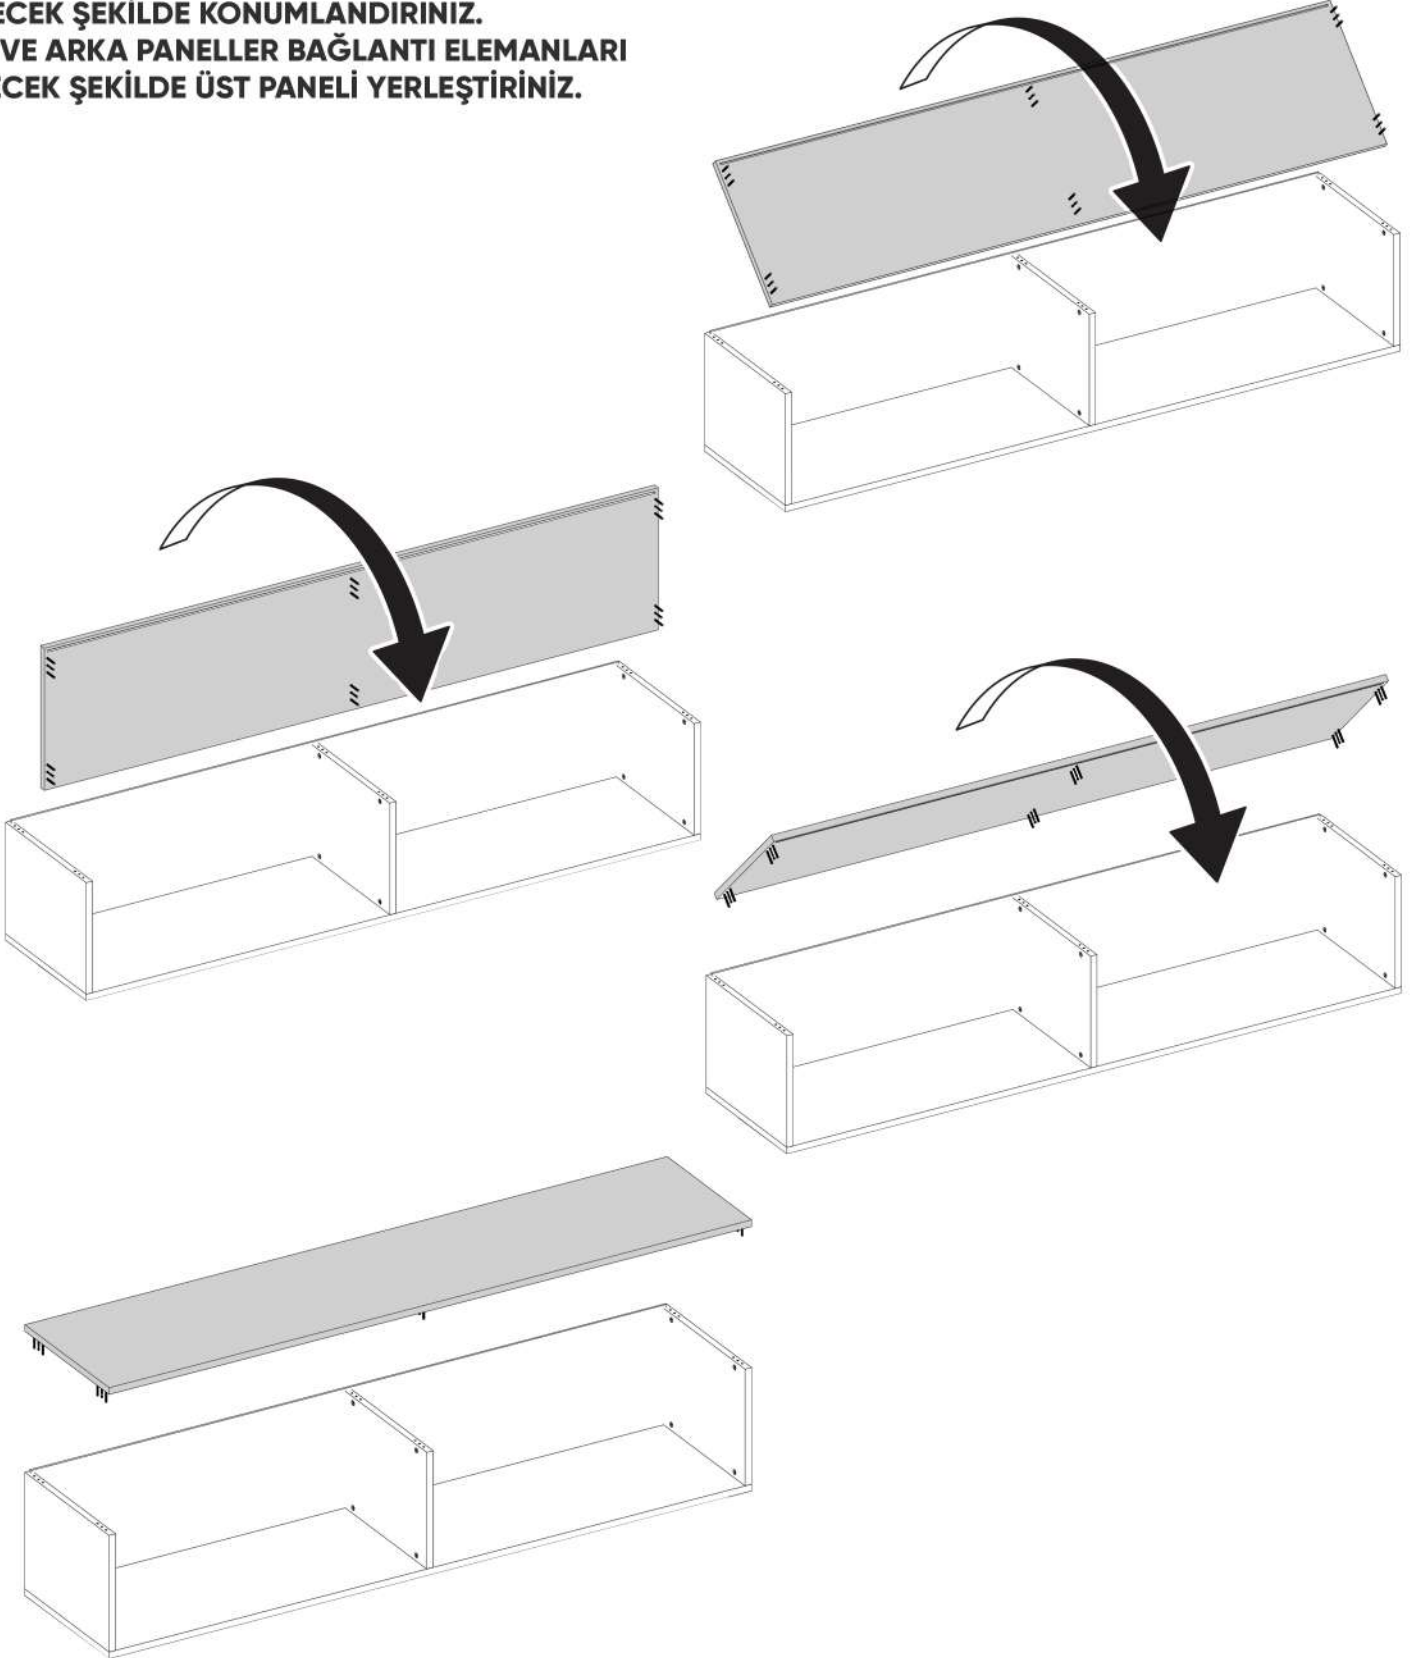

MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

6 NUMARALI ÜST PANELİ DELİKLER AŞAĞIYA GELECEK ŞEKİLDE KONUMLANDIRINIZ. YAN VE ARKA PANELLER BAĞLANTI ELEMANLARI GİRECEK ŞEKİLDE ÜST PANELİ YERLEŞTİRİNİZ. YAN PARÇALARIN ÜST KISIMINDA BULUNAN MİNİFİX SABİTLEME VİDALARINI YILDIZ TORNAVİDA YARDIMI İLE SIKIŞTIRINIZ. ÜST PANEL İLE YAN PANELLER BİRBİRİNE SIKICA BİRLEŞMİŞ OLDUĞUNDAN EMİN OLUNUZ.

12

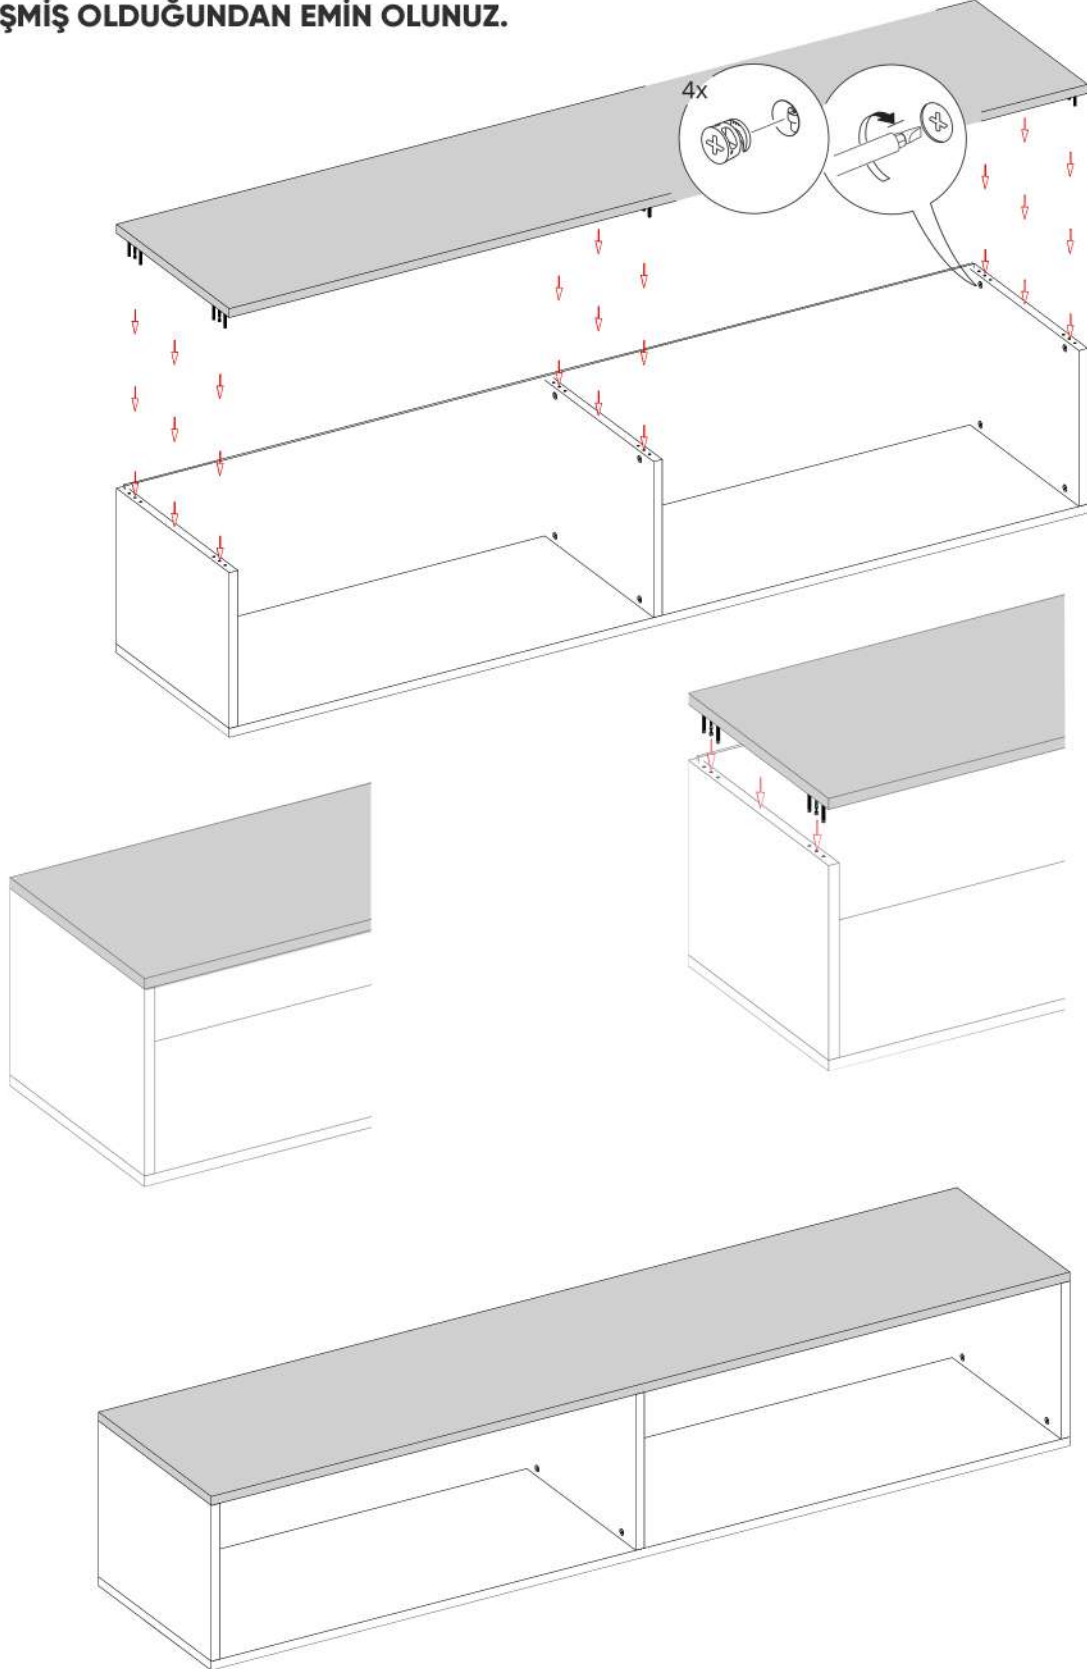


MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

13


7 NUMARALI SAĞ VE 8 NUMARALI SAĞ ORTA KAPAĞIN MENTEŞELERİNİ YAN PANEL VE ORTA PANELDEKİ İŞARETLİ VİDA DELİKLERİNE GELECEK ŞEKİLDE TORNAVİDA YARDIMI İLE VİDALAYIN. ALT VE ÜST PANEL İLE KAPAK AYNI HİZADA OLGUNA DİKKAT EDİNİZ.

KAPAK AYARLARINI ŞEKİLDE GÖSTRİLDİĞİ GİBİ VİDALAR YARDIMI İLE ASAĞI YUKARI, SAĞA SOLA AYARLAYABİLİRSİNİZ.

NOT: ORTA KAPAKLARIN MENTEŞELERİ YAN KAPAKLARIN MENTEŞELERİ İLE FARKLIDIR ! MENTEŞELERİ DOĞRU TAKTIĞINIZDAN EMİN OLUN...

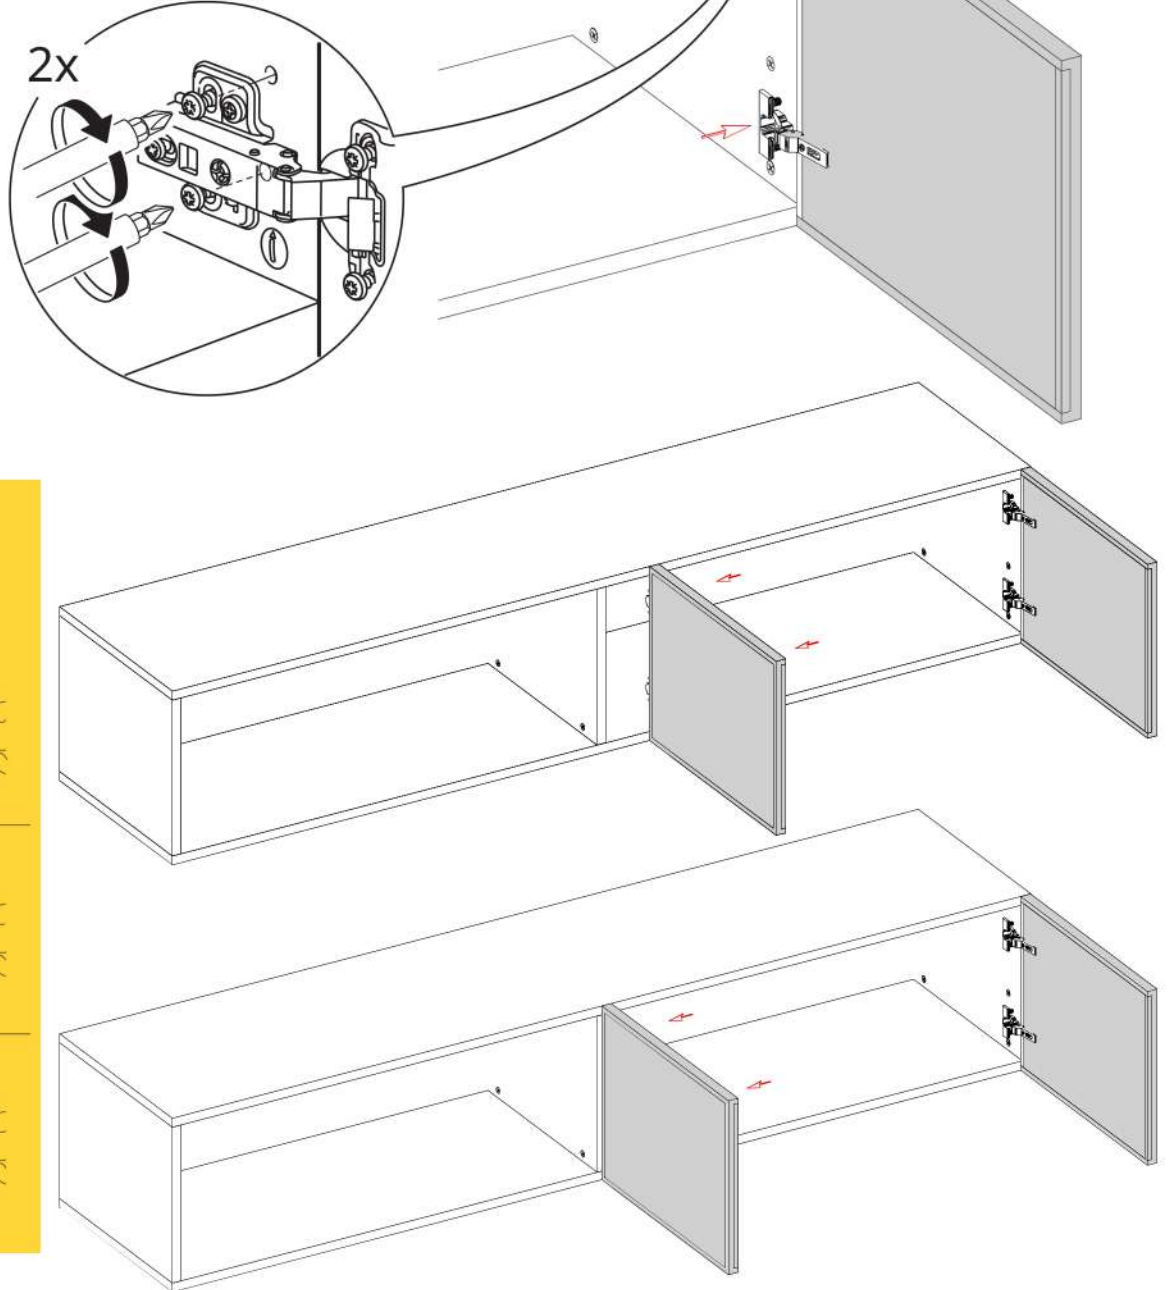

KAPAK AYARINI ŞEKLİDEKİ GİBİ AYARLAYABİLİRSİNİZ.

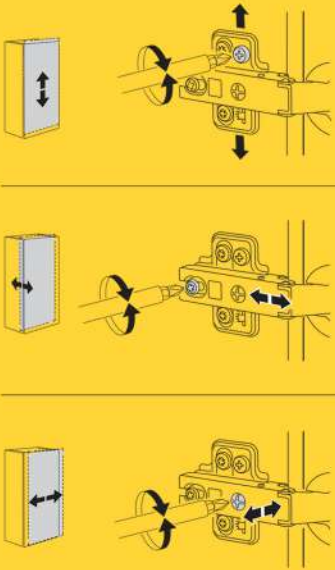


MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

14



9 NUMARALI SOL ORTA KAPAĞIN MENTEŞELERİN
ORTA PANELDEKİ İŞARETLİ VİDA DELİKLERİNE
GELECEK ŞEKİLDE TORNAVİDA YARDIMI İLE VİDALAYIN.
ALT VE ÜST PANEL İLE KAPAK AYNI HİZADA OLGUNA DİKKAT EDİNİZ.

KAPAK AYARLARINI ŞEKİLDE GÖSTRİLDİĞİ GİBİ VİDALAR YARDIMI İLE
ASAĞI YUKARI, SAĞA SOLA AYARLAYABİLİRSİNİZ.

**NOT: ORTA KAPAKLARIN MENTEŞELERİ
YAN KAPAKLARIN MENTEŞELERİ İLE FARKLIDIR !
MENTEŞELERİ DOĞRU
TAKTIĞINIZDAN EMİN
OLUN...**

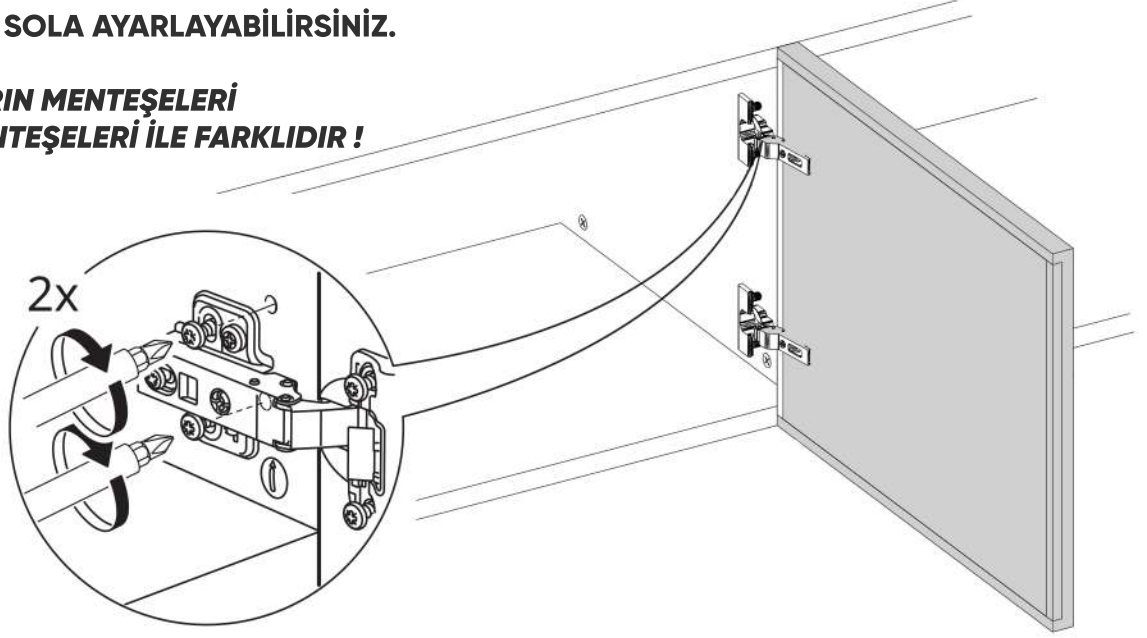

KAPAK AYARINI
ŞEKLİDEKİ GİBİ
AYARLAYABİLİRSİNİZ.

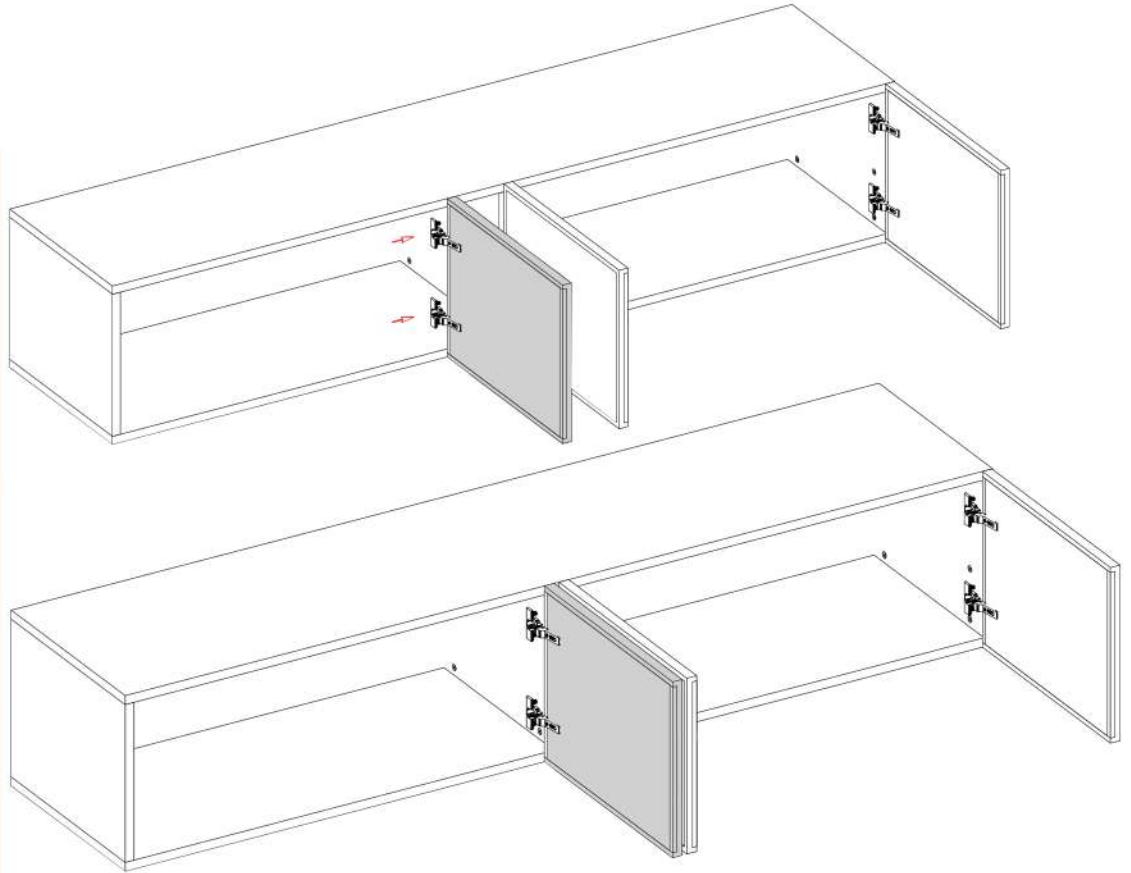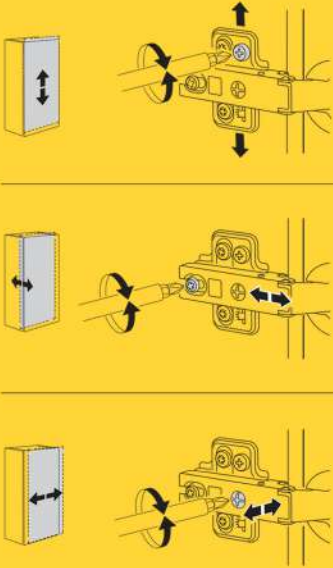

MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART


10 NUMARALI SOL YAN KAPAĞI MENTEŞELERİN YAN PANELDEKİ İŞARETLİ VİDA DELİKLERİNE GELECEK ŞEKİLDE TORNAVİDA YARDIMI İLE VİDALAYIN. ALT VE ÜST PANEL İLE KAPAK AYNI HİZADA OLGUNA DİKKAT EDİNİZ. KAPAK YAVAŞLATICILARI ALT PANELDEKİ DELİKLERE YERLEŞTİRİNİZ. HEPSİ BU KADAR.

15



KAPAK AYARLARINI ŞEKİLDE GÖSTRİLDİĞİ GİBİ VİDALAR YARDIMI İLE

ASAĞI YUKARI, SAĞA SOLA AYARLAYABİLİRSİNİZ.

**NOT: ORTA KAPAKLARIN MENTEŞELERİ
YAN KAPAKLARIN MENTEŞELERİ İLE FARKLIDIR !
MENTEŞELERİ DOĞRU
TAKTIĞINIZDAN EMİN
OLUN...**

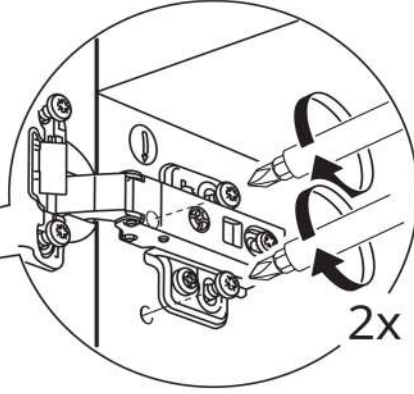

**KAPAK AYARINI
ŞEKLİDEKİ GİBİ
AYARLAYABİLİRSİNİZ.**




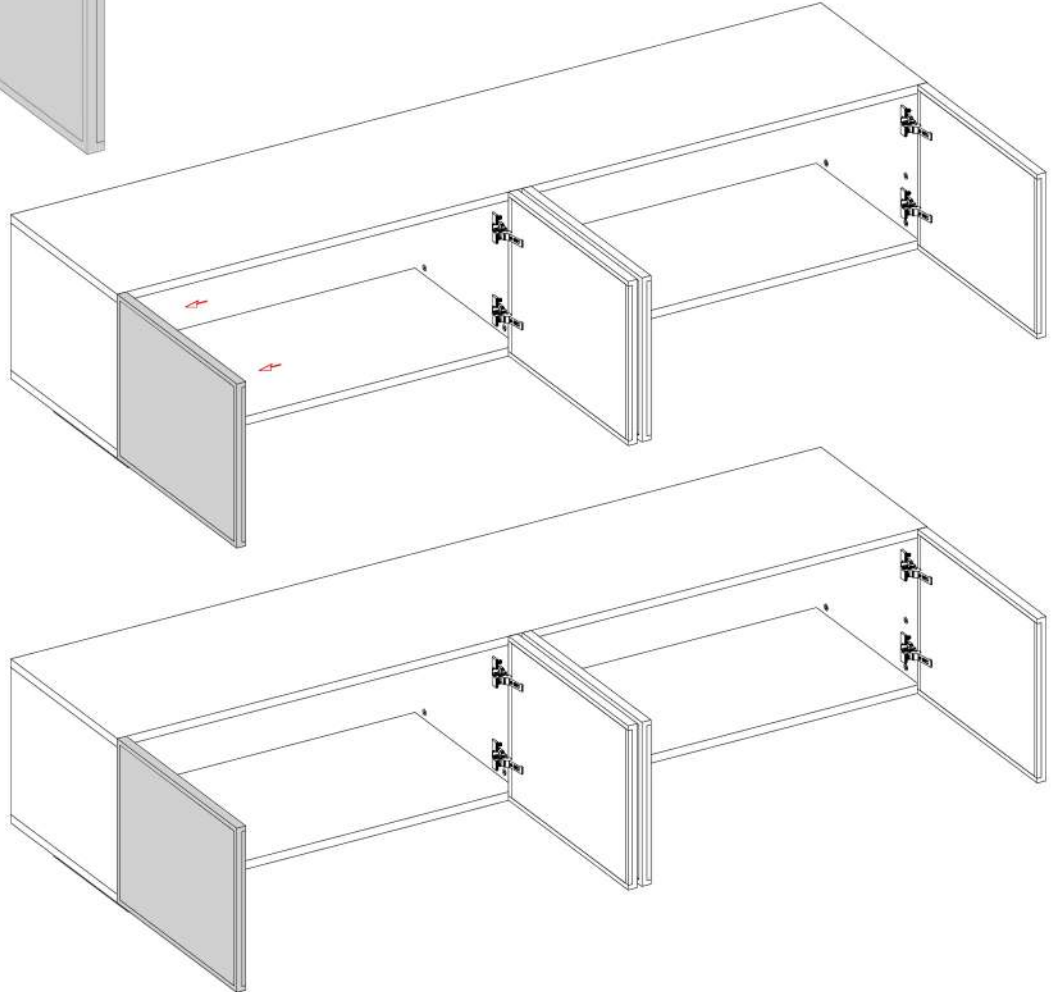
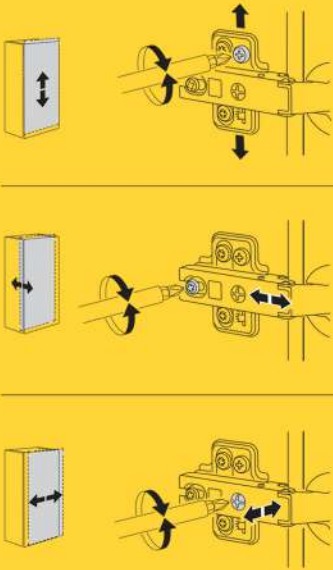


MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

16

11 NUMARALI ÜNİTE YARDIMCI AYAĞI BAĞLAMAK İÇİN ÖNELİKLE ÜNİTEYİ ARKA KISMINA DOĞRU ÇEVİRİNİZ. AYAĞI ÜNİTENİN ALTINA KALAN KISIMDAKİ DELİKLERE GELECEK ŞEKİLDE YERLEŞTİRİNİZ. TORNAVİDA YARDIMI İLE AYAĞI SABİTLEYİNİZ. BU İŞLEMDEN SONRA ÜNİTEYİ DÜZ HALE EGETİRDİKTEN SONRA KAİDE TAMAMLANDIKTAN SONRA YERİNE KOYABİLİRSİNİZ.

NOT: ÜNİTEYİ İKİ TARAFLI KULLANABİLİRSİNİZ BUNUN İÇİN YARIDMCI AYAĞI DİĞER TARAFA ŞİMETRİSİNE MONTAJLAMANIZ GEREKMEKTEDİR.

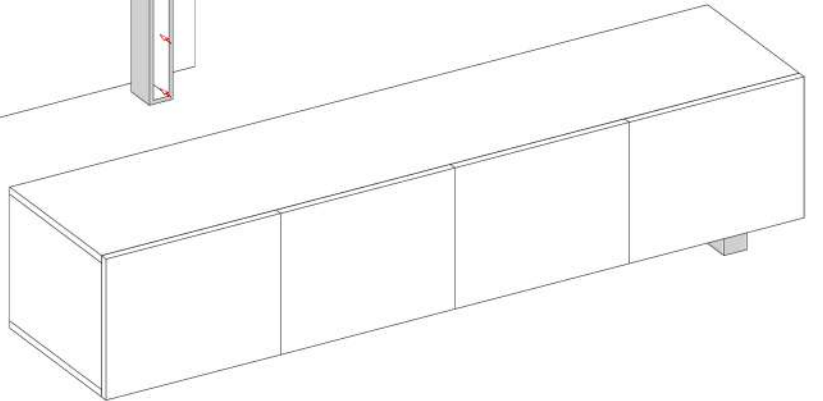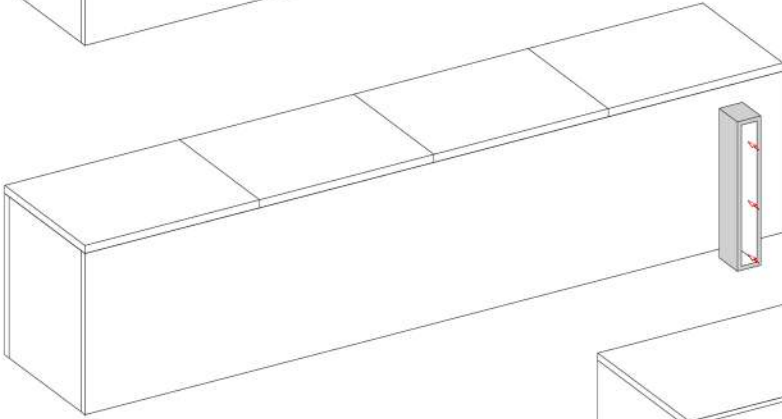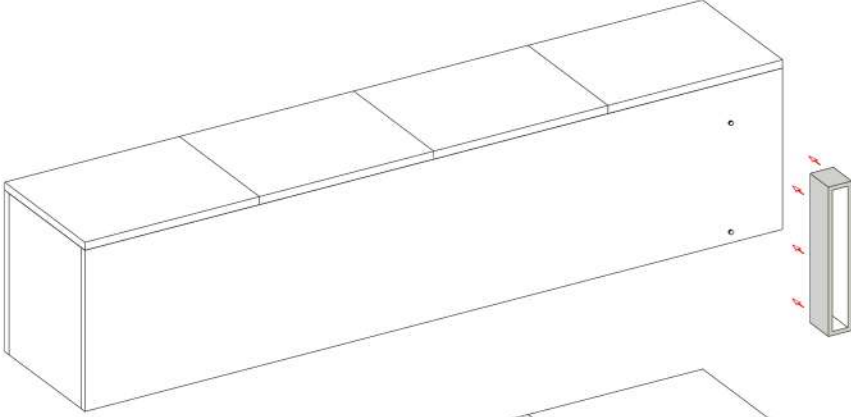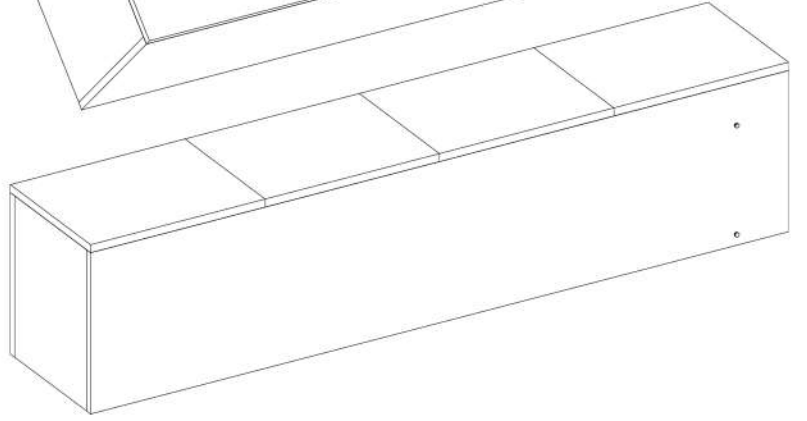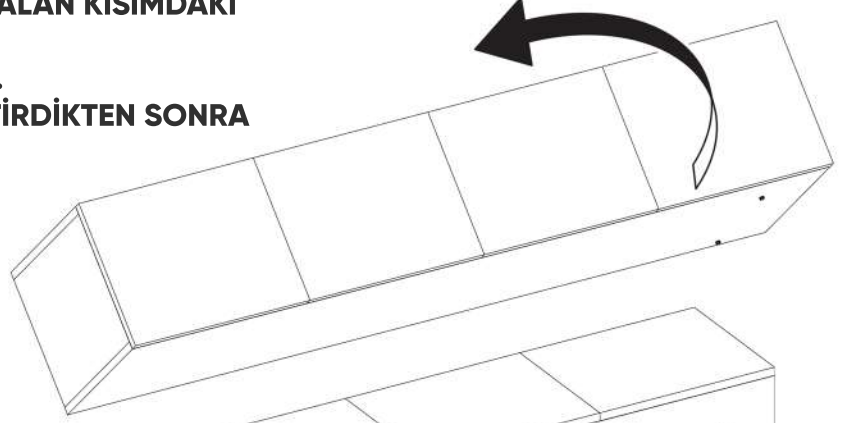

MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

17

12 NUMARALI ARKA PANELİ
13 NUMARALI ALT KAİDEYE ARKA KISIMIDAN HİZA OLACAK
ŞEKİLDE HİZALAYINIZ. 12 NUMARALI PANELİN ARKASINDAN
13 NUMARALI PANELE VİDALAYINIZ.
KAİDENİZ ARTIK HAZIR.
TV ÜNİTENİZİN ARZU ETTİĞİNİZ
UZUNLUKTA YERLEŞTİREBİLİRSİNİZ.

ÜNİTENİZ KULLANIMA HAZIRDIR.

NOT: ÜST ÜNİTEYİ ALT KAİDEYE
SABİTLEMENİZE GEREK YOKTUR.
BU SİZE KULLANIMDA ESNAKLİK
SAĞLAYACAKTIR.
205 CM İLE 350 CM ÖLÇÜ ARALIĞINDA
KULLANABİLİRSİNİZ.

