


duho
design furniture

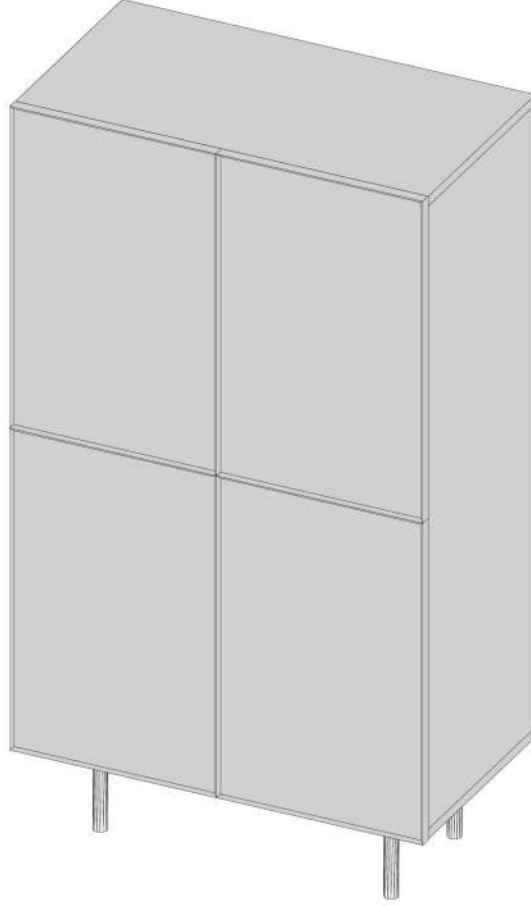

Pop Art B fe Montaj Kılavuzu

www.duho.com.tr

MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

PLASTİK DUBEL
12 X ADET / PIECE



MINİFIX BAĞLANTI
12 X ADET / PIECE



PLASTİK KAVELA
24 X ADET / PIECE




MINİFIX BAĞLANTI SABİTLEME
12 X ADET / PIECE




MENTEŞE VİDASI
36 X ADET / PIECE



YAN KAPAK DÜZ MENTEŞE
4 X ADET / PIECE

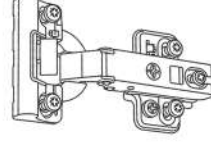


ORTA KAPAK AÇILI MENTEŞE
4 X ADET / PIECE

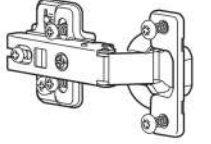

0

METAL AYAK
4 X ADET / PIECE

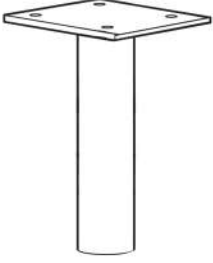


AYAK VİDASI
20 X ADET / PIECE



RAF PİMİ
8 X ADET / PIECE





YARDIMCI EKİPMANLAR / PAUXILIARY TOOLS

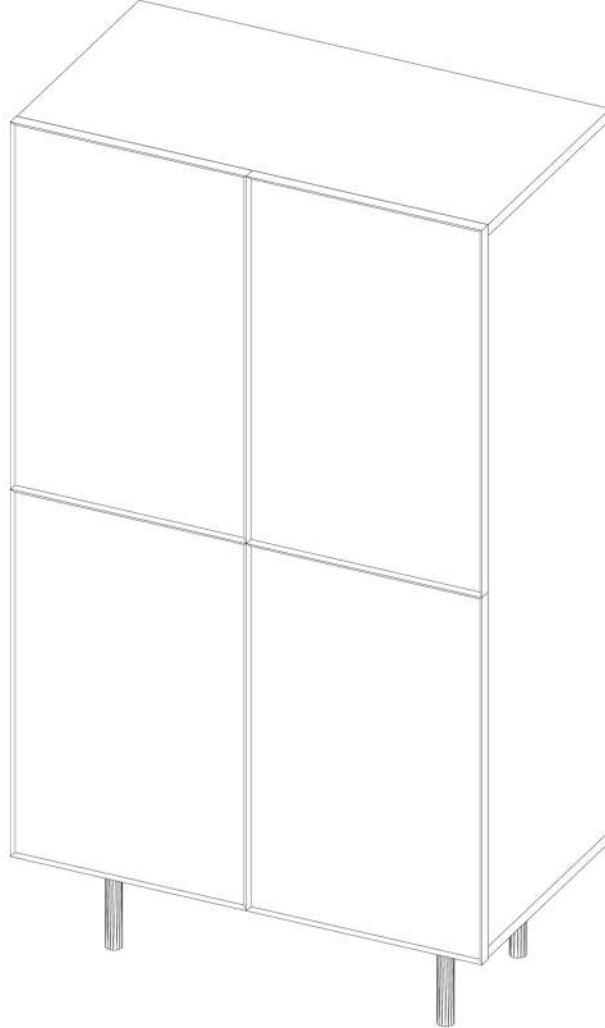

MONTAJ ŐEMASI / ASSEMBLY CHART

1


1 NUMARALI SOL YAN PANELİ, DELİKLER YUKARI
GELECEK ŐEKİLDE KONUMLANDIRINIZ.
PLASTİK DUBELLERİ ÇEKİÇ YARDIMI İLE
İŐARETLİ YERLERE
YERLEŐTİRİNİZ.

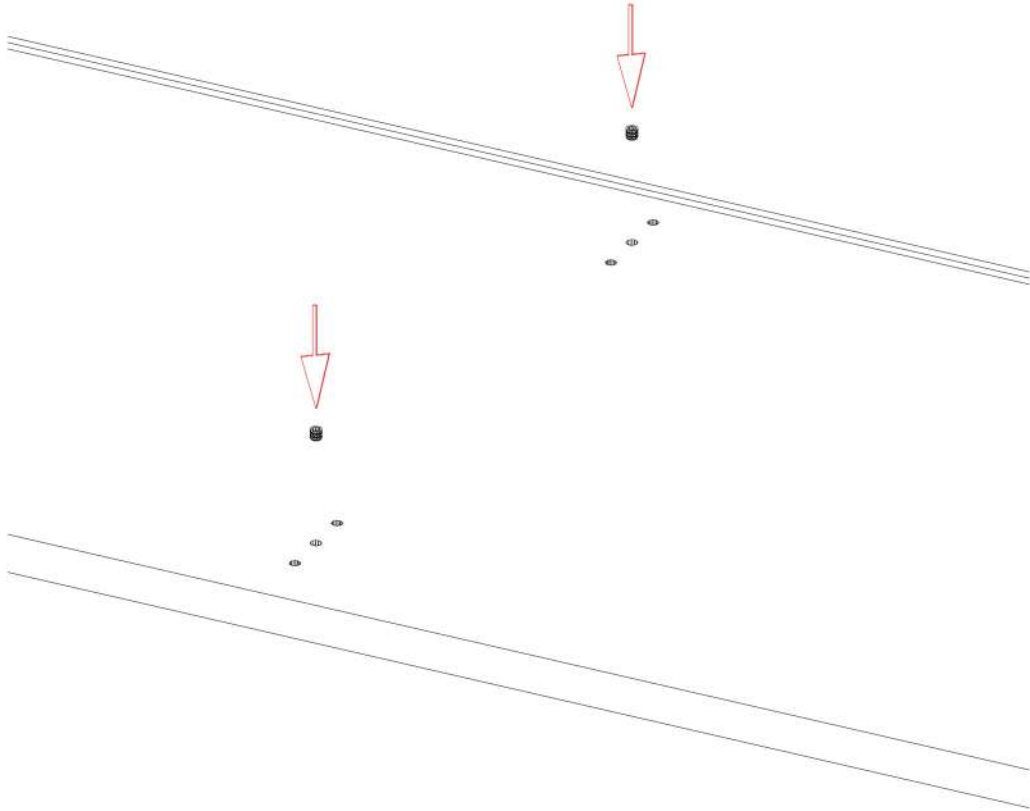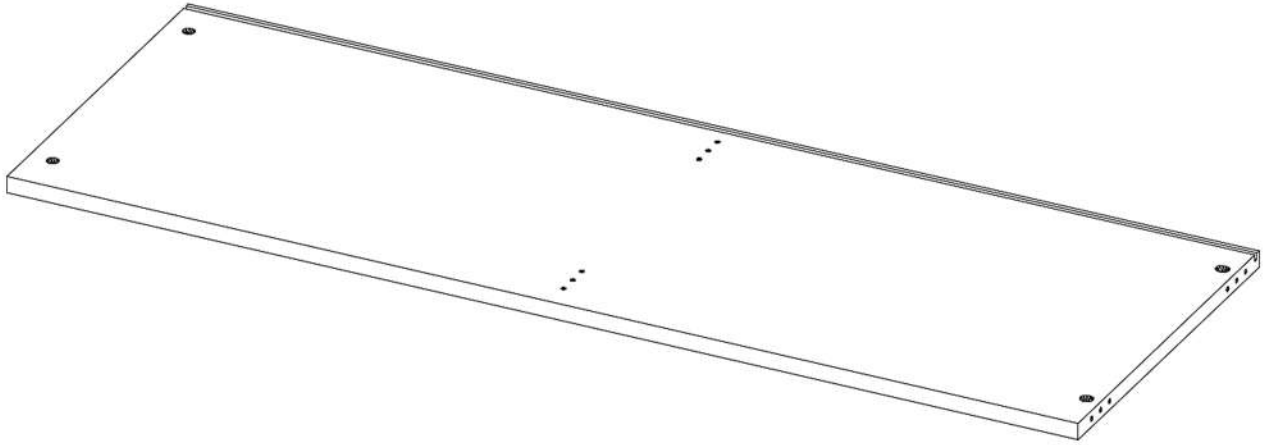

MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

2

1 NUMARALI SOL YAN PANELİ DELİKLER YUKARI
GELECEK ŞEKİLDE KONUMLANDIRINIZ.
MİNİFİX BAĞLANTI ELEMANLARI DUBELLENEN ALANLARA
YILDIZ TORNAVİDA YARDIMI İLE DİK KONUMDA SIKIŞTIRINIZ.


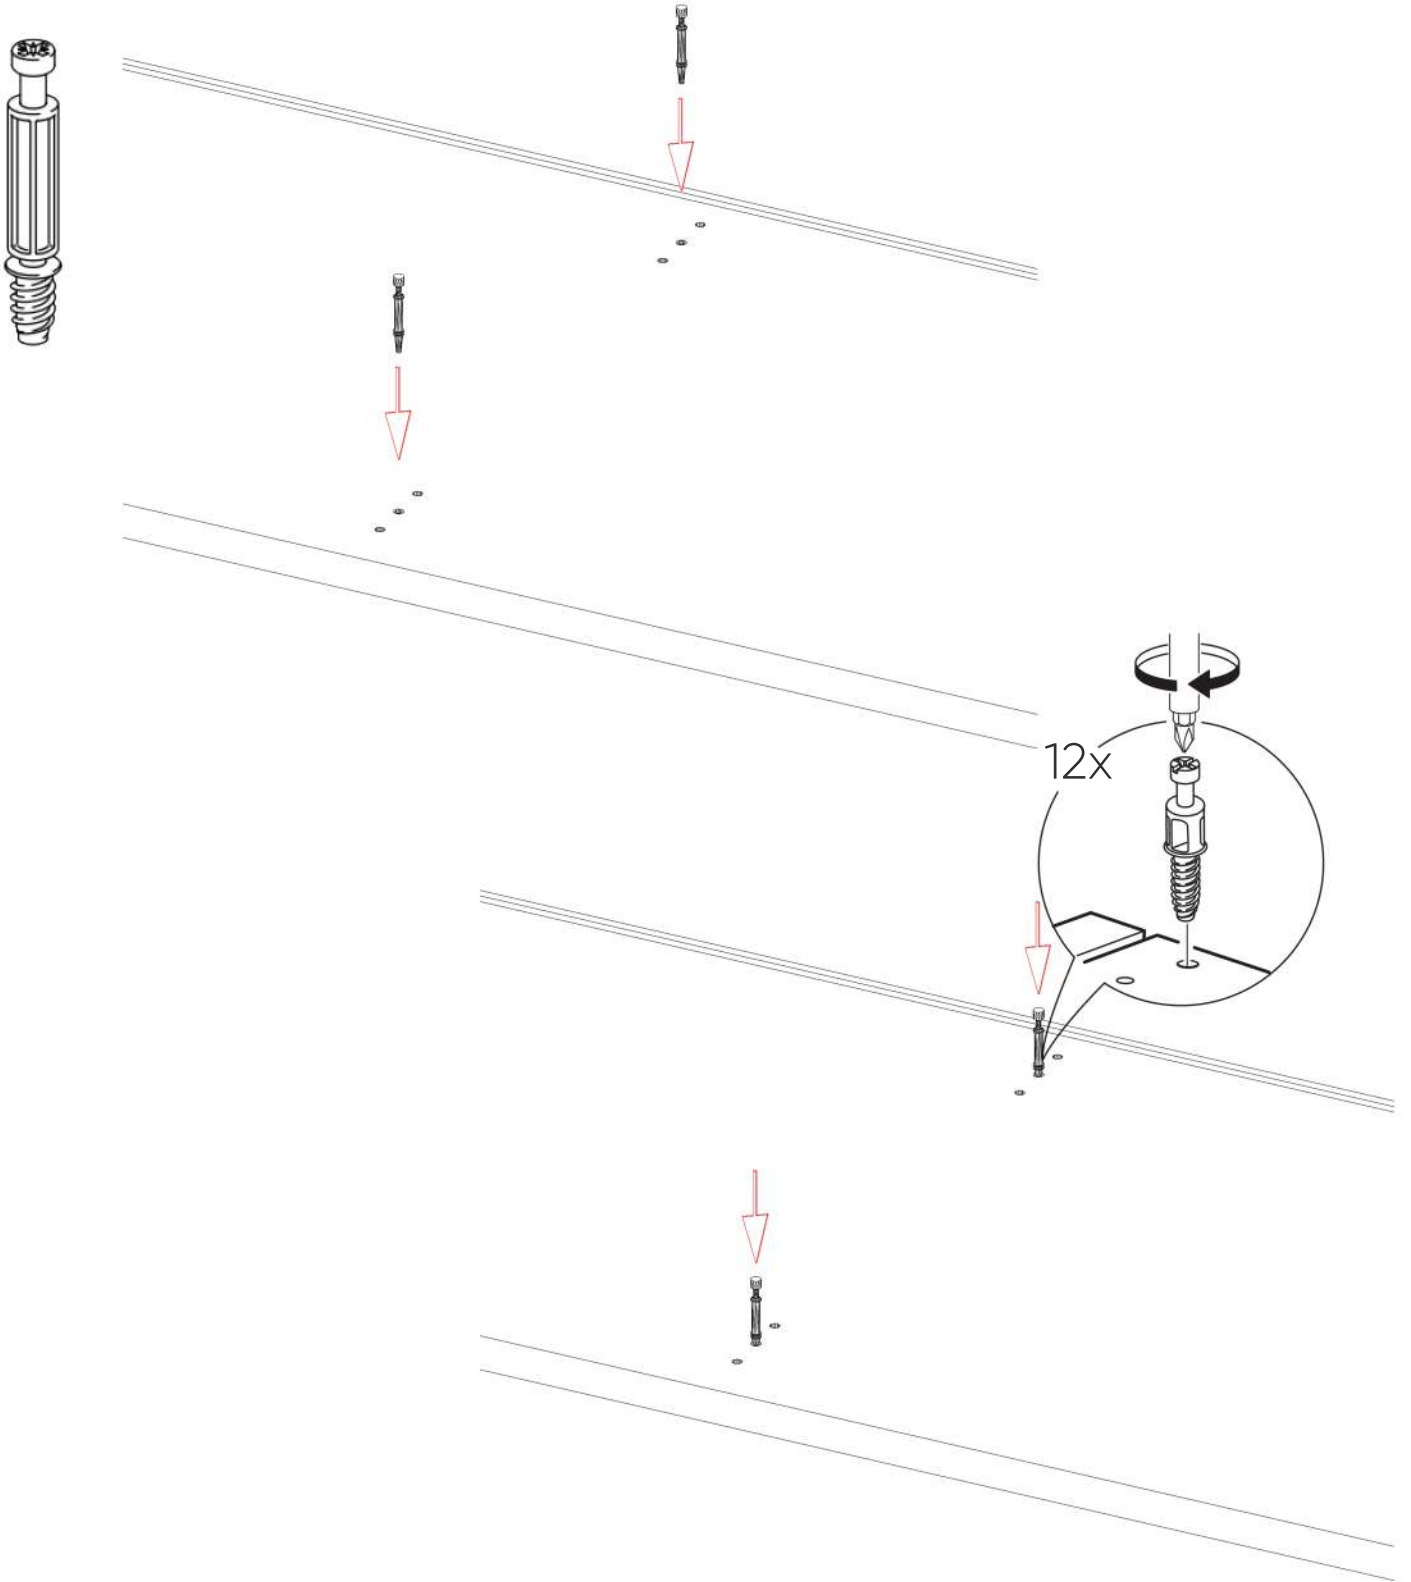


MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

3

1 NUMARALI ALT PANELİ DELİKLER YUKARI
GELECEK ŞEKİLDE KONUMLANDIRINIZ.


PLASTİK KAVELALARI İŞARETLİ DELİKLERE ÇEKİÇ YARDIMI İLE
DİK KONUMDA ÇAKINIZ.

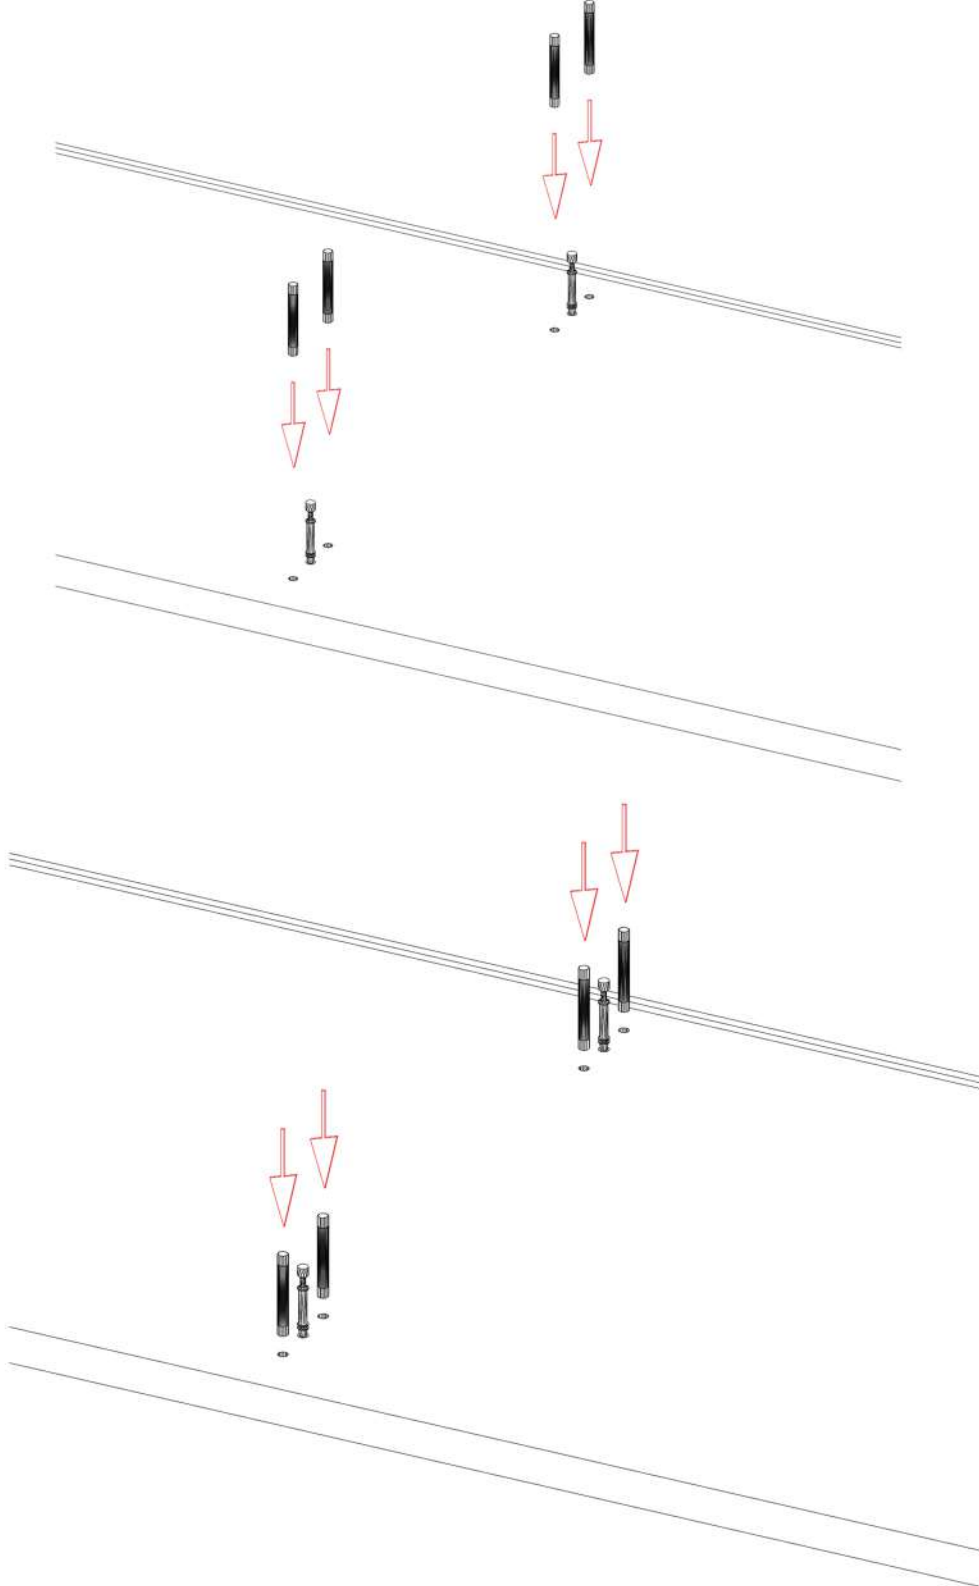

MONTAJ ŐEMASI / ASSEMBLY CHART

4


2 NUMARALI ORTA PANELİ KAVELA VE MINİFİX
DELİKLERİ YERİNE DENK GETİREREK AŐAĞIYA DOĞRU
90 DERECE DİK KONUMDA YERLEŐTİRİNİZ.
YERLEŐTİRDİKTEN SONRA MINİFİX BAĞLANTI SABİTLEME VİDASINI
YILDIZ TORNAVİDA YARDIMI İLE SIKIŐTIRINIZ. YAN PANEL ALT PANEL
İLE SABİTLENMİŐ OLACAKTIR.

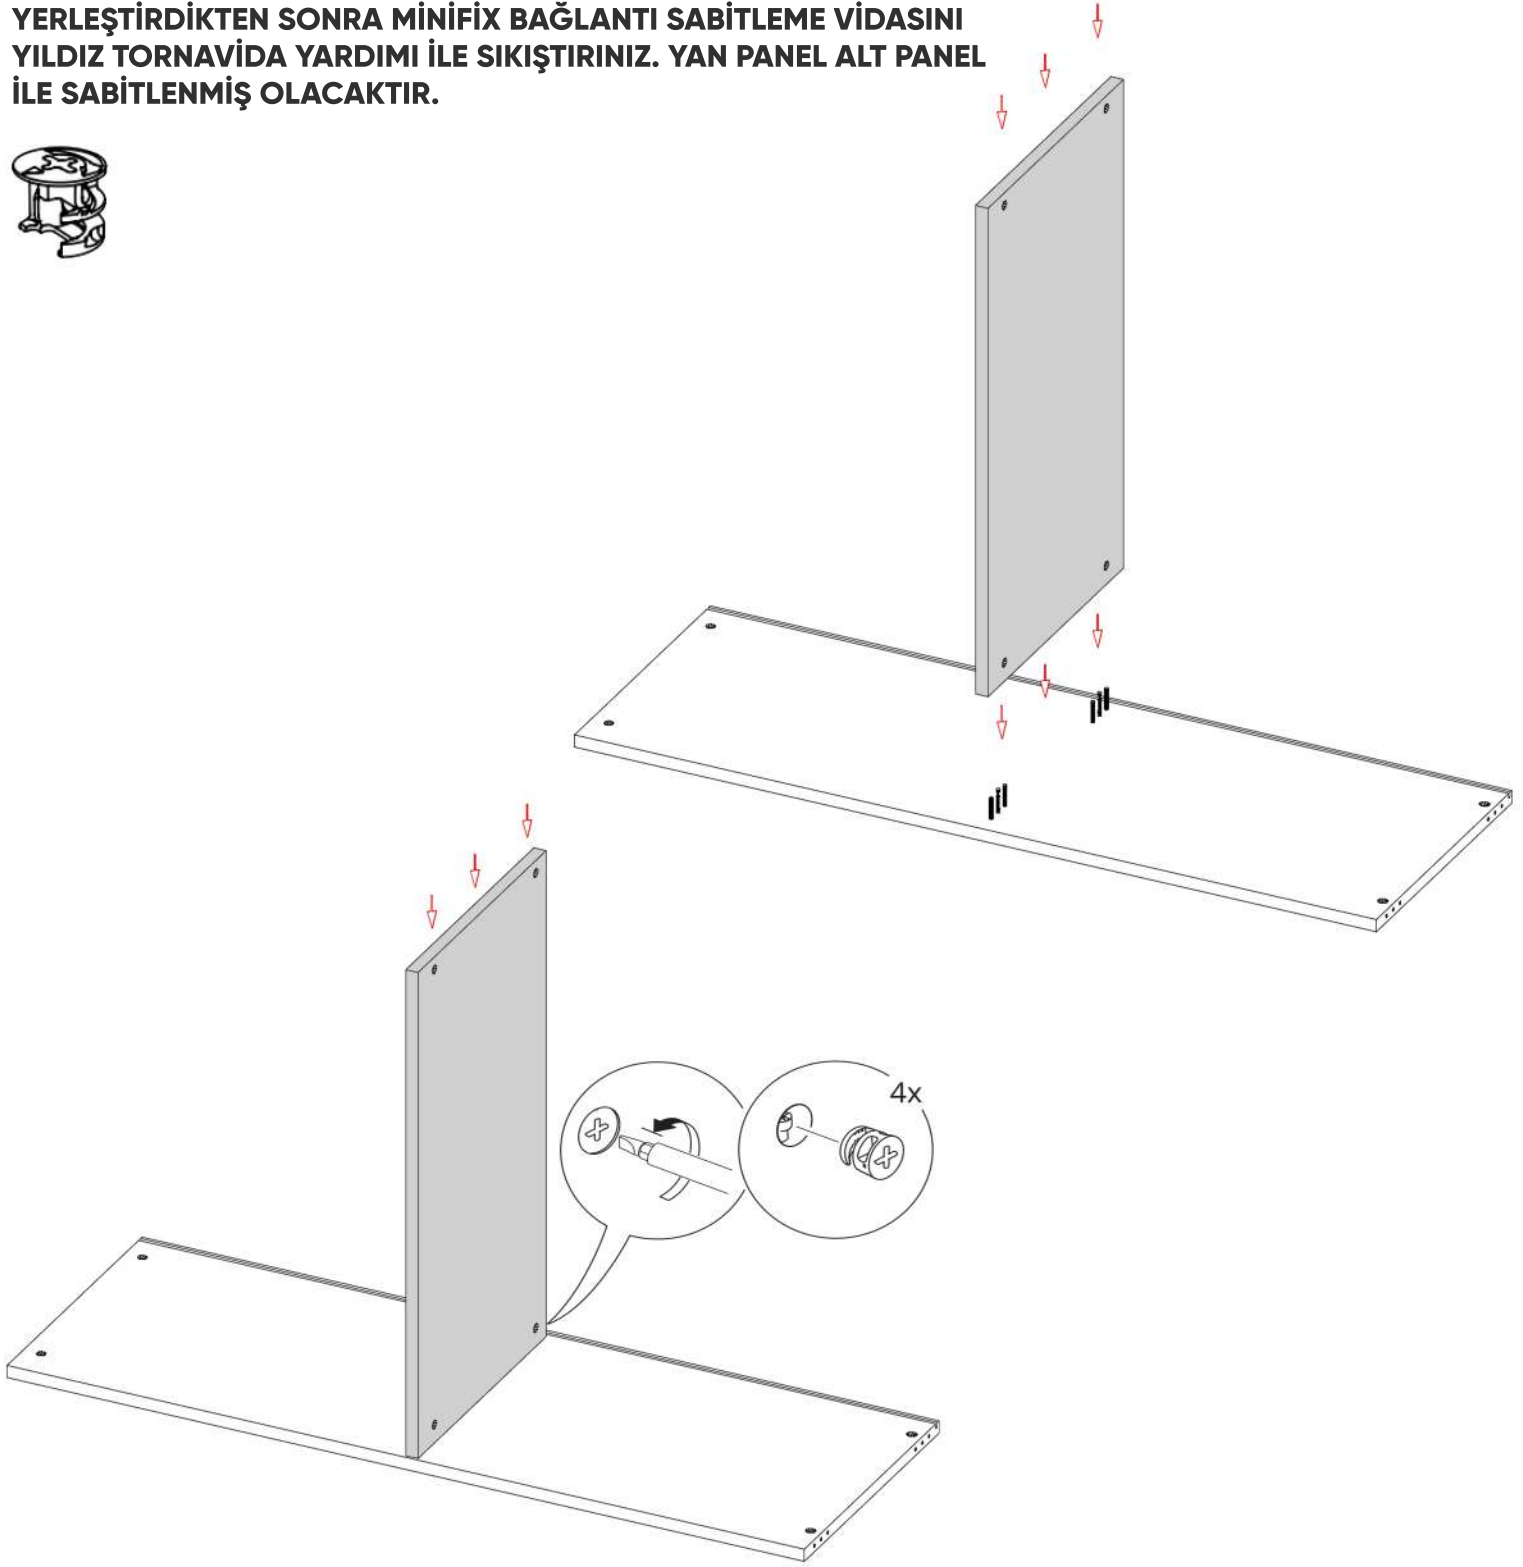

MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

5


3 NUMARALI SAĞ YAN PANELİ, DELİKLER YUKARI
GELECEK ŞEKİLDE KONUMLANDIRINIZ.
PLASTİK DUBELLERİ ÇEKİÇ YARDIMI İLE
İŞARETLİ YERLERE
YERLEŞTİRİNİZ.

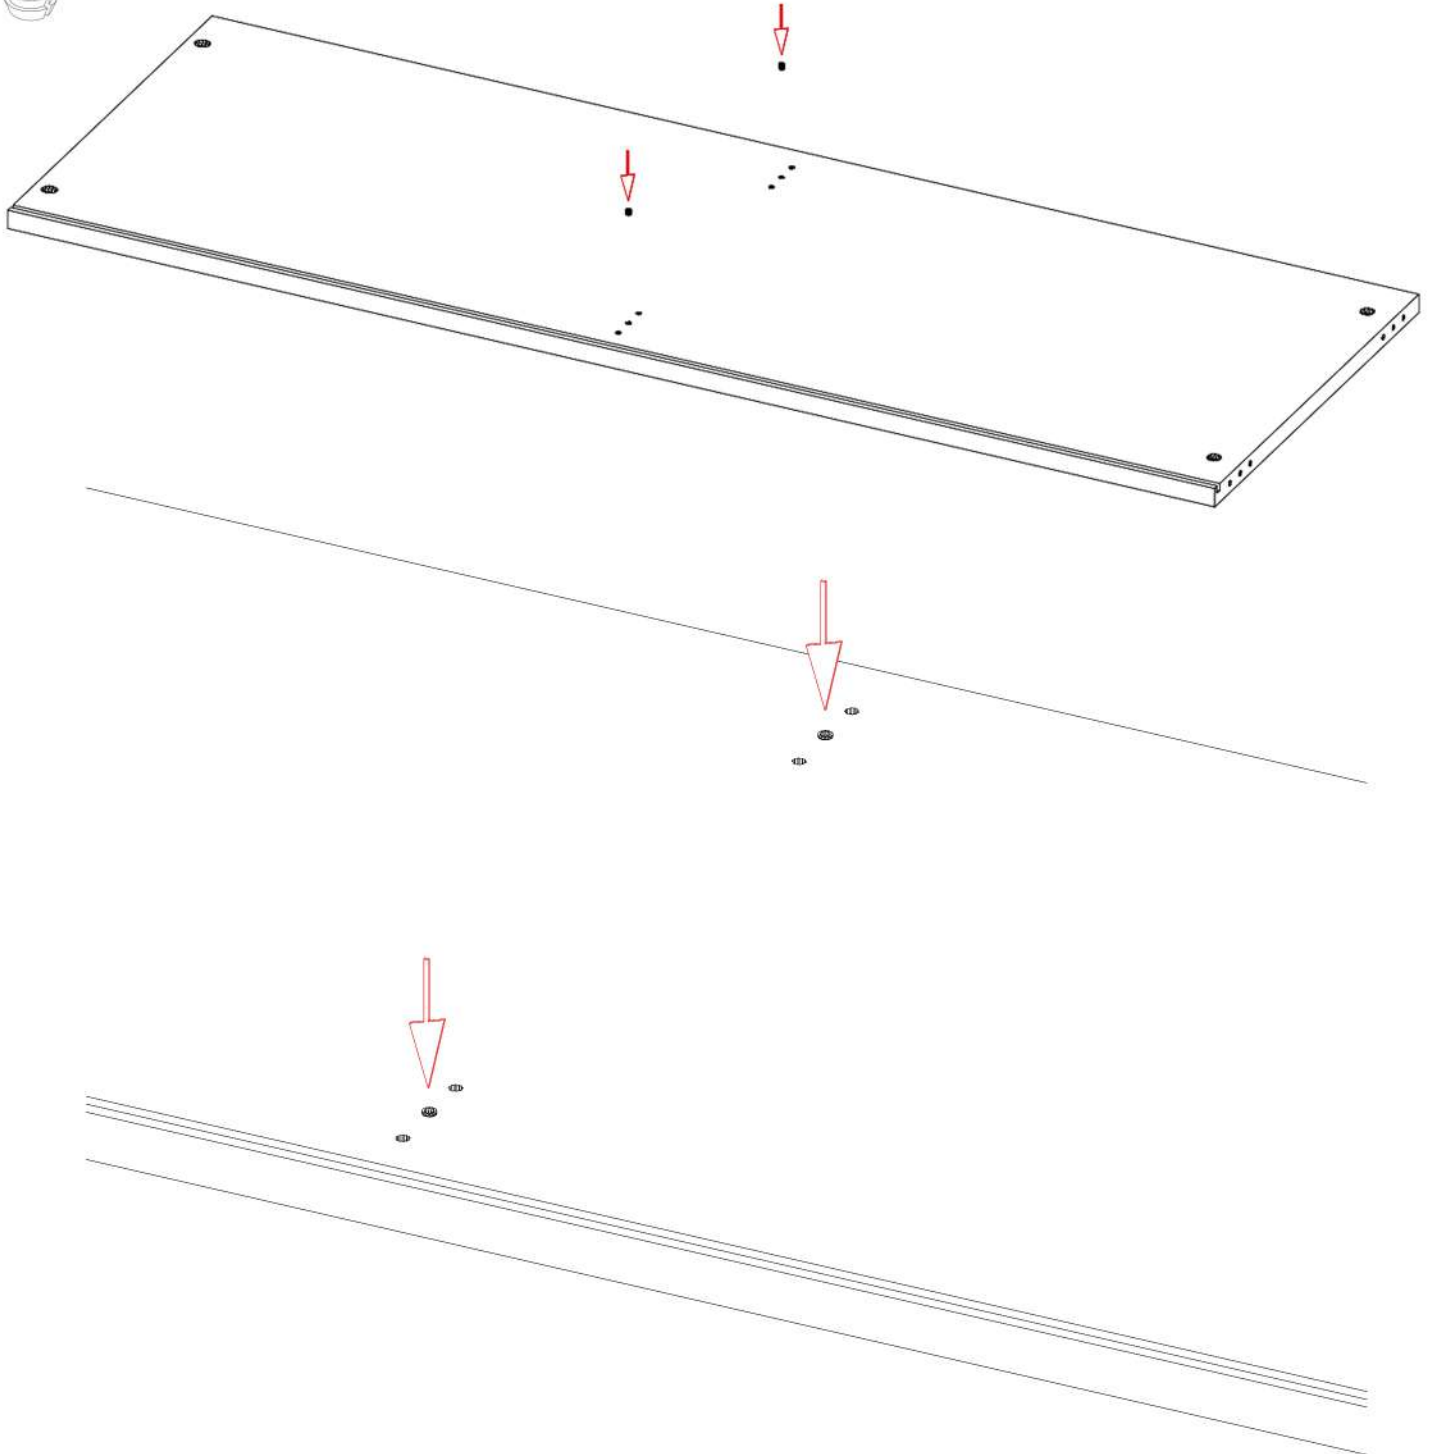

MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

6

3 NUMARALI SOL YAN PANELİ DELİKLER YUKARI
GELECEK ŞEKİLDE KONUMLANDIRINIZ.
MİNİFİX BAĞLANTI ELEMANLARI DUBELLENEN ALANLARA
YILDIZ TORNAVİDA YARDIMI İLE DİK KONUMDA SIKIŞTIRINIZ.

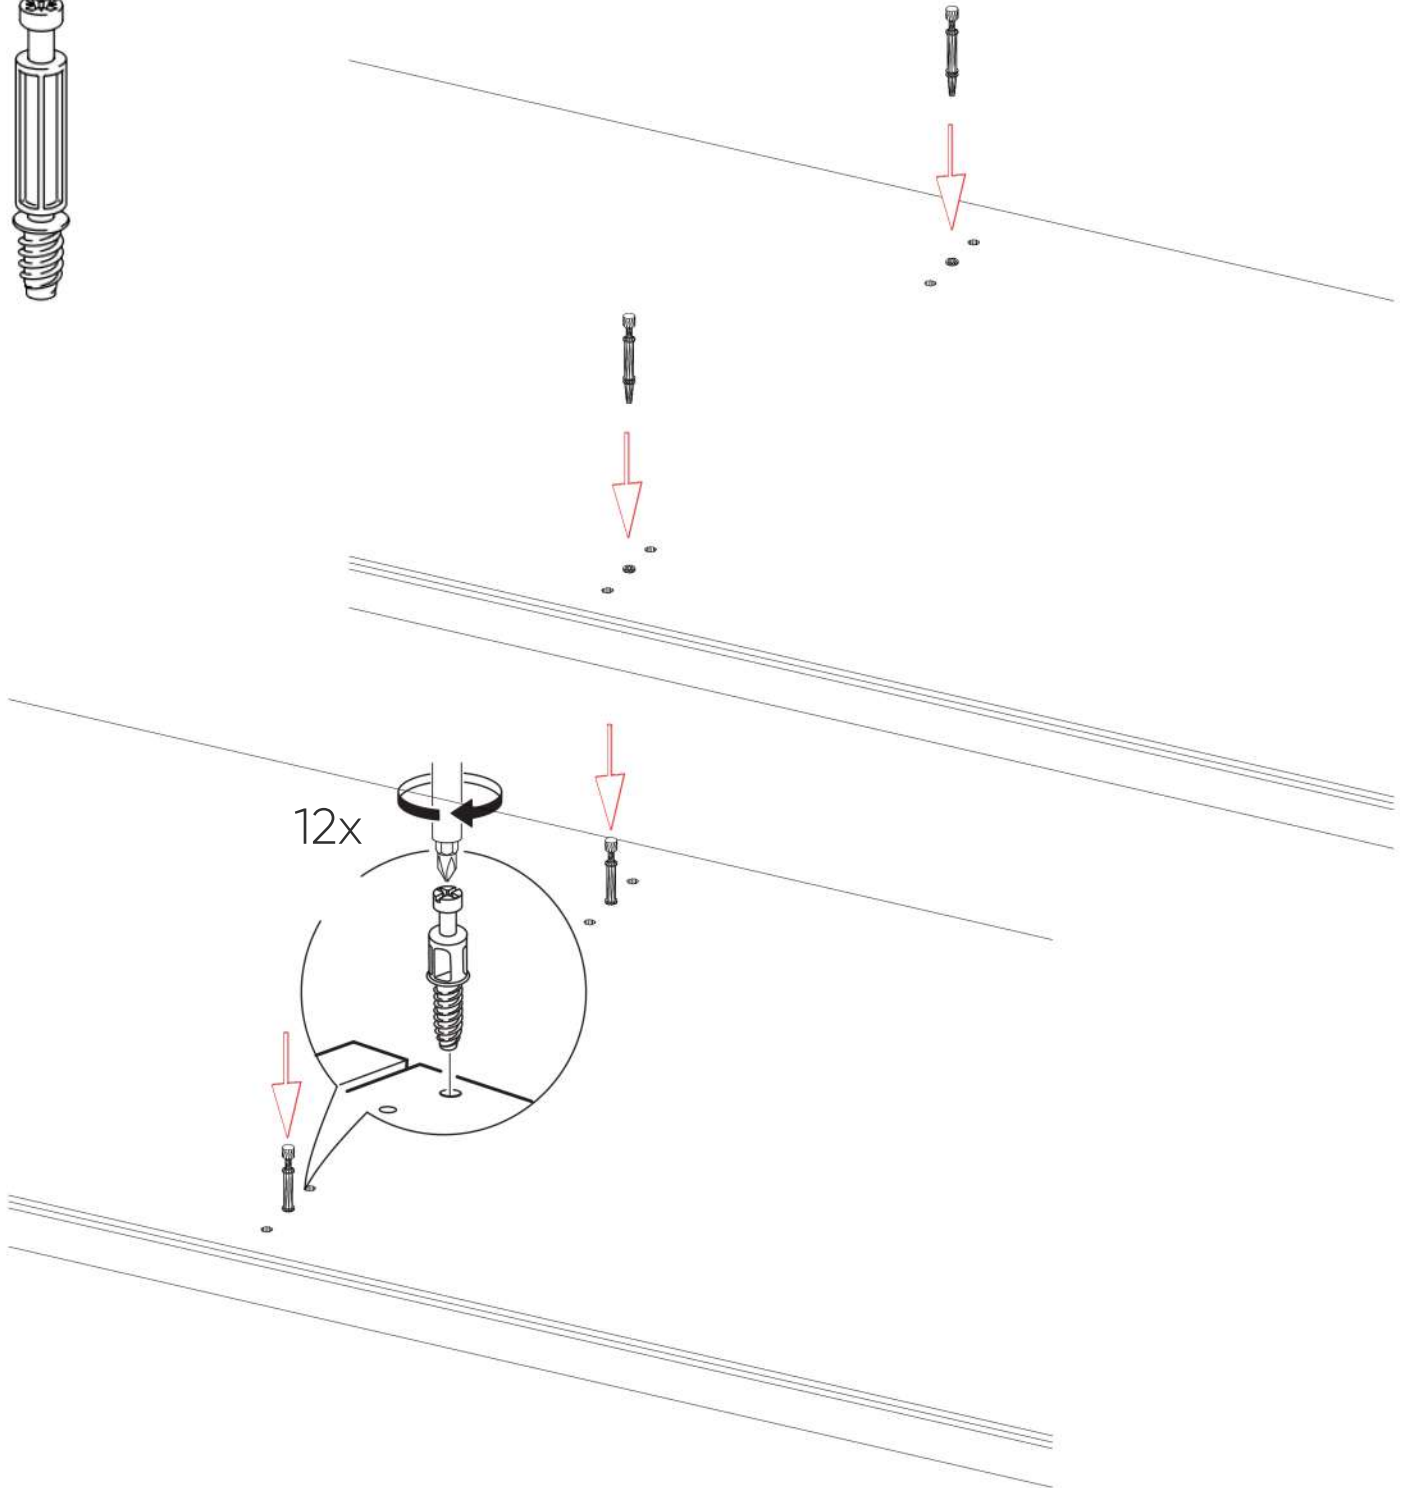


MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

7

3 NUMARALI SAĞ YAN PANELİ DELİKLER YUKARI
GELECEK ŞEKİLDE KONUMLANDIRINIZ.


PLASTİK KAVELALARI İŞARETLİ DELİKLERE ÇEKİÇ YARDIMI İLE
DİK KONUMDA ÇAKINIZ.

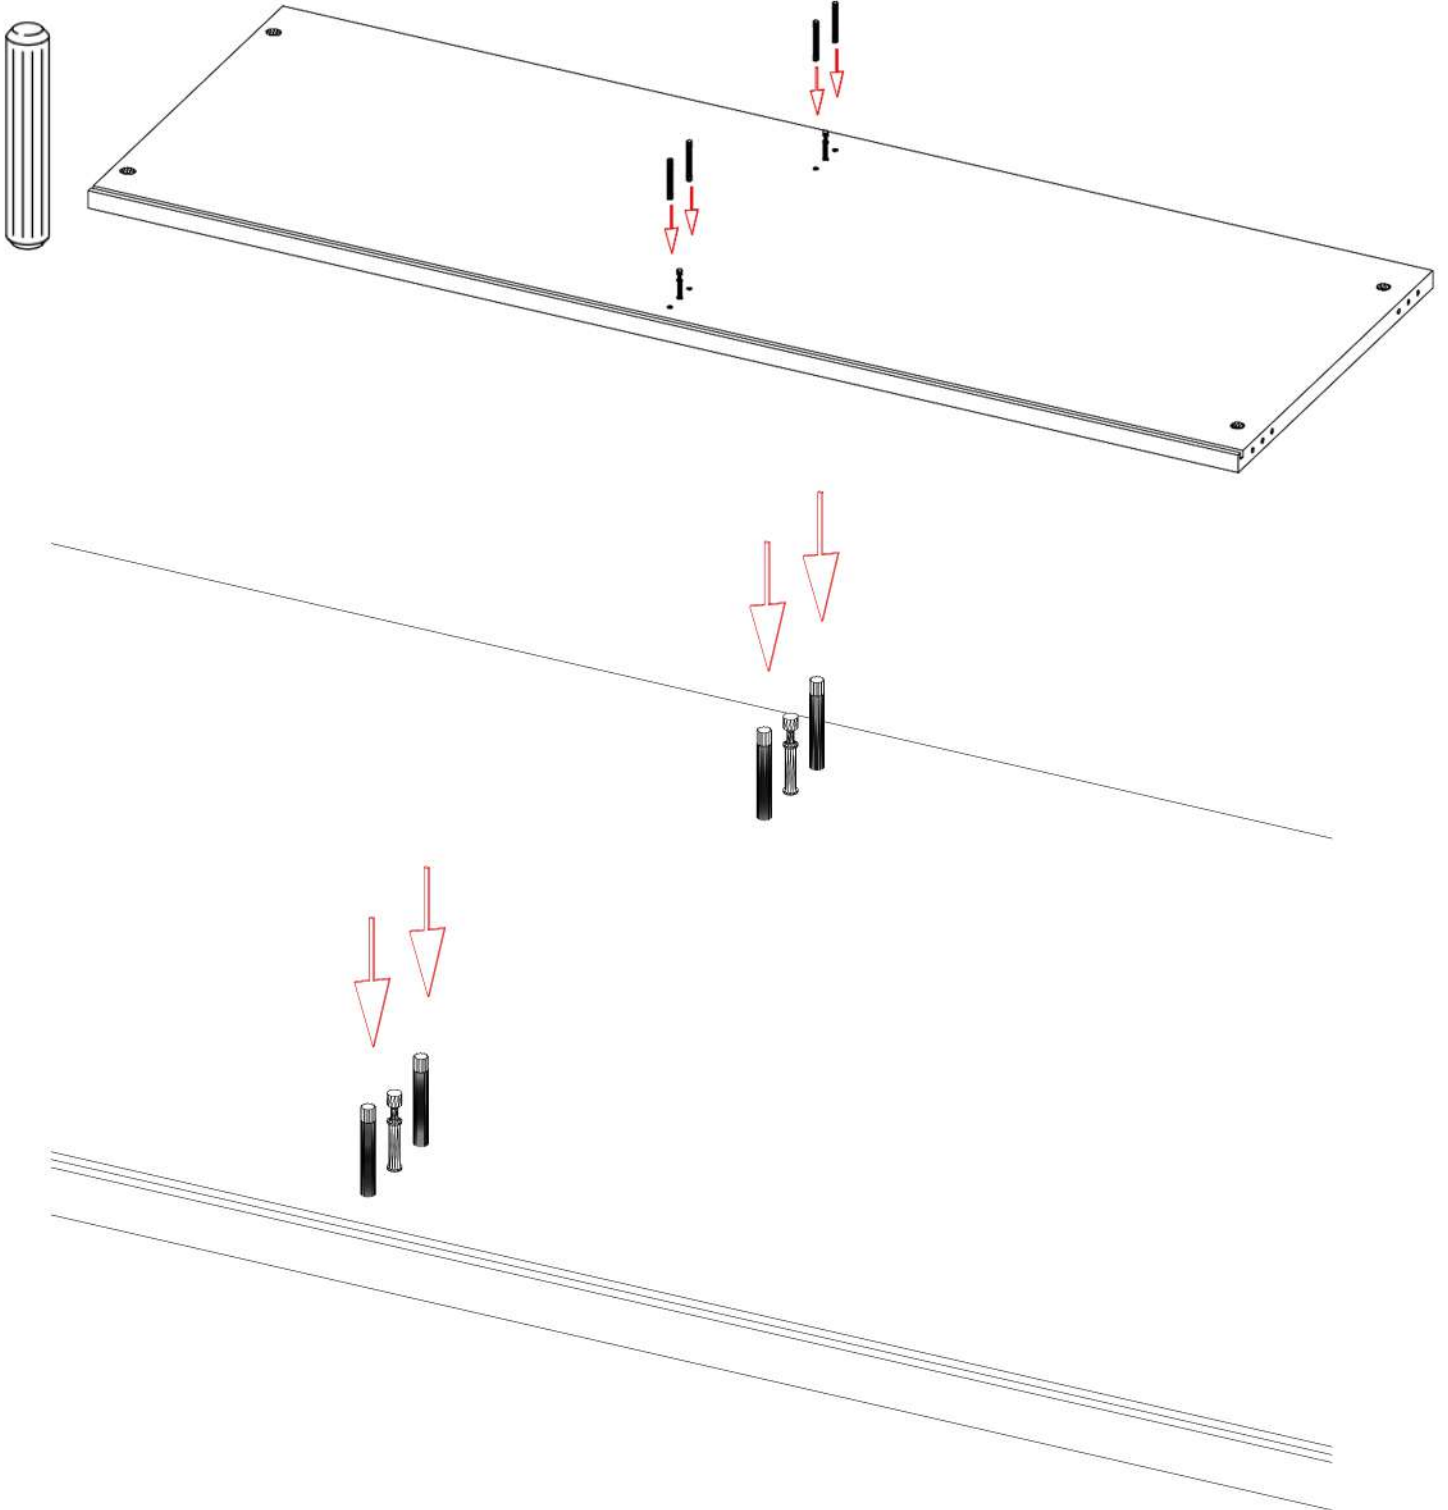

MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

8


3 NUMARALI SAĞ YAN PANELİ YAN ÇEVİREREK
2 NUMARALI ORTA PANELE MİNİFİKS VE KAVELA DELİKLERİNİN
İÇİNE GİRECEK ŞEKİLDE SABİTLEYİNİZ.

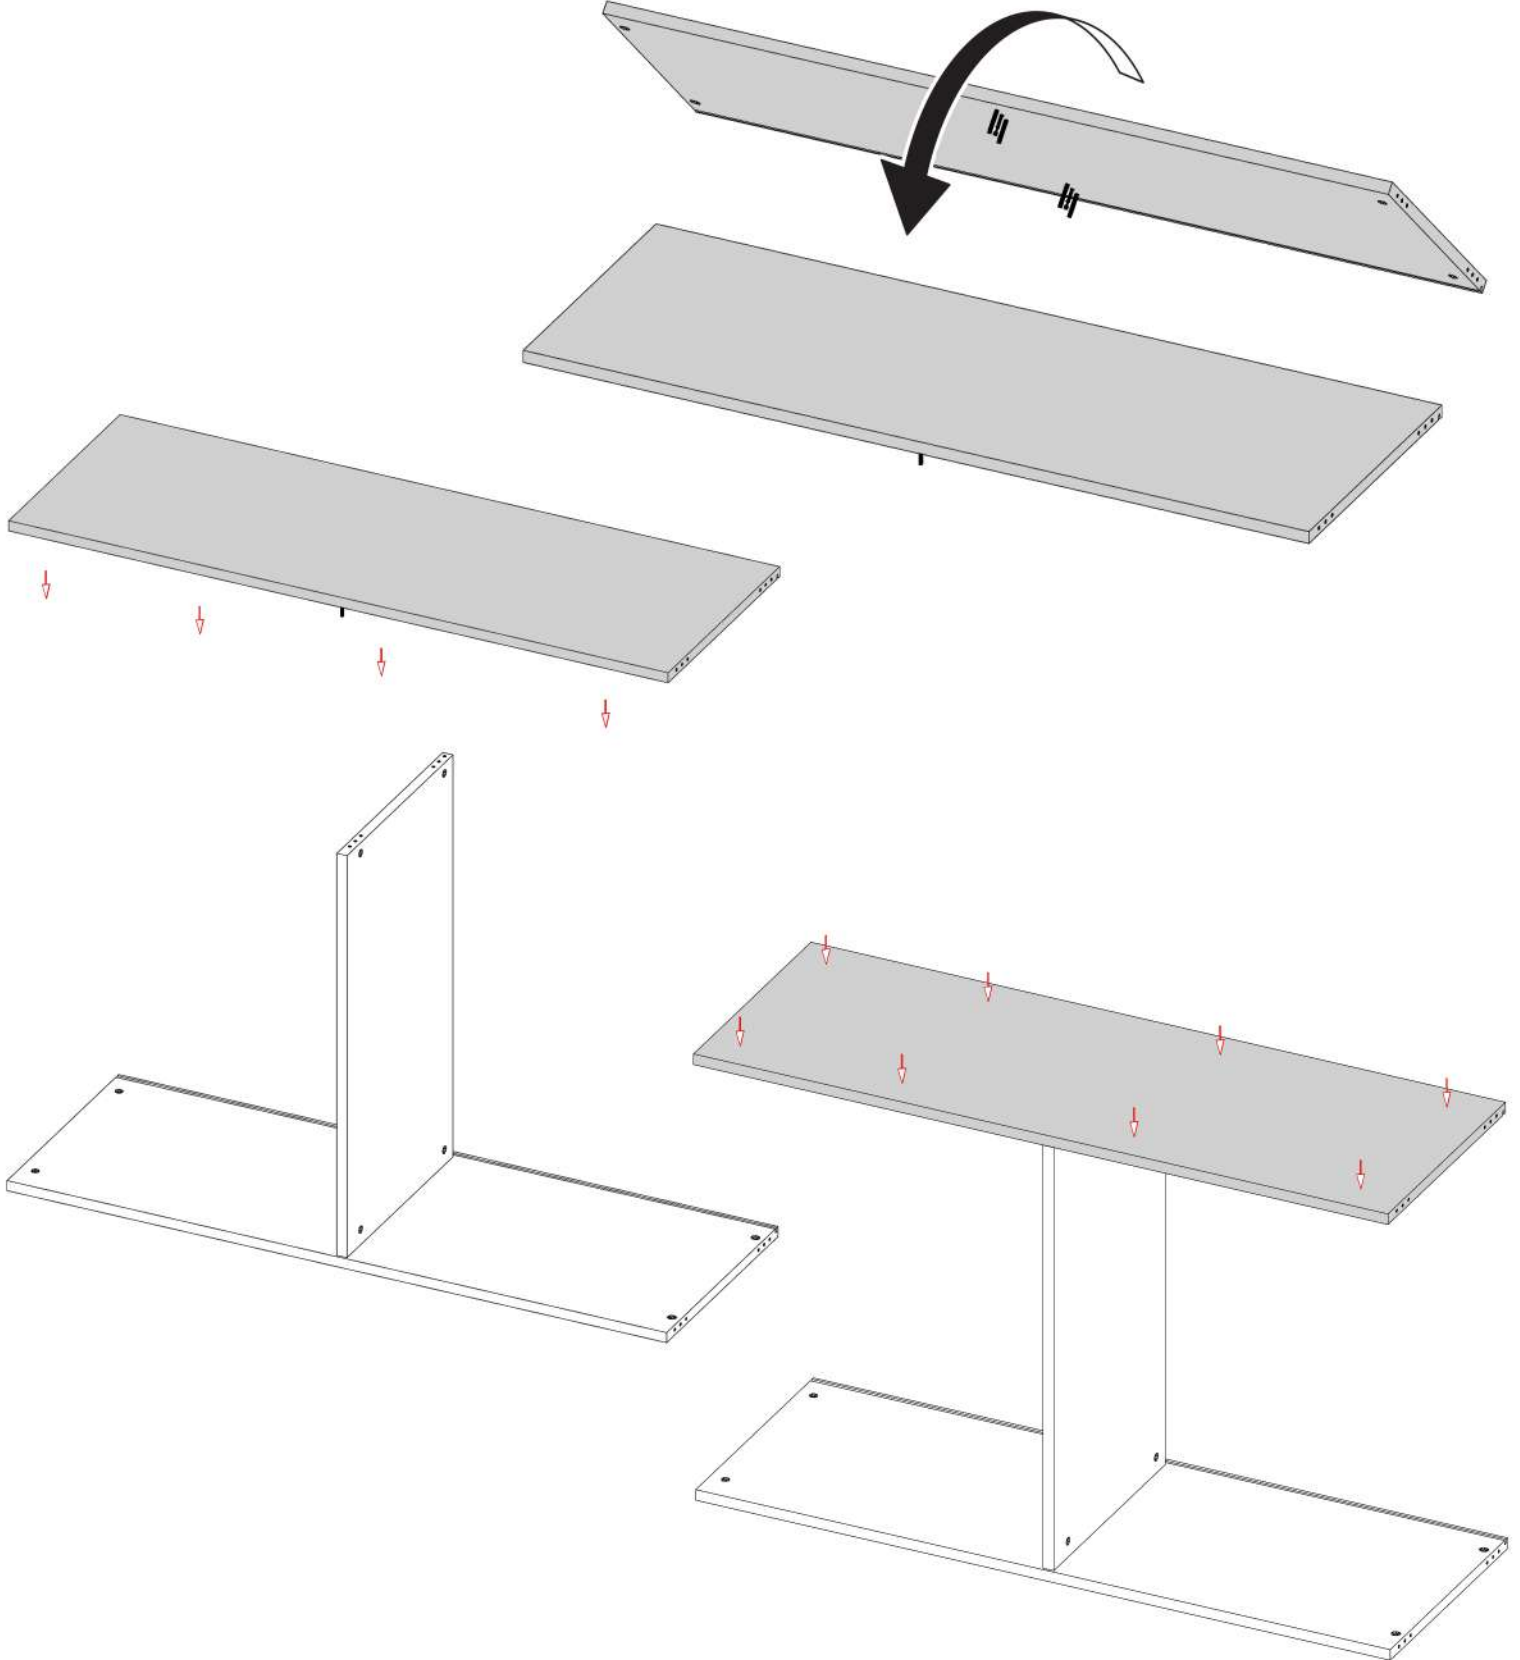

MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

9


3 NUMARALI SAĞ YAN PANELİ KAVELA VE MİNİFİX DELİKLERİ YERİNE DENK GETİREREK AŞAĞIYA DOĞRU 90 DERECE DİK KONUMDA YERLEŞTİRİNİZ. YERLEŞTİRDİKTEN SONRA MİNİFİX BAĞLANTI SABİTLEME VİDASINI YILDIZ TORNAVİDA YARDIMI İLE SIKIŞTIRINIZ. YAN PANEL ALT PANEL İLE SABİTLENMİŞ OLACAKTIR.

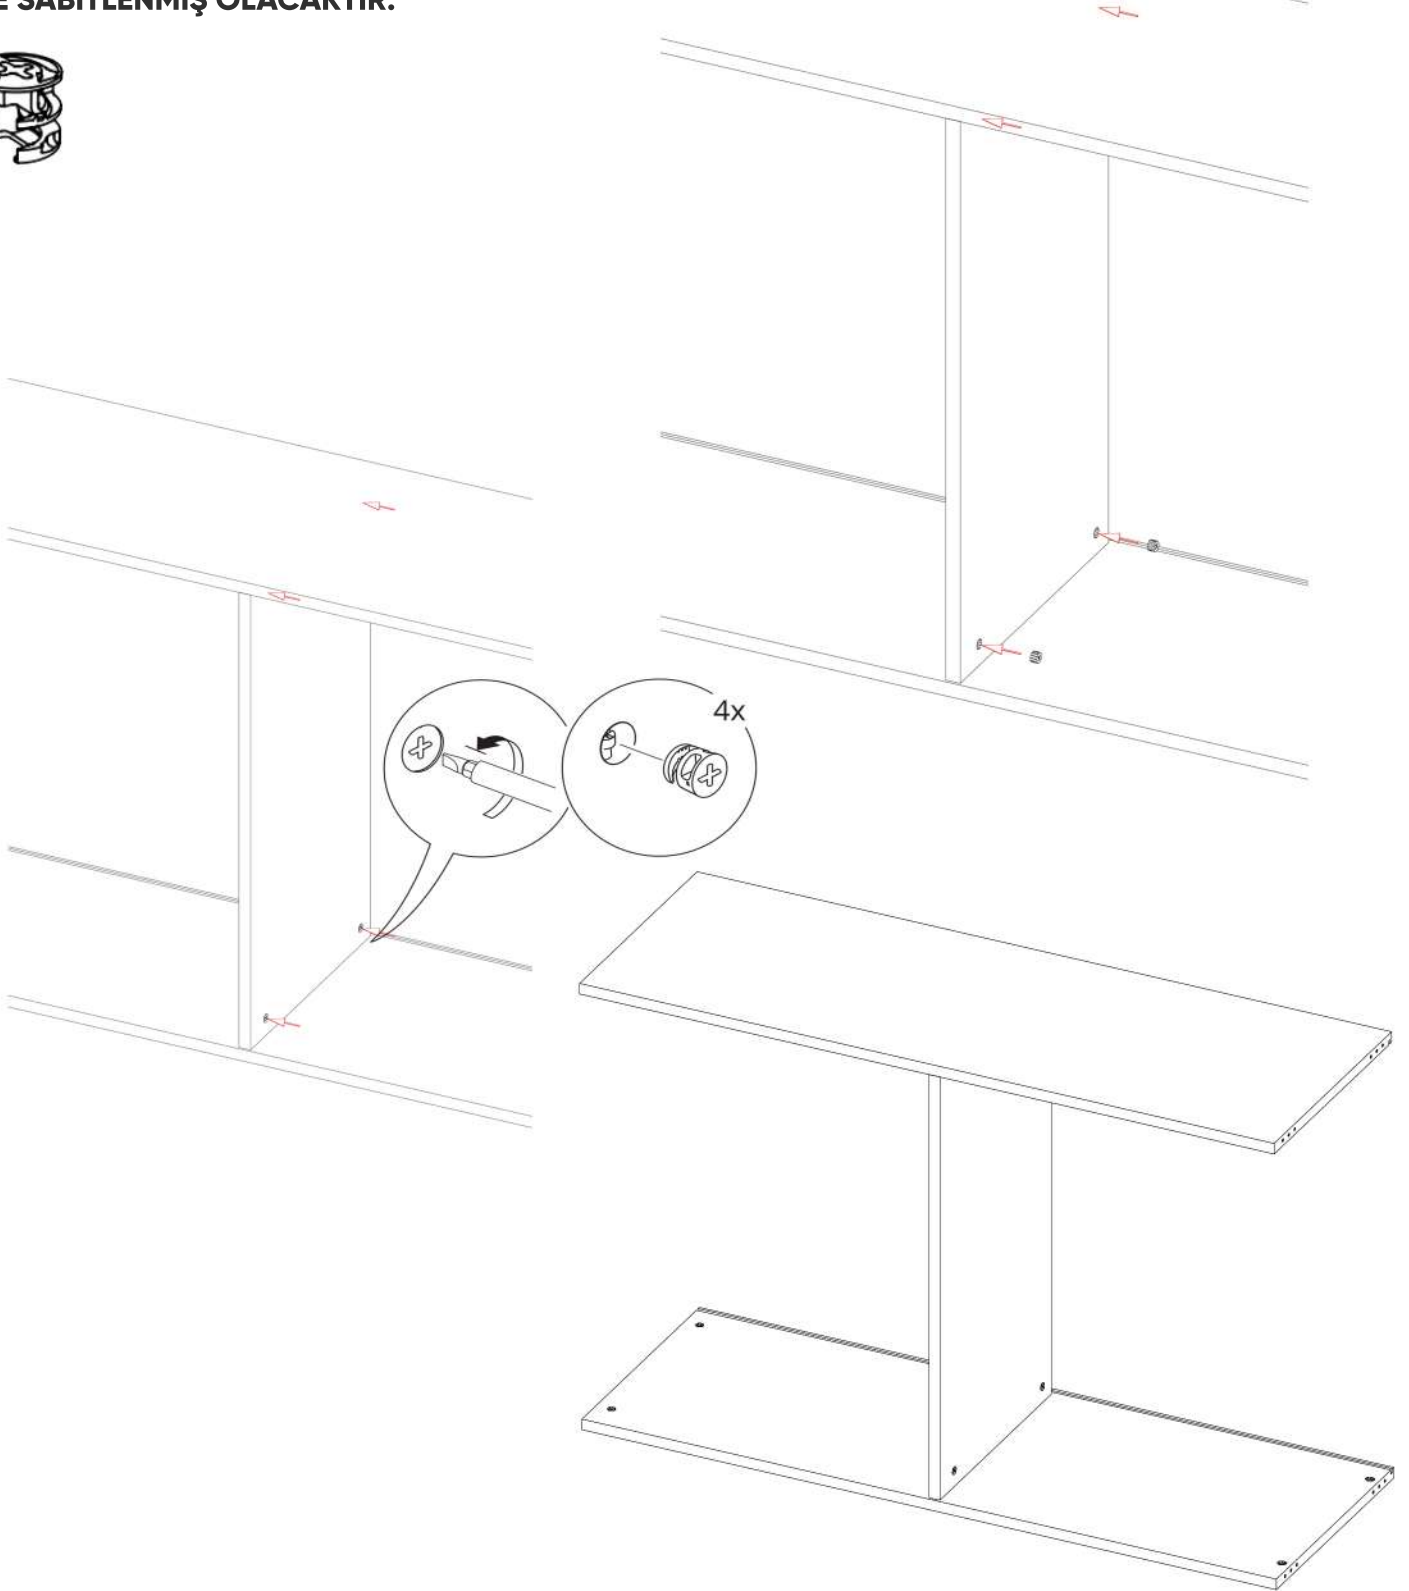


MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

10

4 NUMARALI ALT PANELİ, DELİKLER YUKARI GELECEK ŞEKİLDE KONUMLANDIRINIZ. PLASTİK DUBELLERİ ÇEKİÇ YARDIMI İLE İŞARETLİ YERLERE YERLEŞTİRİNİZ.

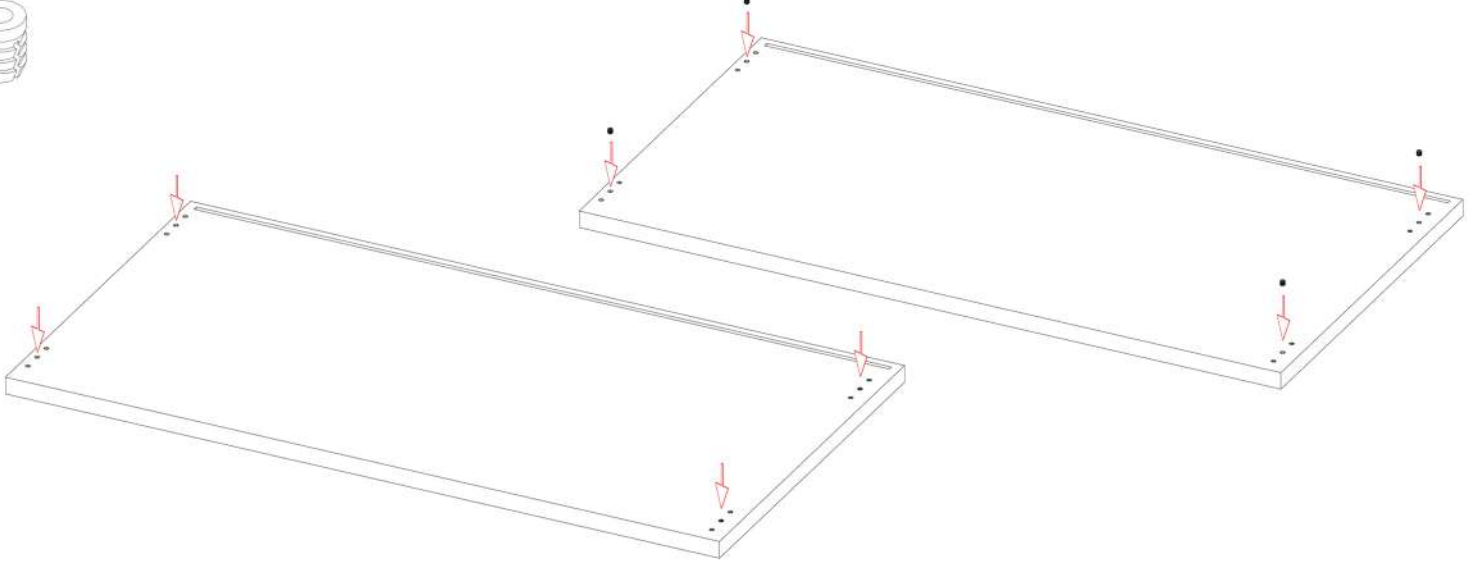



4 NUMARALI ALT PANELİ DELİKLER YUKARI GELECEK ŞEKİLDE KONUMLANDIRINIZ. MİNİFİKS BAĞLANTI ELEMANLARI DUBELLENE ALANLARA YILDIZ TORNAVİDA YARDIMI İLE DİK KONUMDA SIKIŞTIRINIZ.

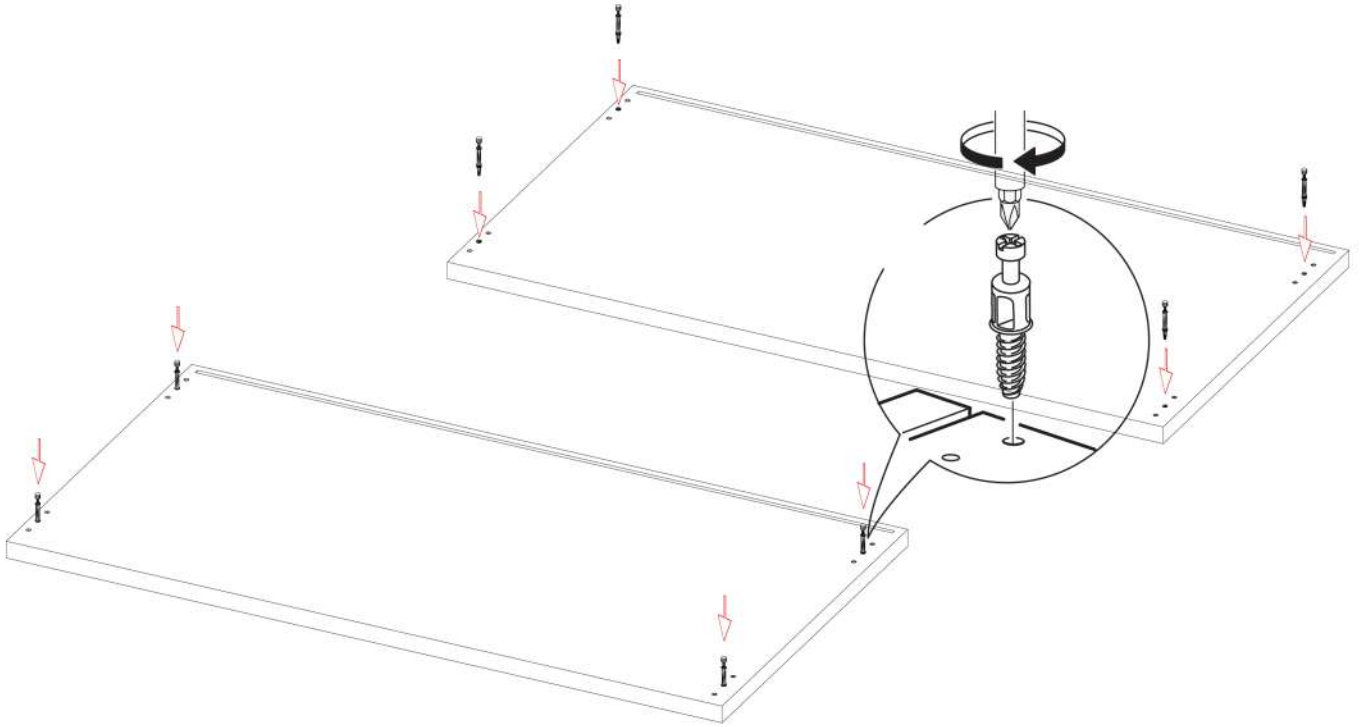

MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

11

4 NUMARALI ALT PANELİ DELİKLER YUKARI
GELECEK ŞEKİLDE KONUMLANDIRINIZ.
PLASTİK KAVELALARI İŞARETLİ DELİKLERE ÇEKİÇ YARDIMI İLE
DİK KONUMDA ÇAKINIZ.

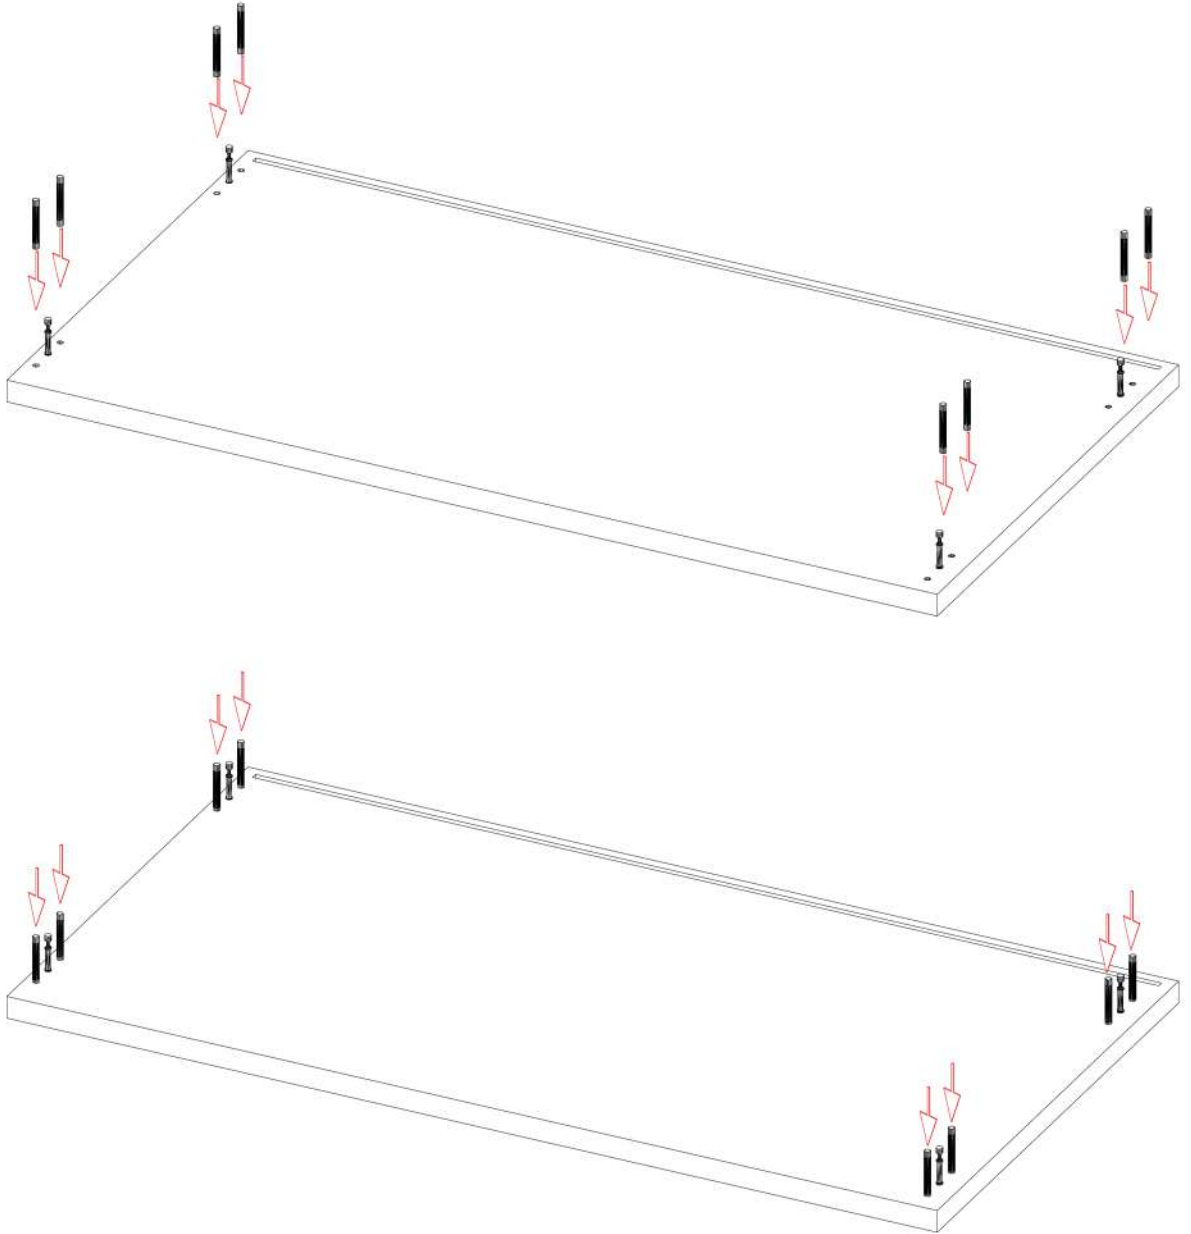


MONTAJ ŐEMASI / ASSEMBLY CHART

12

4 NUMARALI ALT PANELİ 90 DERECE
DİK KONUMDA ÇEVİRİNİZ.


1 VE 3 NUMARALI YAN PANELLERE MONTAJLANACAK
ŐEKİLDE YAKLAŐTIRINIZ.

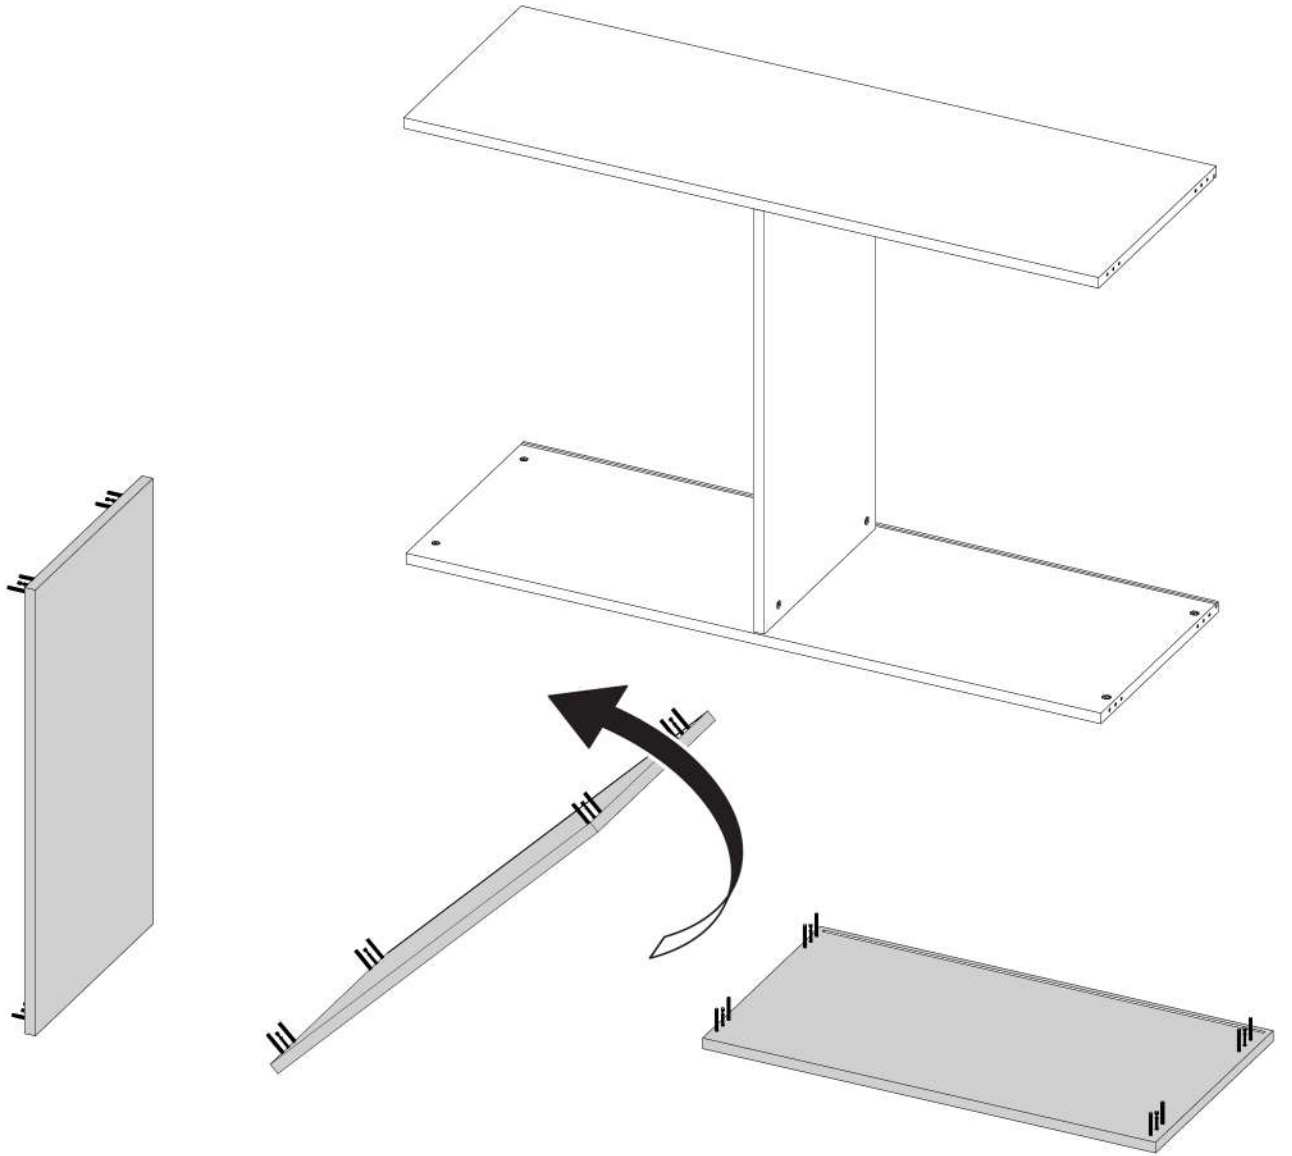

MONTAJ ŐEMASI / ASSEMBLY CHART

4 NUMARALI ALT PANELİ 1 VE 3 NUMARALI YAN PANELLERE
MINİFİX, KAVELA DELİKLERİ İÇİN AÇILMIŐ DELİKLERE GİRECEK
ŐEKİLDE GEÇİRİNİZ.




13

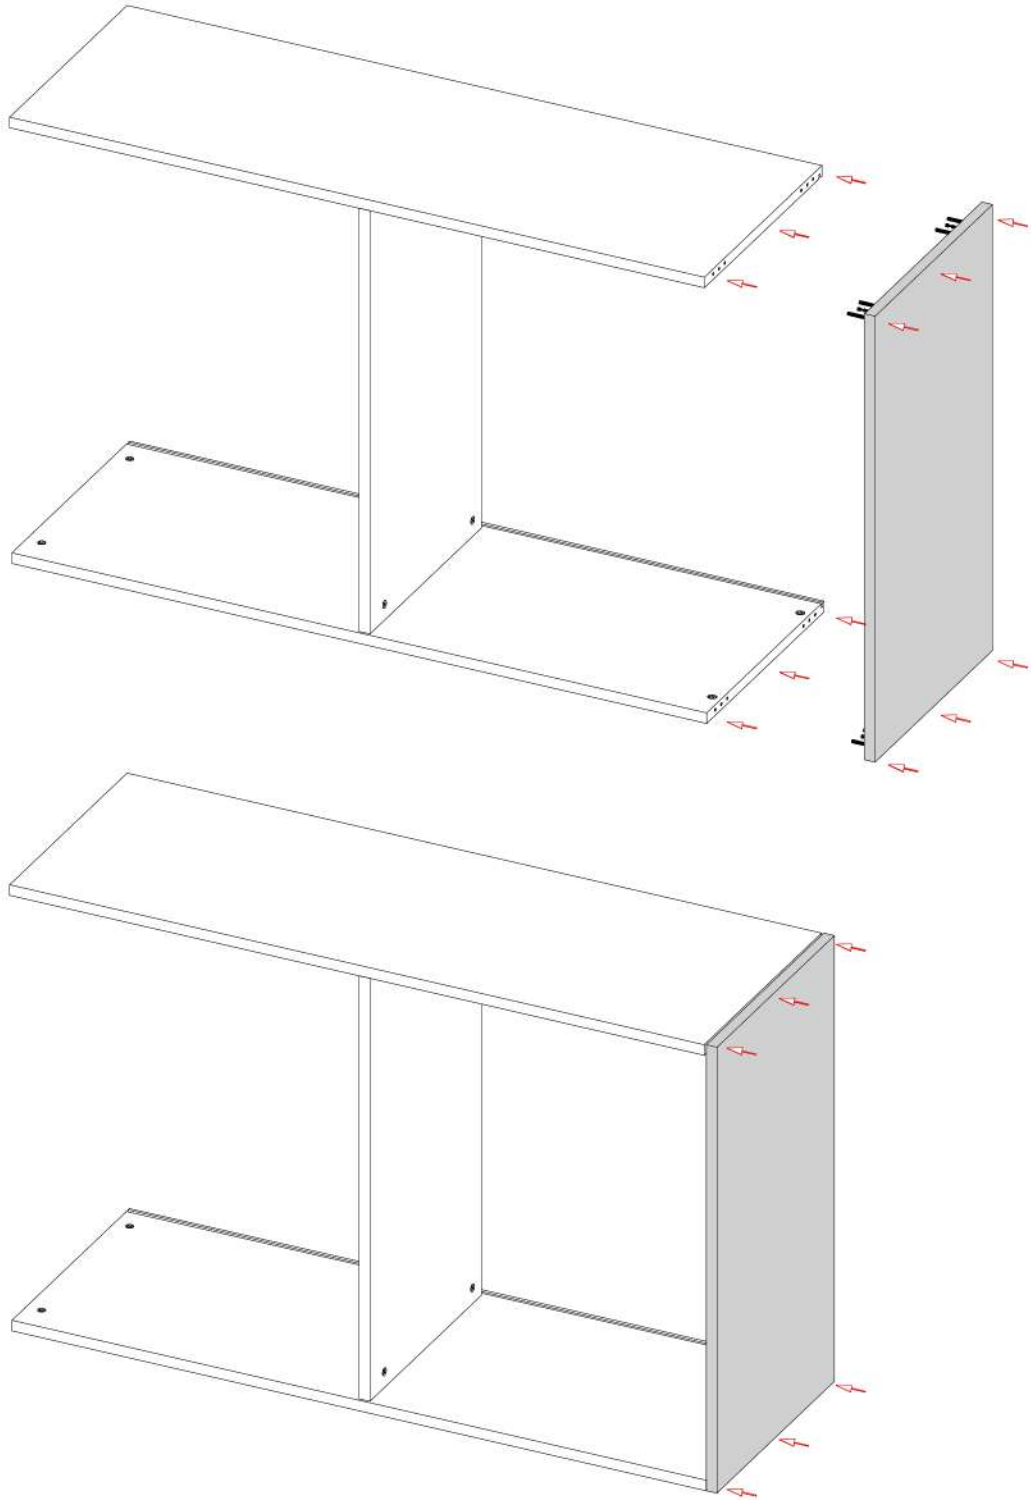

MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

4 NUMARALI ALT PANELİ, DELİKLER AŞAĞIYA
GELECEK ŞEKİLDE KONUMLANDIRINIZ.
4 ADET AYAĞI YERLERİ HAFİFÇE İŞARETLENMİŞ
YERLERE AYAKTAKİ DELİKLER DENK GELECEK ŞEKİLDE HİZALAYINIZ
YILDIZ TORNAVİDA İLE AYAKLARI YERLERİNE VİDALAYINIZ
NOT: DİKKAT EDİNİZ
BU YÜZEY RENKLİ OLAN TARAFTA OLACAKTIR.


14

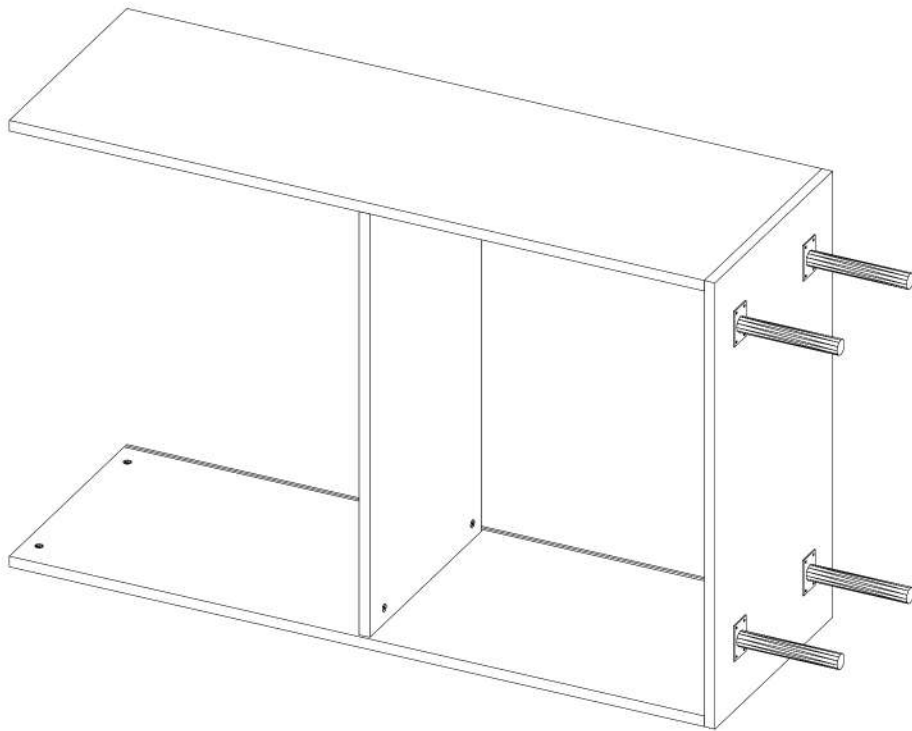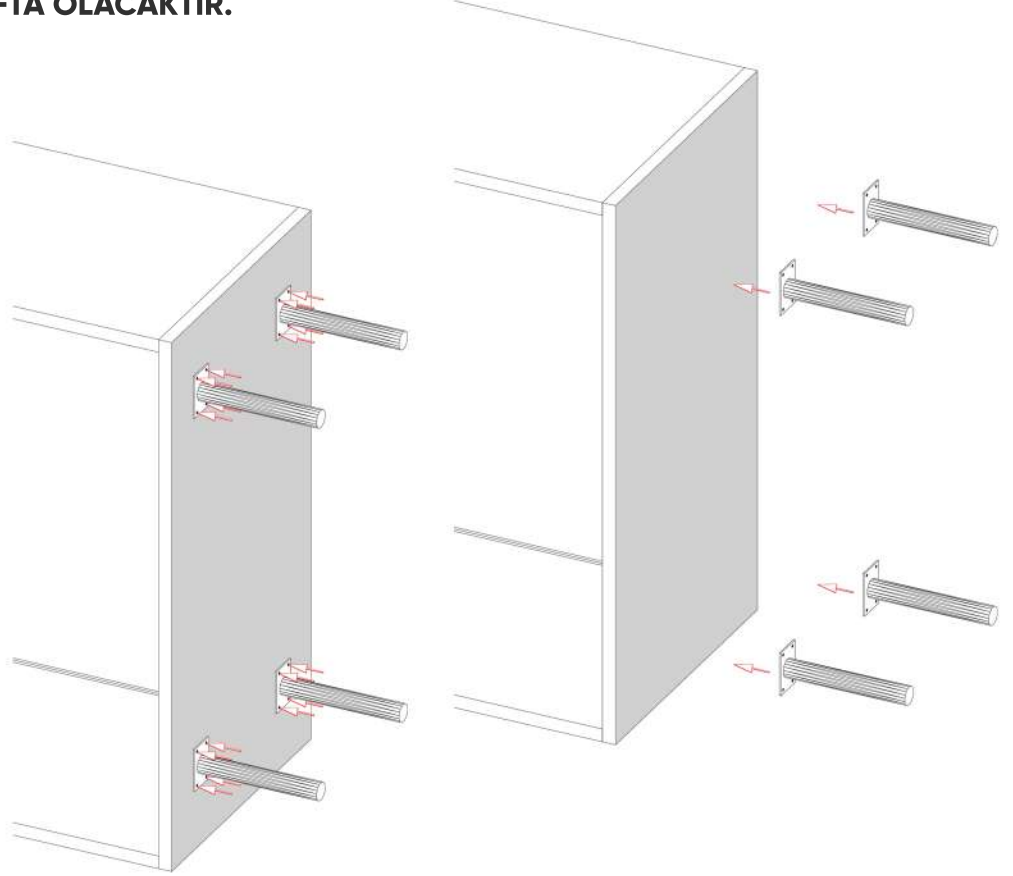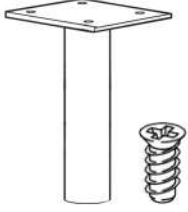

MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

5 NUMARALI ARKA PANELİ. YAN SOL YAN PANEL VE SOL VE SAĞ YAN PANELDEKİ AÇILMIŞ İNCE KANALDAN, ALT PANELİN İÇERİSİNE KADAR SÜRÜNÜZ. ALT PANELDEKİ KANALA OTURDUĞUNDA ÜST PANEL İŞLEMLERİNE GEÇİNİZ.


15

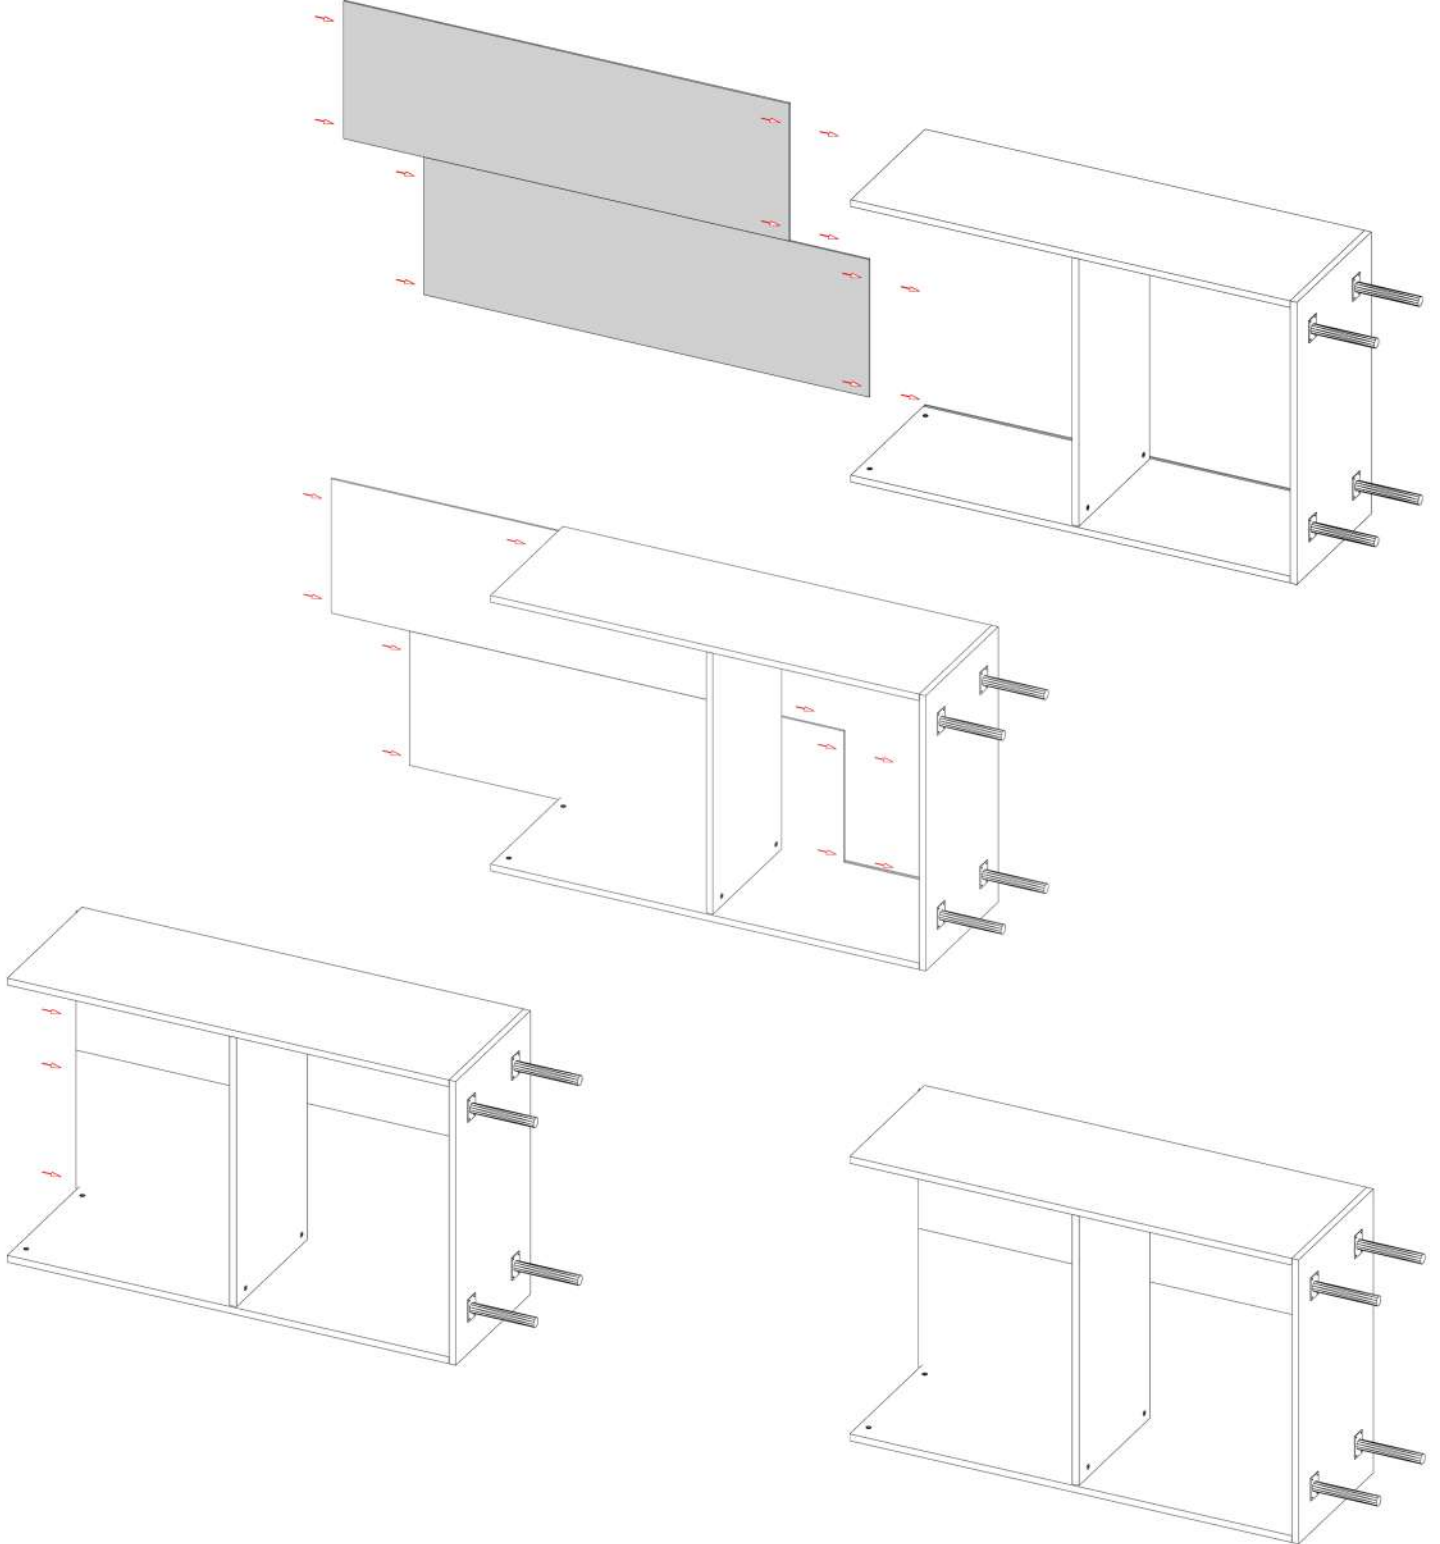


MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

16

6 NUMARALI ÜST PANELİ, DELİKLER YUKARI GELECEK ŞEKİLDE KONUMLANDIRINIZ. PLASTİK DUBELLERİ ÇEKİÇ YARDIMI İLE İŞARETLİ YERLERE YERLEŞTİRİNİZ.

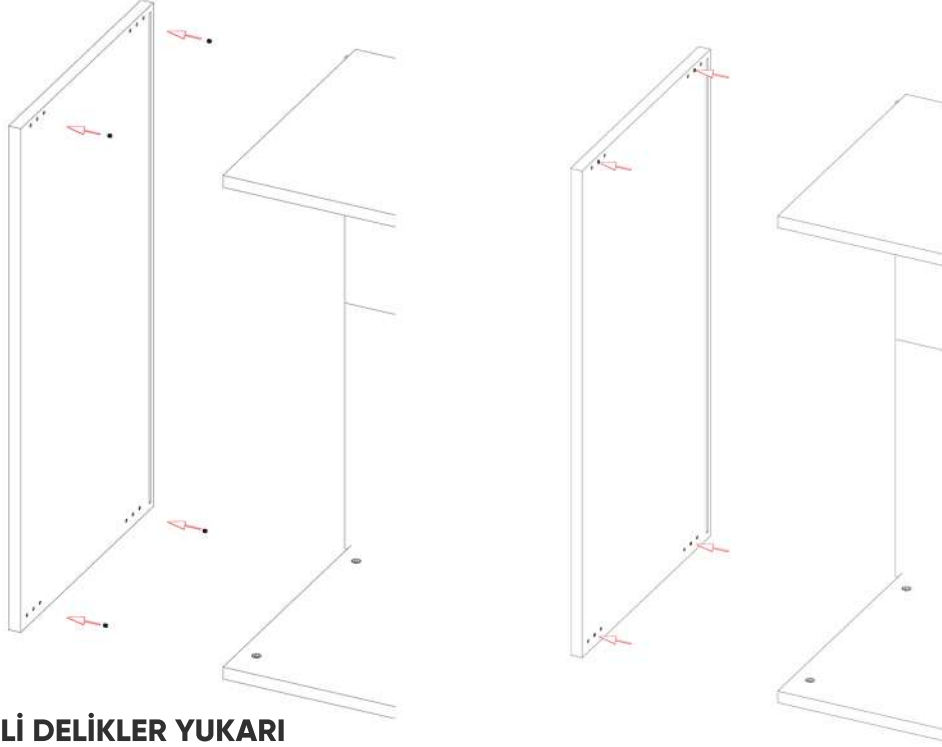


6 NUMARALI ÜST PANELİ DELİKLER YUKARI GELECEK ŞEKİLDE KONUMLANDIRINIZ. MINİFİX BAĞLANTI ELEMANLARI DUBELLENEN ALANLARA YILDIZ TORNAVİDA YARDIMI İLE DİK KONUMDA SIKIŞTIRINIZ.

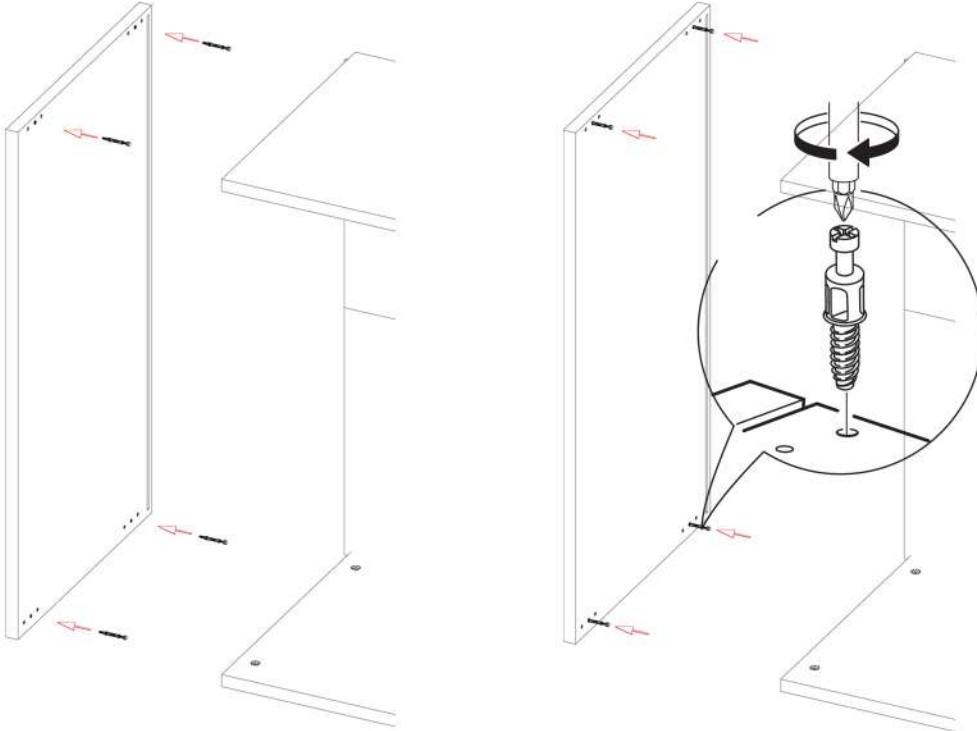

MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

5 NUMARALI ÜST PANELİ DELİKLER YUKARI
GELECEK ŞEKİLDE KONUMLANDIRINIZ.
PLASTİK KAVELALARI İŞARETLİ DELİKLERE ÇEKİÇ YARDIMI İLE
DİK KONUMDA ÇAKINIZ.


17

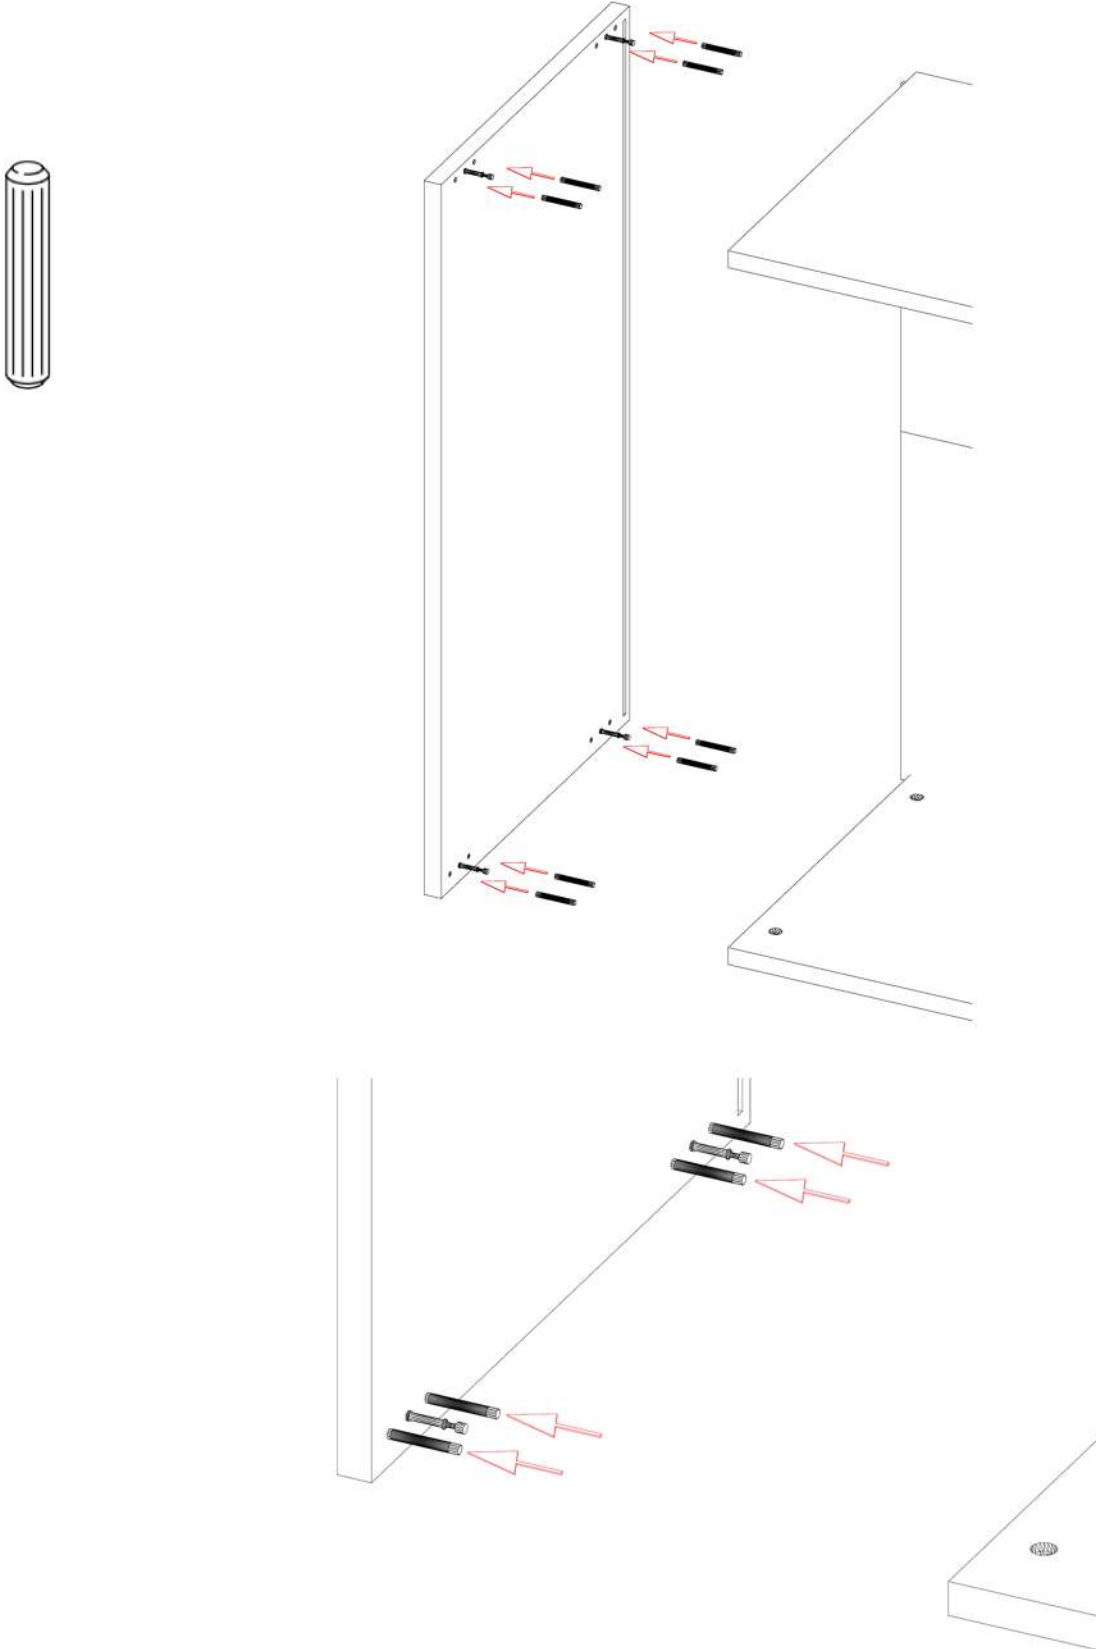

MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

**5 NUMARALI ÜST PANELE MINİFİX VE KAVELA DELİKLERİNİN
İÇİNE GİRECEK ŞEKİLDE
1 VE 3 NUMARALI YAN PANELLERE SABİTLEYİNİZ.**


18

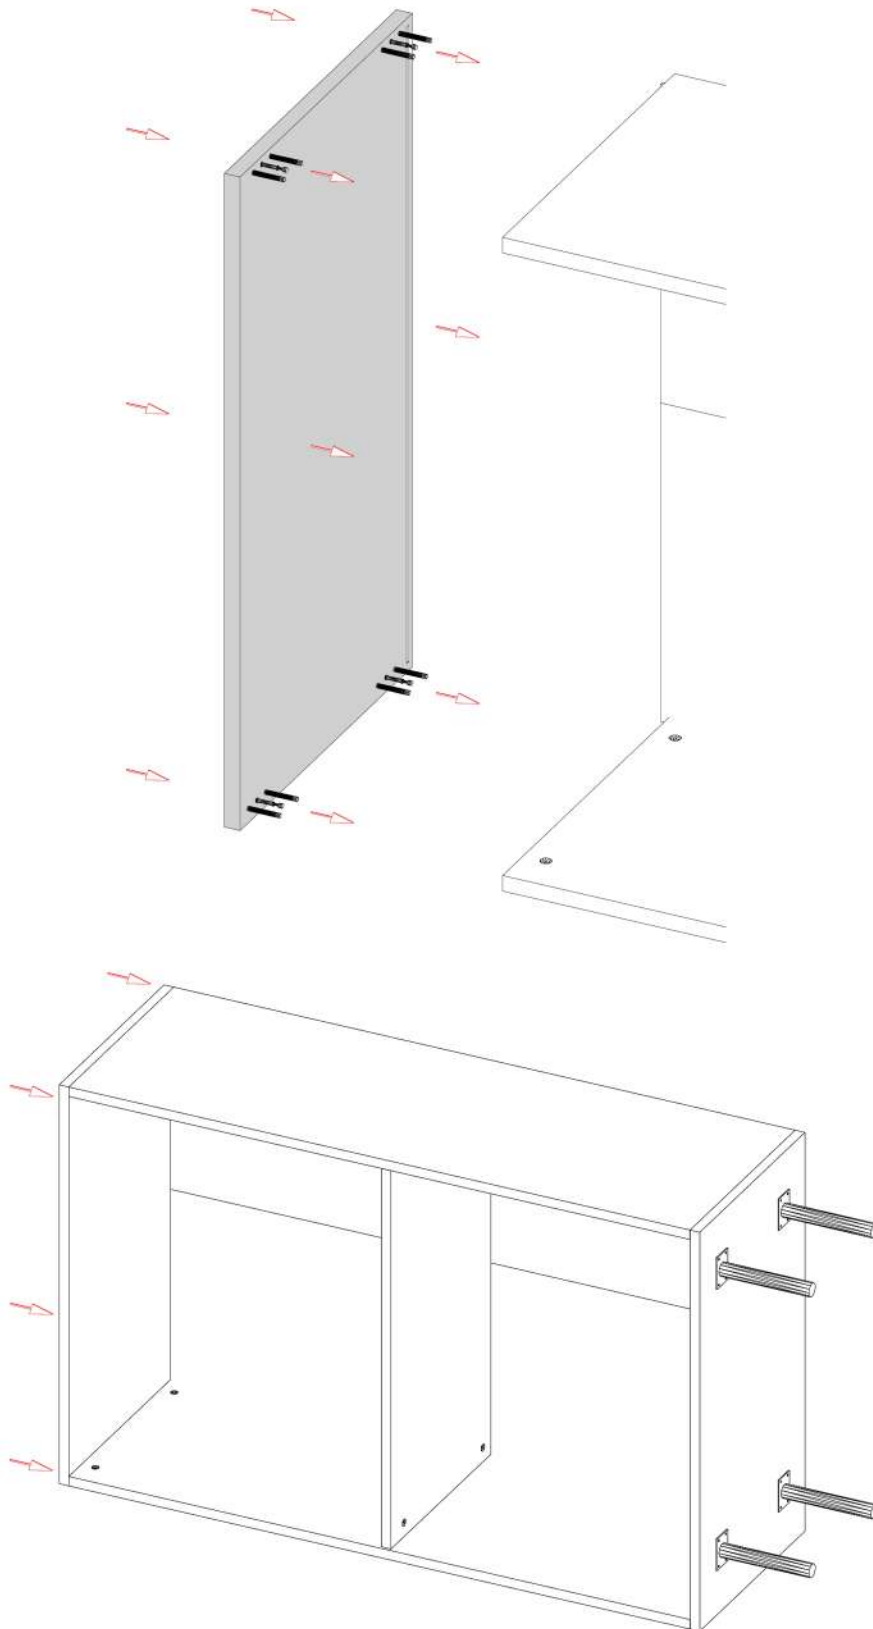

MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

5 NUMARALI ÜST PANELİ KAVELA VE MİNİFİX DELİKLERİ YERİNE DENK GETİREREK AŞAĞIYA DOĞRU 90 DERECE DİK KONUMDA YERLEŞTİRİNİZ. YERLEŞTİRDİKTEN SONRA MİNİFİX BAĞLANTI SABİTLEME VİDASINI YILDIZ TORNAVİDA YARDIMI İLE SIKIŞTIRINIZ. YAN PANEL ALT PANEL İLE SABİTLENMİŞ OLACAKTIR.

19

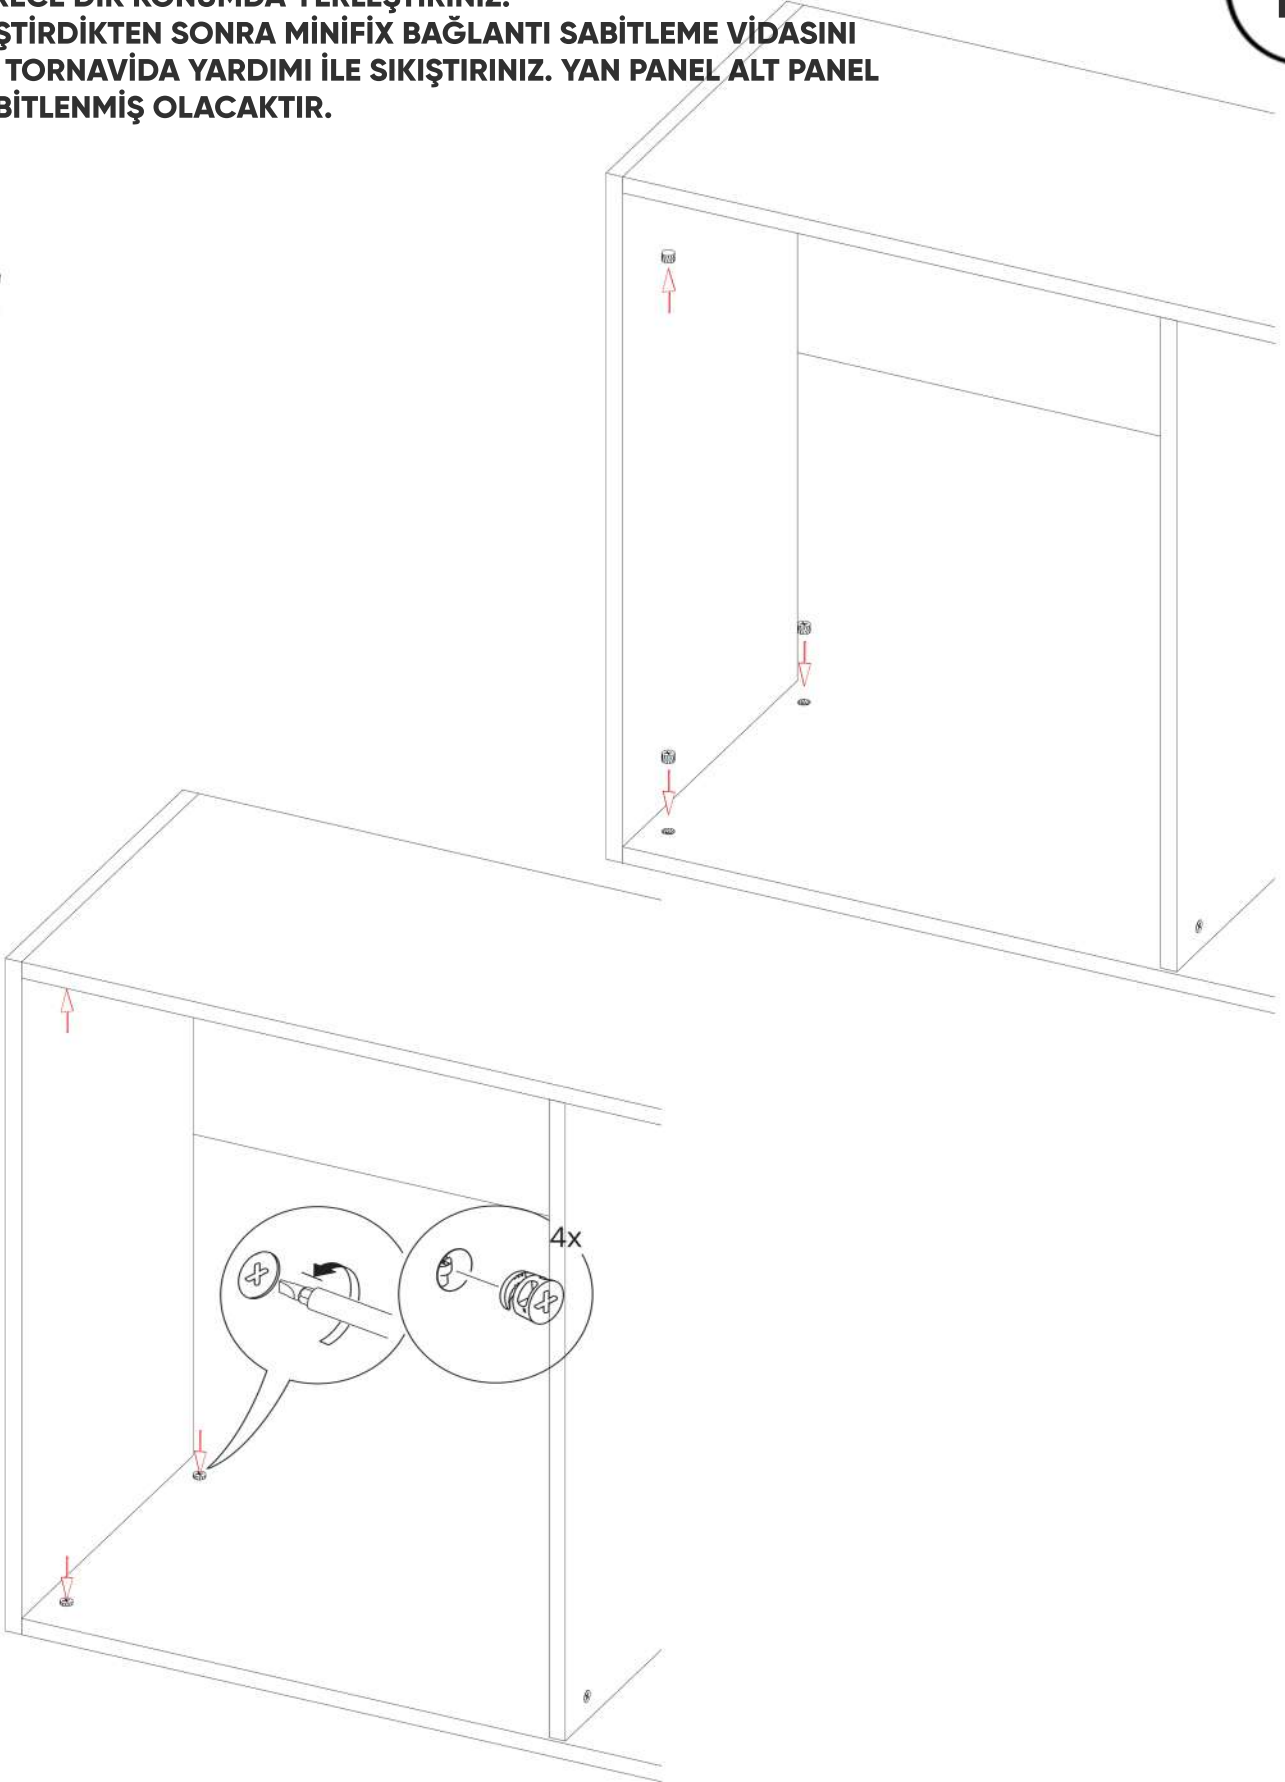


MONTAJ ŐEMASI / ASSEMBLY CHART

GÖVDE MONTAJI TAMAMLANDI.
GÖVDEYİ AYAKLARIN ÜZERİNDE DURACAK ŐEKİLDE
ÇEVİRİNİZ.

20

NOT: BU İŐLEMİ YAPARKEN AYAKLARA YÜK BİNDİRMEYİNİZ.
AYAKLAR BAĞLANTI NOKTALARINDAN KIRILABİLİRLER.
KALDIRIP ÇEVİRMELİSİNİZ !

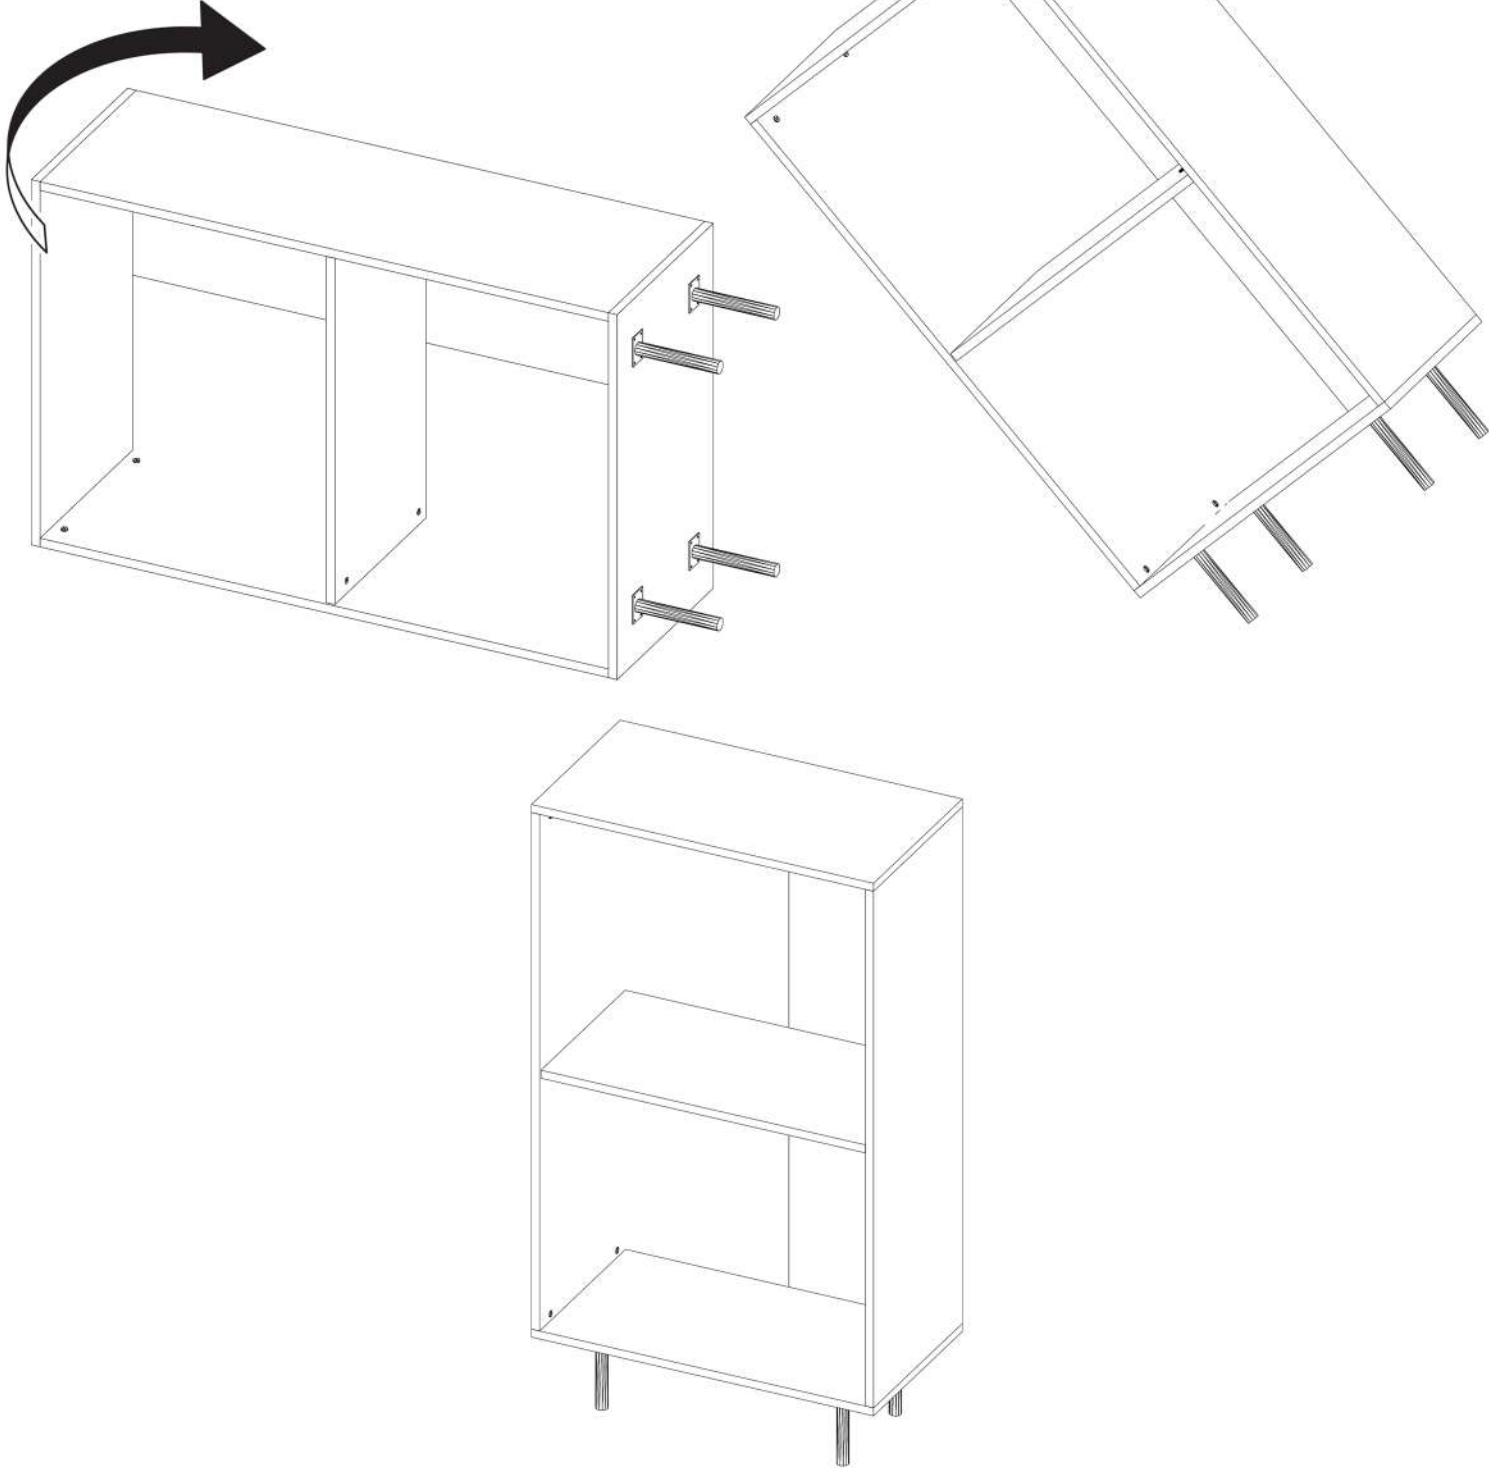

MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART






1 VE 3 NUMARALI YAN PANELLERDE BULUNAN DELİKLERE
RAF PİMLERİNİ YERLEŞTİRİNİZ.

21

RAF PİMLERİNİ YERLEŞTİRDİKDEN SONRA
RAFLARI AÇILI BİR ŞEKİLDE GÖVDENİN İÇERİSİNE
RAM PİMLERİ ALTTA KALACAK ŞEKİLDE
KOYUNUZ.

EN SON RAFLARI DÜZ HALE GETİRİP
PİMLERİN ÜZERİNE OTURTUNUZ.

RAF PİMİ
8 X ADET / PIECE

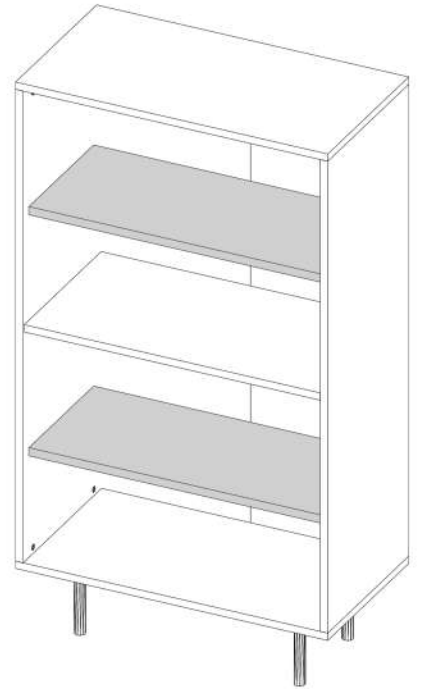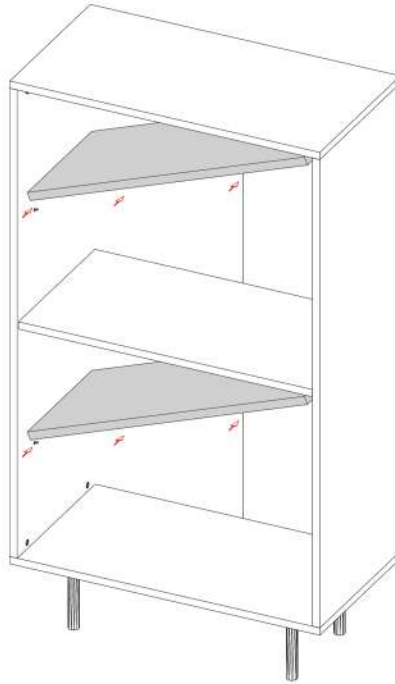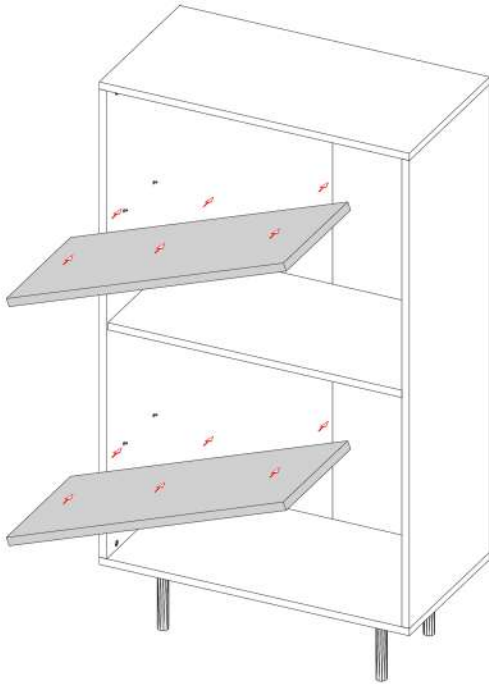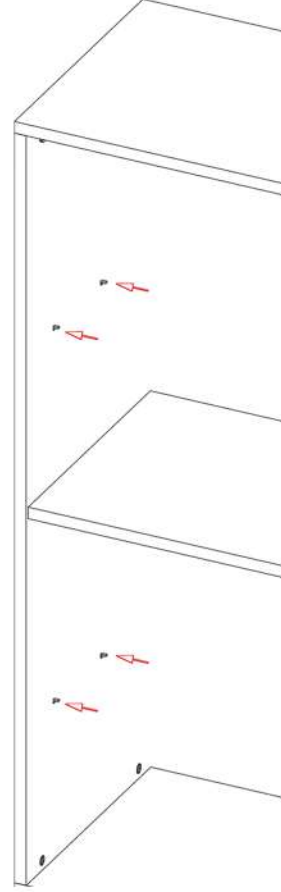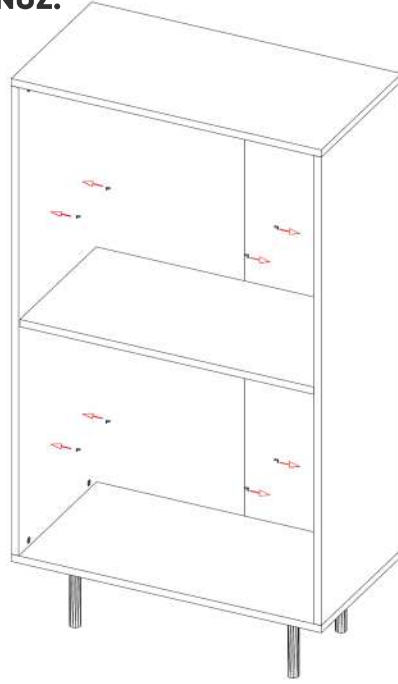







MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

22

MENTEŞELERİ ÖNCE KAPAKLARA VİDALAYINIZ. YAN PANELLERDEKİ İŞARETLİ VİDA DELİKLERİNE GELECEK ŞEKİLDE TORNAVİDA YARDIMI İLE VİDALAYIN. ALT VE ÜST PANEL İLE KAPAK AYNI HİZADA OLGUNA DİKKAT EDİNİZ.

KAPAK AYARLARINI ŞEKİLDE GÖSTRİLDİĞİ GİBİ VİDALAR YARDIMI İLE ASAĞI YUKARI, SAĞA SOLA AYARLAYABİLİRSİNİZ.

KAPAK AYARINI ŞEKLİDEKİ GİBİ AYARLAYABİLİRSİNİZ.

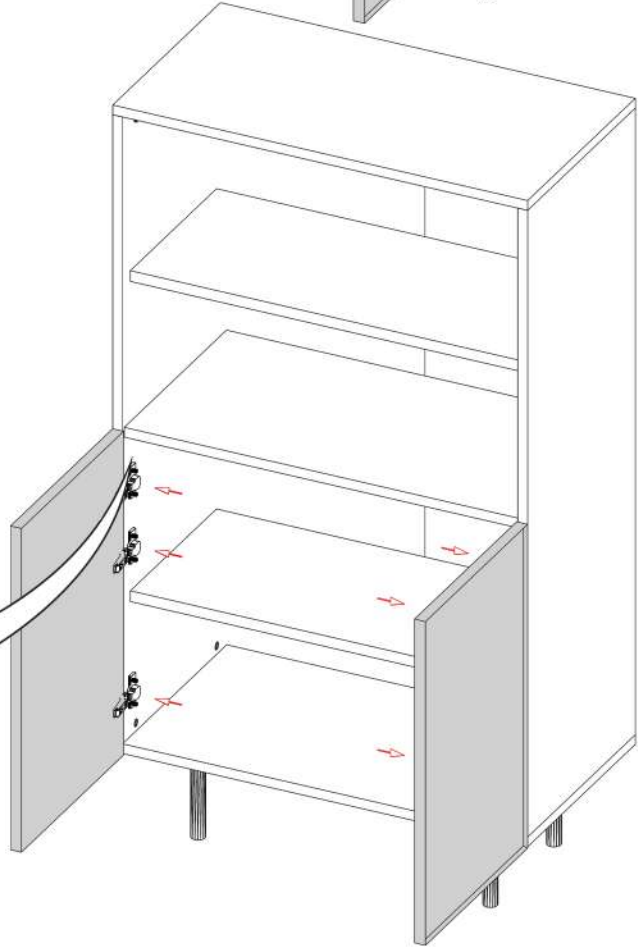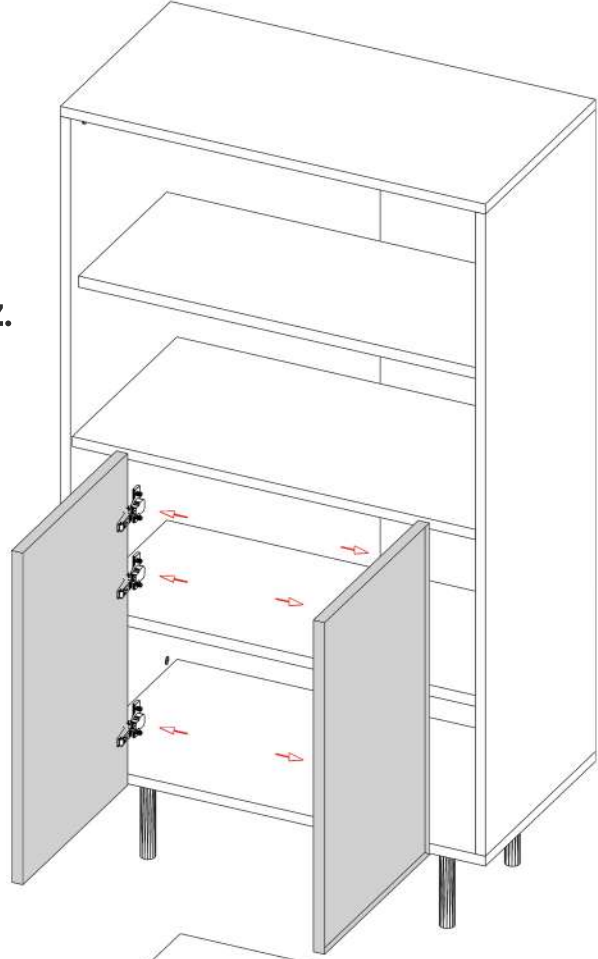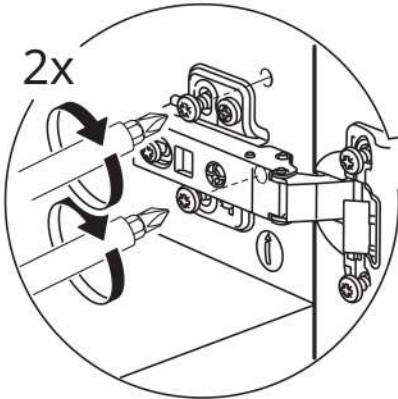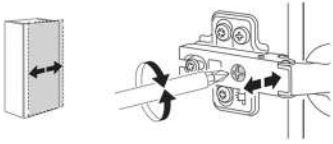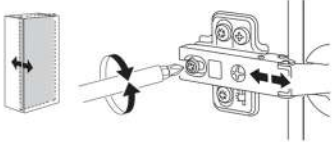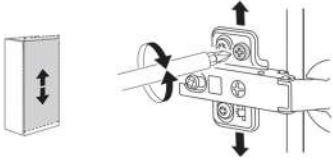


MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

MENTEŞELERİ ÖNCE KAPAKLARA VİDALAYINIZ. YAN PANELLERDEKİ İŞARETLİ VİDA DELİKLERİNE GELECEK ŞEKİLDE TORNAVİDA YARDIMI İLE VİDALAYIN. ALT VE ÜST PANEL İLE KAPAK AYNI HİZADA OLGUNA DİKKAT EDİNİZ.

KAPAK AYARLARINI ŞEKİLDE GÖSTRİLDİĞİ GİBİ VİDALAR YARDIMI İLE ASAĞI YUKARI, SAĞA SOLA AYARLAYABİLİRSİNİZ.

ÜRÜNÜ KULLANMAYA BAŞLAYABİLİRSİNİZ.

23

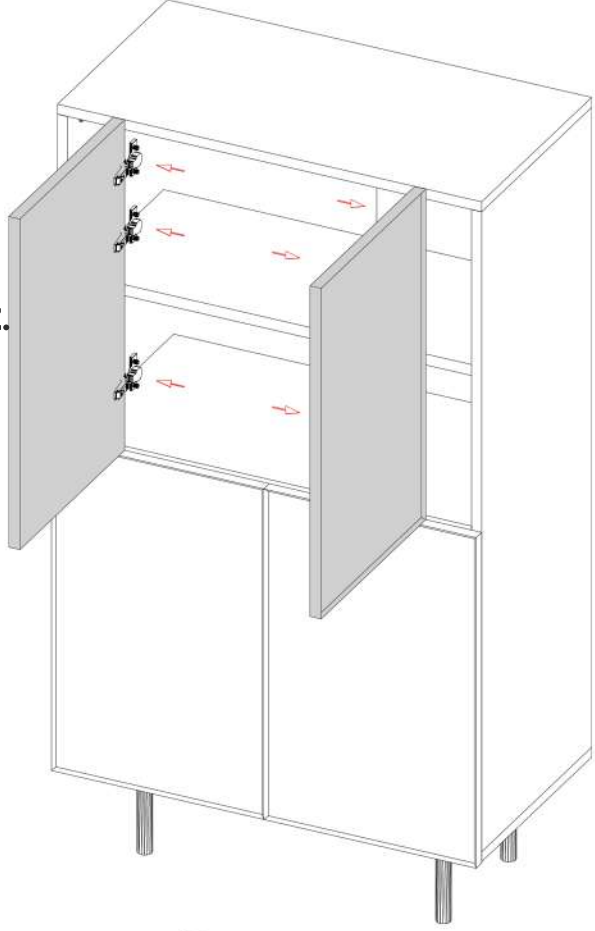

KAPAK AYARINI ŞEKLİDEKİ GİBİ AYARLAYABİLİRSİNİZ.

