


**duho**  
design furniture

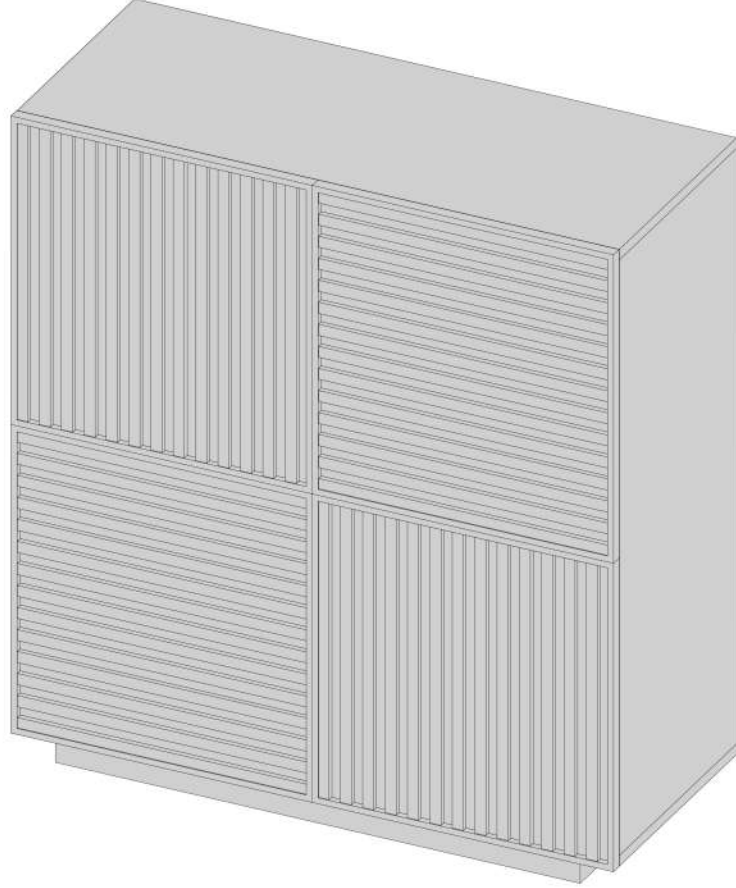

# Vol B fe Montaj Kılavuzu

[www.duho.com.tr](http://www.duho.com.tr)

# MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

0

PLASTİK DUBEL  
12 X ADET / PIECE



MINİFIX BAĞLANTI  
12 X ADET / PIECE



PLASTİK KAVELA  
24 X ADET / PIECE




MINİFIX BAĞLANTI SABİTLEME  
12 X ADET / PIECE



MENTEŞE VİDASI  
48 X ADET / PIECE



YAN KAPAK DÜZ MENTEŞE  
12X ADET / PIECE

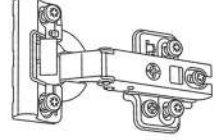


AYAK VİDASI  
20 X ADET / PIECE



RAF PİMİ  
8 X ADET / PIECE





YARDIMCI EKİPMANLAR / PAUXILIARY TOOLS

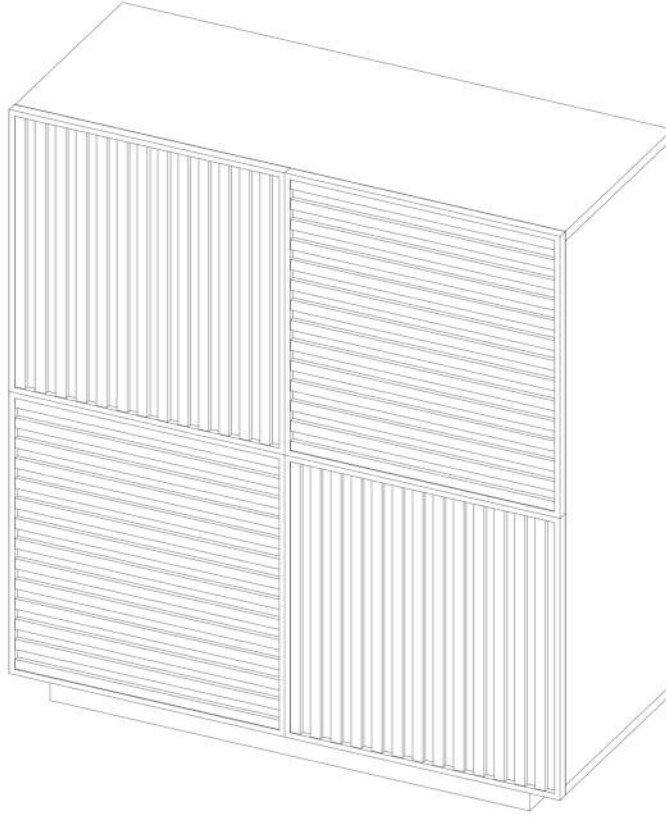

# MONTAJ ŐEMASI / ASSEMBLY CHART

1


1 NUMARALI SOL YAN PANELİ, DELİKLER YUKARI  
GELECEK ŐEKİLDE KONUMLANDIRINIZ.  
PLASTİK DUBELLERİ ÇEKİÇ YARDIMI İLE  
İŐARETLİ YERLERE  
YERLEŐTİRİNİZ.

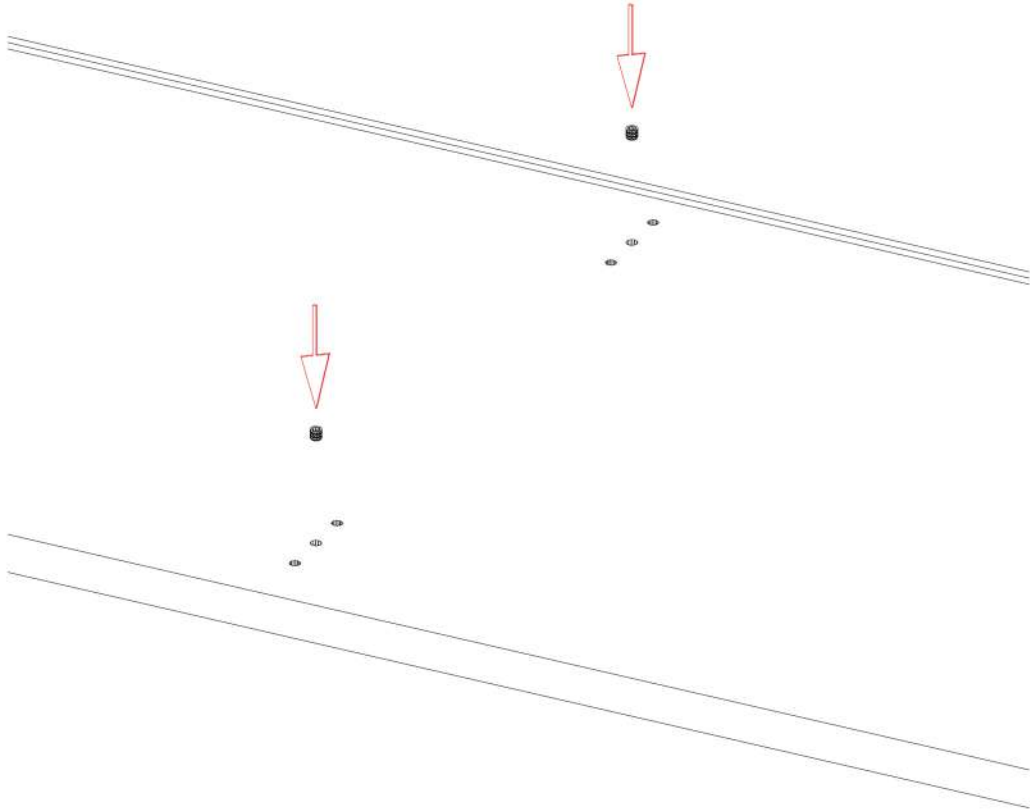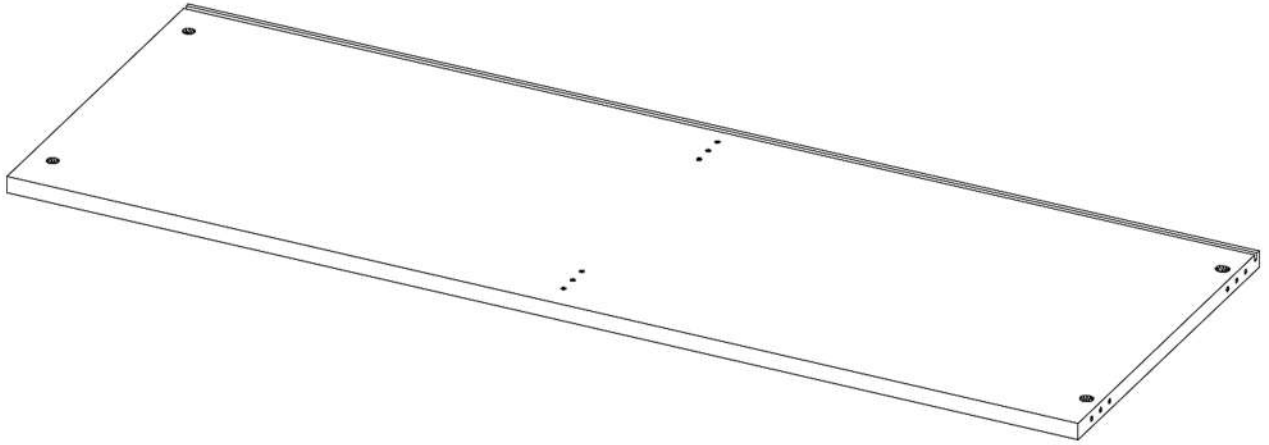

# MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

2



1 NUMARALI SOL YAN PANELİ DELİKLER YUKARI  
GELECEK ŞEKİLDE KONUMLANDIRINIZ.  
MINİFİX BAĞLANTI ELEMANLARI DUBELLENEN ALANLARA  
YILDIZ TORNAVİDA YARDIMI İLE DİK KONUMDA SIKIŞTIRINIZ.

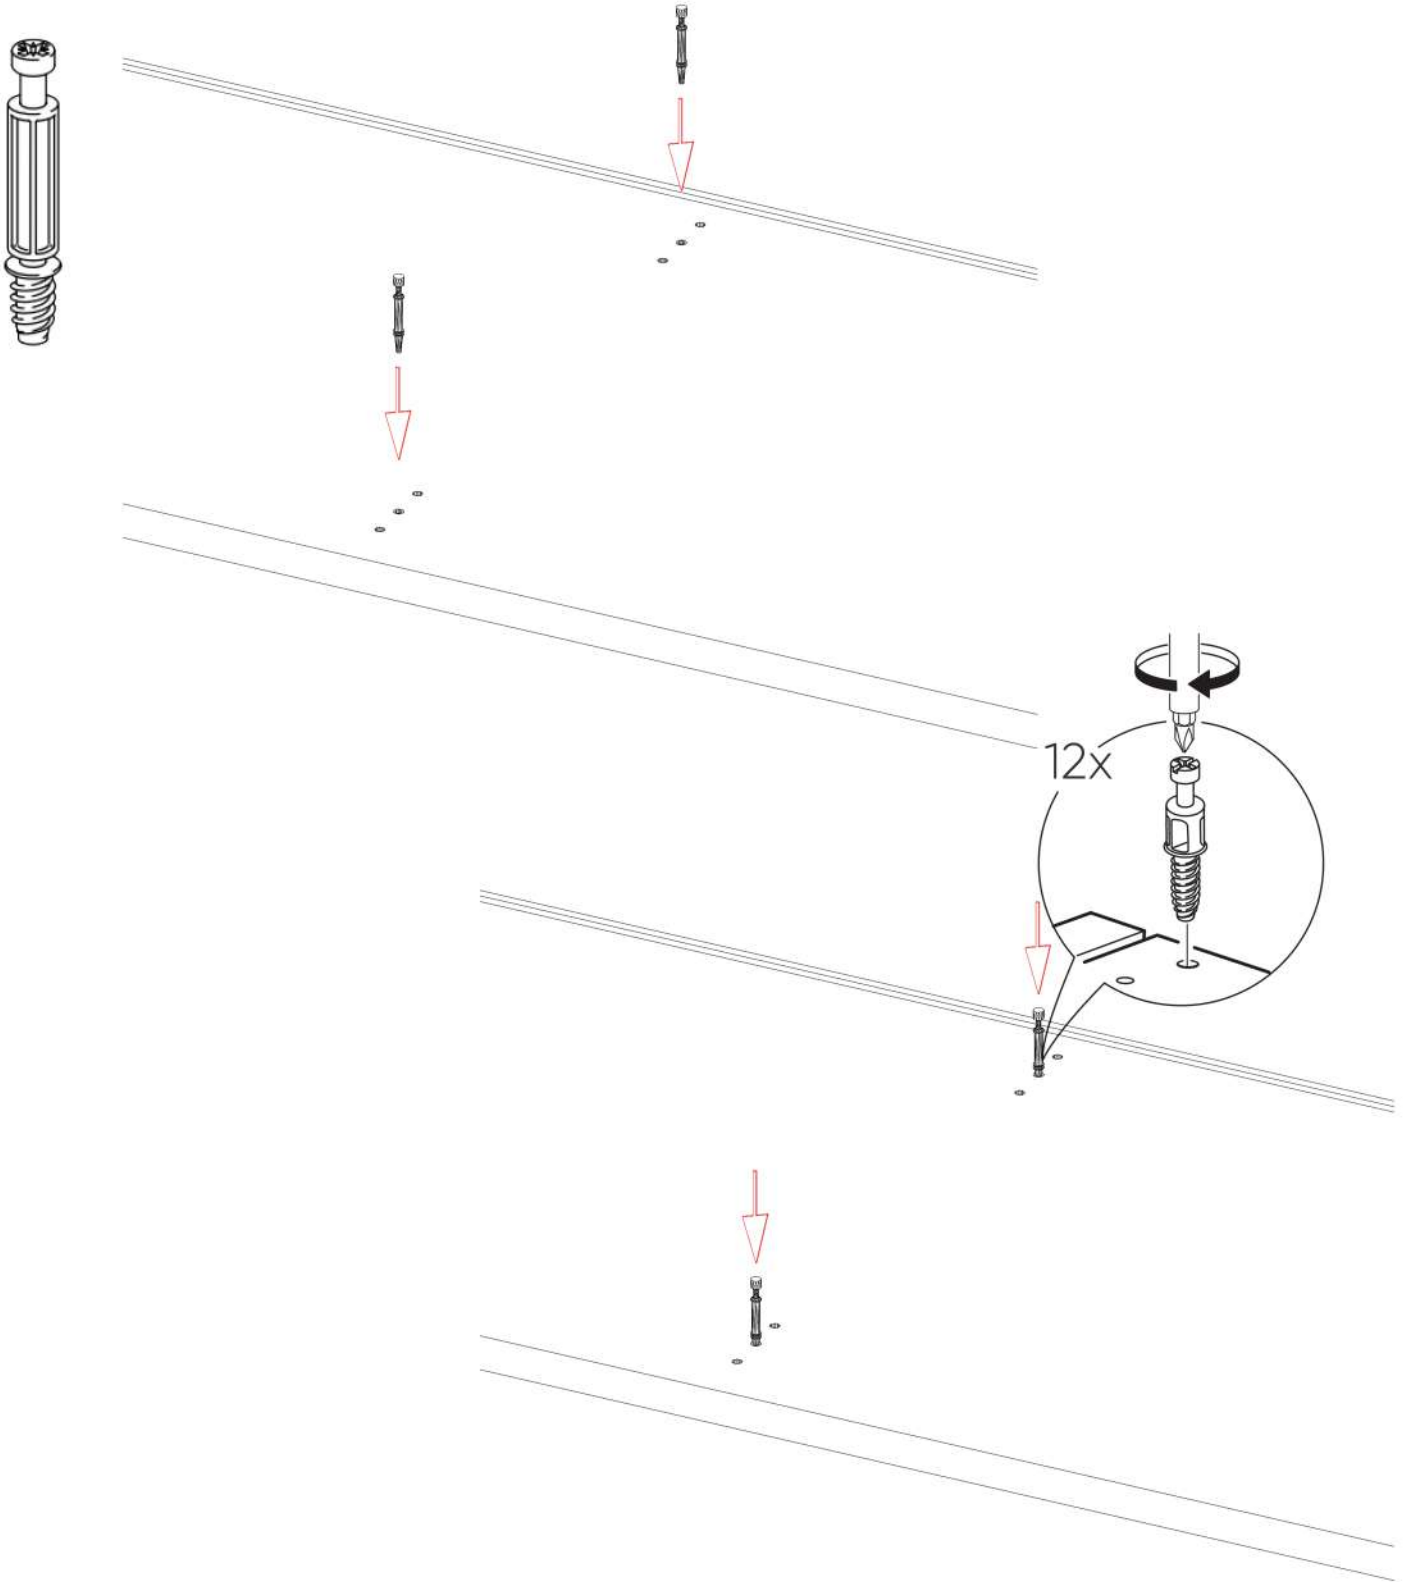

# MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

3


1 NUMARALI ALT PANELİ DELİKLER YUKARI  
GELECEK ŞEKİLDE KONUMLANDIRINIZ.  
PLASTİK KAVELALARI İŞARETLİ DELİKLERE ÇEKİÇ YARDIMI İLE  
DİK KONUMDA ÇAKINIZ.

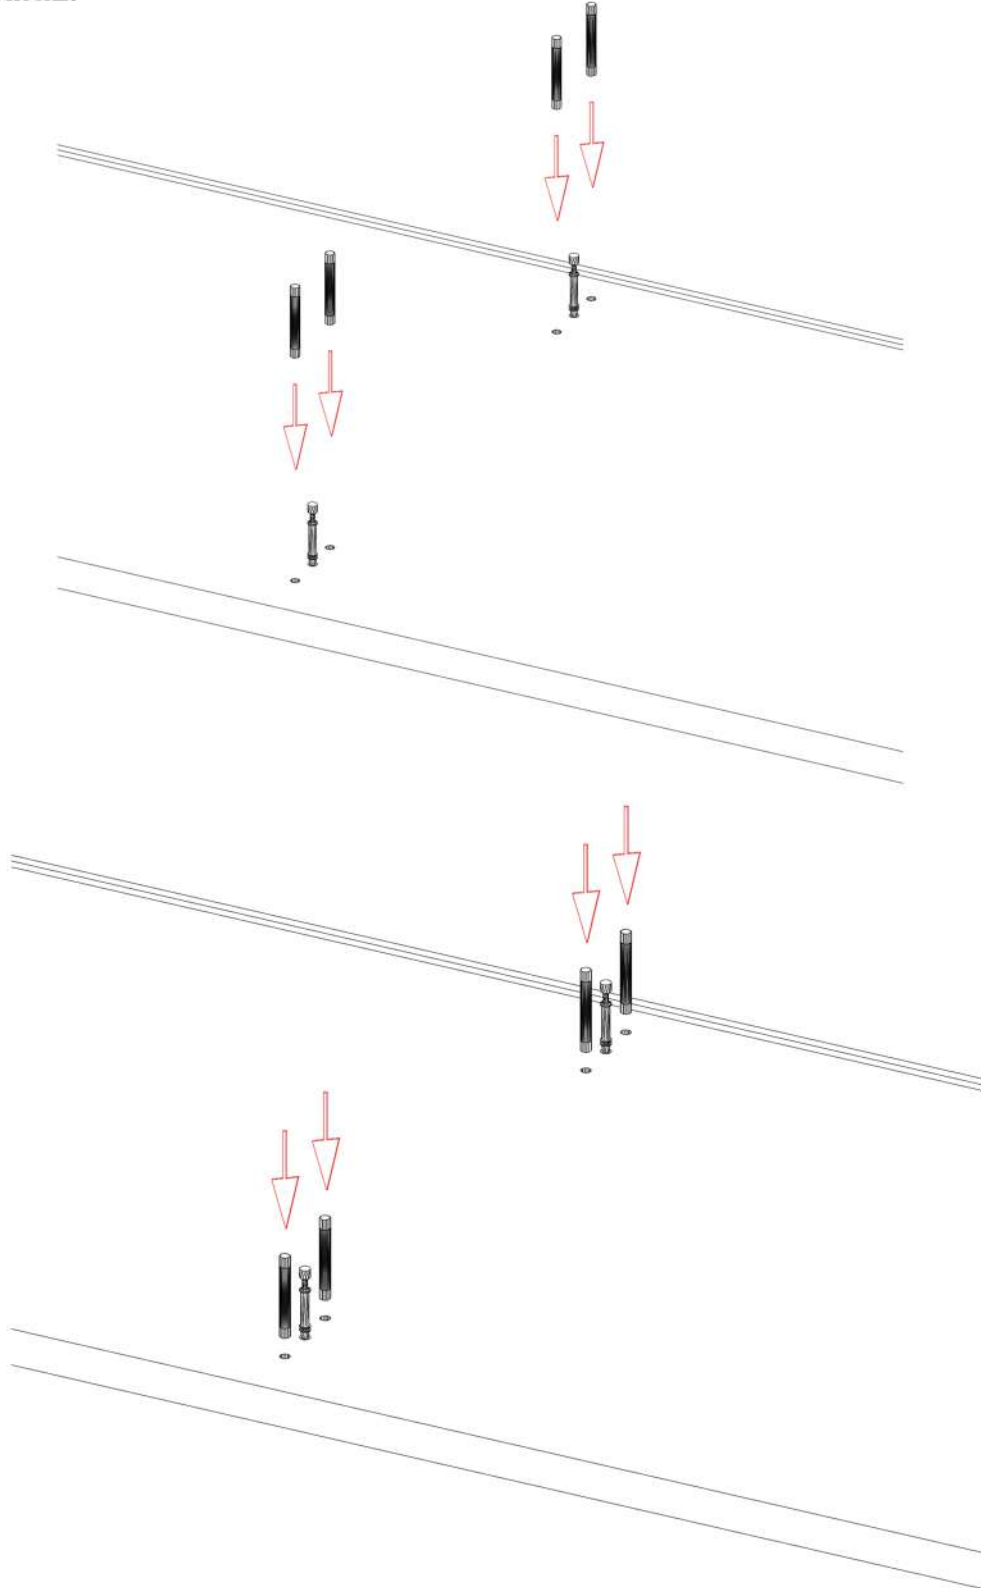

# MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

4


2 NUMARALI ORTA PANELİ KAVELA VE MİNİFİX DELİKLERİ YERİNE DENK GETİREREK AŞAĞIYA DOĞRU 90 DERECE DİK KONUMDA YERLEŞTİRİNİZ. YERLEŞTİRDİKTEN SONRA MİNİFİX BAĞLANTI SABİTLEME VİDASINI YILDIZ TORNAVİDA YARDIMI İLE SIKIŞTIRINIZ. YAN PANEL ALT PANEL İLE SABİTLENMİŞ OLACAKTIR.

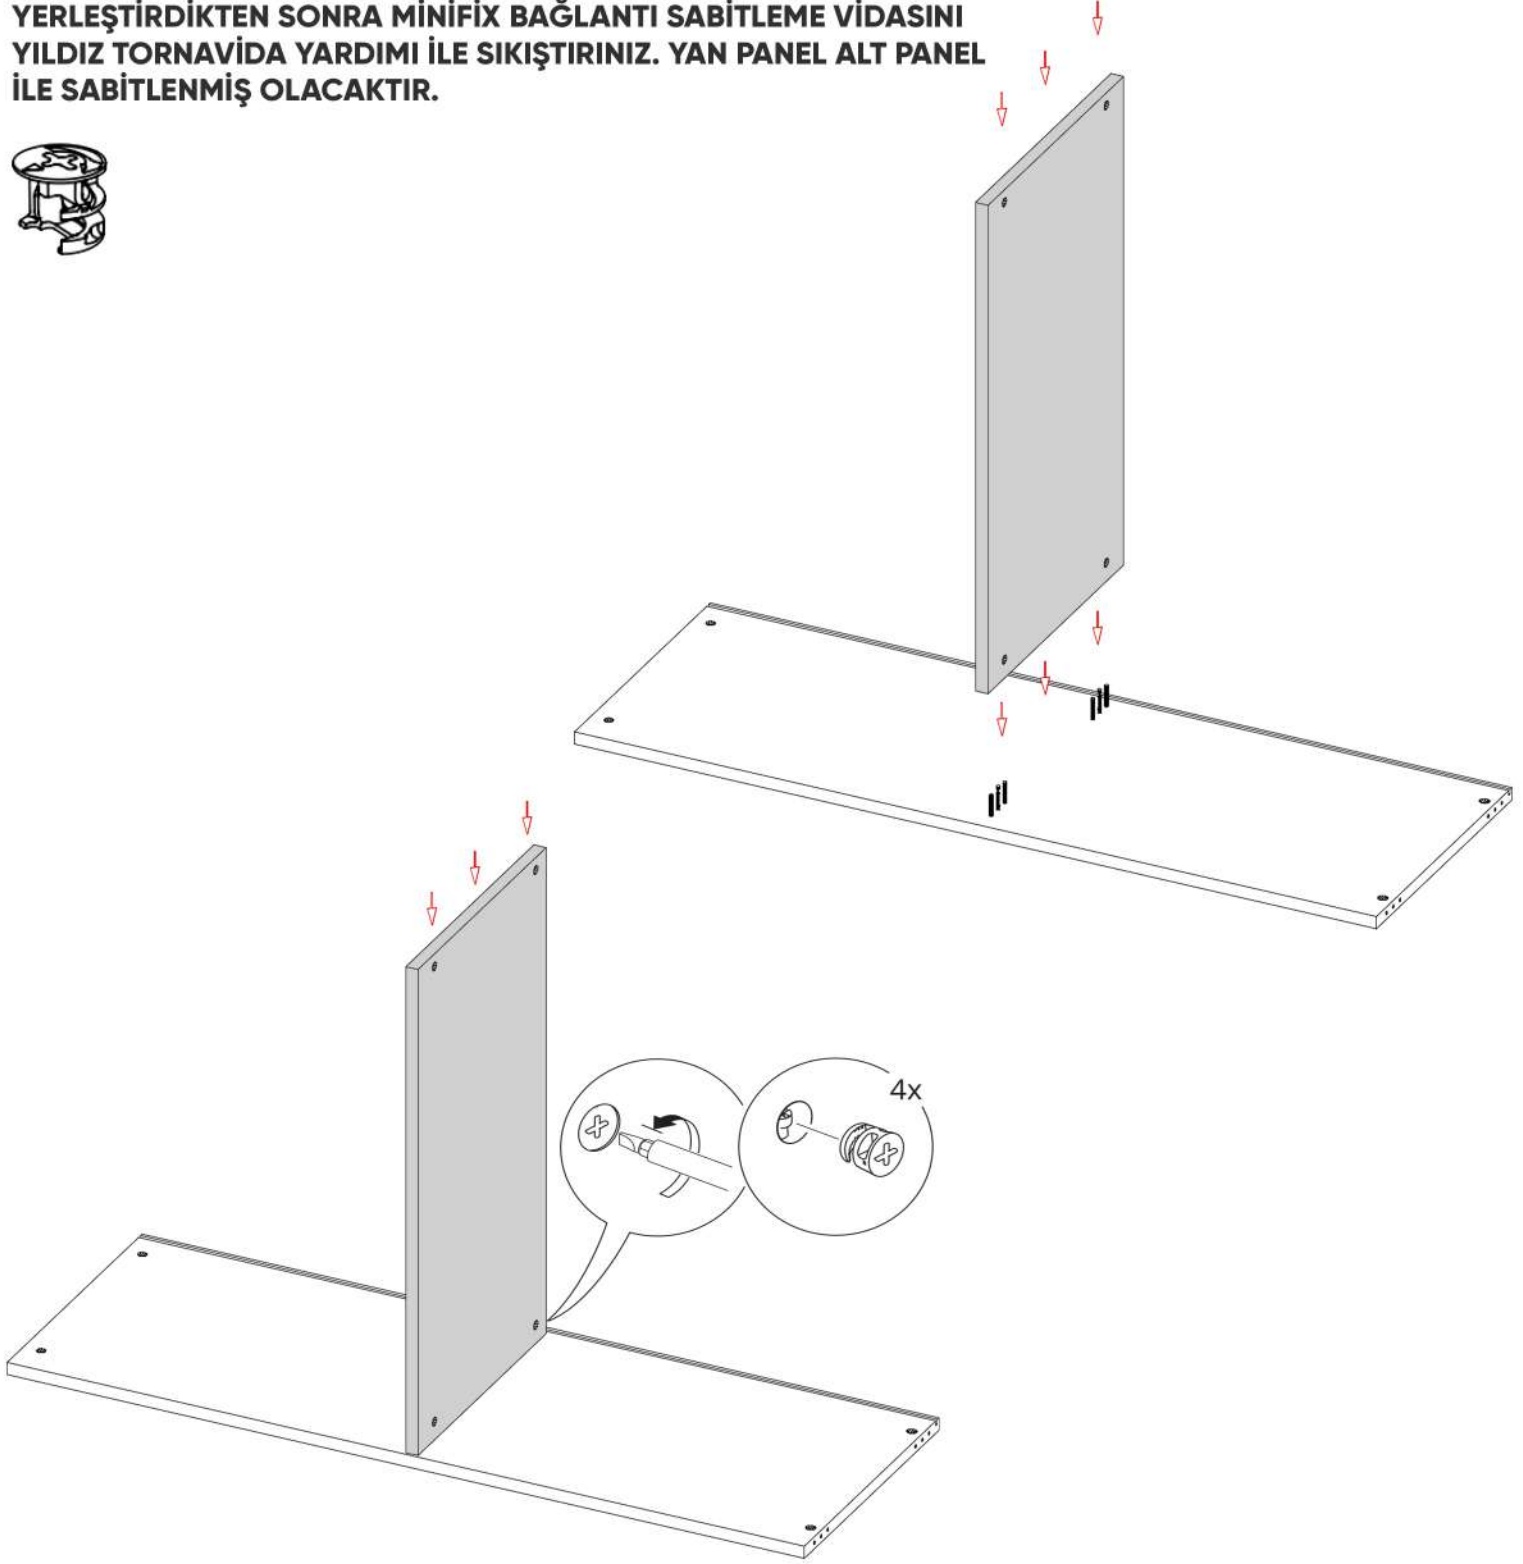

# MONTAJ ŐEMASI / ASSEMBLY CHART

5


3 NUMARALI SAĐ YAN PANELİ, DELİKLER YUKARI  
GELECEK ŐEKİLDE KONUMLANDIRINIZ.  
PLASTİK DUBELLERİ ÇEKİÇ YARDIMI İLE  
İŐARETLİ YERLERE  
YERLEŐTİRİNİZ.

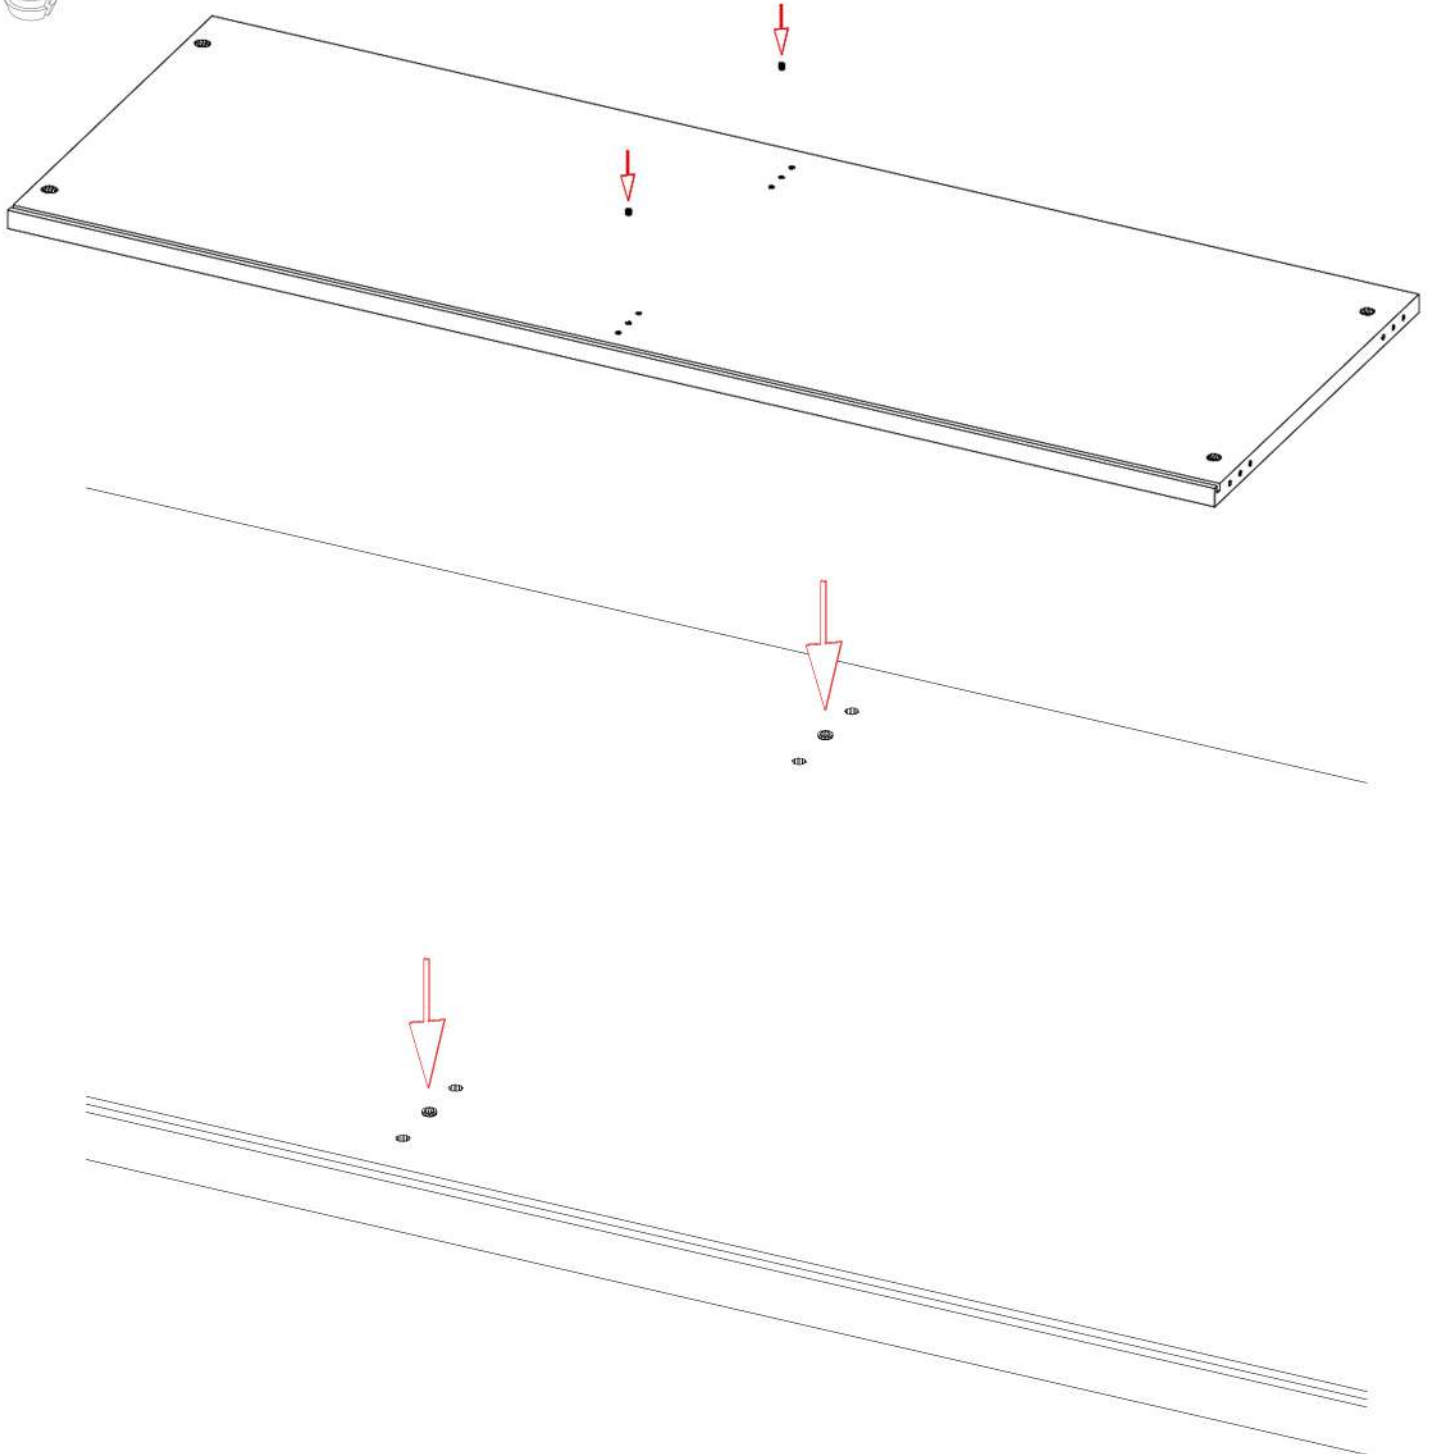

# MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

6


3 NUMARALI SOL YAN PANELİ DELİKLER YUKARI  
GELECEK ŞEKİLDE KONUMLANDIRINIZ.  
MINİFİX BAĞLANTI ELEMANLARI DUBELLENEN ALANLARA  
YILDIZ TORNAVİDA YARDIMI İLE DİK KONUMDA SIKIŞTIRINIZ.

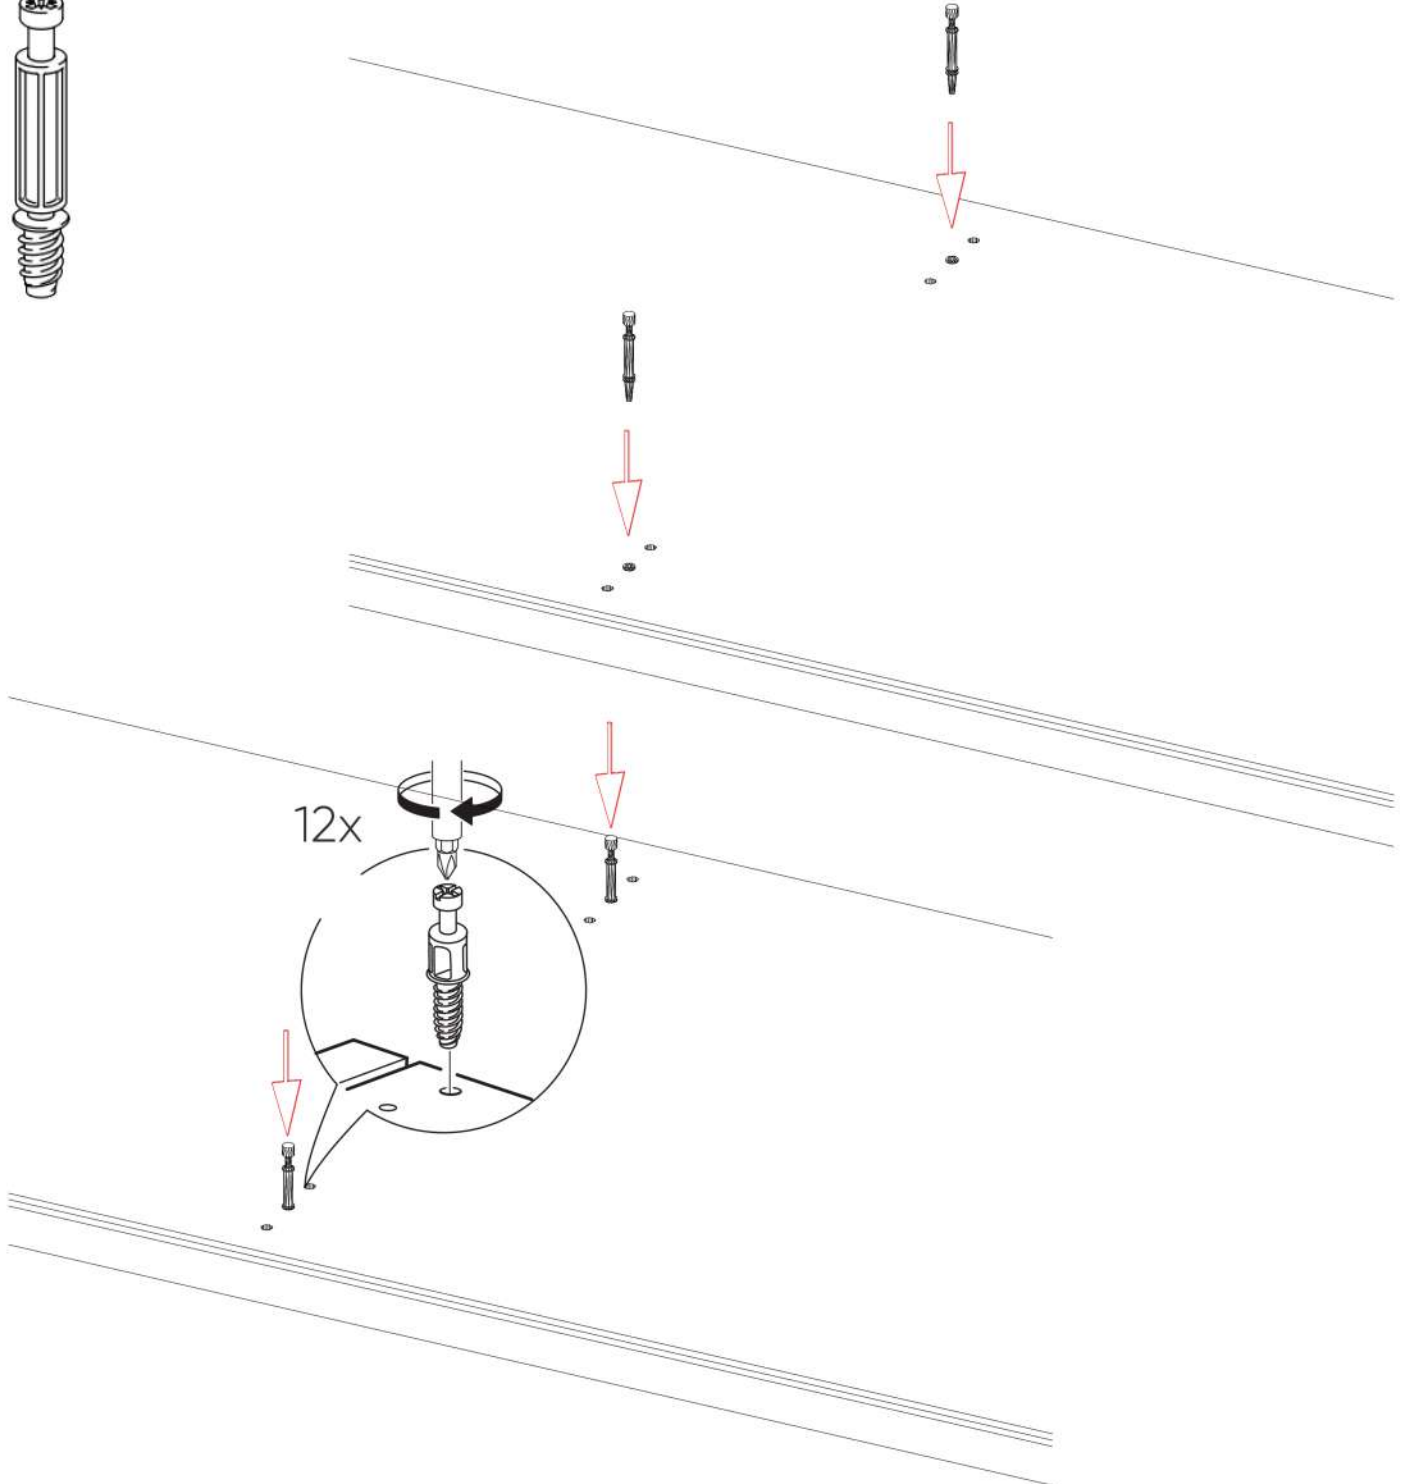

# MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

7


3 NUMARALI SAĞ YAN PANELİ DELİKLER YUKARI  
GELECEK ŞEKİLDE KONUMLANDIRINIZ.  
PLASTİK KAVELALARI İŞARETLİ DELİKLERE ÇEKİÇ YARDIMI İLE  
DİK KONUMDA ÇAKINIZ.

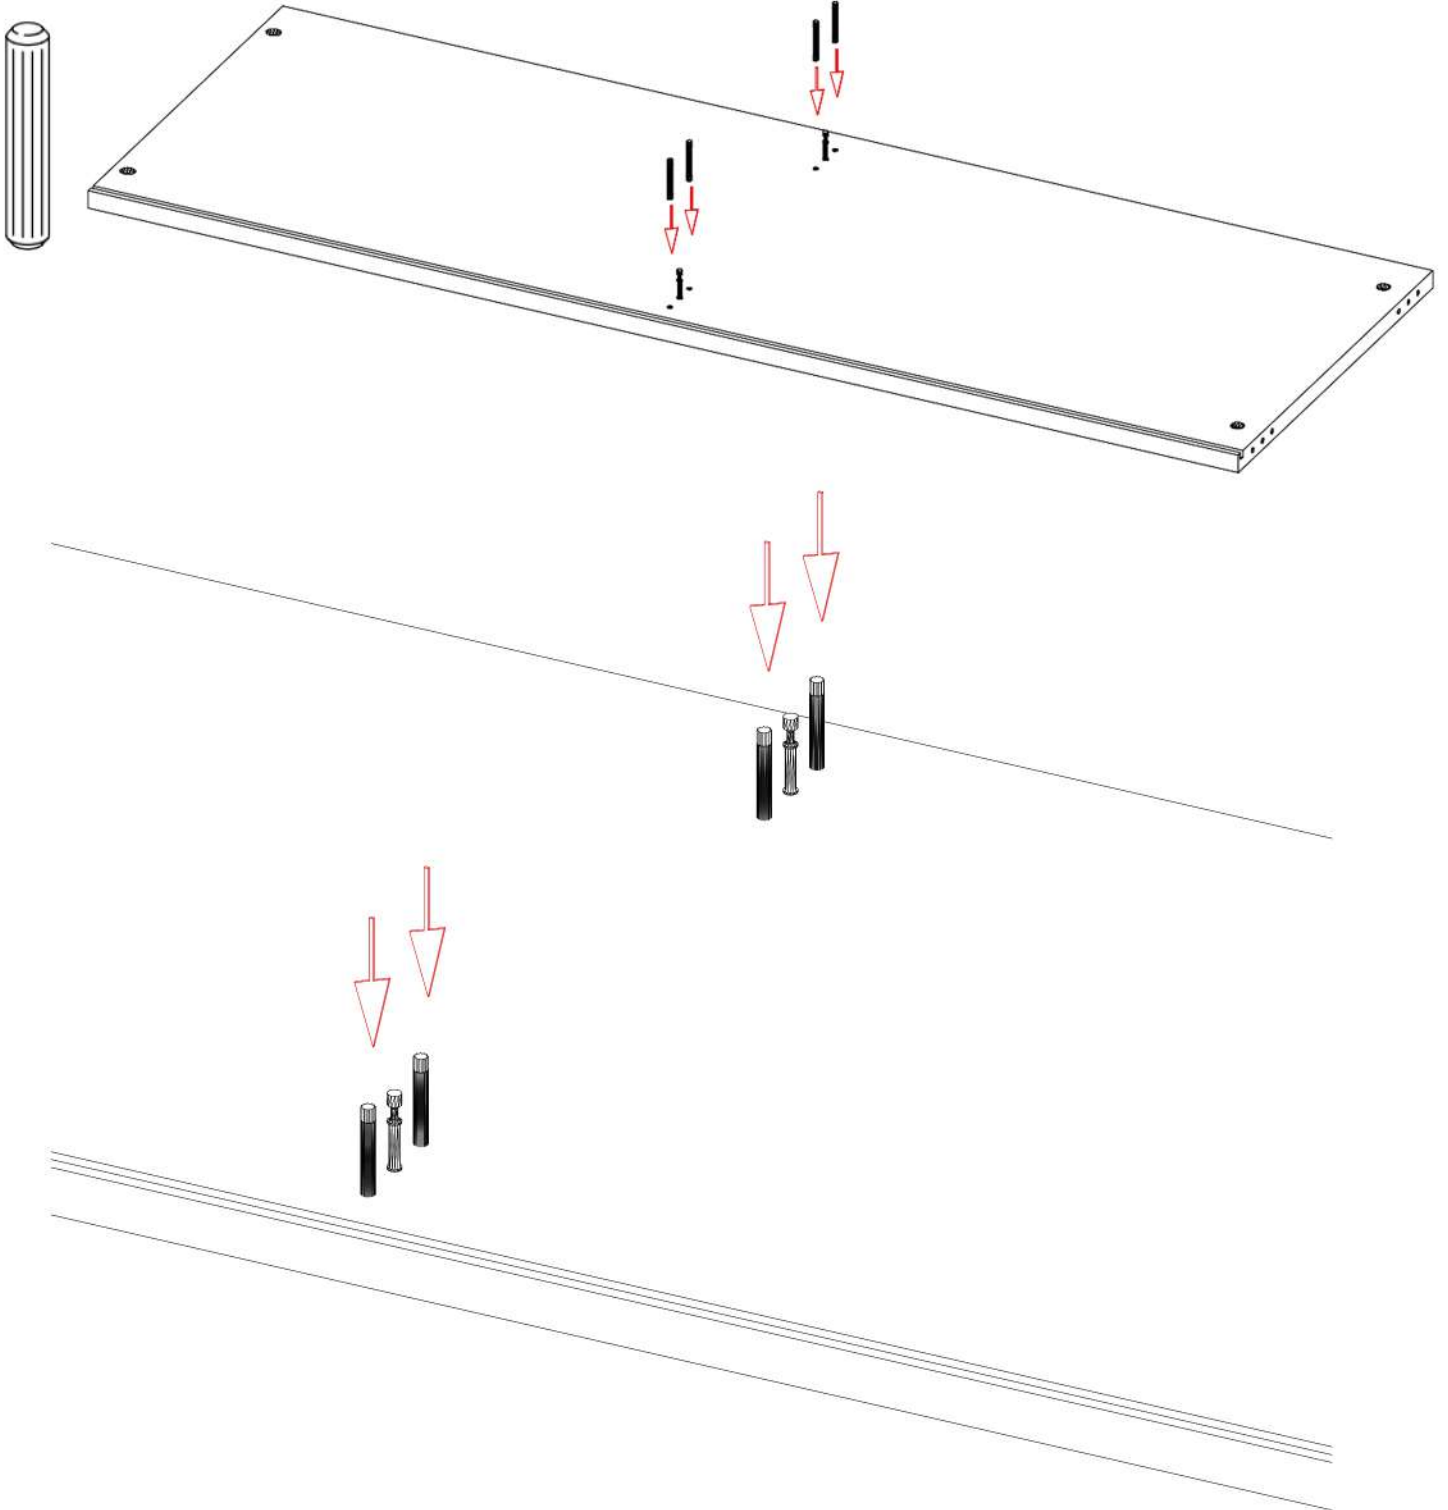

# MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

8


3 NUMARALI SAĞ YAN PANELİ YAN ÇEVİREREK  
2 NUMARALI ORTA PANELE MİNİFİKS VE KAVELA DELİKLERİNİN  
İÇİNE GİRECEK ŞEKİLDE SABİTLEYİNİZ.

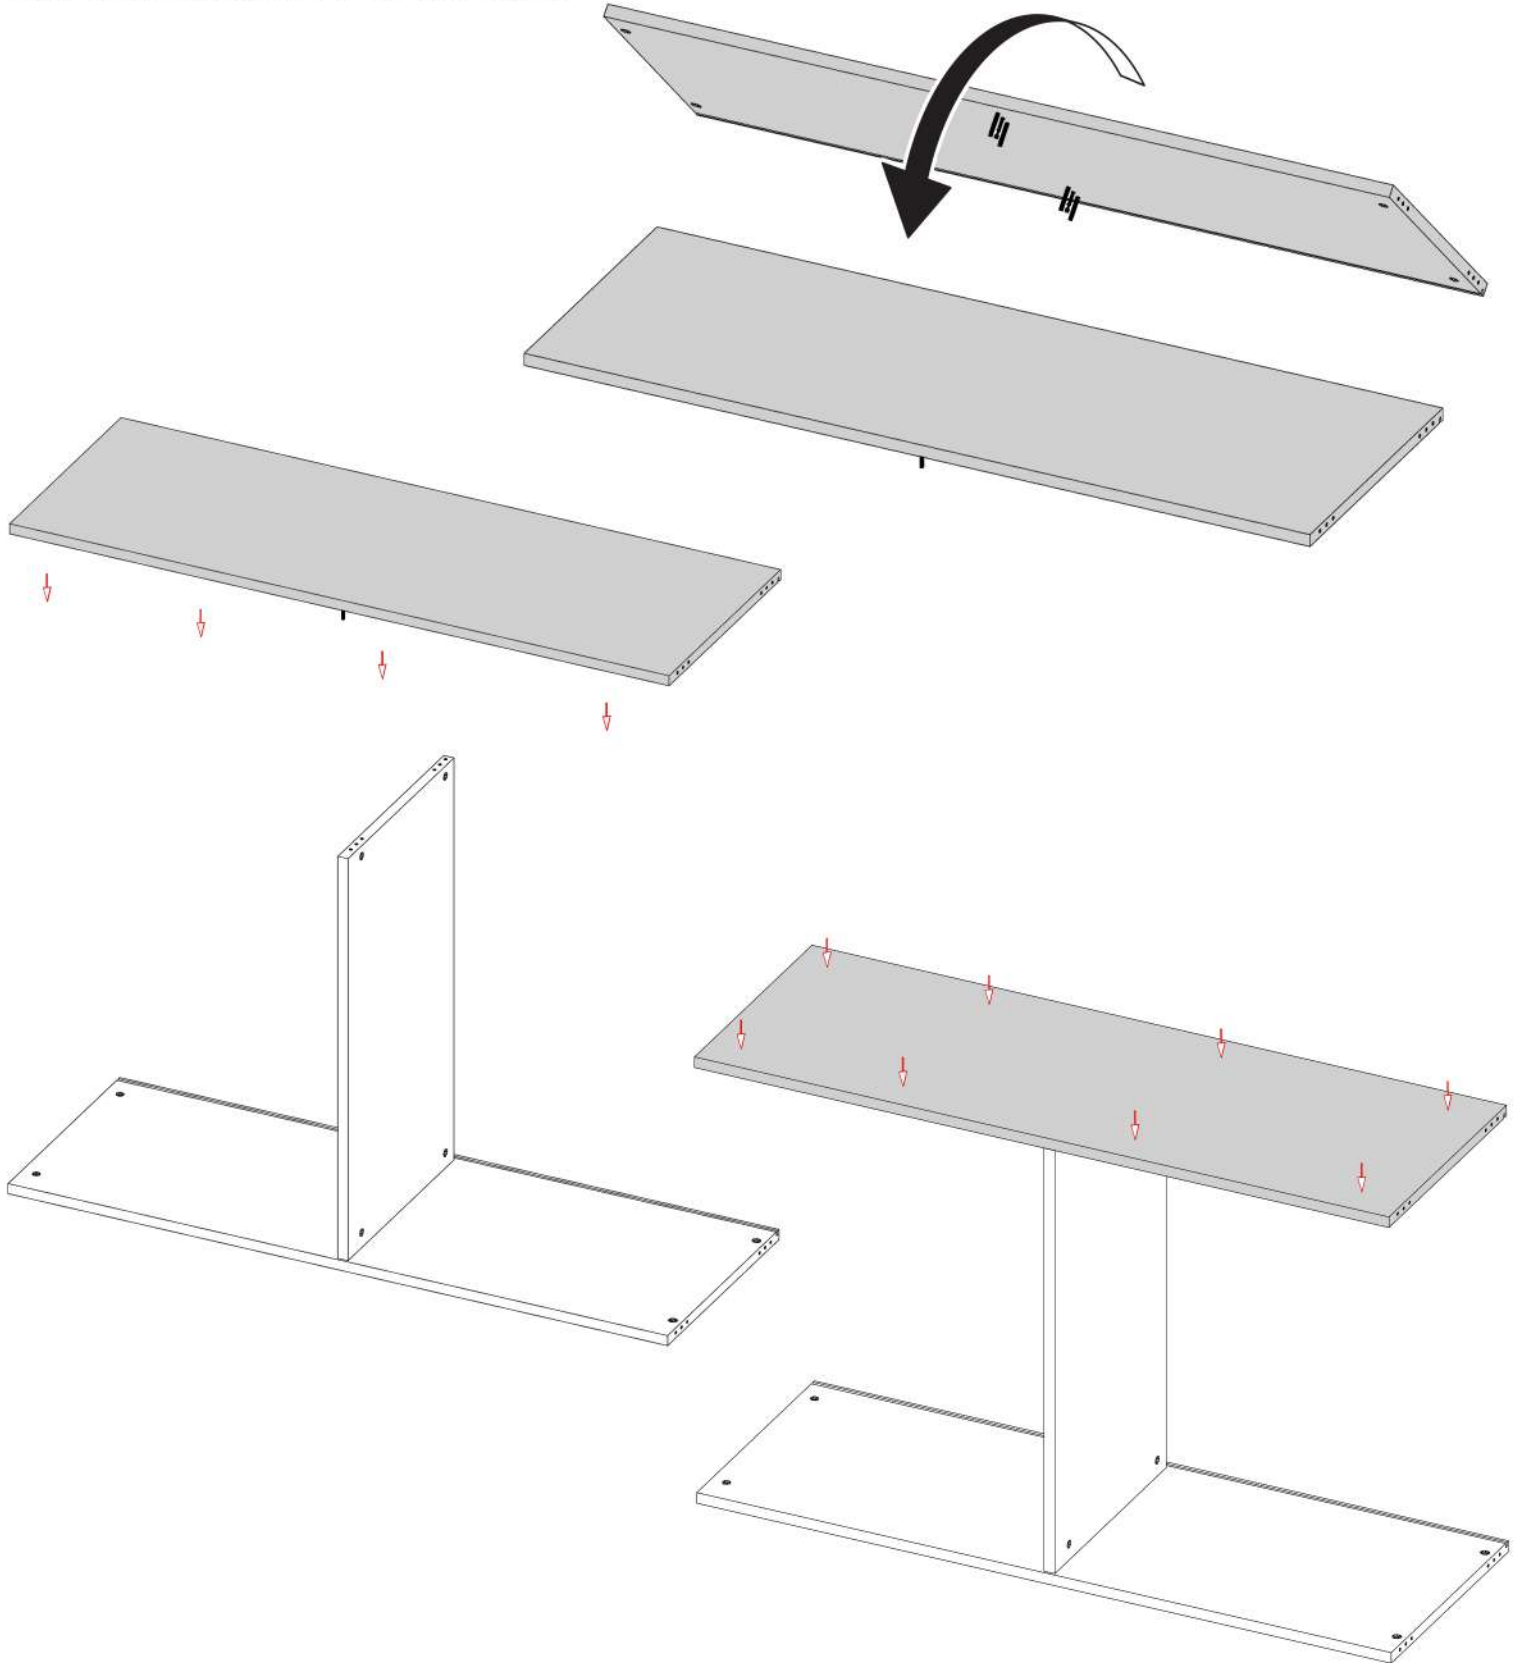

# MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

9


3 NUMARALI SAĞ YAN PANELİ KAVELA VE MİNİFİX DELİKLERİ YERİNE DENK GETİREREK AŞAĞIYA DOĞRU 90 DERECE DİK KONUMDA YERLEŞTİRİNİZ. YERLEŞTİRDİKTEN SONRA MİNİFİX BAĞLANTI SABİTLEME VİDASINI YILDIZ TORNAVİDA YARDIMI İLE SIKIŞTIRINIZ. YAN PANEL ALT PANEL İLE SABİTLENMİŞ OLACAKTIR.

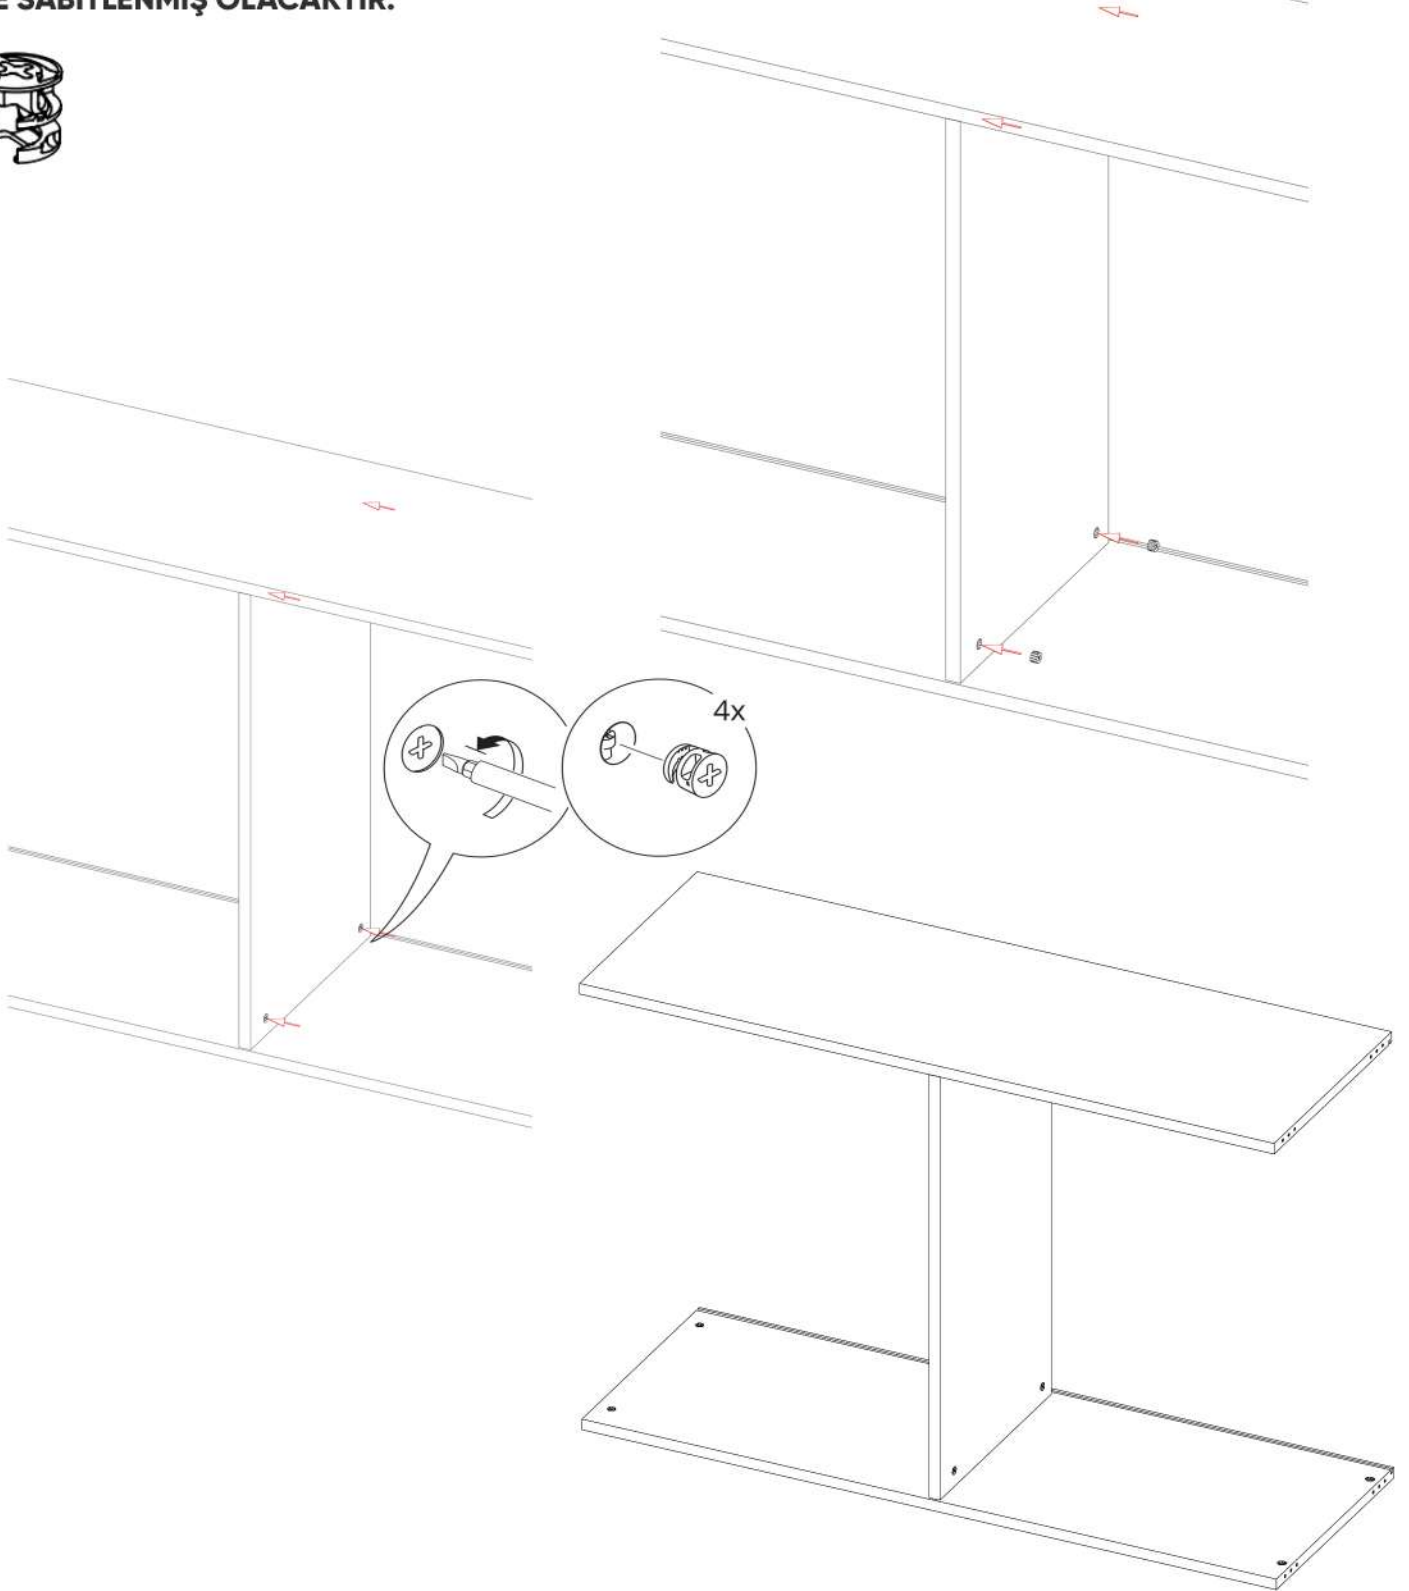


# MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

10

4 NUMARALI ALT PANELİ, DELİKLER YUKARI  
GELECEK ŞEKİLDE KONUMLANDIRINIZ.  
PLASTİK DUBELLERİ ÇEKİÇ YARDIMI İLE  
İŞARETLİ YERLERE  
YERLEŞTİRİNİZ.

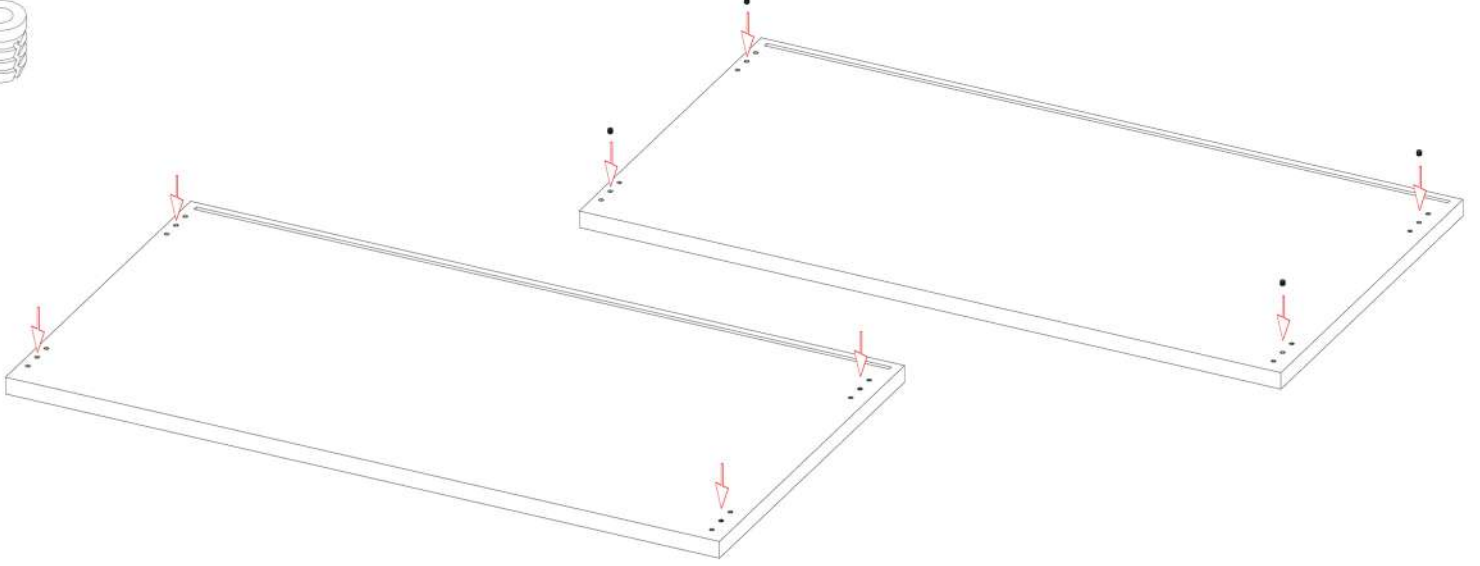



4 NUMARALI ALT PANELİ DELİKLER YUKARI  
GELECEK ŞEKİLDE KONUMLANDIRINIZ.  
MİNİFİX BAĞLANTI ELEMANLARI DUBELLENEN ALANLARA  
YILDIZ TORNAVİDA YARDIMI İLE DİK KONUMDA SIKIŞTIRINIZ.

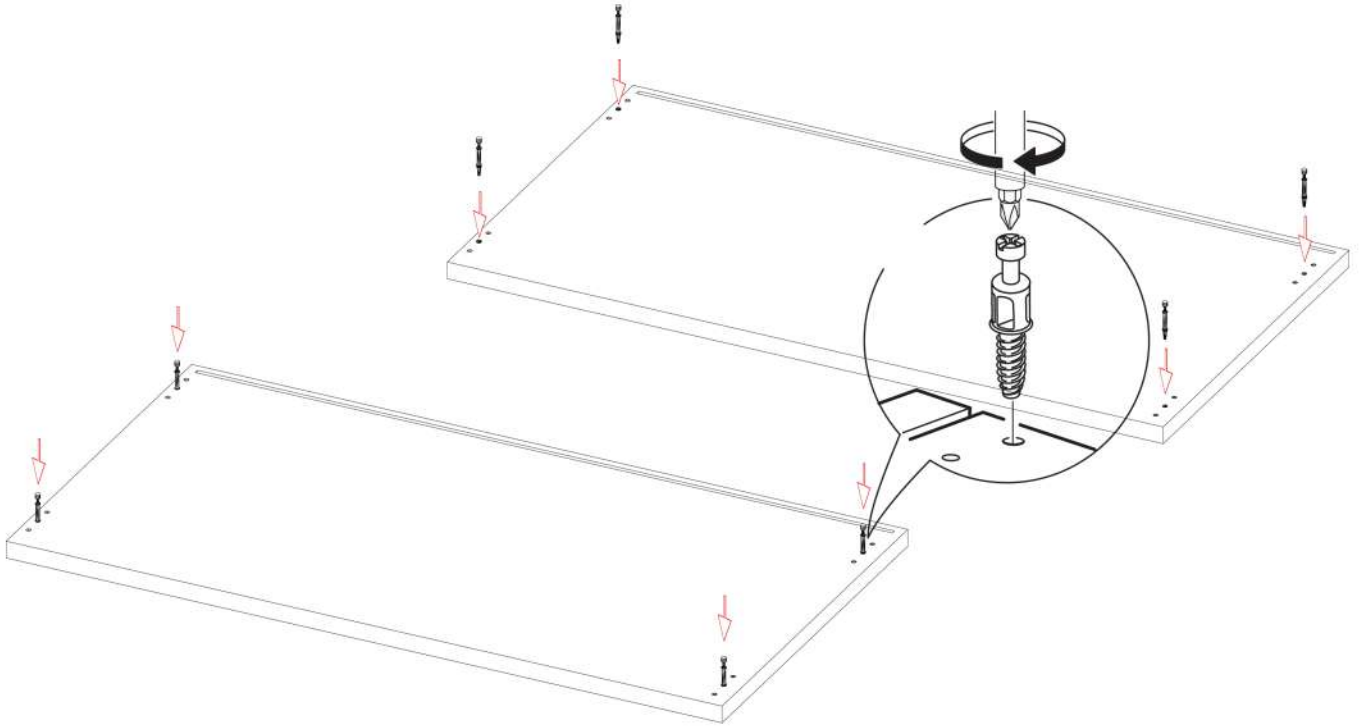

# MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

11

4 NUMARALI ALT PANELİ DELİKLER YUKARI  
GELECEK ŞEKİLDE KONUMLANDIRINIZ.  
PLASTİK KAVELALARI İŞARETLİ DELİKLERE ÇEKİÇ YARDIMI İLE  
DİK KONUMDA ÇAKINIZ.

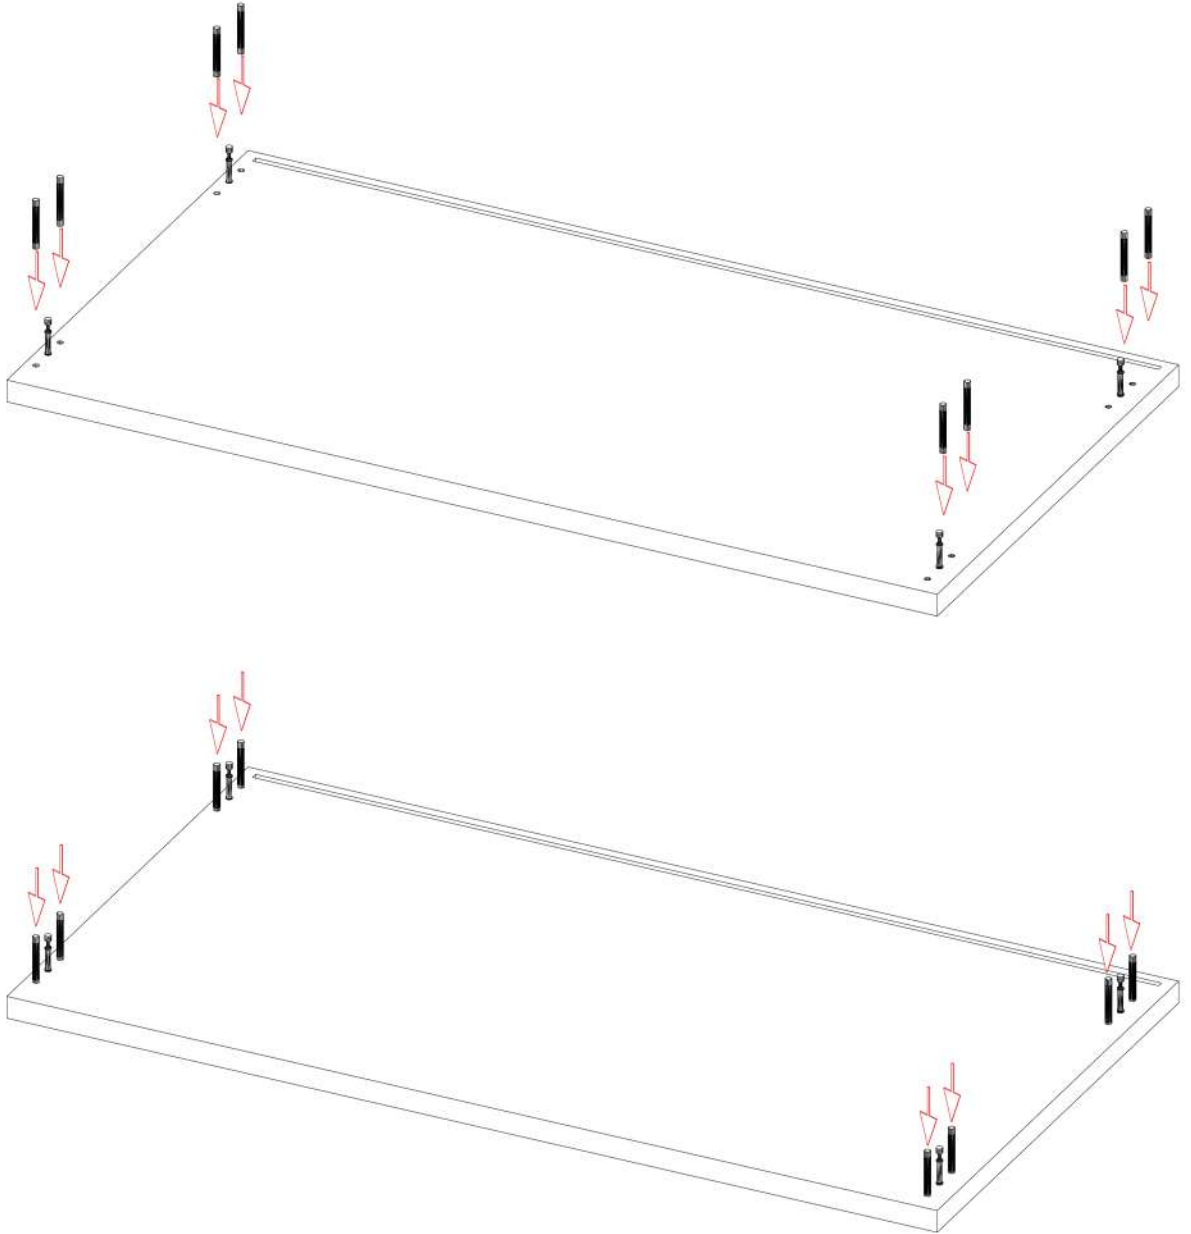


# MONTAJ ŐEMASI / ASSEMBLY CHART

12

4 NUMARALI ALT PANELİ 90 DERECE  
DİK KONUMDA ÇEVİRİNİZ.


1 VE 3 NUMARALI YAN PANELLERE MONTAJLANACAK  
ŐEKİLDE YAKLAŐTIRINIZ.

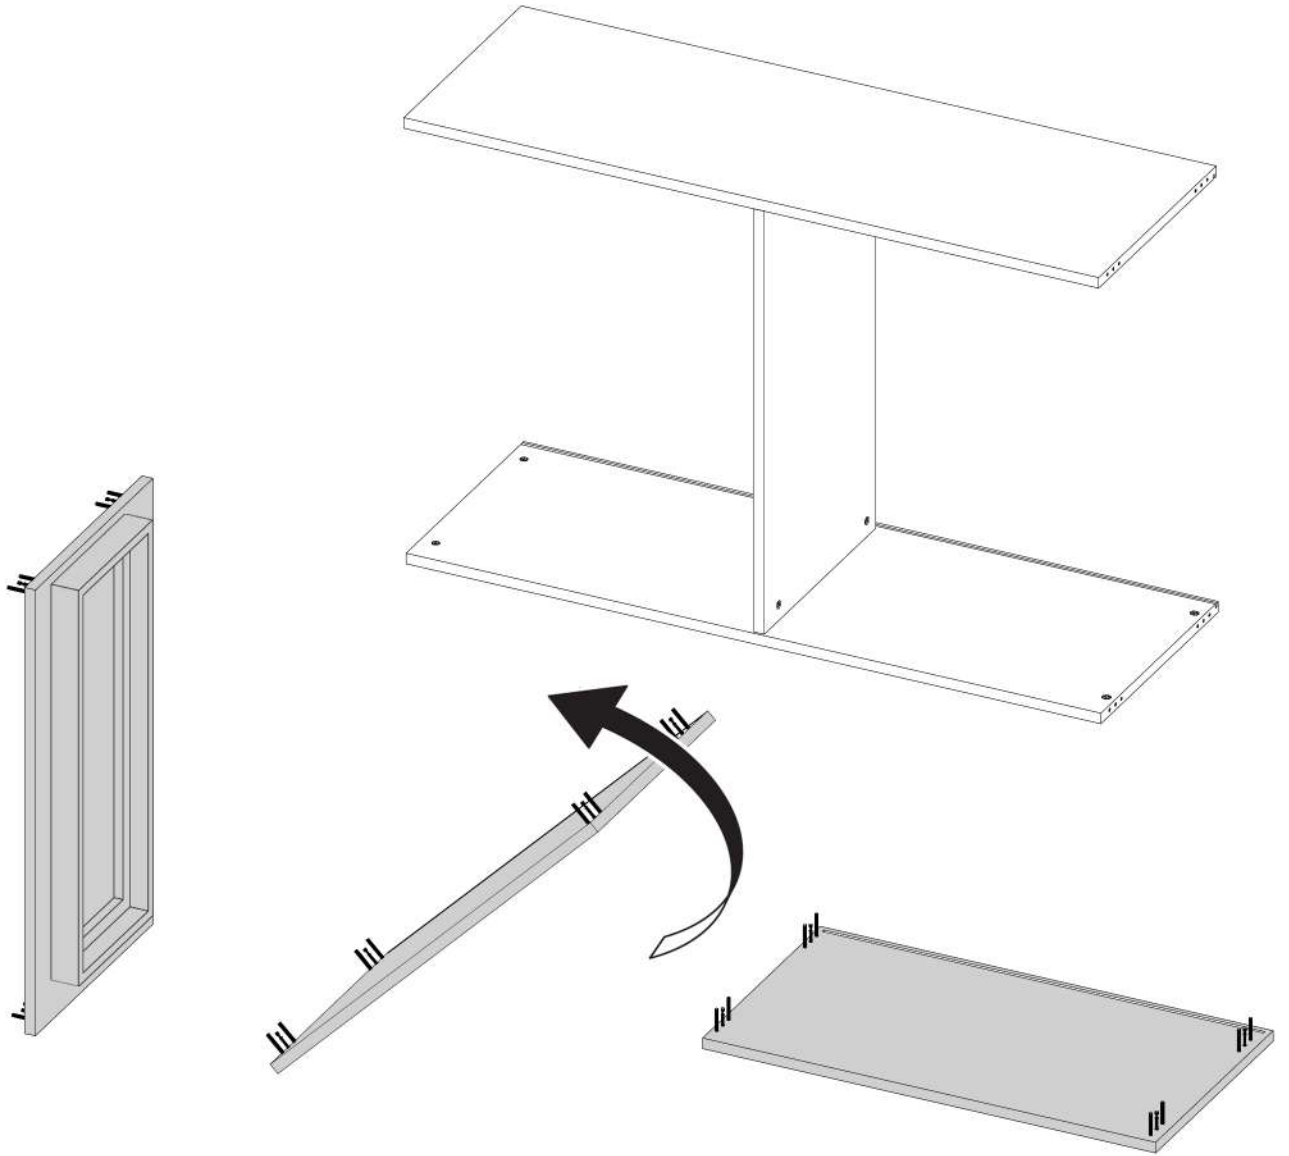

# MONTAJ ŐEMASI / ASSEMBLY CHART

4 NUMARALI ALT PANELİ 1 VE 3 NUMARALI YAN PANELLERE  
MINİFİX, KAVELA DELİKLERİ İÇİN AÇILMIŐ DELİKLERE GİRECEK  
ŐEKİLDE GEÇİRİNİZ.








13

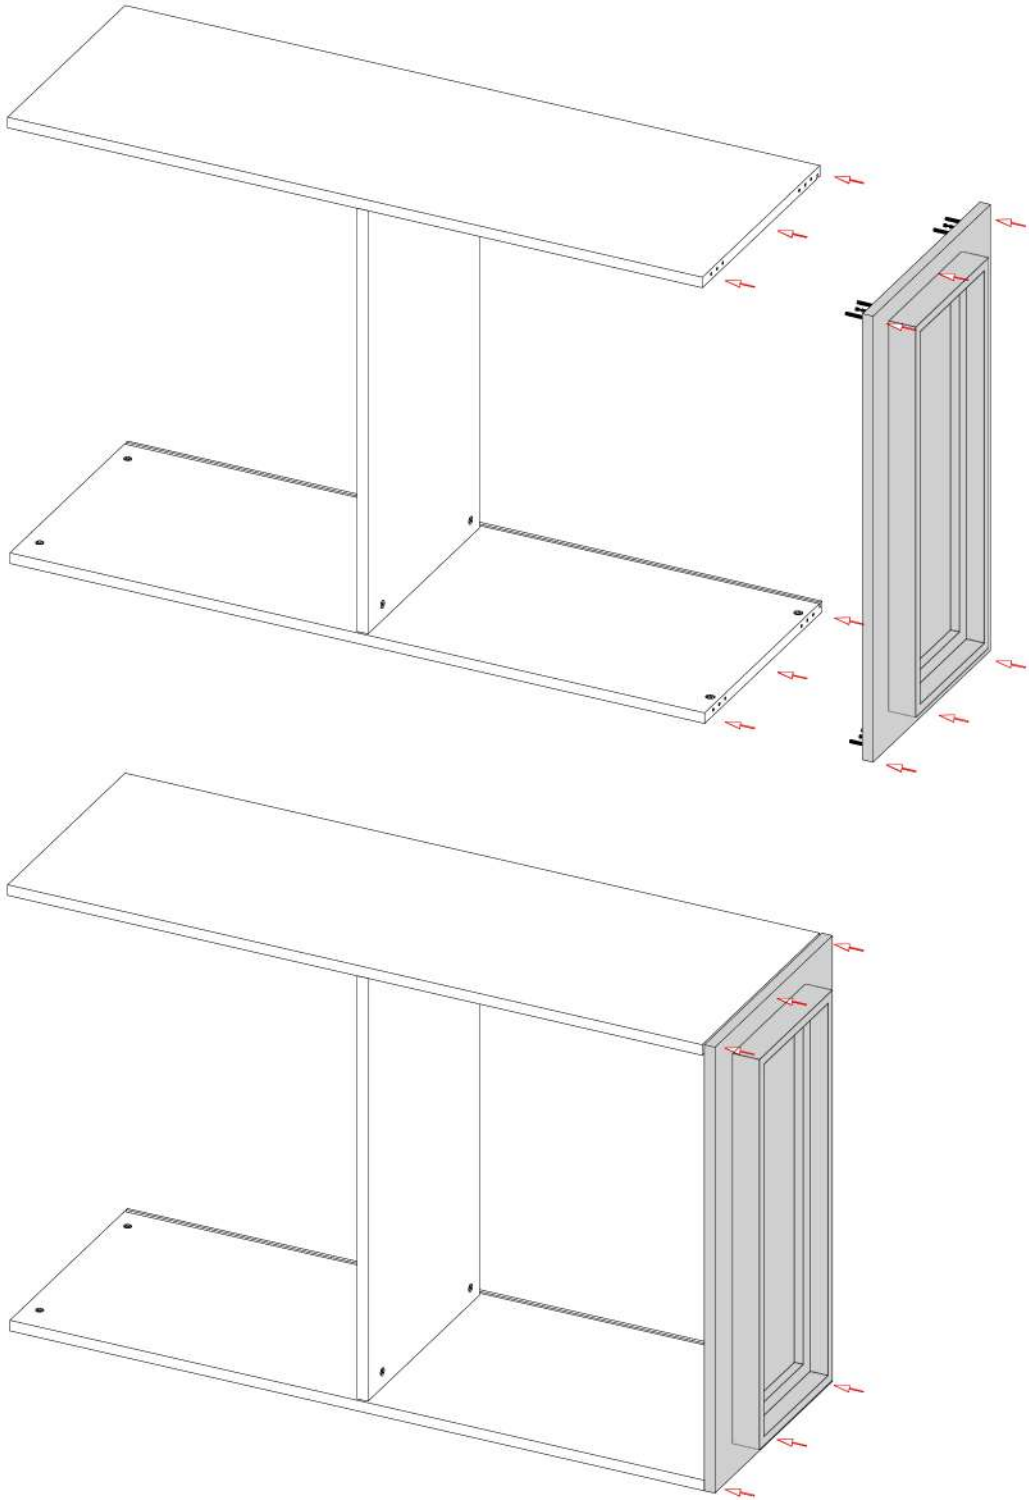

# MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

İKİ ADET ARKALIĞ BİRBİRİNE BAĞLAYAN PLASTİK H PROFİLİNİ BİRİNCİ ARKALIK PARÇASINA İÇ KISMA BEYAZ GELECEK ŞEKİLDE GEÇİRİNİZ. DAHA SONRA İKİNCİ ARKALIK PARÇASINI H PROFİLİNE İÇ KISMA BEYAZ GELECEK ŞEKİLDE GEÇİRİNİZ. GEÇİRİNİZ. DAHA SONRA ÜSTTEKİ ARKALI 5 NUMARALI ARKA PANELİ. YAN SOL YAN PANEL VE SOL VE SAĞ YAN PANELDEKİ AÇILMIŞ İNCE KANALDAN, ALT PANELİN İÇERİSİNE KADAR SÜRÜNÜZ. ALT PANELDEKİ KANALA OTURDUĞUNDA ÜST PANEL İŞLEMLERİNE GEÇİNİZ.


14

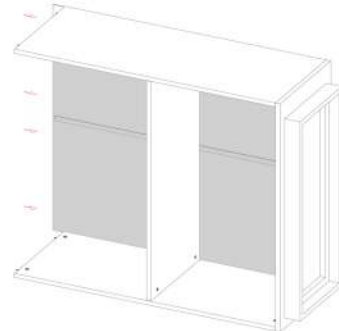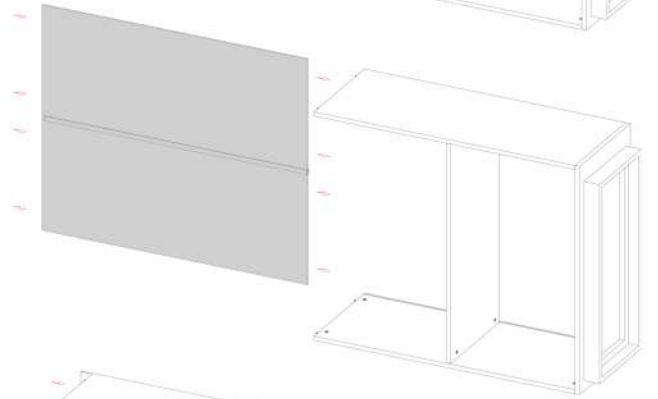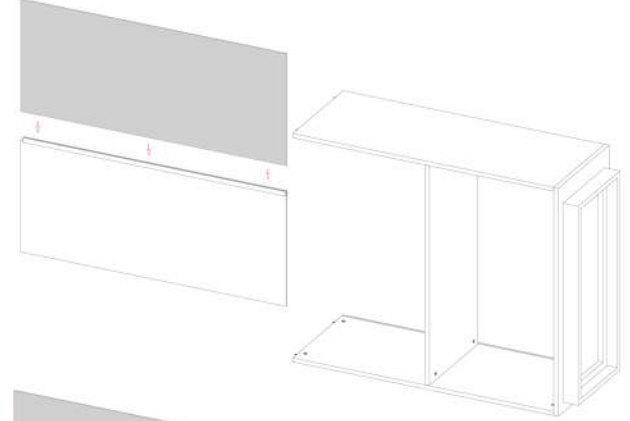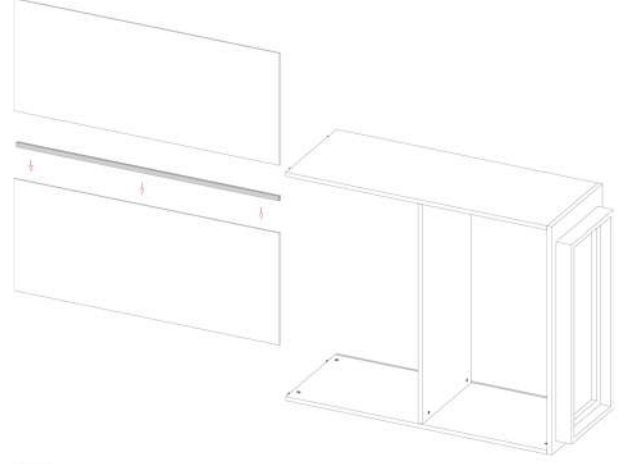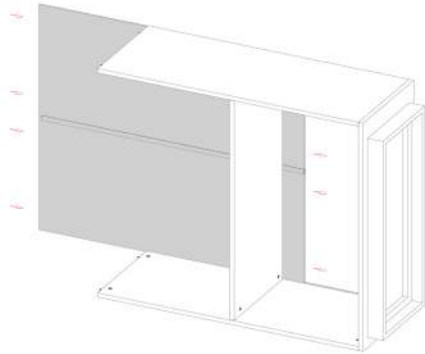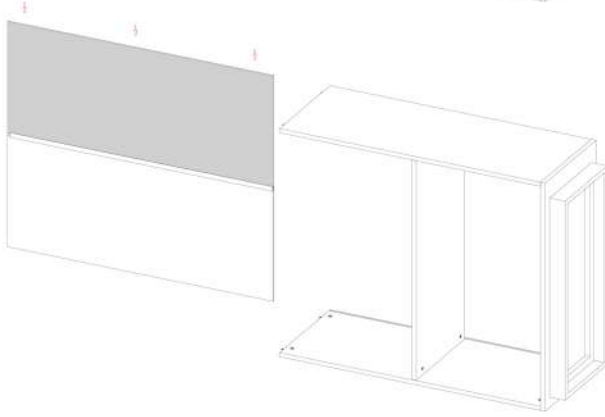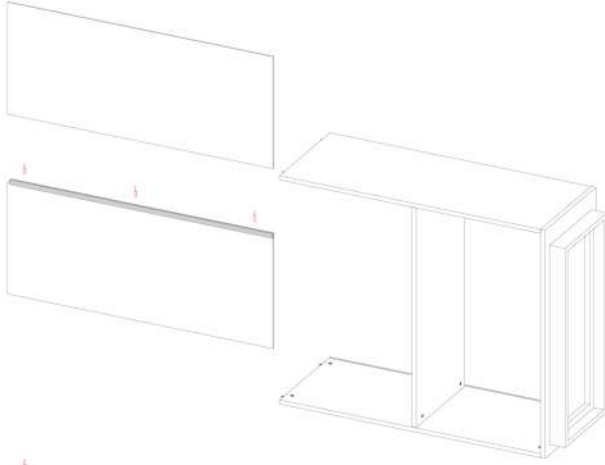


# MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

15

6 NUMARALI ÜST PANELİ, DELİKLER YUKARI GELECEK ŞEKİLDE KONUMLANDIRINIZ. PLASTİK DUBELLERİ ÇEKİÇ YARDIMI İLE İŞARETLİ YERLERE YERLEŞTİRİNİZ.

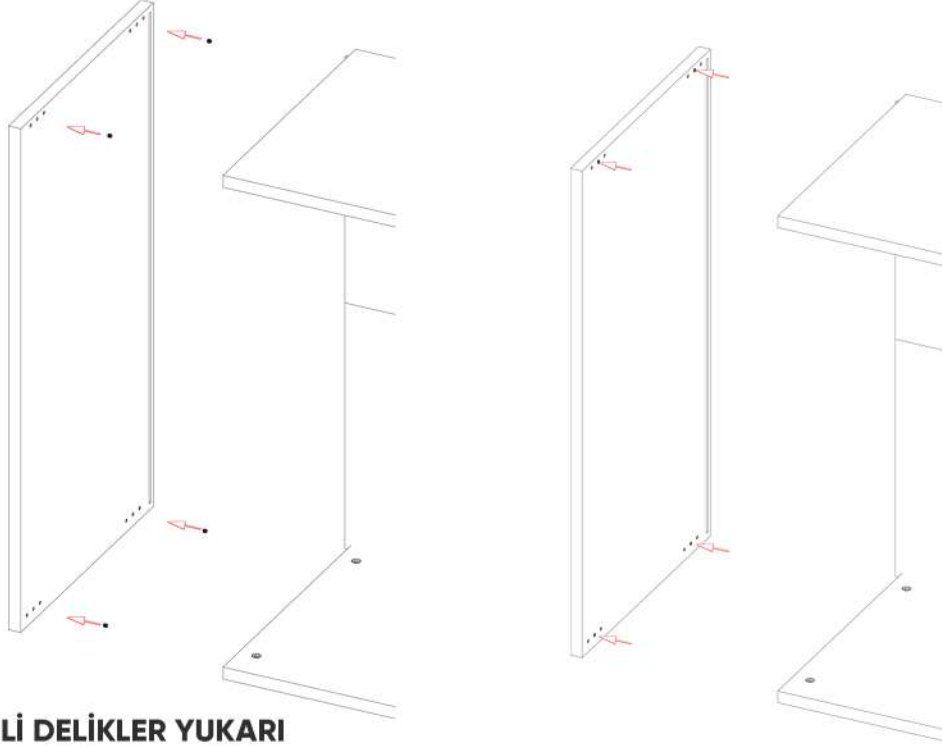


6 NUMARALI ÜST PANELİ DELİKLER YUKARI GELECEK ŞEKİLDE KONUMLANDIRINIZ. MINİFİX BAĞLANTI ELEMANLARI DUBELLENEN ALANLARA YILDIZ TORNAVİDA YARDIMI İLE DİK KONUMDA SIKIŞTIRINIZ.

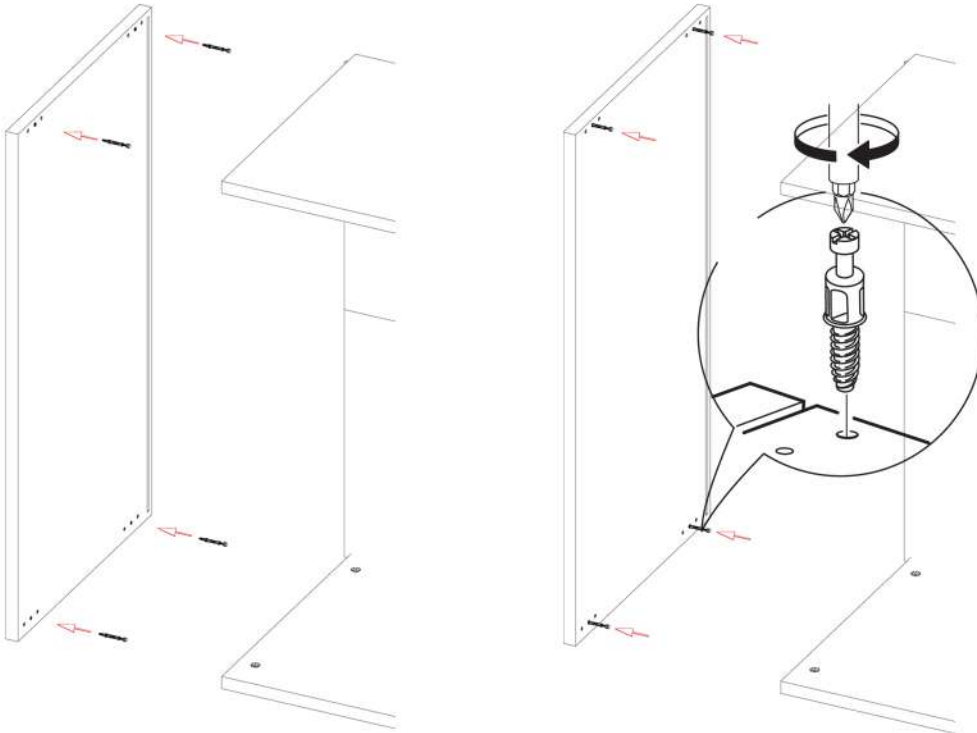

# MONTAJ ŐEMASI / ASSEMBLY CHART

5 NUMARALI ÜST PANELİ DELİKLER YUKARI  
GELECEK ŐEKİLDE KONUMLANDIRINIZ.  
PLASTİK KAVELALARI İŐARETLİ DELİKLERE ÇEKİÇ YARDIMI İLE  
DİK KONUMDA ÇAKINIZ.


16

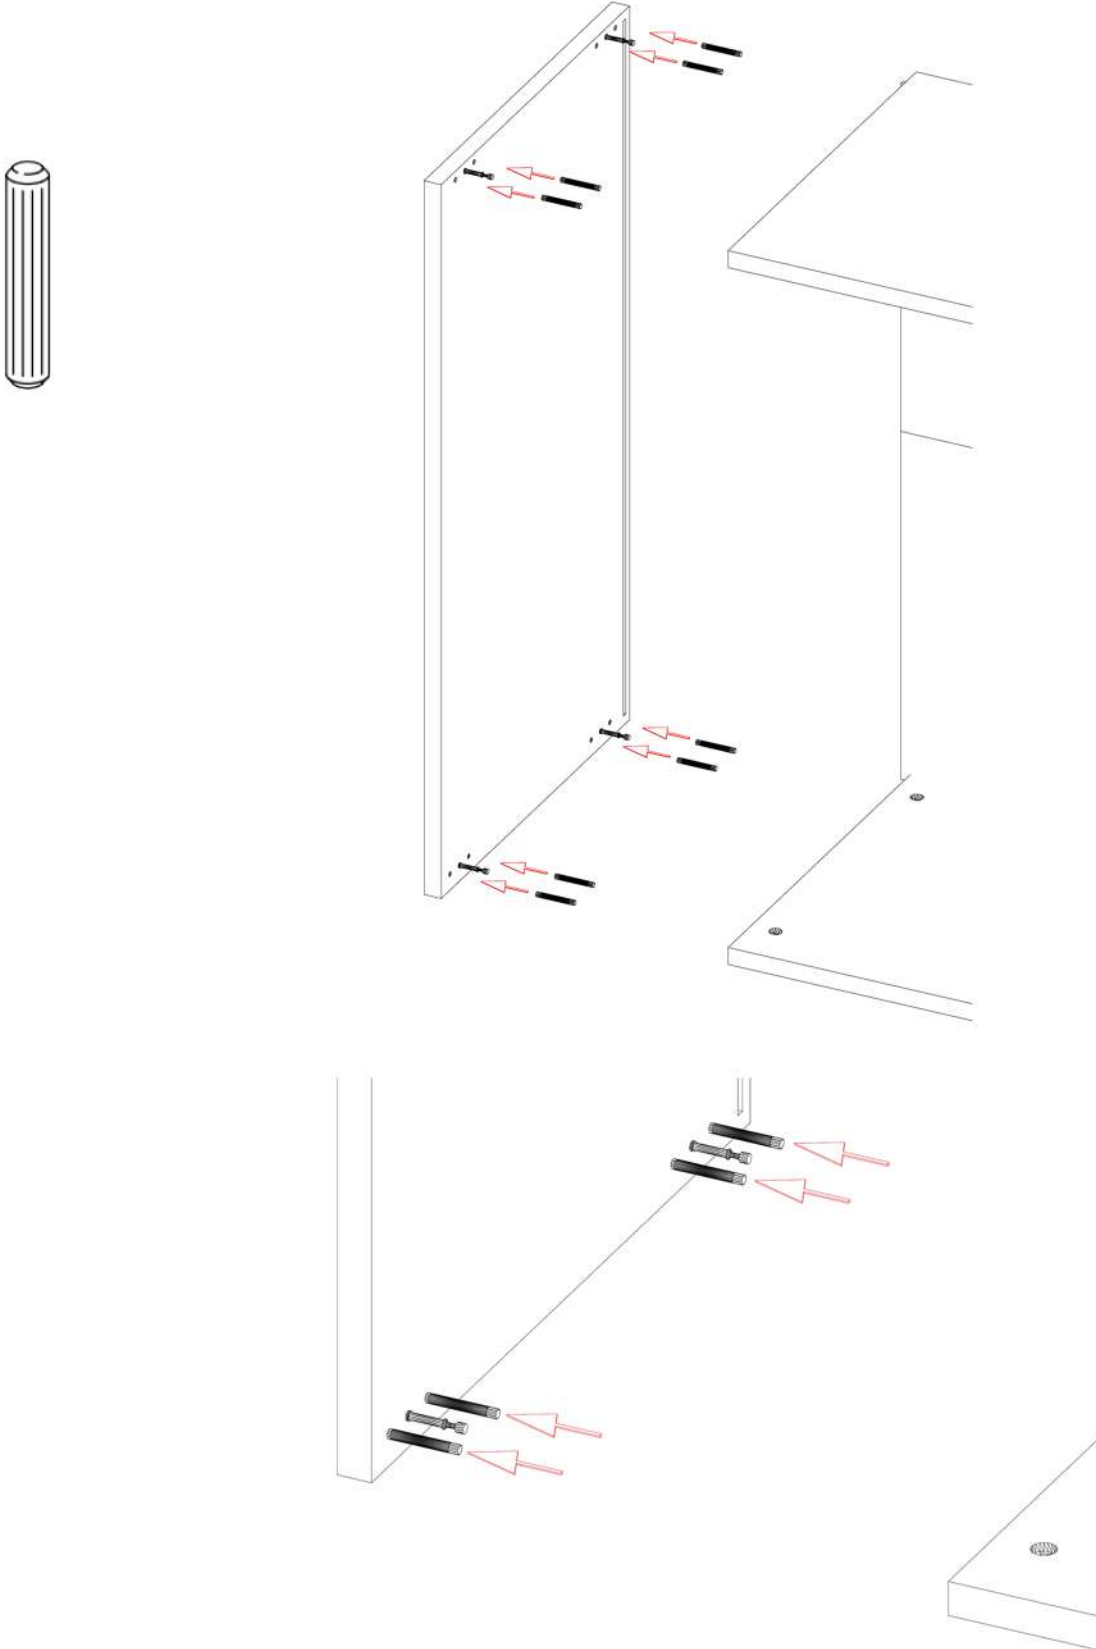

# MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

5 NUMARALI ÜST PANELE MİNİFİKS VE KAVELA DELİKLERİNİN  
İÇİNE GİRECEK ŞEKİLDE  
1 VE 3 NUMARALI YAN PANELLERE SABİTLEYİNİZ.


17

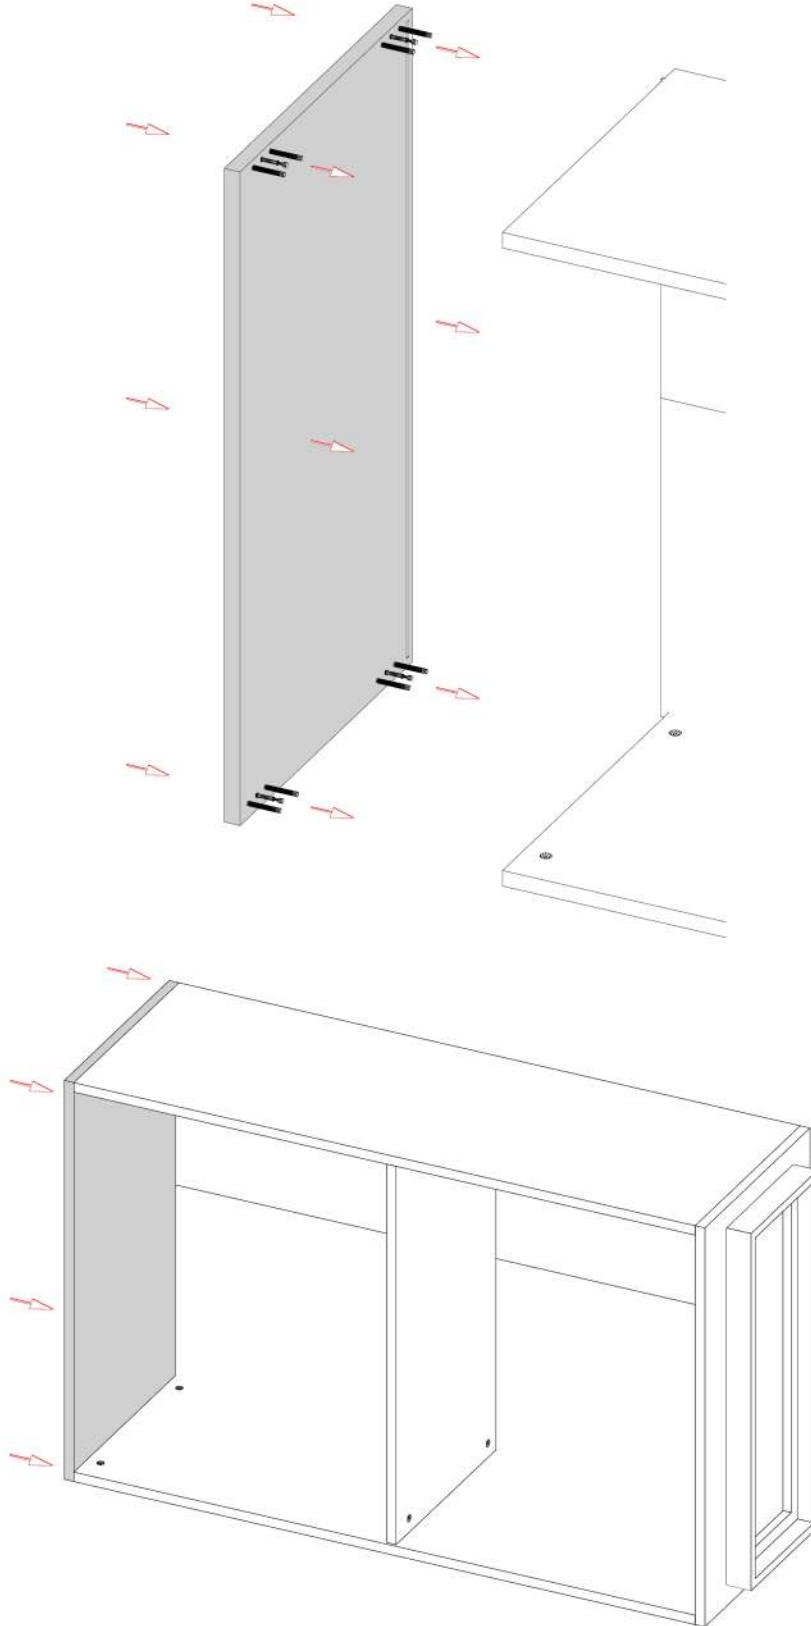

# MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

5 NUMARALI ÜST PANELİ KAVELA VE MİNİFİX DELİKLERİ YERİNE DENK GETİREREK AŞAĞIYA DOĞRU 90 DERECE DİK KONUMDA YERLEŞTİRİNİZ. YERLEŞTİRDİKTEN SONRA MİNİFİX BAĞLANTI SABİTLEME VİDASINI YILDIZ TORNAVİDA YARDIMI İLE SIKIŞTIRINIZ. YAN PANEL ALT PANEL İLE SABİTLENMİŞ OLACAKTIR.

18

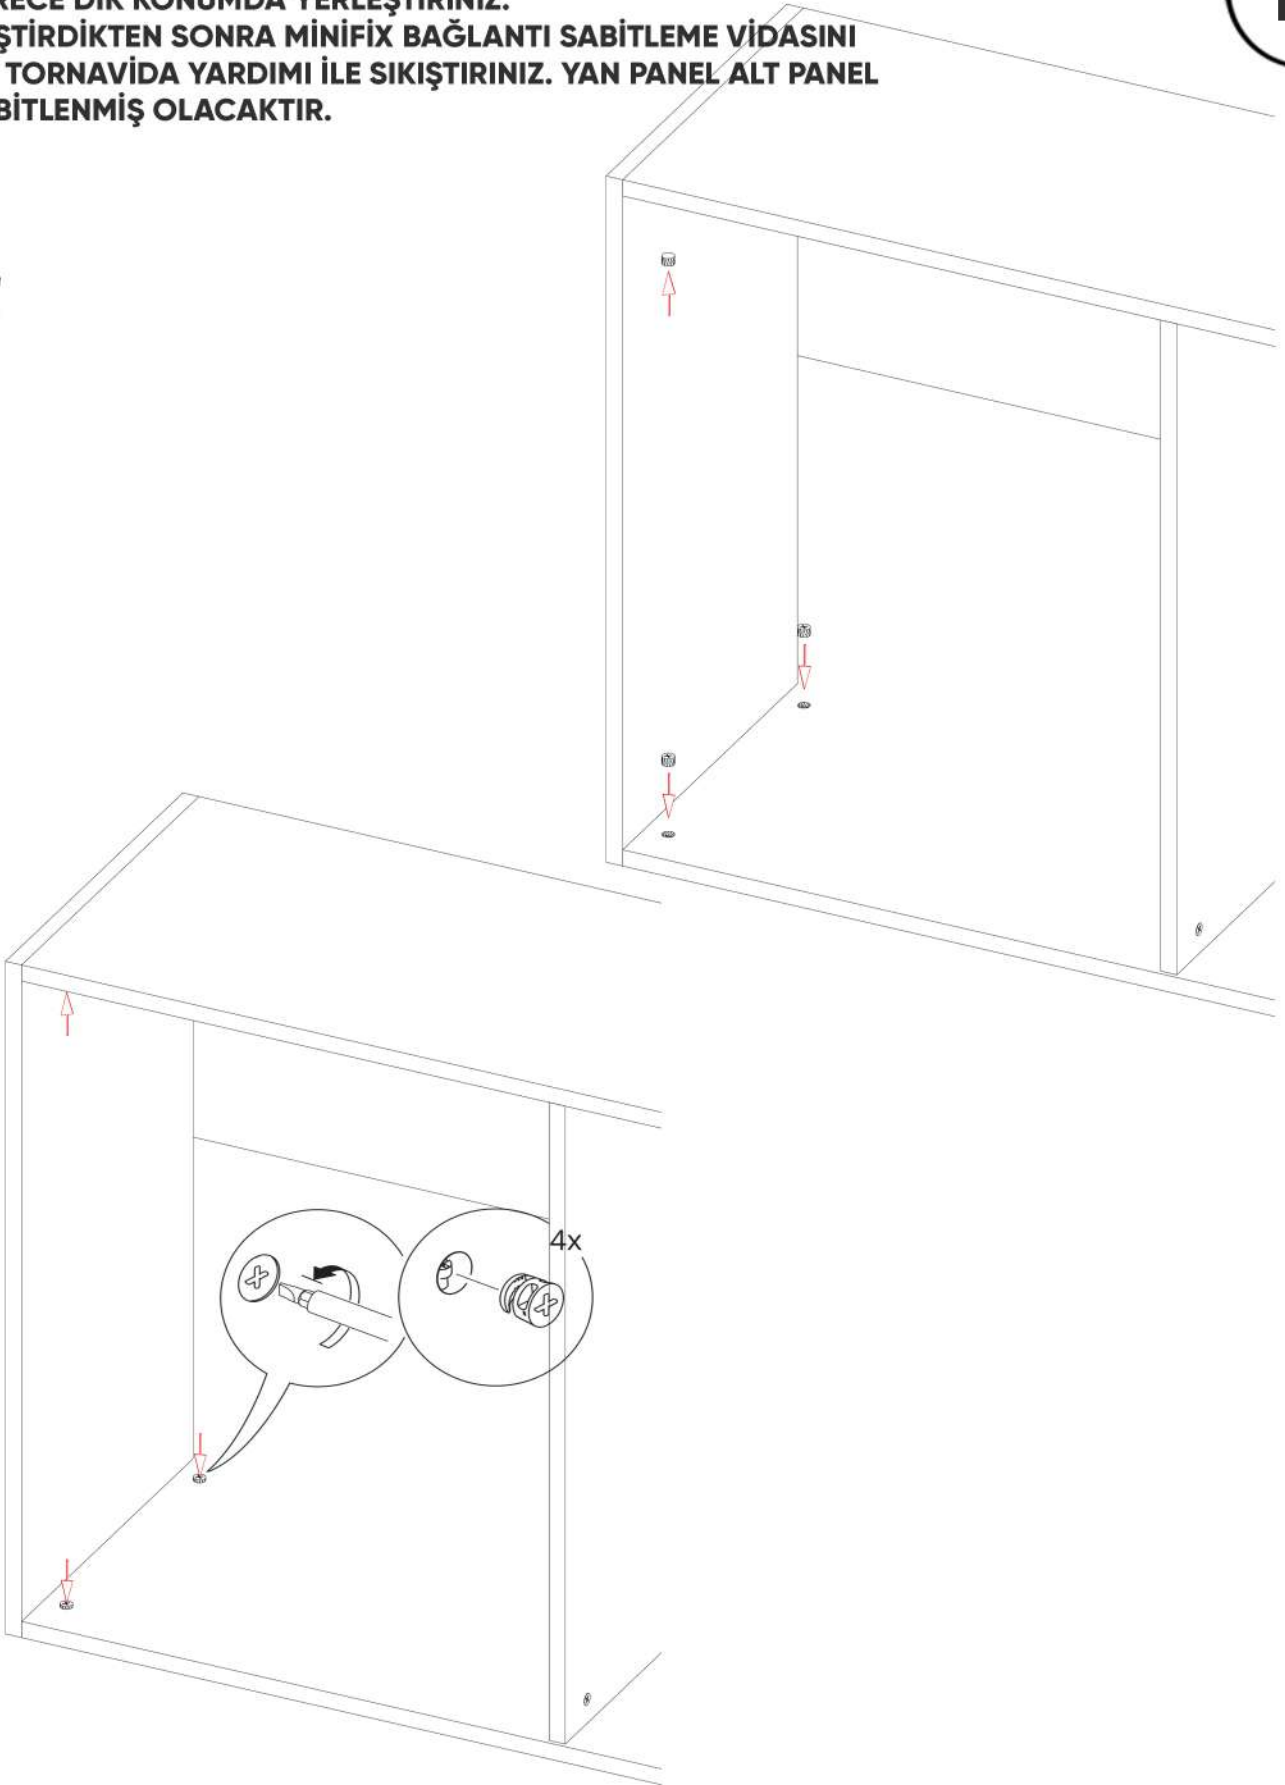


# MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

GÖVDE MONTAJI TAMAMLANDI.  
GÖVDEYİ AYAKLARIN ÜZERİNDE DURACAK ŞEKİLDE  
ÇEVİRİNİZ.

NOT: BU İŞLEMİ YAPARKEN AYAKLARA YÜK BİNDİRMEYİNİZ.  
AYAKLAR BAĞLANTI NOKTALARINDAN KIRILABİLİRLER.  
KALDIRIP ÇEVİRMELİSİNİZ !

19

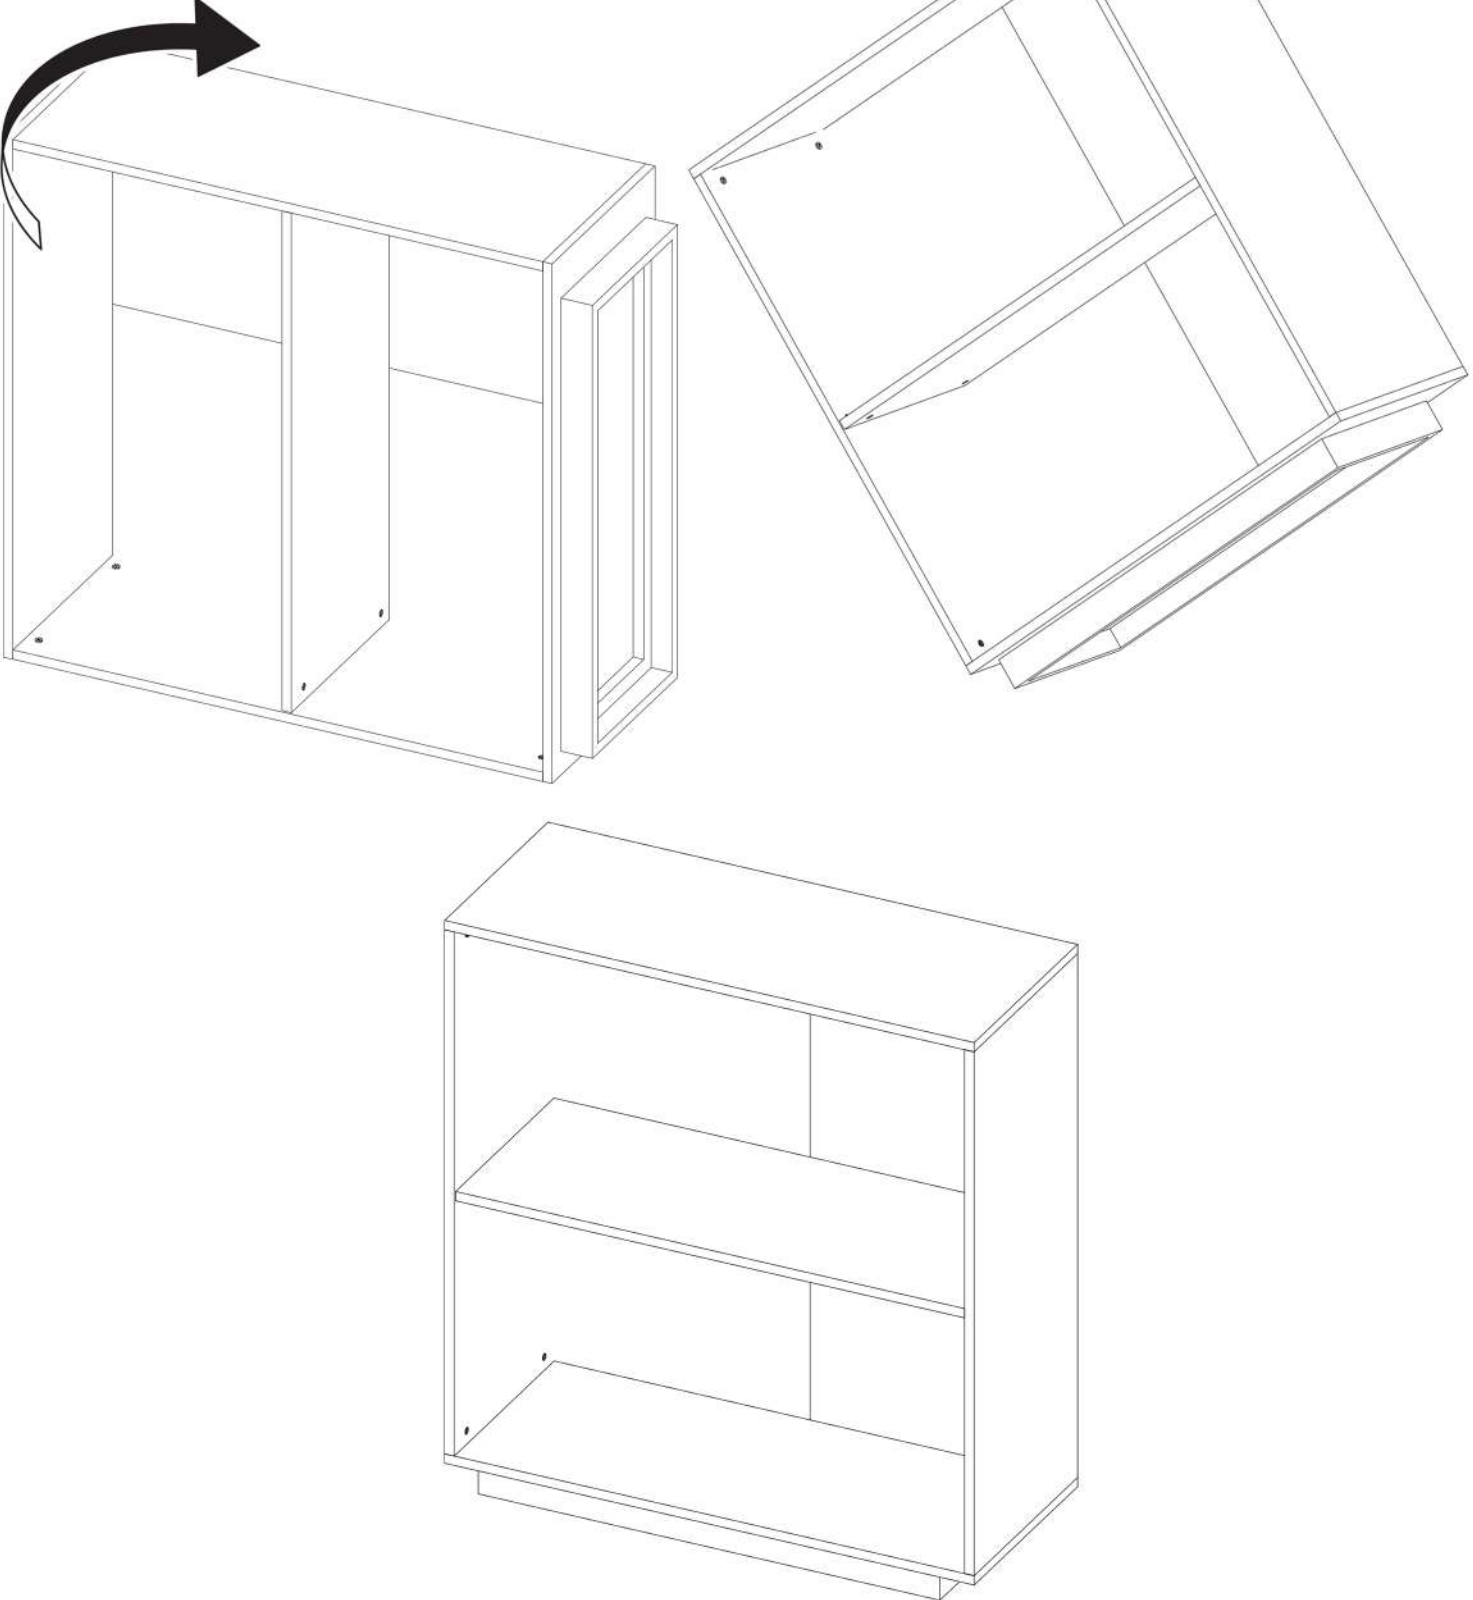





1 VE 3 NUMARALI YAN PANELLERDE BULUNAN DELİKLERE  
RAF PİMLERİNİ YERLEŞTİRİNİZ.

20

RAF PİMLERİNİ YERLEŞTİRDİKDEN SONRA  
RAFLARI AÇILI BİR ŞEKİLDE GÖVDENİN İÇERİSİNE  
RAM PİMLERİ ALTTA KALACAK ŞEKİLDE  
KOYUNUZ.

EN SON RAFLARI DÜZ HALE GETİRİP  
PİMLERİN ÜZERİNE OTURTUNUZ.

RAF PİMİ  
8 X ADET / PIECE

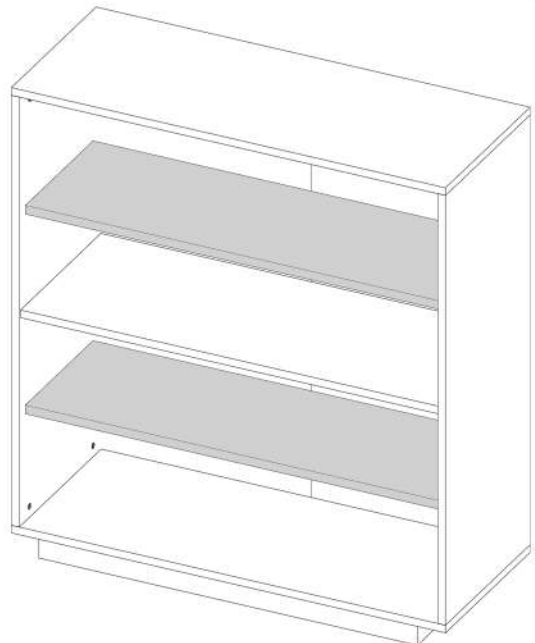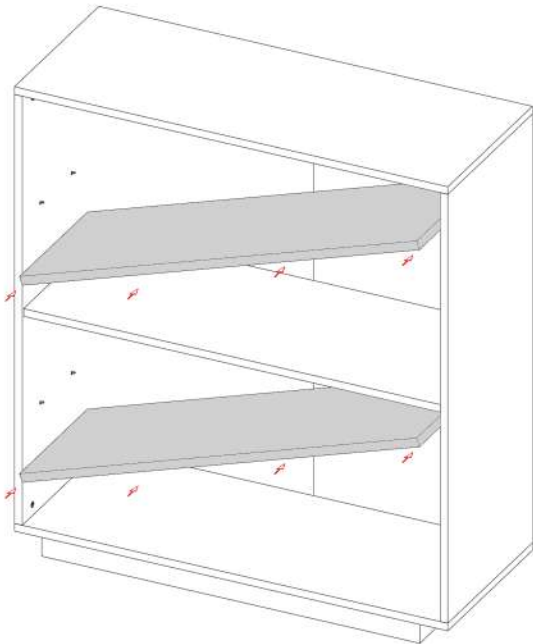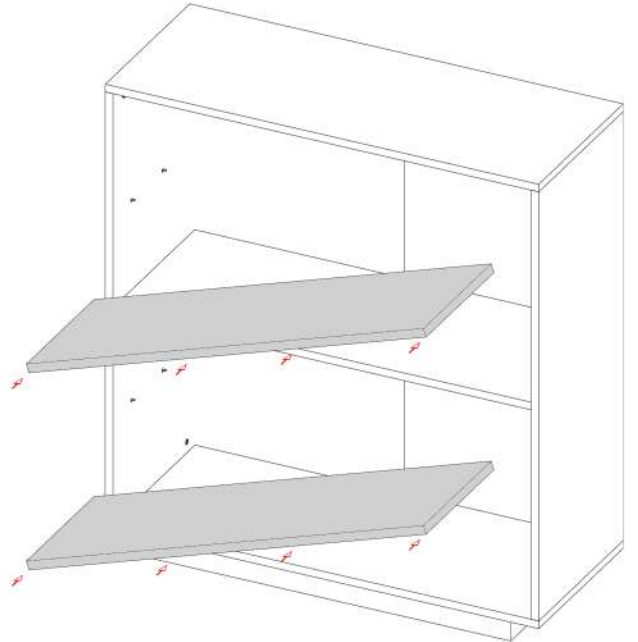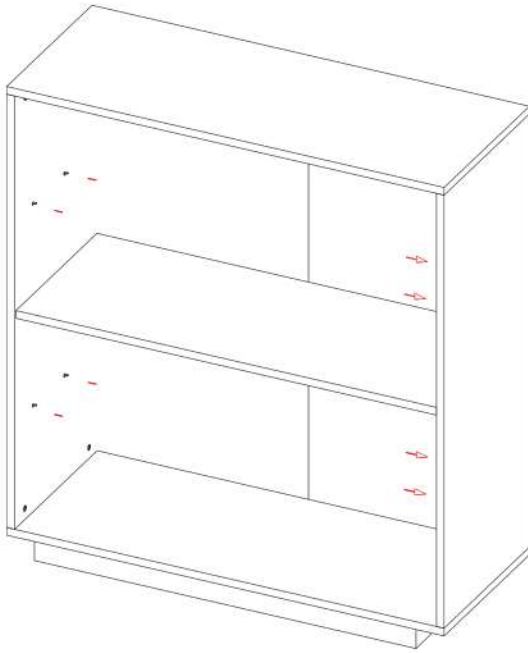







# MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

MENTEŞELERİ ÖNCE KAPAKLARA VİDALAYINIZ. YAN PANELLERDEKİ İŞARETLİ VİDA DELİKLERİNE GELECEK ŞEKİLDE TORNAVİDA YARDIMI İLE VİDALAYIN. ALT VE ÜST PANEL İLE KAPAK AYNI HİZADA OLGUNA DİKKAT EDİNİZ.

KAPAK AYARLARINI ŞEKİLDE GÖSTRİLDİĞİ GİBİ VİDALAR YARDIMI İLE ASAĞI YUKARI, SAĞA SOLA AYARLAYABİLİRSİNİZ.

21

KAPAK AYARINI ŞEKLİDEKİ GİBİ AYARLAYABİLİRSİNİZ.

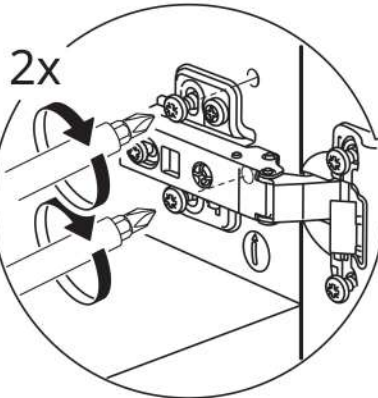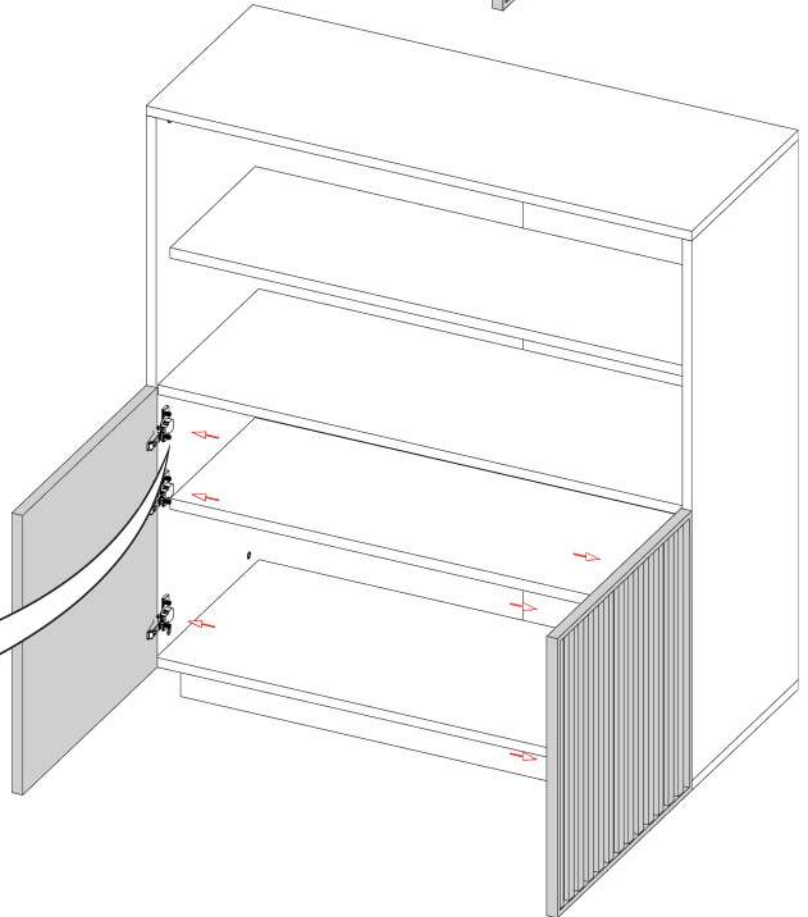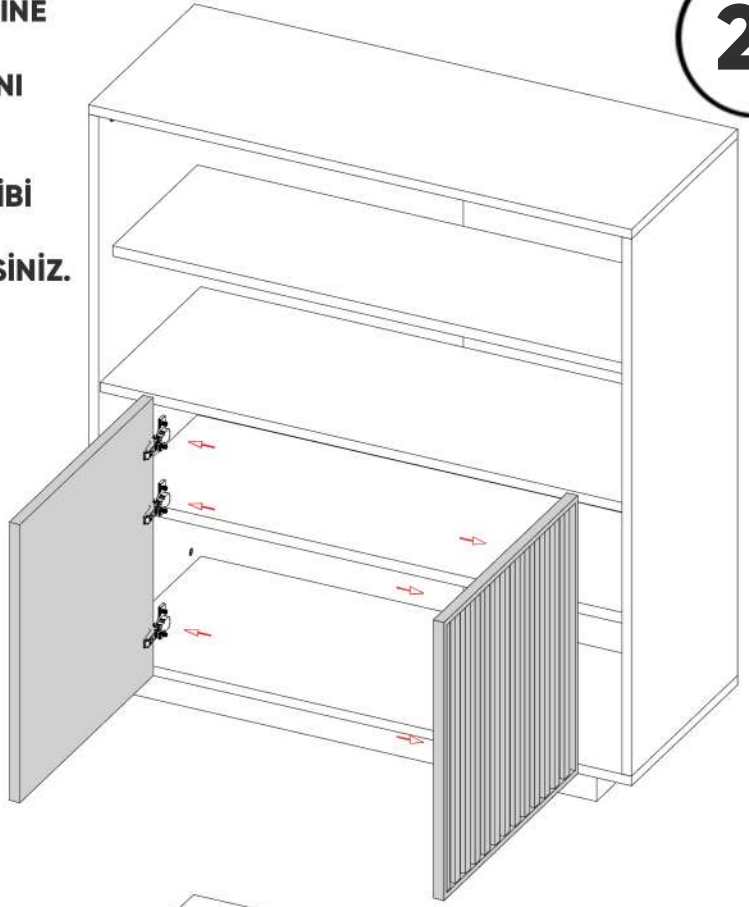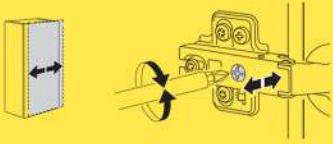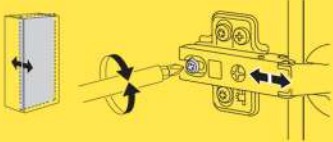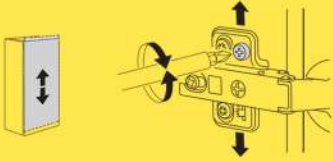

# MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

22

MENTEŞELERİ ÖNCE KAPAKLARA VİDALAYINIZ. YAN PANELLERDEKİ İŞARETLİ VİDA DELİKLERİNE GELECEK ŞEKİLDE TORNAVİDA YARDIMI İLE VİDALAYIN. ALT VE ÜST PANEL İLE KAPAK AYNI HİZADA OLGUNA DİKKAT EDİNİZ.

KAPAK AYARLARINI ŞEKİLDE GÖSTRİLDİĞİ GİBİ VİDALAR YARDIMI İLE ASAĞI YUKARI, SAĞA SOLA AYARLAYABİLİRSİNİZ.

ÜRÜNÜ KULLANMAYA BAŞLAYABİLİRSİNİZ.

KAPAK AYARINI ŞEKLİDEKİ GİBİ AYARLAYABİLİRSİNİZ.

