


duho
design furniture

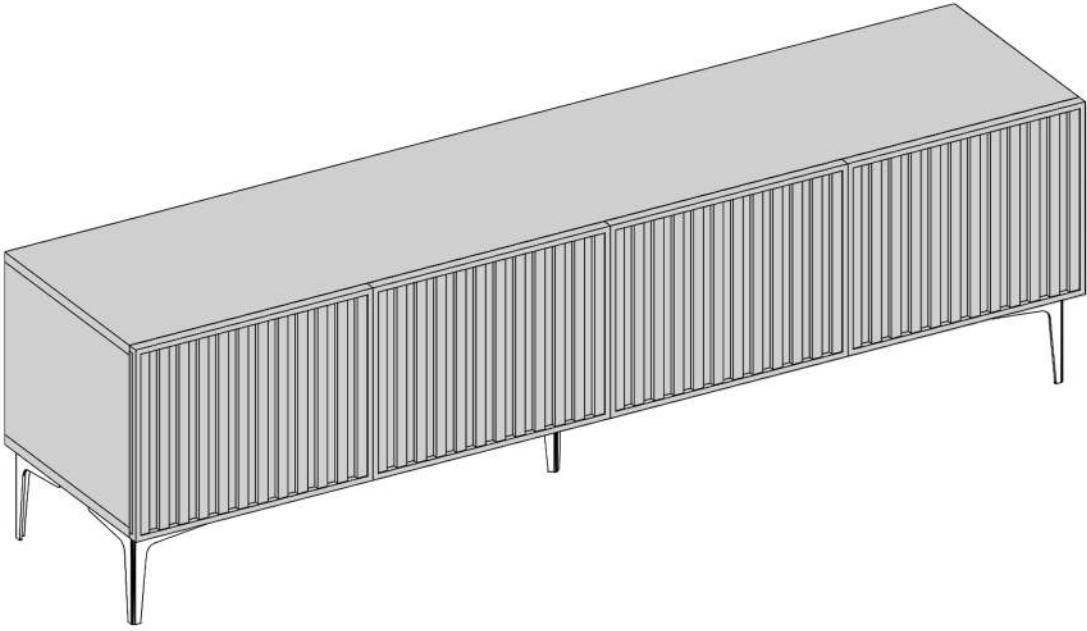

Vol Plus Tv Ünitesi Montaj Kılavuzu

www.duho.com.tr

MONTAJ ŐEMASI / ASSEMBLY CHART

PLASTİK DUBEL
12 X ADET / PIECE



MINİFIX BAĞLANTI
12 X ADET / PIECE



PLASTİK KAVELA
12 X ADET / PIECE




MINİFIX BAĞLANTI SABİTLEME
12 X ADET / PIECE




MENTEŐE VİDASI
36 X ADET / PIECE



YAN KAPAK DÜZ MENTEŐE
4 X ADET / PIECE

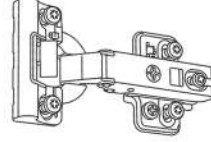

ORTA KAPAK AÇILI MENTEŐE
4 X ADET / PIECE

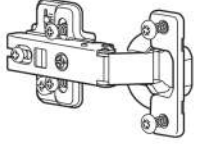

0


METAL AYAK
5 X ADET / PIECE



ALYAN VİDA
AYAKLARI YERİNE
TAKMAK İÇİN
15 X ADET / PIECE




YARDIMCI EKİPMANLAR / PAUXILIARY TOOLS

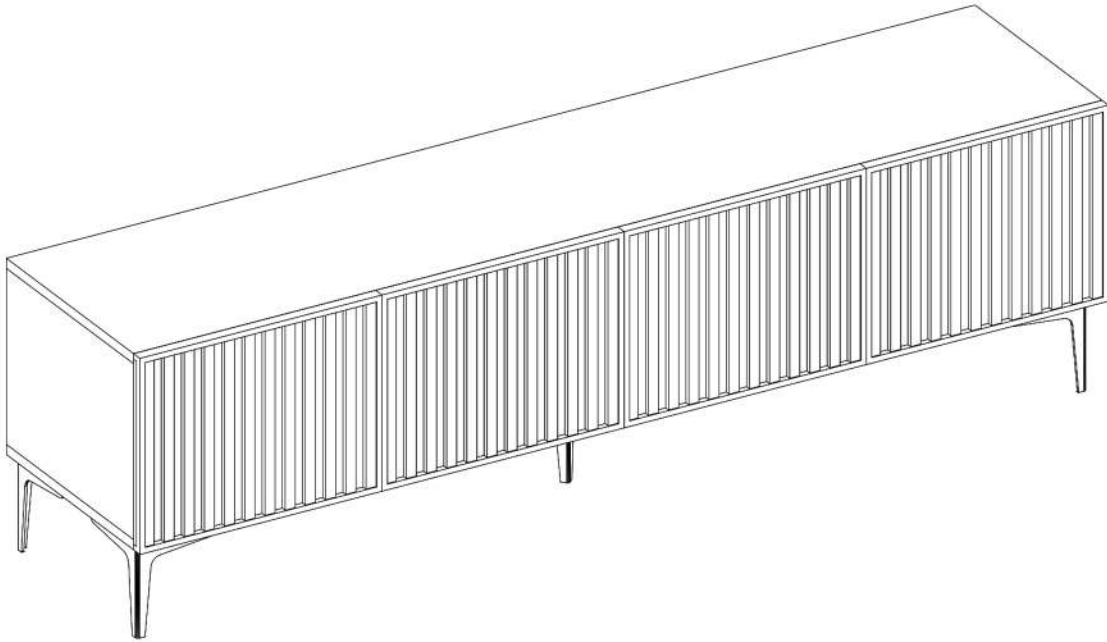

MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

1

1 NUMARALI ALT PANELİ, DELİKLER AŞAĞIYA
GELECEK ŞEKİLDE KONUMLANDIRINIZ.
5 ADET AYAĞI YERLERİ HAFİFÇE İŞARETLENMİŞ
YERLERE AYAKTAKİ DELİKLER DENK GELECEK ŞEKİLDE HİZALAYINIZ
YILDIZ TORNAVİDA İLE AYAKLARI YERLERİNE VİDALAYINIZ
NOT: DİKKAT EDİNİZ
BU YÜZEY RENKLİ OLAN TARAFTA OLACAKTIR.



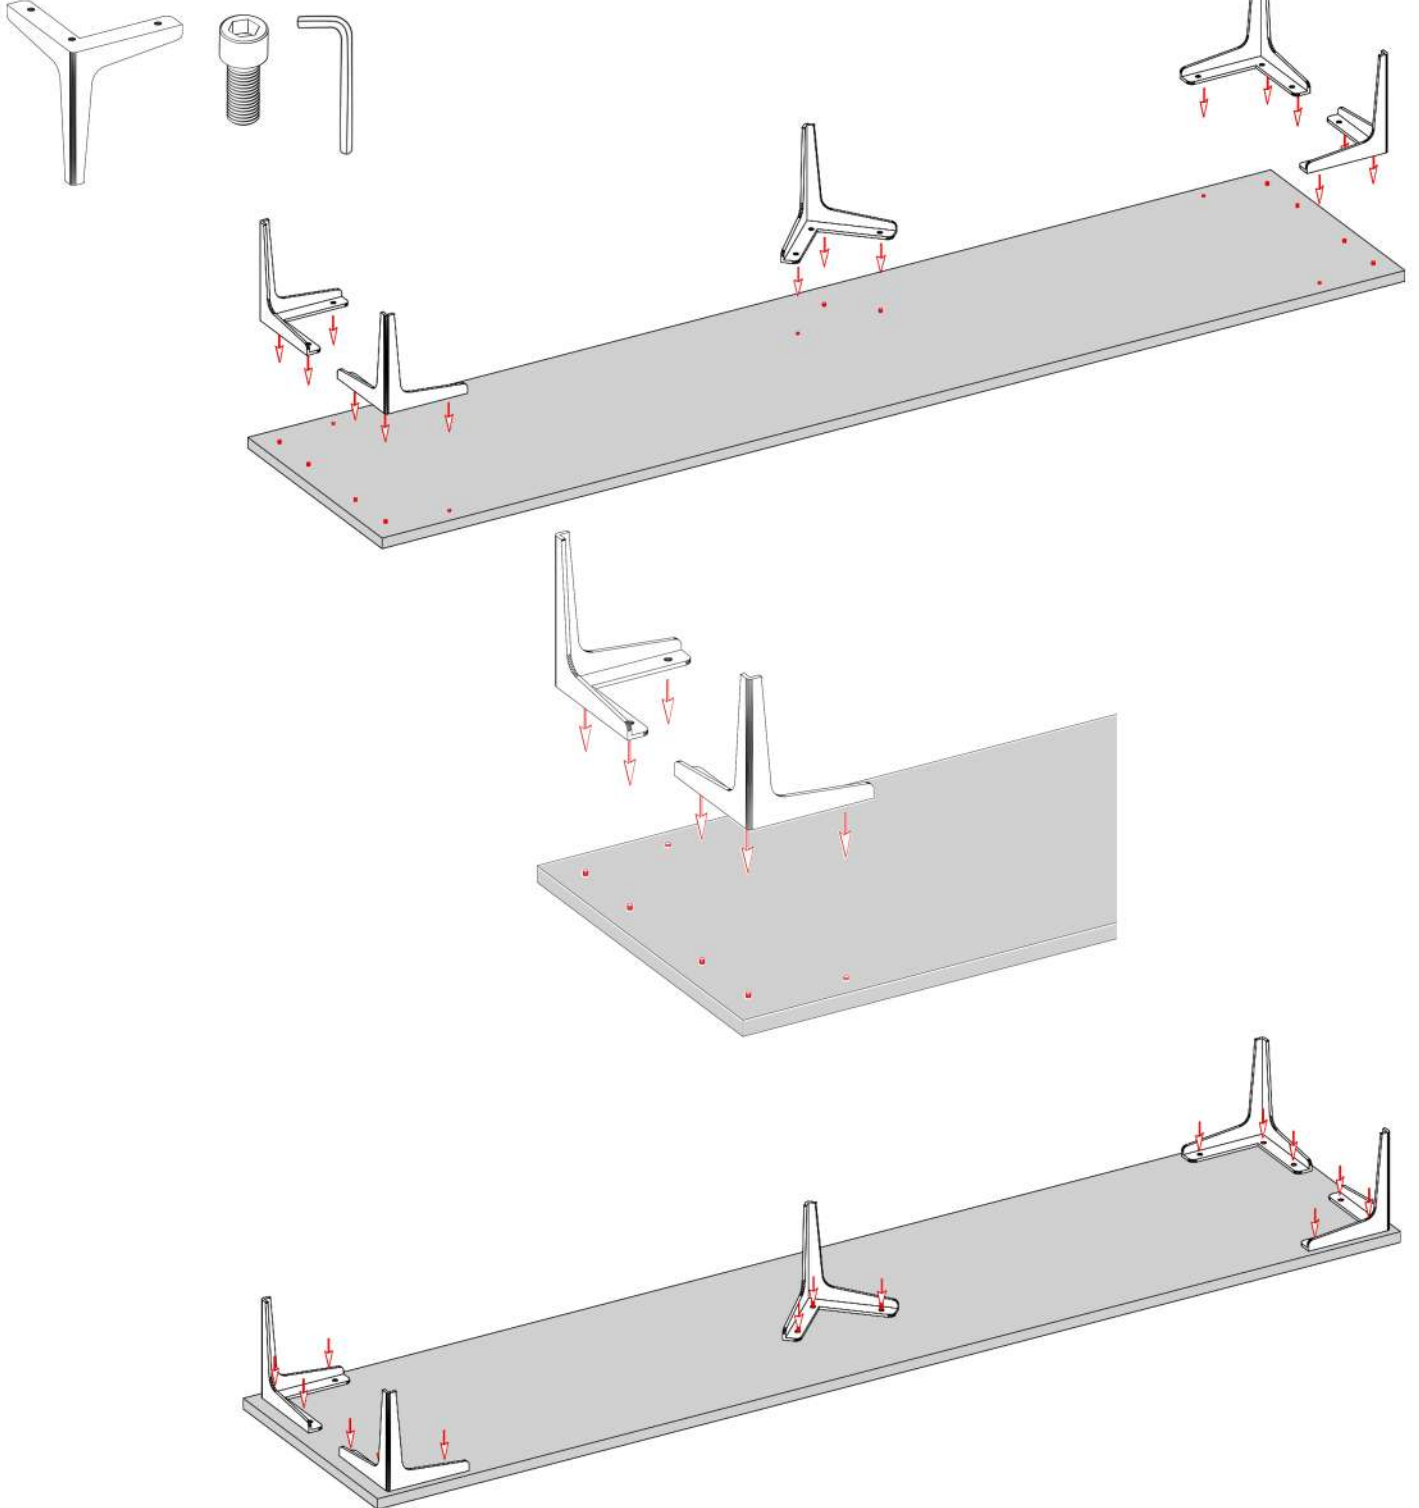


MONTAJ ŐEMASI / ASSEMBLY CHART

2

1 NUMARALI ALT PANELİ, AYAKLARI YERLERİNE TAKTIKTAN SONRA
AYAKLARININ ÜZERİNE GELECEK ŐEKİLDE KONUMLANDIRINIZ.


NOT: DİKKAT EDİNİZ
BEYAZ YÜZEY ÜST TARAFI GELECEKTİR.

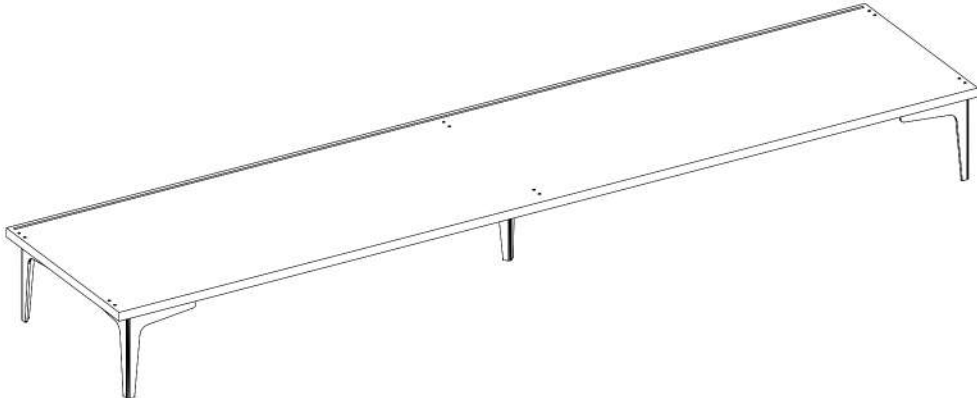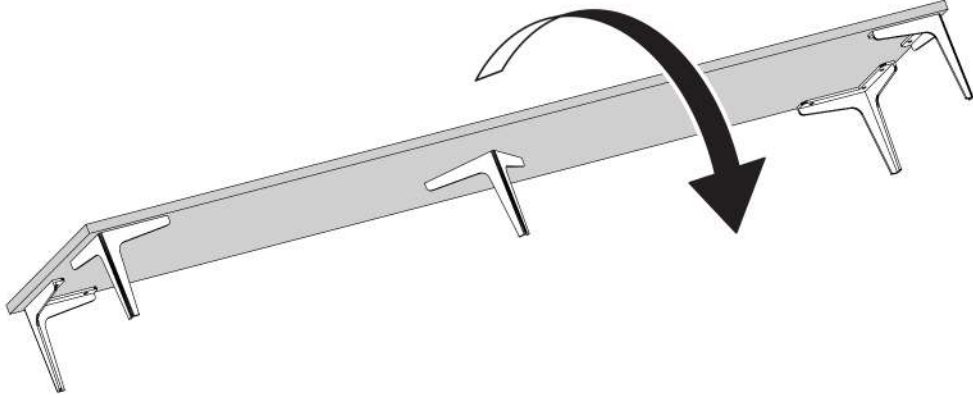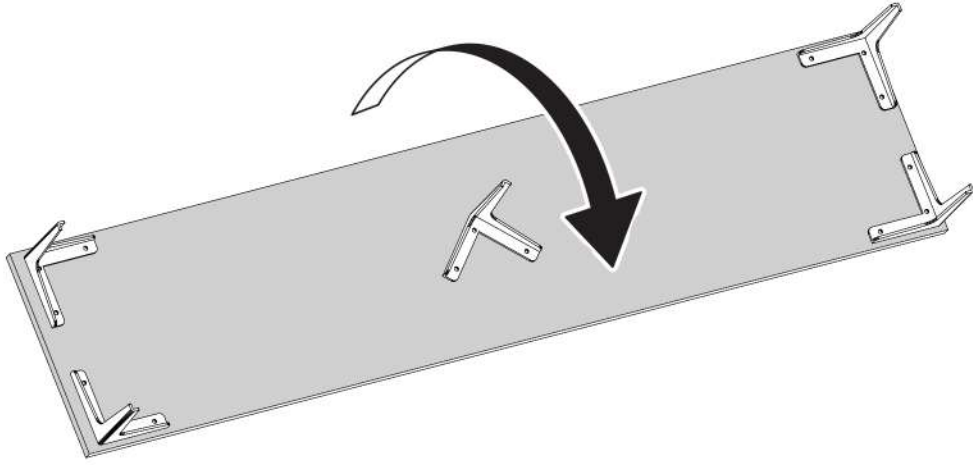

MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

3


1 NUMARALI ALT PANELİ, DELİKLER YUKARI
GELECEK ŞEKİLDE KONUMLANDIRINIZ.
PLASTİK DUBELLERİ ÇEKİÇ YARDIMI İLE
İŞARETLİ YERLERE
YERLEŞTİRİNİZ.

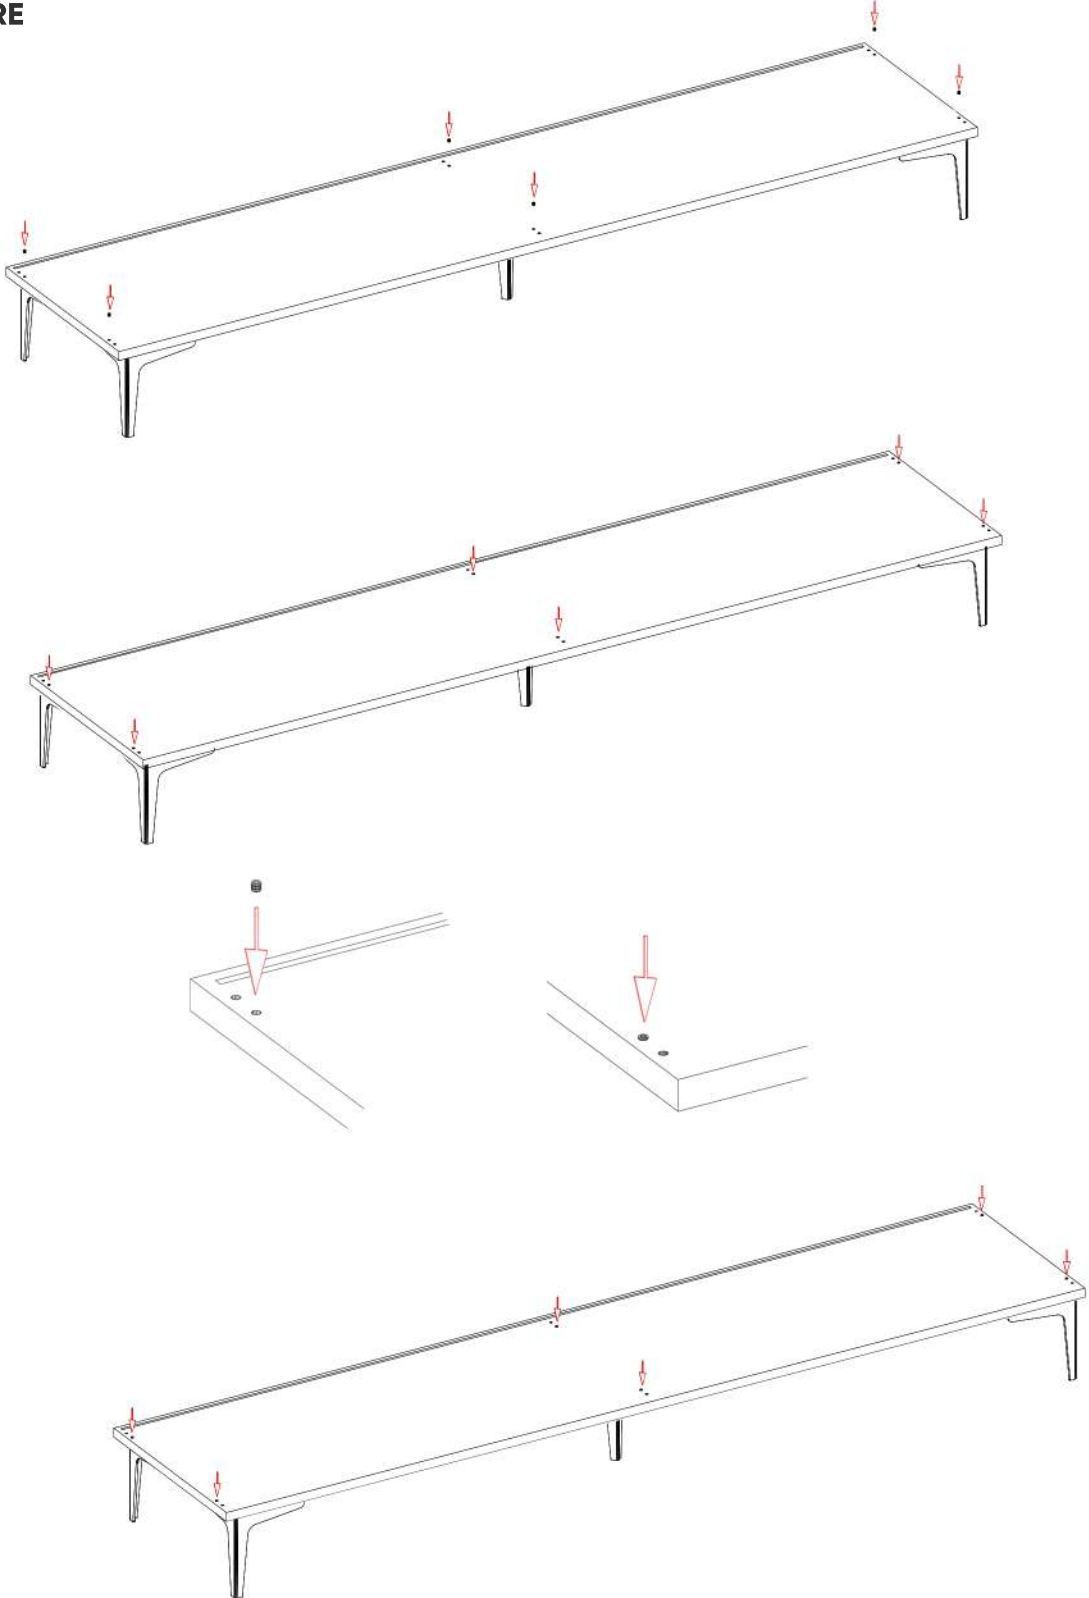

MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

4




1 NUMARALI ALT PANELİ AYAKLAR AŞAĞIYA,
DELİKLER YUKARI
GELECEK ŞEKİLDE KONUMLANDIRINIZ.
MINİFİX BAĞLANTI ELEMANLARI DUBELLENEN ALANLARA
YILDIZ TORNAVİDA YARDIMI İLE DİK KONUMDA SIKIŞTIRINIZ.

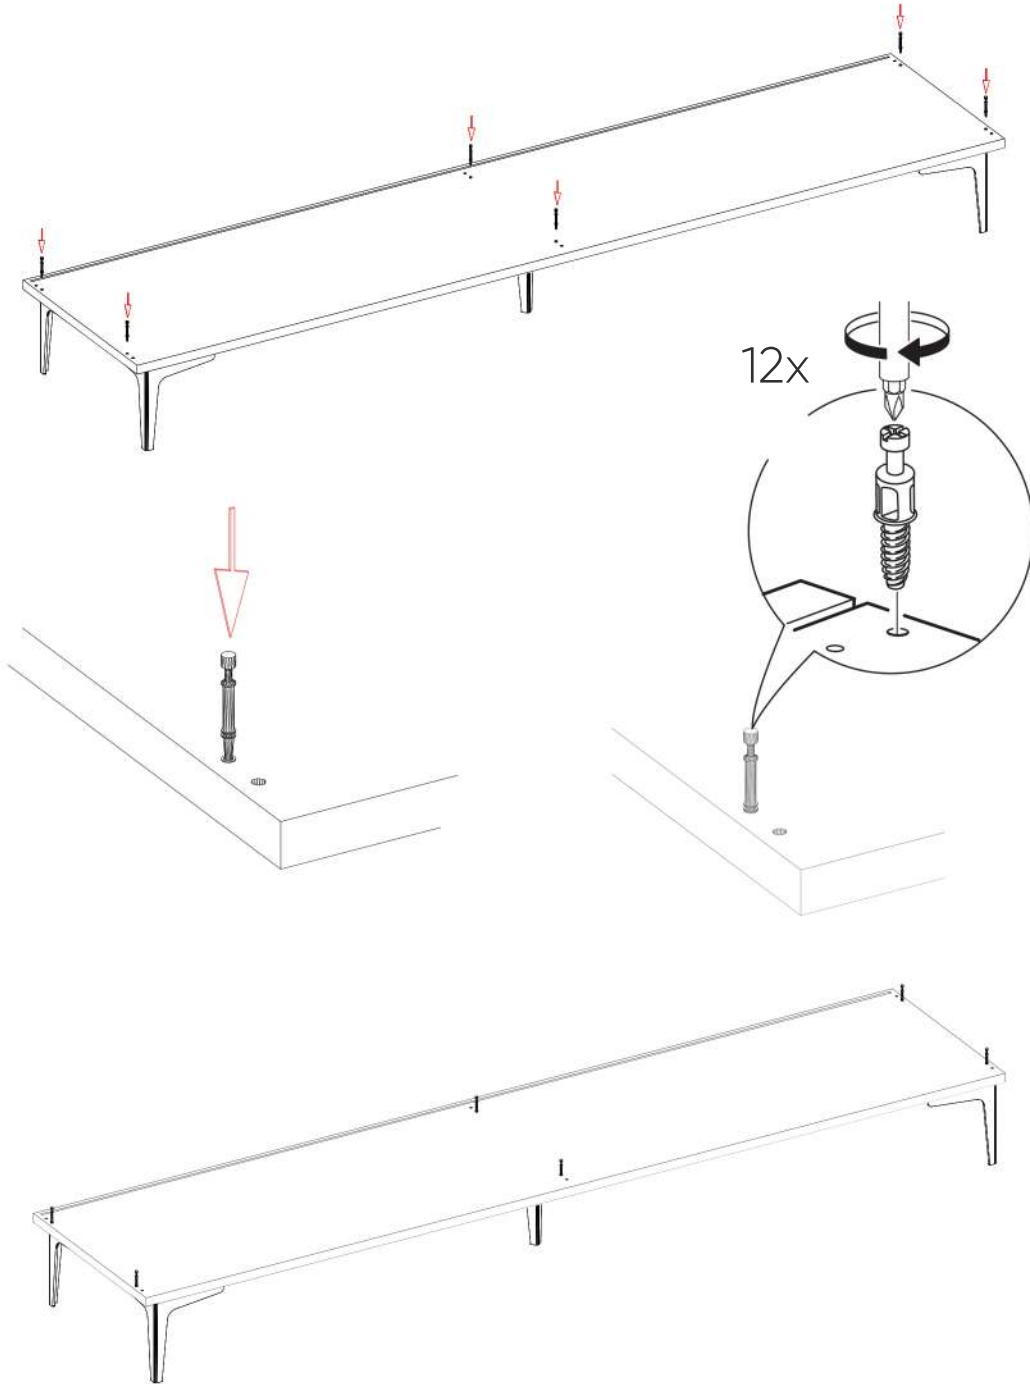

MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

5

1 NUMARALI ALT PANELİ AYAKLAR AŞAĞIYA,
DELİKLER YUKARI
GELECEK ŞEKİLDE KONUMLANDIRINIZ.
PLASTİK KAVELALARI İŞARETLİ DELİKLERE ÇEKİÇ YARDIMI İLE
DİK KONUMDA ÇAKINIZ.

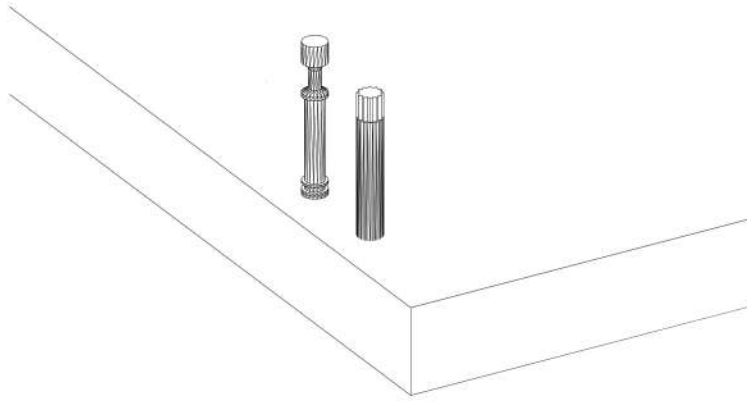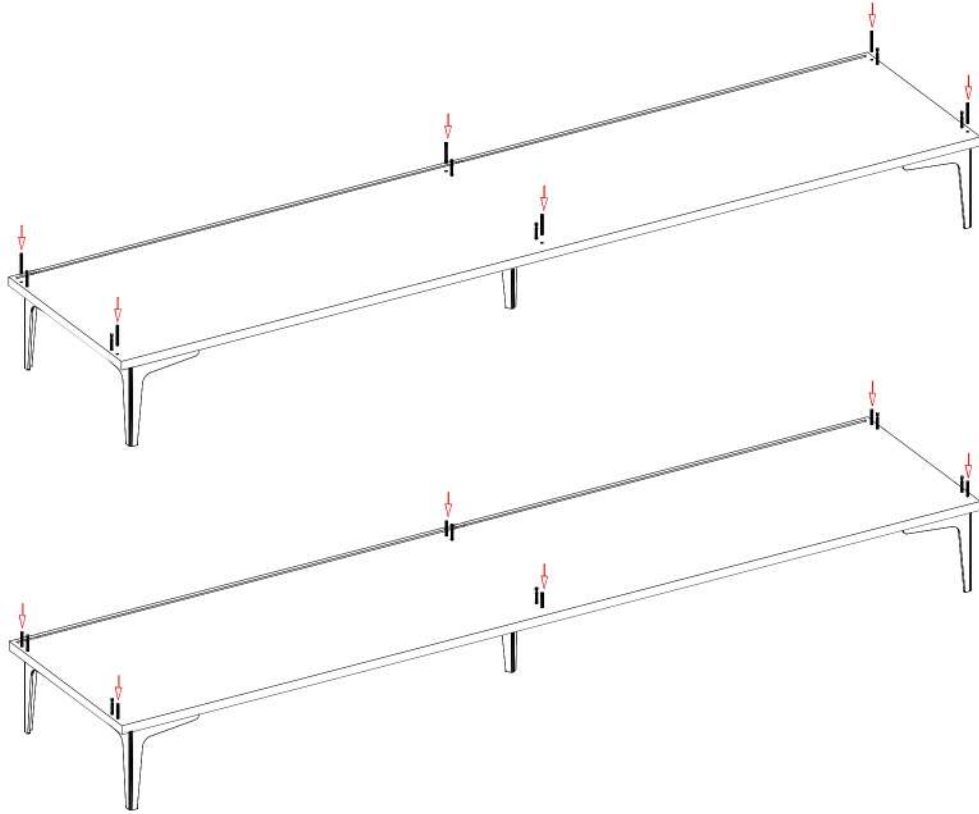

MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART


6

2 NUMARALI SAĞ YAN PANELİ KAVELA VE MİNİFİX DELİKLERİ YERİNE DENK GETİREREK AŞAĞIYA DOĞRU 90 DERECE DİK KONUMDA YERLEŞTİRİNİZ.

YERLEŞTİRDİKTEN SONRA MİNİFİX BAĞLANTI SABİTLEME VİDASINI YILDIZ TORNAVİDA YARDIMI İLE SIKIŞTIRINIZ. YAN PANEL ALT PANEL İLE SABİTLENMİŞ OLACAKTIR.




4x

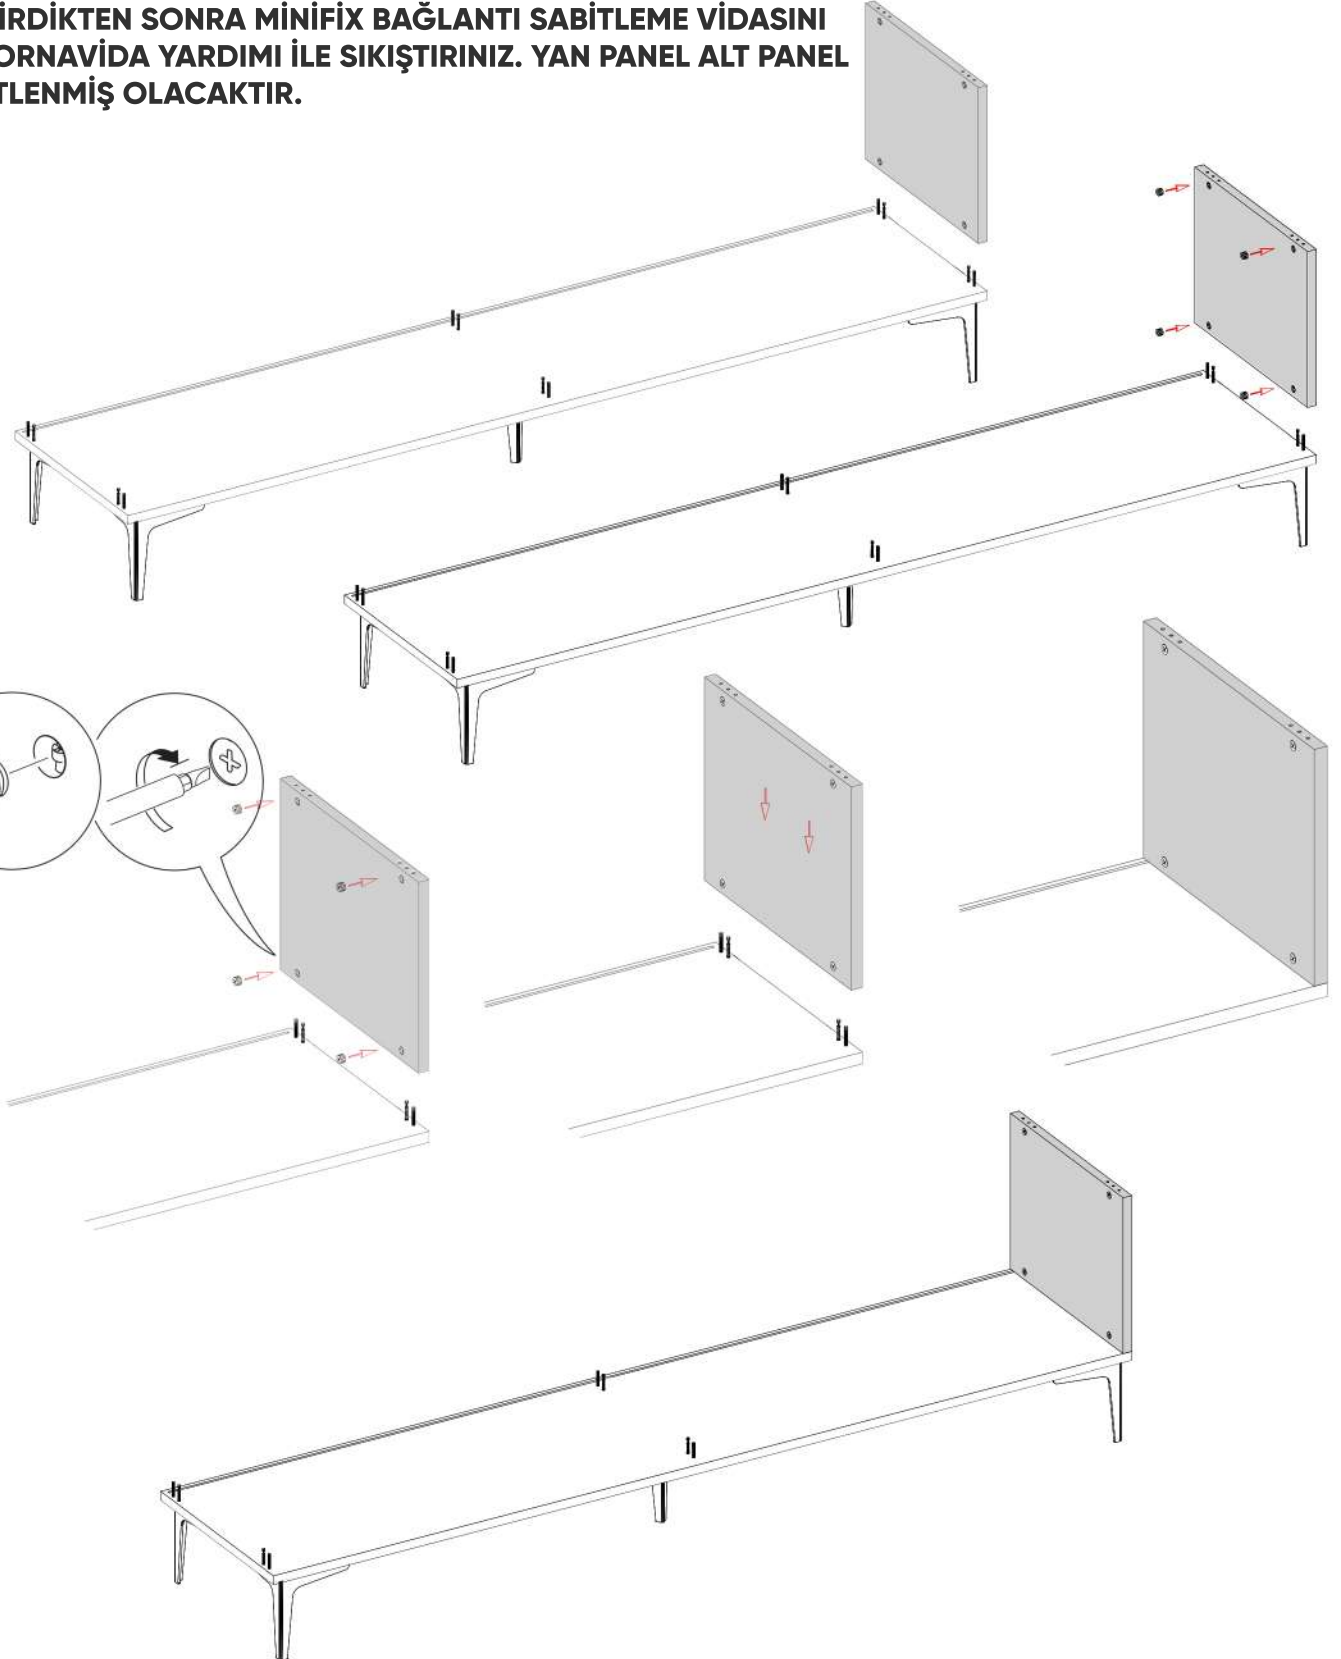

MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

7

3 NUMARALI ORTA PANELİ KAVELA VE MİNİFİX DELİKLERİ YERİNE DENK GETİREREK AŞAĞIYA DOĞRU 90 DERECE DİK KONUMDA YERLEŞTİRİNİZ. YERLEŞTİRDİKTEN SONRA MİNİFİX BAĞLANTI SABİTLEME VİDASINI YILDIZ TORNAVİDA YARDIMI İLE SIKIŞTIRINIZ. YAN PANEL ALT PANEL İLE SABİTLENMİŞ OLACAKTIR.

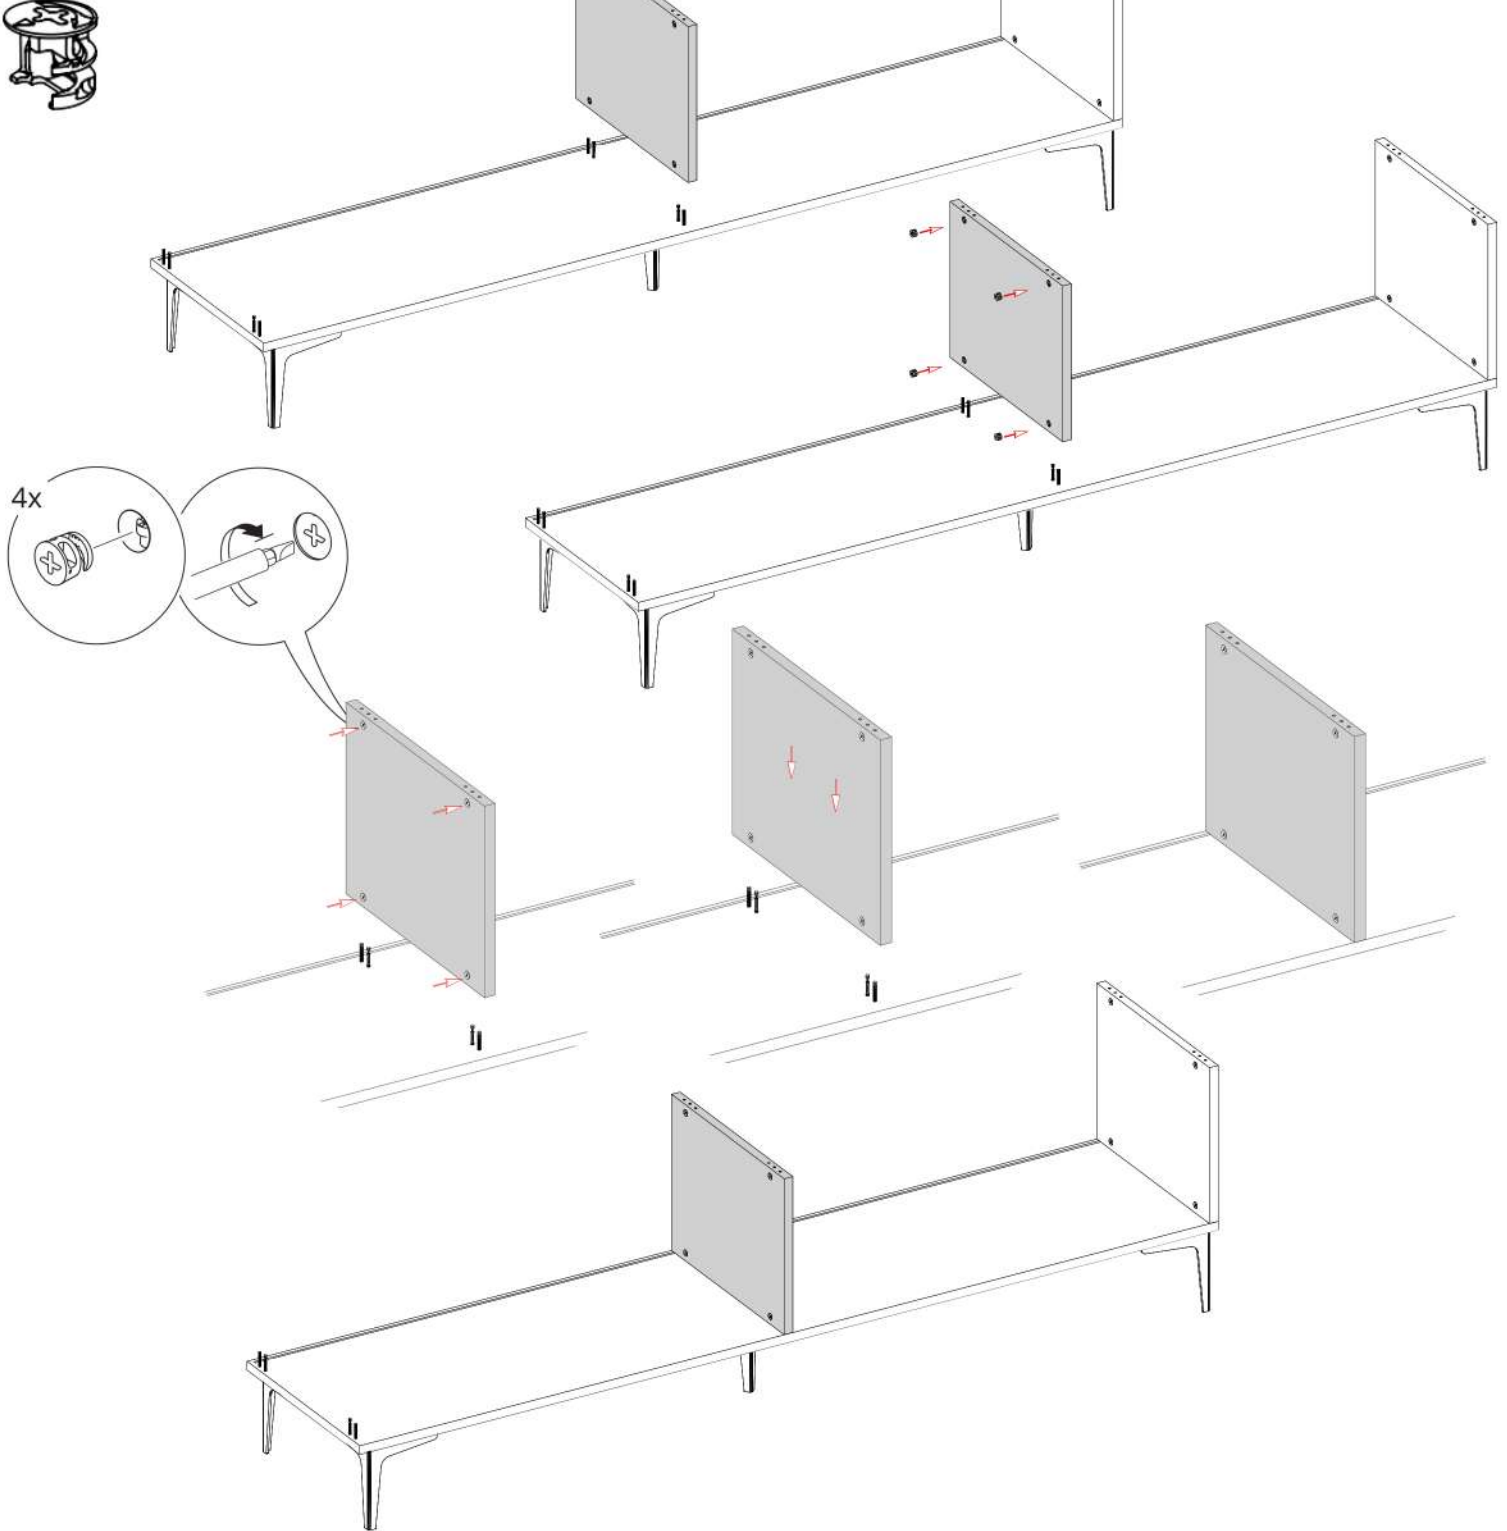


MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

8

4 NUMARALI SOL YAN PANELİ KAVELA VE MİNİFİX DELİKLERİ YERİNE DENK GETİREREK AŞAĞIYA DOĞRU 90 DERECE DİK KONUMDA YERLEŞTİRİNİZ.


YERLEŞTİRDİKTEN SONRA MİNİFİX BAĞLANTI SABİTLEME VİDASINI YILDIZ TORNAVİDA YARDIMI İLE SIKIŞTIRINIZ. YAN PANEL ALT PANEL İLE SABİTLENMİŞ OLACAKTIR.

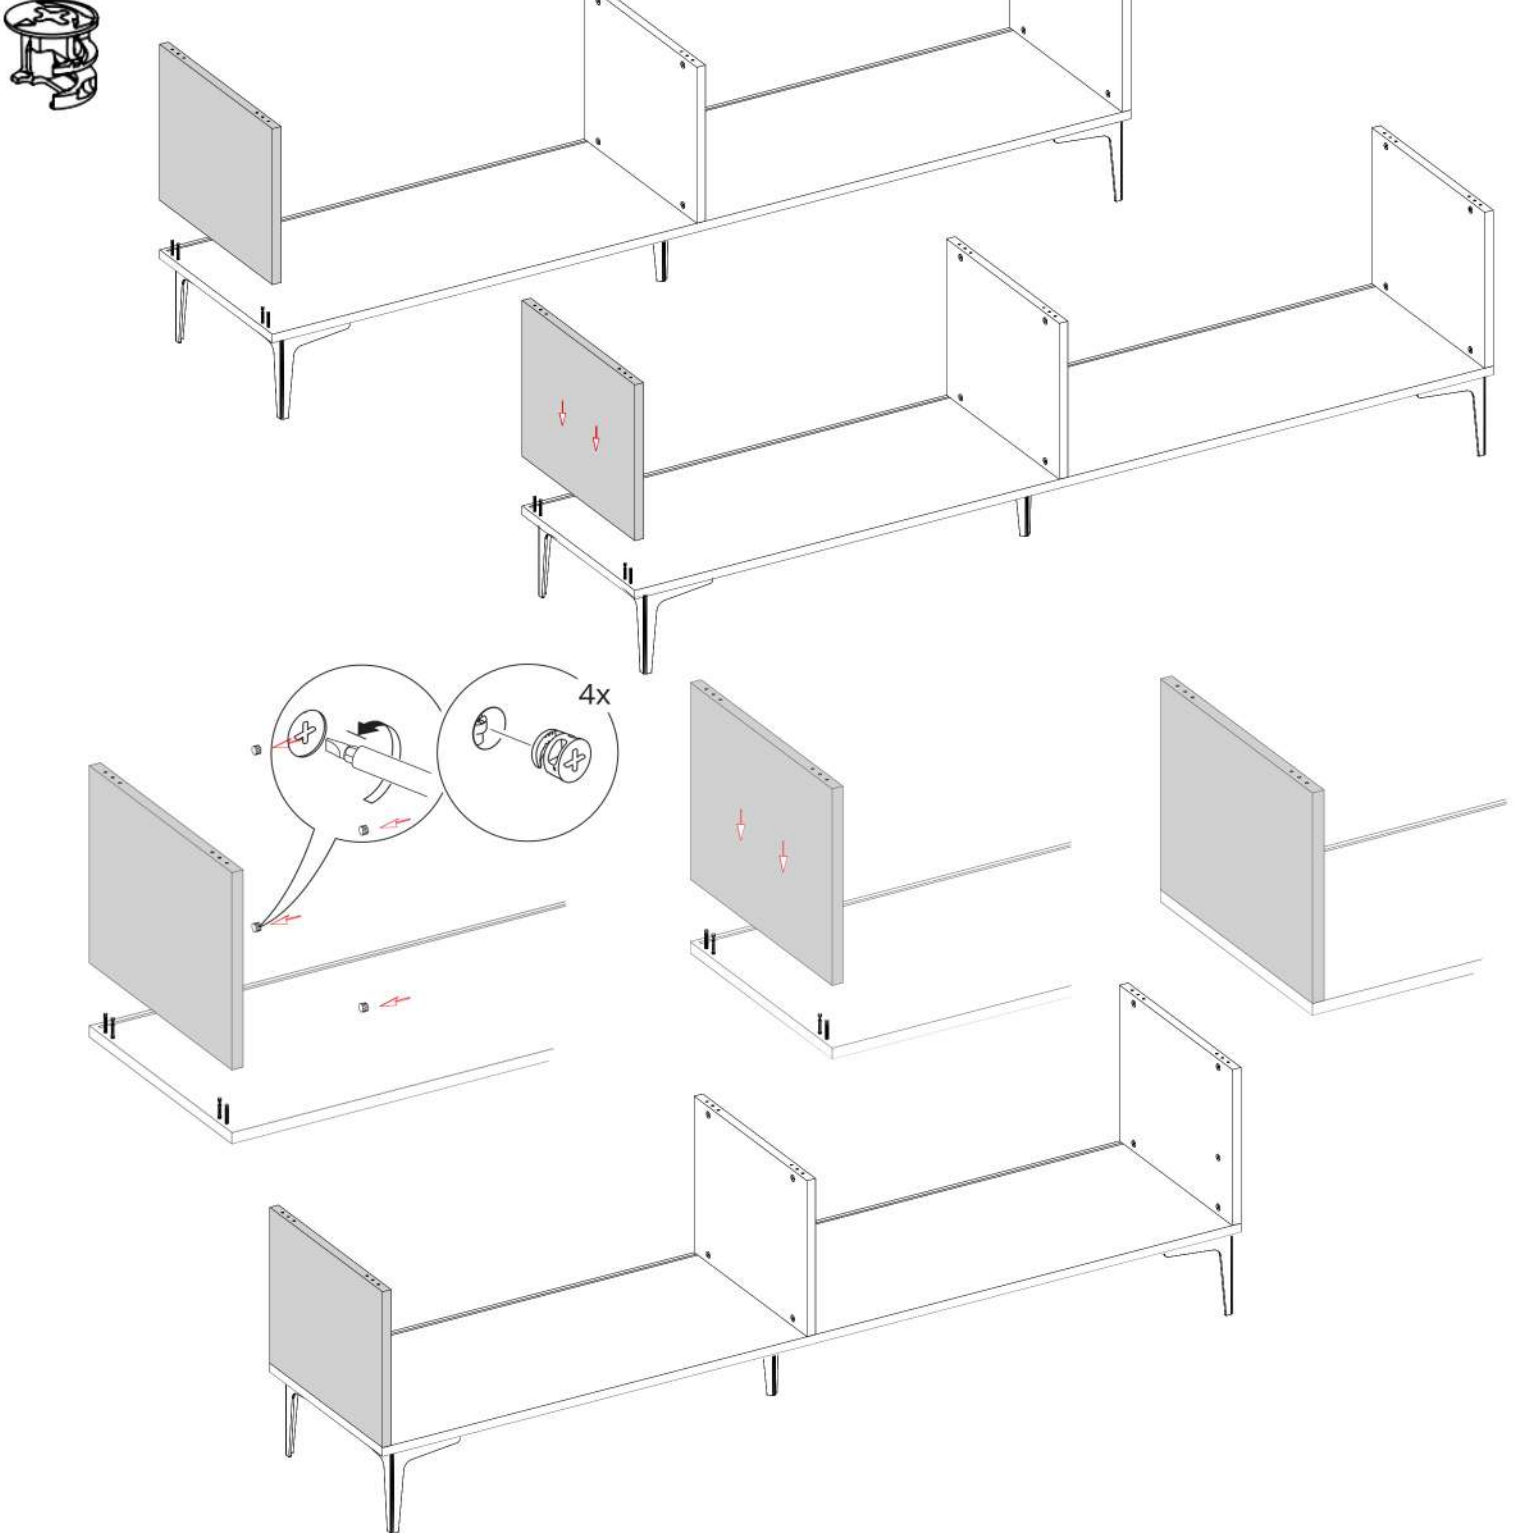

MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

9


5 NUMARALI ARKA PANELİ. YAN SOL YAN PANEL VE SOL VE SAĞ YAN PANELDEKİ AÇILMIŞ İNCE KANALA YUKARDAN AŞAĞIYA DOĞRU ALT PANELİN İÇERİSİNE KADAR SÜRÜNÜZ. ALT PANELDEKİ KANALA OTURDUĞUNDA ÜST PANEL İŞLEMLERİNE GEÇİNİZ.

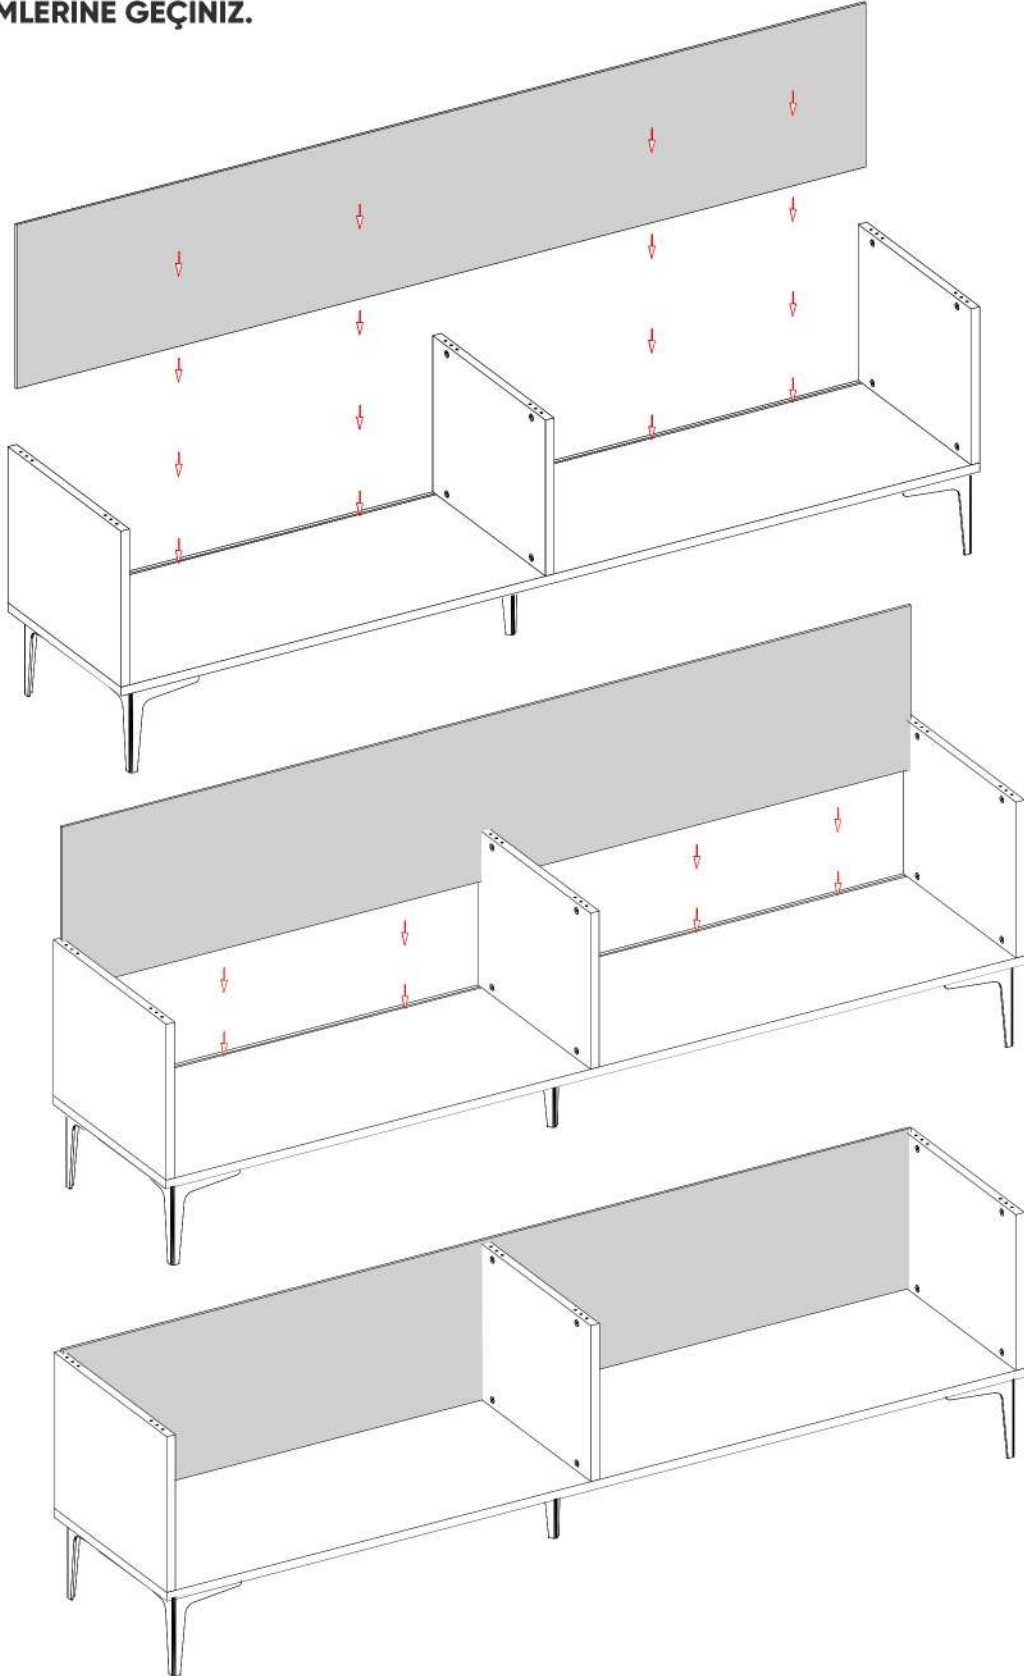

MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

10


6 NUMARALI ALT PANELİ AYAKLAR AŞAĞIYA,
DELİKLER YUKARI
GELECEK ŞEKİLDE KONUMLANDIRINIZ.
PLASTİK DUBELLERİ ÇEKİÇ YARDIMI İLE
İŞARETLİ YERLERE
YERLEŞTİRİNİZ.

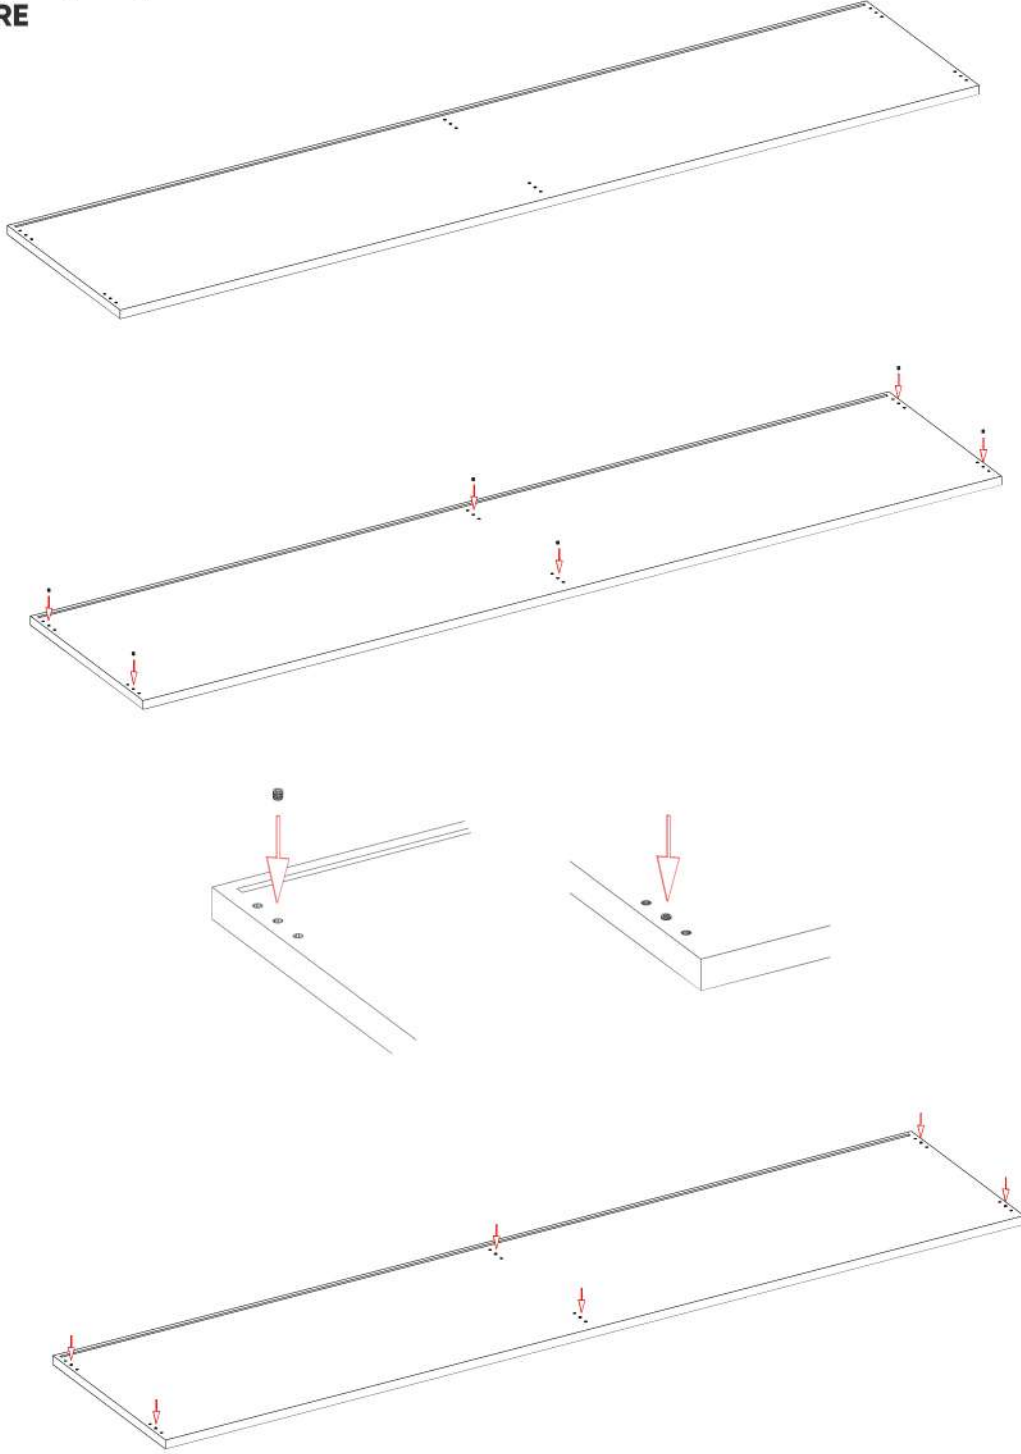

MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

11





6 NUMARALI ALT PANELİ AYAKLAR AŞAĞIYA,
DELİKLER YUKARI
GELECEK ŞEKİLDE KONUMLANDIRINIZ.
MINİFİX BAĞLANTI ELEMANLARI DUBELLENEN ALANLARA
YILDIZ TORNAVİDA YARDIMI İLE DİK KONUMDA SIKIŞTIRINIZ.

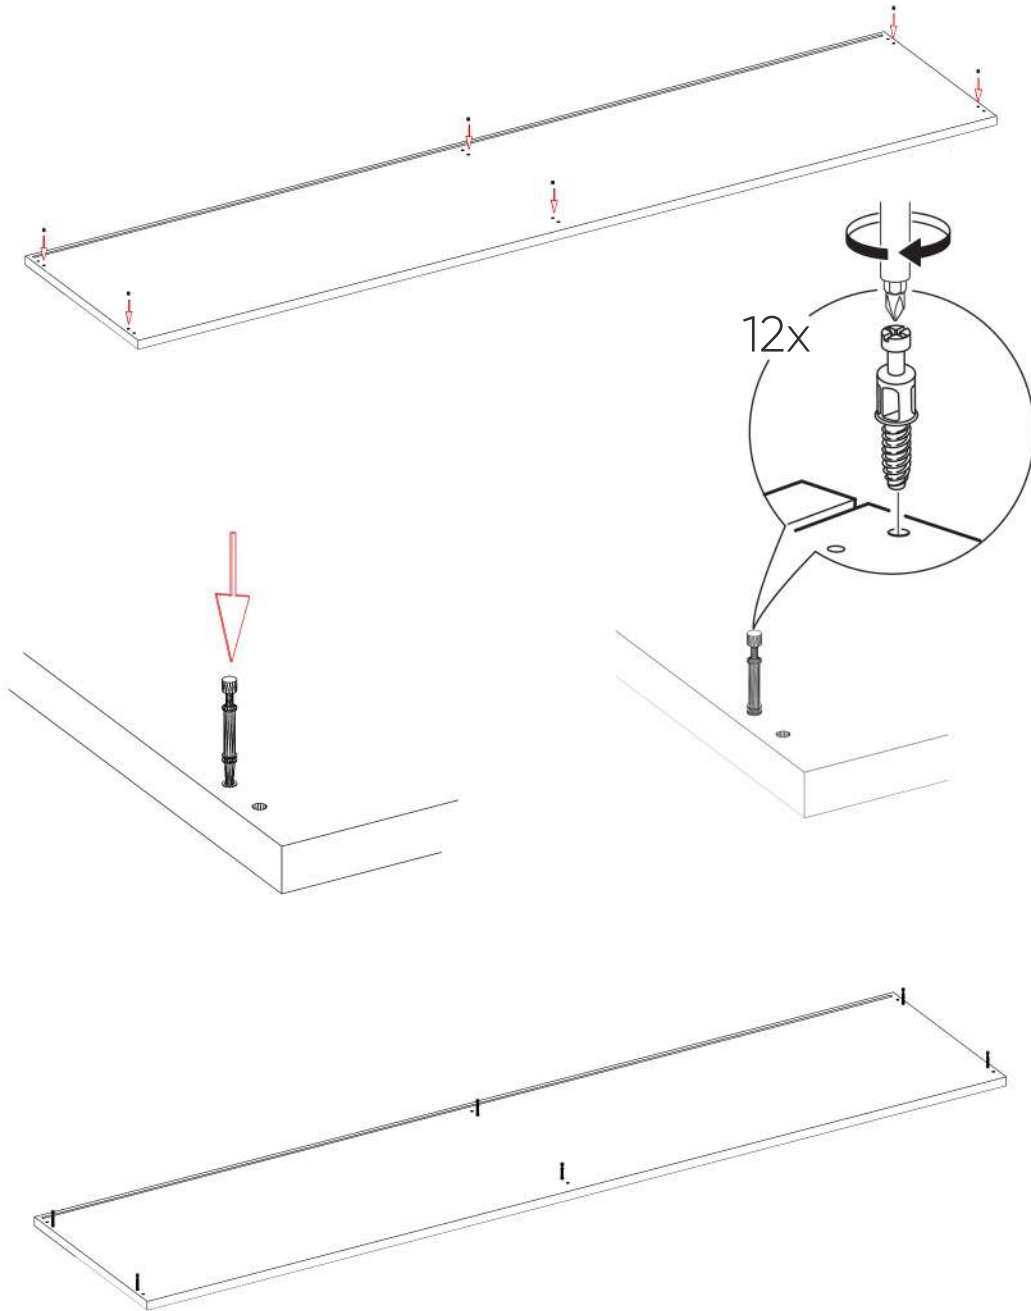

MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

12


6 NUMARALI ÜST PANELİ AYAKLAR AŞAĞIYA,
DELİKLER YUKARI
GELECEK ŞEKİLDE KONUMLANDIRINIZ.
PLASTİK KAVELALARI İŞARETLİ DELİKLERE ÇEKİÇ YARDIMI İLE
DİK KONUMDA ÇAKINIZ.

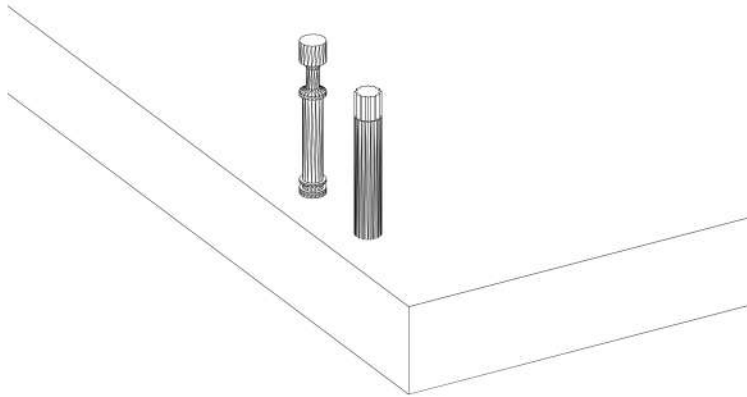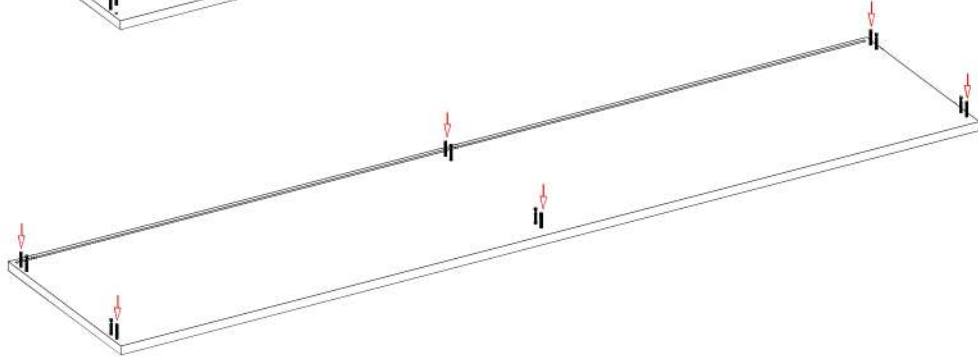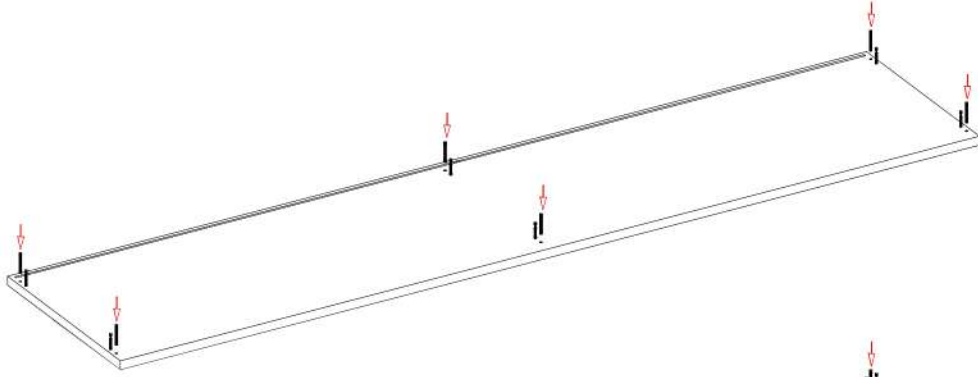

MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

13

6 NUMARALI ALT PANELİ
DELİKLER AŞAĞIYA
GELECEK ŞEKİLDE KONUMLANDIRINIZ.
YAN VE ARKA PANELLER BAĞLANTI ELEMANLARI
GİRECEK ŞEKİLDE ÜST PANELİ YERLEŞTİRİNİZ.

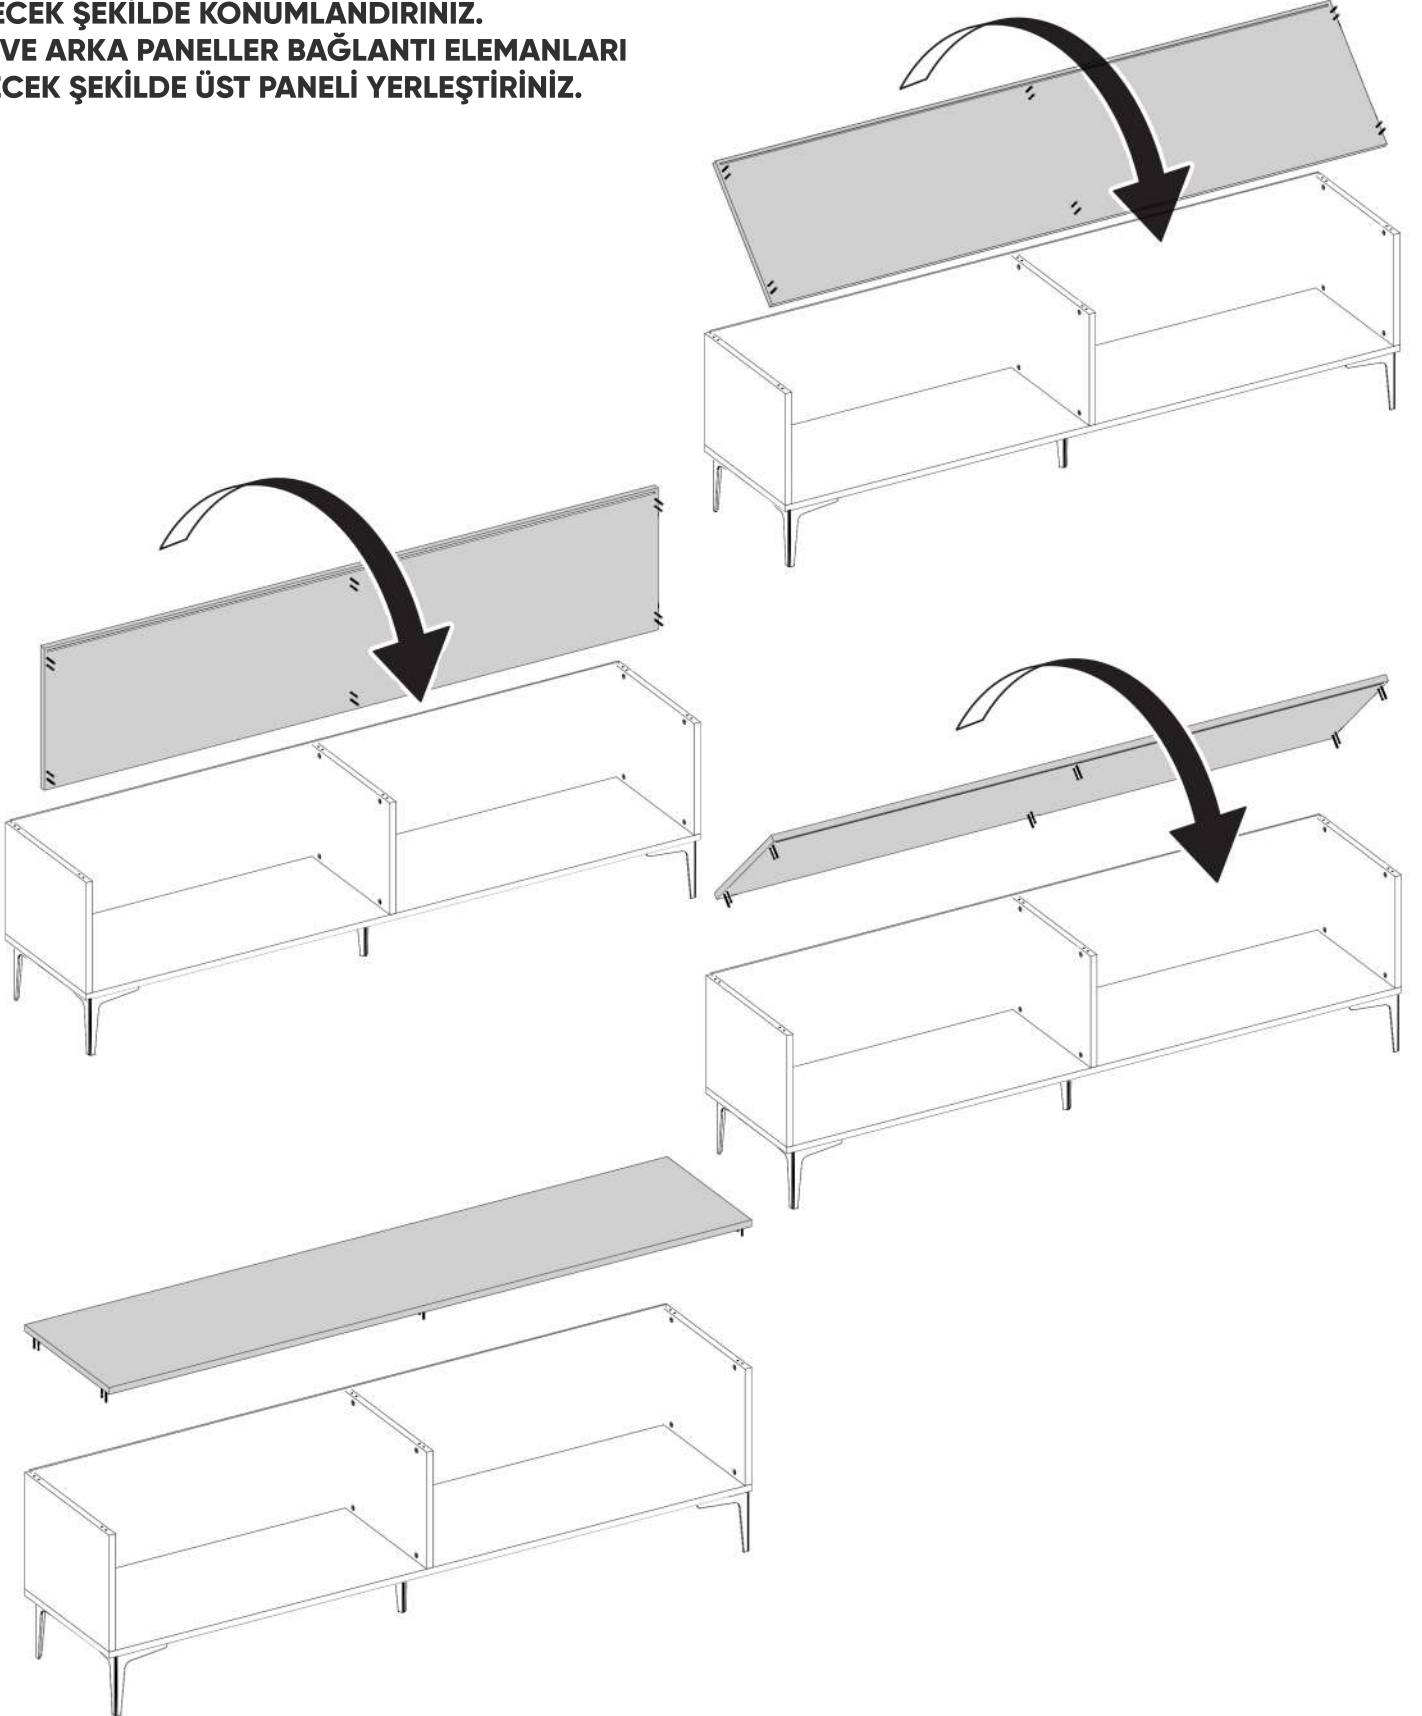


MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

7 NUMARALI SAĞ VE 8 NUMARALI SAĞ ORTA KAPAĞIN MENTEŞELERİNİ
YAN PANELDEKİ İŞARETLİ VİDA DELİKLERİNE
GELECEK ŞEKİLDE TORNAVİDA YARDIMI İLE VİDALAYIN.
ALT VE ÜST PANEL İLE KAPAK AYNI HİZADA OLGUNA DİKKAT EDİNİZ.


13

KAPAK AYARLARINI ŞEKİLDE GÖSTRİLDİĞİ GİBİ VİDALAR YARDIMI İLE
ASAĞI YUKARI, SAĞA SOLA AYARLAYABİLİRSİNİZ.

**NOT: ORTA KAPAKLARIN MENTEŞELERİ
YAN KAPAKLARIN MENTEŞELERİ İLE FARKLIDIR !
MENTEŞELERİ DOĞRU
TAKTIĞINIZDAN EMİN
OLUN...**

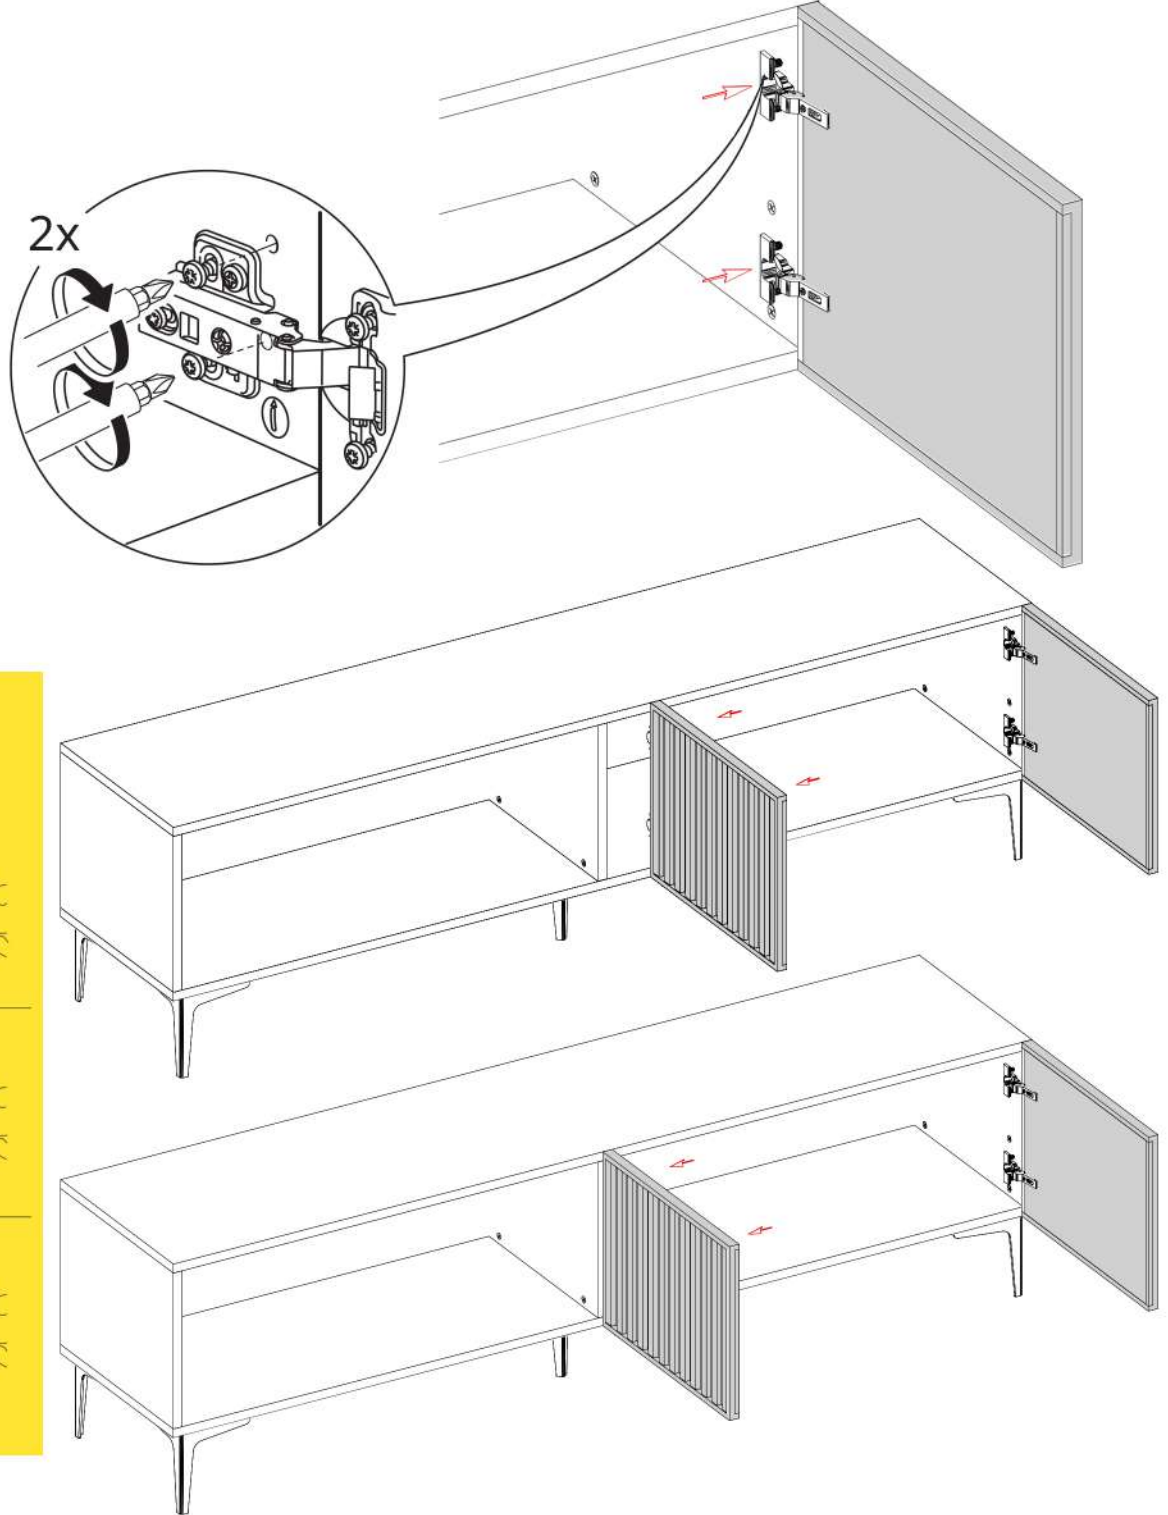

KAPAK AYARINI
ŞEKLİDEKİ GİBİ
AYARLAYABİLİRSİNİZ.

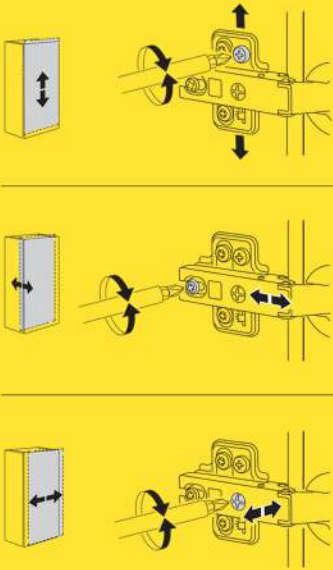


MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

14



9 NUMARALI SOL ORTA KAPAĞIN MENTEŞELERİN.
ORTA PANELDEKİ İŞARETLİ VİDA DELİKLERİNE
GELECEK ŞEKİLDE TORNAVİDA YARDIMI İLE VİDALAYIN.
ALT VE ÜST PANEL İLE KAPAK AYNI HİZADA OLĞUNA DİKKAT EDİNİZ.

KAPAK AYARLARINI ŞEKİLDE GÖSTRİLDİĞİ GİBİ VİDALAR YARDIMI İLE
ASAĞI YUKARI, SAĞA SOLA AYARLAYABİLİRSİNİZ.

**NOT: ORTA KAPAKLARIN MENTEŞELERİ
YAN KAPAKLARIN MENTEŞELERİ İLE FARKLIDIR !
MENTEŞELERİ DOĞRU
TAKTIĞINIZDAN EMİN
OLUN...**

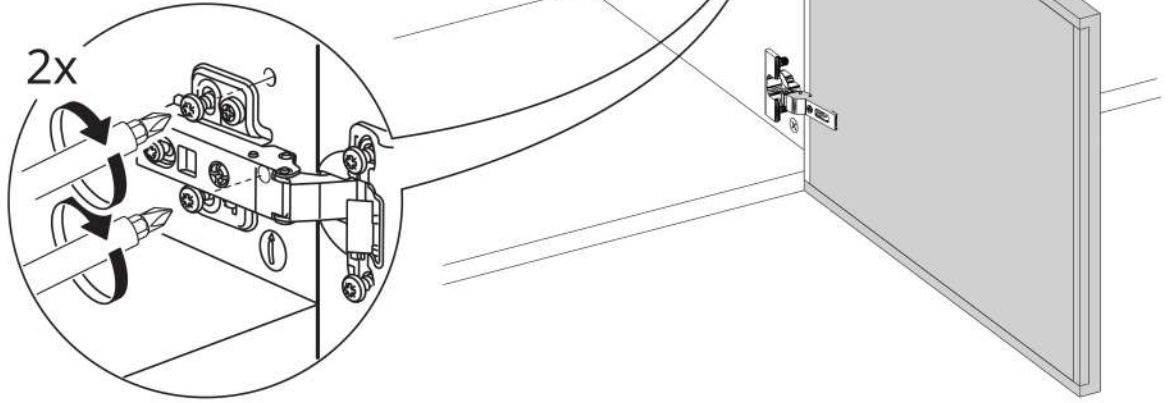

KAPAK AYARINI
ŞEKLİDEKİ GİBİ
AYARLAYABİLİRSİNİZ.

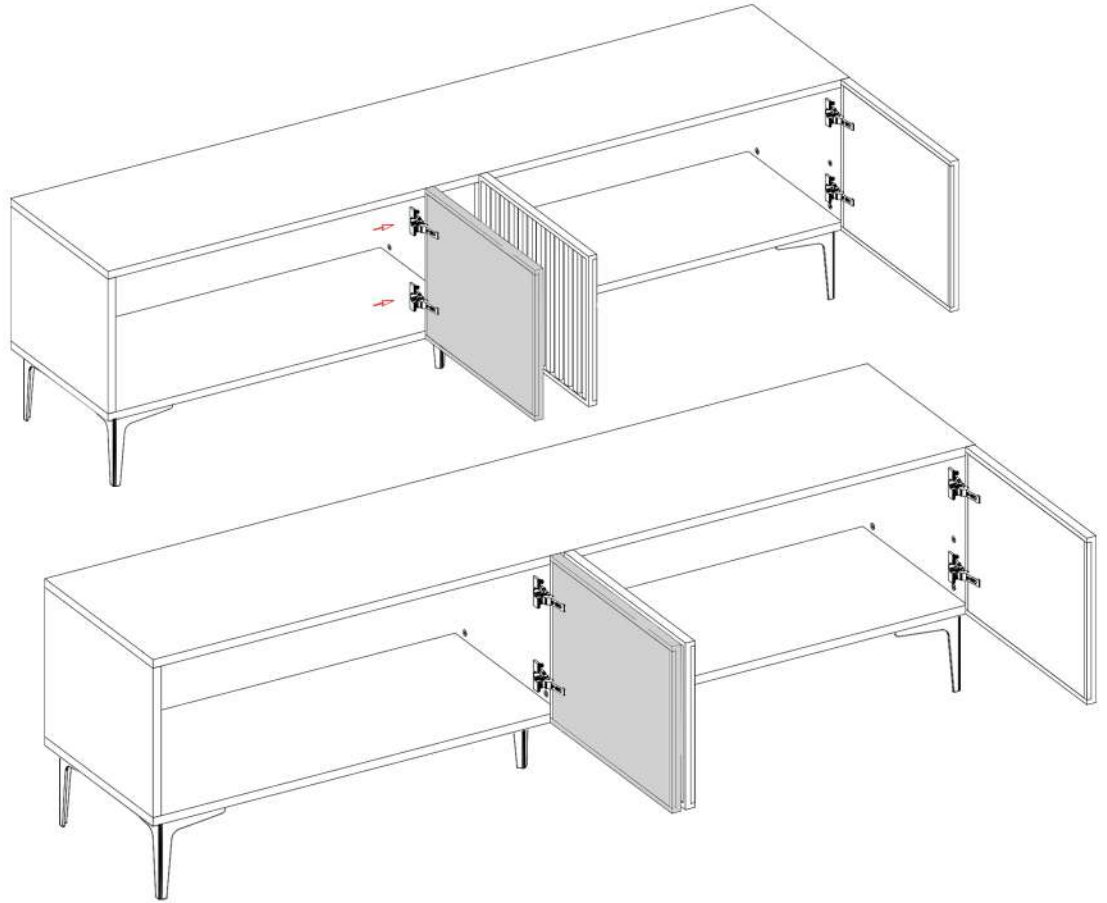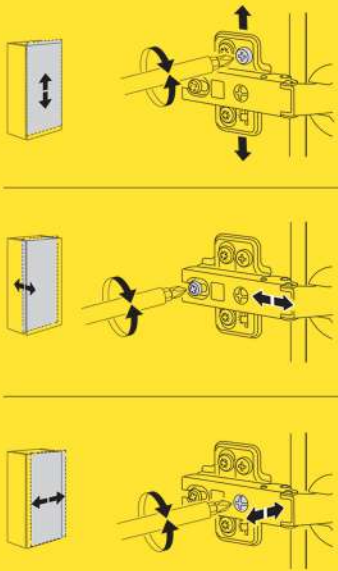


MONTAJ ŞEMASI / ASSEMBLY CHART

10 NUMARALI SOL YAN KAPAĞI MENTEŞELERİN YAN PANELDEKİ İŞARETLİ VİDA DELİKLERİNE GELECEK ŞEKİLDE TORNAVİDA YARDIMI İLE VİDALAYIN. ALT VE ÜST PANEL İLE KAPAK AYNI HİZADA OLGUNA DİKKAT EDİNİZ. KAPAK YAVAŞLATICILARI ALT PANELDEKİ DELİKLERE YERLEŞTİRİNİZ. HEPSİ BU KADAR.

15

KAPAK AYARLARINI ŞEKİLDE GÖSTRİLDİĞİ GİBİ VİDALAR YARDIMI İLE AŞAĞI YUKARI, SAĞA SOLA AYARLAYABİLİRSİNİZ. ÜRÜNÜ KULLANMAYA BAŞLAYABİLİRSİNİZ.

**NOT: ORTA KAPAKLARIN MENTEŞELERİ
YAN KAPAKLARIN MENTEŞELERİ İLE FARKLIDIR !
MENTEŞELERİ DOĞRU
TAKTIĞINIZDAN EMİN
OLUN...**

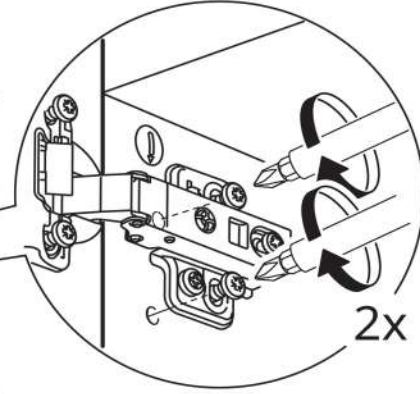

KAPAK AYARINI
ŞEKLİDEKİ GİBİ
AYARLAYABİLİRSİNİZ.

