


GİDON VE AYNA BAĞLANTISI KURULUMU



1 Aparatları gidonunuza uygun gördüğünüz yere yerleştirin.

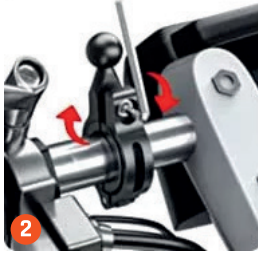

2 Bağlantı noktalarını üst tarafta vida ve alyan yardımıyla birleştirin.



3 Tepede bulunan yuvarlak ağızdan sabitleme somonunu geçirin.



4 Telefon tutacağı hafif kuvvet uygulayarak ittirip yuvasına oturtun.



5 Tutucuyu uygun bir açığa ayarlayın ve sabitleme somonunu sıkın.



6 Gidon bağlantısı için telefon tutacağı kurulumu tamamlandı.



7 Dikiz aynasını çıkarın, ayna yuvasını yerleştirin. Uygun açığa ayarlayın ve dikiz aynasına sabitleyin.



8 Telefon tutucuyu dikiz aynası bağlantısına taktıktan sonra kullanabilirsiniz.

DİKKAT! Motosiklettaki titreşim telefonunuzun Optik Görüntü Sabitleme (OIS) lensine zarar verebilir.

DİKKAT! Bu ürün bireysel motosiklet kullanıcısı için geliştirilmiştir. Ticari veya mesleki amaçlı kullanılması halinde üretici/satıcı firmanın yükümlülükleri ortadan kalkar.

DİKKAT! MR Plus telefon tutucunun yanında bulunan sıkıştırma klipsinin çok sert kapatılması durumunda klips zarar görebilir.

KULLANIM TALİMATLARI

- Cihaza kontak bağlantısından enerji almanız tavsiye edilir. Aküden enerji alınması akünüze ve motorunuzun elektrik aksamına zarar verebilir.
- Cihazı basınçlı ve tazyikli su ile temas ettirmeyiniz.
- Titreşimin yoğun olduğu sürüş şartlarında bağlantıları düzenli kontrol ediniz, gerektiği hallerde tekrar bağlantı noktalarını sıkılaştırınız.
- Nukrotech ürünlerinin montaj ve kurulumu motosiklet garanti şartlarını değiştirebilir. Firmamız motosikletin garanti şartlarından sorumlu değildir.
- Lütfen telefon tutucu ürünlerini kullanırken trafik ve sürüş güvenliğini tehlikeye atacak davranışlardan kaçınınız.

Nukrotech Motosiklet Aksesuarları Dış Tic. Ltd. Şti.

Katip Mustafa Çelebi Mah. Büyük Parmakapı Sk.

Akdağ Han No : 18/3 PK34433

Beyoğlu - İstanbul / TÜRKİYE

+90 850 303 53 54

bilgi@nukrotech.com

NUKROtech.com