

SH-3D-263 AYARLANABİLİR HİDROLİK KAPI KAPATICI KURULUM KLAVUZU

SH-3D-263 AYARLANABİLİR HİDROLİK KAPI KAPATICI

SH-3D-263 Kurulum Klavuzu


KUTU İÇİNDEKİ PARÇALAR

- 1- Hidrolik Menteşe /2 adet, ve düz ayarlı gizli menteşe /1 Ad.
- 2- Menteşe Kapakları(Kapı tarafı 3x2 ve Kasa tarafı 3x2)
- 3- Vidalar (12#x31mm) 12 adet
- 4- Alyan anahtarı S4 (bir ucunda çarpraz tornovida bulunan)/1 A d.
- 5- Kurulum Klavuzu 1Ad.

Önemli Notlar:

- 1- Bu ürün direk olarak yağmur ve kar yağışına maruz kaldığı yerlerde kullanılamaz.
- 2- Bu kendiliğinden kapanana hidrolik menteşeyi takarken, uzun kullanımdan sonra kapı çerçevesinin gevşemesini önlemek için çerçevesini ve duvarı mümkün olduğunca sıkı sabitleyin.
- 3- Kendiliğinden kapanan hidrolik menteşe kullanımında kapı kil DİKKAT edilmeli, MANYETİK kilitler VEYA daha HAFIF DİLLİ ME KİLİTLER tercih edilmelidir.
- 4- Kapı Menteşesi düşmüş gibi görüldüğünde, lütfen kapıyı kuvvetlice kapatmayın, menteşeye zarar verecektir.
- 5- Kapı deforme olduğunda menteşe düzgün çalışmayabilir, bu nedenle kapının kapanması zorlaşır.
- 6- Kullanım sırasında, vidaların ve ayar vidalarının çok gevşek olup olmadığını düzenli olarak kontrol etmek gerekir.

MENTEŞE PARÇALARI



ÜRÜN KODU / KAPLAMA-RENK

KOD	YÜZEY KAPLAMA
SH-3D-263SC	MatKrom
SH-3D-263SN	Saten Nikel
SH-3D-263BL	Mat Siyah


KAPI ÖZELLİKLERİ

Max.Kapı Ağırlığı	80kg-3 Adet
Kapı Kalınlığı	38mm-55mm
Kapı Ölçüsü	Max.Genişlik:900mm Max.Yükseklik: 2100mm

MENTEŞE AYAR KAPSAMI


Dikey	±3.0mm
Yatay	-2.0mm、+3.5mm
Derinlik	±1.0mm

KESİM AYAR ÇİZİMİ

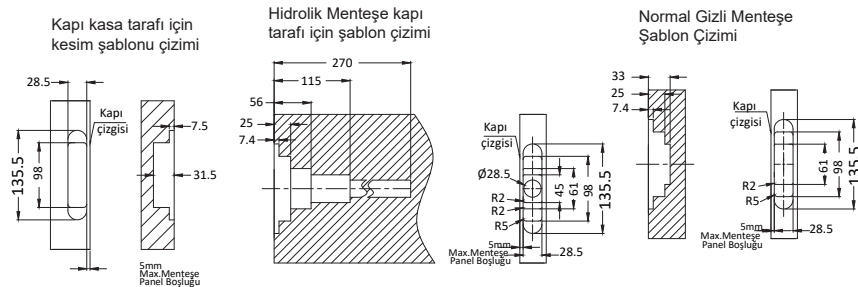


NOT : Kapı kenarı ve çerçeve C1 veya R1 işleme ile uygulanmalıdır. (çizimde "A" ya bakınız.


1.Menteşe Montaj Pozisyonu

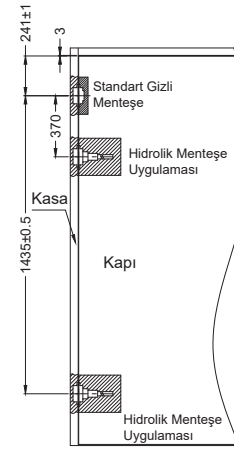

2.Kapı Kasasına Montaj

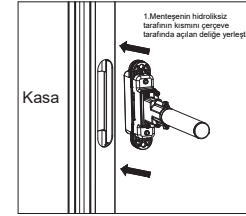


3.Kapı Kasasına Montaj

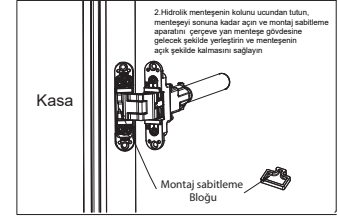


Not:

Kurulum Sabitleme cihazının işlevi: Takma işlemi sırasında menteşenin kapanmasını önlemek için, Montaj sırasında montaj sabitleme aparatının çıkarılması yasaktır. Montaj tamamlandıktan sonra kapıyı kapatmadan önce sabitleme aparatını çıkarmanız aksi halde kapı ve hidrolik menteşe zarar görecektir.

4.Kapı Kasasına Montaj

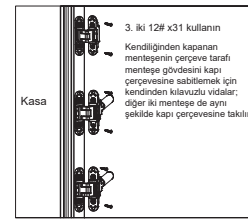


5.Kapı Kanadına Montaj

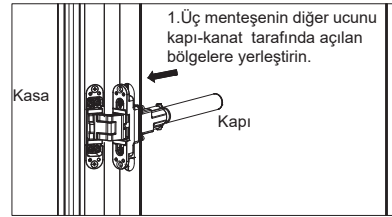

6.Menteşe Ayarı

1.Hidrolik Menteşe Ayarı

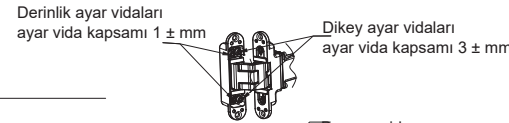


Yatay ayar vidaları ayar vida kapsamı -2mm , 3,5 ± mm

Bu ayar vidası son aşamadaki kapı kapanma hızını ayarlayabilir. Kapanma hızını ters yönde azaltmak için ve kapanma hızını saat yönünde çevirir. Yağ sızıntısını önlemek için ayar vidası çok fazla döndürülmemelidir.

Bu ayar vidası kapı kapanma hızını ayarlayabilir. Kapanma hızını artırmak için saat yönünün tersine çevirilir ve kapanma hızını azaltmak için saat yönünde çevirilmesi gerekir. Yağ sızıntısını önlemek için ayar vidası çok fazla döndürülmemelidir.

2.Normal Gizli Menteşe Ayarı



Yatay ayar vidaları ayar vida kapsamı -2mm , 3,5 ± mm