

				Stück je Schema											
				321	330	431	541	550	532	651	633	761	770	743	
	Pos.	Benennung	Art.- Nr.	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	
Krt., SFB Grundkanton K-18391-00-0 bis 80kg	1	SF Laufschuh	6-35981-00-0												
	2	SF Führungsrolle	6-36053-00-0												
	3	SF Ecklager	6-36114-00-L 6-36114-00-R	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	
	4	SF Platte	9-47147-00-0												
	5	Senkschraube DIN 7500 – ME M4x16 – 8.8-H	9-13785-16-R												
Krt., SFB Grundkanton K-18393-00-0 80-130kg	1	SF Laufschuh	6-35981-00-0												
	2	SF Führungsrolle	6-36053-00-0												
	3A	SF Ecklager 130kg	6-37440-00-L 6-37440-00-R	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	
	4	SF Platte	9-47147-00-0												
	5	Senkschraube DIN 7500 – ME M4x16 – 8.8-H	9-13785-16-R	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	
Krt., SFB Gelenkband K-18394-50-0	5A	Spax-S Senkschraube 4x20 Vollgewinde	9-13246-20-R												
	6	SF Band komplett	6-36113-50-0	1	2	2	3	4	3	4	4	5	6	5	
Krt., SFB Profile Holz K-18395-99-0	7	SF Laufschiene	2960	9-47431-30-0											
			3960	9-47431-40-0											
			5000	9-47431-50-0											
			6700	9-47431-67-0											
	8	SF Führungsschiene	2960	9-47432-30-0											
			3960	9-47432-40-0											
			5000	9-47432-50-0											
			6700	9-47432-67-0											
	9	SF Abdeckprofil Laufschiene	2960	P-01953-30-0											
			3960	P-01953-40-0											
			5000	P-01953-50-0											
			6700	P-01953-67-0											
	10	SF Abdeckprofil Führungsschiene	2960	P-01954-30-0											
3960			P-01954-40-0												
5000			P-01954-50-0												
6700			P-01954-67-0												
11	SF Bürstendichtung	2960	9-47560-30-0												
		3960	9-47560-40-0												
		5000	9-47560-50-0												
		6700	9-47560-67-0												
12	SF Endkappe Laufschiene		9-47564-01-L 9-47564-01-R												
			9-47563-01-L 9-47563-01-R												
13	SF Endkappe Führungsschiene														
Krt., SFB Adapter Laufschiene Holz/Kunststoff K-18398-00-0	7	SF Laufschiene	9-47431-11-0												
	31	SF Abdeckkappe	6-37083-00-0												
Btl., SF Schliessplatte Eurofalz 18x8 K-18985-99	21A	Falzhebelverschluss ZH	FFH 851-1100	G-22182-00-0	1	-	1	1	-	1	1	1	1	-	1
			FFH 1101-1350	G-22183-00-0											
			FFH 1351-1600	G-22184-00-0											
			FFH 1601-1850	G-22185-00-0											
			FFH 1851-2100	G-22186-00-0											
			FFH 2101-2350	G-22187-00-0											
	26	Drehgriff DIRIGENT-F/F	6-28101-99-0	1	2	2	3	4	3	4	4	5	6	5	
	26A	Drehgriff DIRIGENT-F	6-28072-99-0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	28A	SF Schliessplatte Eurofalz 18x8 NL9 SF Schliessplatte Eurofalz 20x8 NL9 SF Schliessplatte Eurofalz 24x8 NL13 SF Schliessplatte Eurofalz 30x8 NL13 SF Schliessplatte Euronut 11/8x4 NL13 SF Schliessplatte Euronut 7/8x4 NL13	K-18985-00-0	-	1	1	1	1	2	2	2	3	2	2	
			K-18985-01-0	-	1	1	1	1	2	2	2	3	2	2	
			K-18985-02-0	-	1	1	1	1	2	2	2	3	2	2	
			K-18985-03-0	-	1	1	1	1	2	2	2	3	2	2	
			K-18985-04-0	-	1	1	1	1	2	2	2	3	2	2	
K-18985-05-0			-	1	1	1	1	2	2	2	3	2	2		
28B	Schliessplatte Eurofalz 18x8 NL9 Schliessplatte Eurofalz 20x8 NL9 Schliessplatte Eurofalz 24x8 NL13 Schliessplatte Eurofalz 30x8 NL13 Schliessplatte Euronut 7/8x4 NL13 Schliessplatte Euronut 7/8x4 NL9	9-42301-18-0	Anzahl der Schliessplatten nach verwendeter Elementgröße												
		9-42301-20-0													
		9-42654-00-0													
		9-42654-30-0													
		9-42654-11-0													
		9-42620-00-0													
28D	Schliessplatte senkrecht zwischen den Flügeln	E-13534-12-0													
Krt., SF Bohrlehre Ecklager K-18870-00-0	29	Krt. Bohrlehre Ecklager	6-37372-00-0						1						
Krt., SF Bohrlehre Band komplett K-18875-00-0	30	Krt. Bohrlehre Band komplett	6-37381-00-0						1						
Krt., SF Bohrlehre Band komplett K-18875-00-0	50A	Getriebe 15 GK konstant	FFH 851-1100	G-22124-00-0	-	1	-	1	2	1	1	1	2	3	2
			FFH 1101-1350	G-22125-00-0											
			FFH 1351-1600	G-22127-00-0											
			FFH 1601-1850	G-22128-00-0											
			FFH 1851-2100	G-22133-00-0											
			FFH 2101-2350	G-22134-00-0											
	50B	Getriebe 30 GK konstant	FFH 851-1100	G-22790-30-0	-	1	1	1	2	1	2	2	2	3	2
			FFH 1101-1350	G-22791-30-0											
			FFH 1351-1600	G-22792-30-0											
			FFH 1601-1850	G-22793-30-0											
			FFH 1851-2100	G-22321-30-0											
			FFH 2101-2350	G-22322-30-0											

Proprietary rights apply in accordance with ISO 9006.

				Stück je Schema											
				321	330	431	541	550	532	651	633	761	770	743	
	Pos.	Benennung	Art.- Nr.	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	WT	
	51	Ansatzstück 90°	6-32624-00-0	-	2	1	2	4	2	3	3	4	6	4	
	51A	Ansatzstück 180°	6-32303-00-0	1	-	1	1	-	1	1	1	1	-	1	
	52	Verriegelung Se	FFB 500-550 6-32010-00-0 FFB 551-750 6-32008-05-0 FFB 751-1000 6-32008-07-0	2	4	4	6	8	6	8	8	10	12	10	
bis 80kg	56B	Faltfolgeregler	K-18929-10-0	-	1	1	0	1	1	1	2	0	1	1	
	D SC	Bandseite	0-45041-DC-0	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	2	
		Verschluß	0-45080-DD-0	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	2	
bis 80kg	DK SC	Bandseite	0-45041-DC-0	1	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	
		Verschluß	0-45080-DD-0	1	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	
	D M6/12	Bandseite	0-46605-DC-0	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	2	
bis 80kg	DK M6/12	Verschluß	0-44324-DD-0	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	2	
		Bandseite	0-46605-DC-0	1	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	
	D M8/12	Verschluß	0-44324-DD-0	1	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	
bis 130kg	DK M8/12	Bandseite	0-45984-DC-0	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	2	
		Verschluß	0-46792-DD-0	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	2	
	DK M8/12	Bandseite	0-45984-DC-0	1	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	
		Verschluß	0-46792-DD-0	1	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	
Wunschteile															
	47	Bohrlehre für Lauf- und Führungsschiene	6-37513-00-0												
	44	Drehgriff DIRIGENT-F/A (Außen)	6-25993-99-0												
	50B	Getriebe AP 25 GK - AP 50 GK (abschließbar)	FFH 1851-2100 G-22315-99-0 FFH 2101-2350 G-22316-99-0												
	55A	Montagehilfe für Schließplatte	9-49291-00-0												
	55B	Montagehilfe unten für Schließplatten	9-49290-02-0												
	57	Bohrlehre Faltfolgeregler	6-25575-00-0												
	58	Gabelschlüssel SW 17	9-48667-00-0												
	59	Einstellwerkzeug UNI-JET	6-37291-00-0												

Die Produktinformationen der Systemhersteller, insbesondere Informationen zur Konstruktion und Verarbeitung, zu max. Flügelmassungen und max. Flügelgewichten sowie zu Materialeigenschaften wie z.B. Längenausdehnung von Profilen sind zu beachten.

Beschlagbefestigung:
Die angegebenen Befestigungsschrauben sind eine auf unserer Erfahrung beruhende Empfehlung. Die Verantwortung für eine ausreichende Befestigung der Beschlagteile liegt beim Hersteller von Fenstern und Fenstertüren.

Bestellangaben
RIB (Rahmeninnenbreite)
FB (Flügelbreite, nur für Drehklappflügel)
Schema
Farbe
Dreh- oder Drehklappbeschlag
Getriebe (bei einführbar auch Dornmaß, Betätigung, abschl.)
Anwendungsbereich
Flügel falzbreite FFB min. 500, max. 1000 mm
Flügel falzhöhe FFH min. 851, max. 2350 mm
Flügelgewicht max. 80 kg
Flügelgewicht bis 130 kg mit Sonderbauteile

Anordnung nach Schema:

Blatt 2	Schnittdarstellung SC bis 80 kg Flügelgewicht
Blatt 3	Schnittdarstellung M6/12 bis 80 kg Flügelgewicht
Blatt 4	Schnittdarstellung M8/12 bis 130 kg Flügelgewicht
Blatt 5	Allgemeine SF Beschlagsübersicht
Blatt 6	Übersicht Zentralverschluss Getriebeverschluss / Getriebeverschluss GV15 GV30
Blatt 7	Übersicht Zentralverschluss Falzhebelverschluss FV
Blatt 8	Drehflügelbeschlag UNI-JET / Drehklappbeschlag UNI-JET D DK
Blatt 9	Schema 321 Schema 330
Blatt 10	Schema 431
Blatt 11	Schema 541 Schema 550 Schema 532
Blatt 12	Schema 651 Schema 633
Blatt 13	Schema 761 Schema 770 Schema 743
Blatt 14	Faltfolgeregler
Blatt 15	Bohn- und Frösmaße

Description



Schiebe-Faltbeschlag GU-923, einwärts

Einbau in Holzprofile


	Release No.	Level	Released		Scale	Modification	Size
	--				--	1	1
	Mod. No.	Ver.	--	--			
	G28874	Draft	10.02.14	Cu		Drawing No.	Sheet
	Replacement for --					O-46570-BM-0-0	1/15



Montage Bodenbündig




Positionierung Ecklager



Hinweis: Wenn der Griffsitz (G) im Bereich der mittleren Bänder liegt, werden alle mittleren Bänder 100 nach oben verschoben.

Montage Standard




Positionierung der Bänder



Beim Einsetzen des Wertes k in die Formel, Vorzeichen (+/-) beachten.

g = gespiegelt

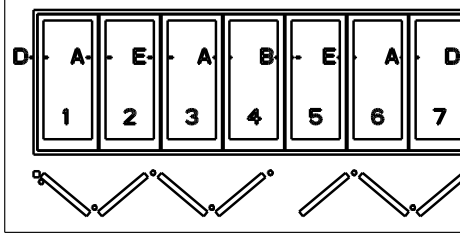

RIB FFB = ———— + k Flügelanzahl Schnitt Zusammenstellung							
Schema	FFB 1	FFB 2	FFB 3	FFB 4	FFB 5	FFB 6	FFB 7
321	D-A	A-B	B-Dg				
	k=1,10	k=-50,20	k=1,10				
330	D-A	A-E	E-G				
	k=10,20	k=-41,10	k=-17,10				
431	D-A	A-E	E-C	C-Dg			
	k=4,65	k=-46,65	k=-22,65	k=4,65			
541	D-A	A-E	E-A	A-B	B-Dg		
	k=11,58	k=-39,72	k=-15,72	k=-39,72	k=11,58		
550	D-A	A-E	E-A	A-E	E-G		
	k=17,04	k=-34,26	k=-10,26	k=-34,26	k=-10,26		
532	D-A	A-E	E-Bg	Bg-Ag	Ag-Dg		
	k=11,58	k=-39,72	k=-15,72	k=-39,72	k=11,58		
651	D-A	A-E	E-A	A-E	E-C	C-Dg	
	k=12,20	k=-39,10	k=-15,10	k=-39,10	k=-15,10	k=12,20	
633	D-A	A-E	E-C	C-Eg	Eg-Ag	Ag-Dg	
	k=12,20	k=-39,10	k=-15,10	k=-15,10	k=-39,10	k=12,20	
761	D-A	A-E	E-A	A-E	E-A	A-B	B-Dg
	k=16,07	k=-35,23	k=-11,23	k=-35,23	k=-11,23	k=-35,23	k=16,07
770	D-A	A-E	E-A	A-E	E-A	A-E	E-G
	k=19,97	k=-31,33	k=-7,33	k=-31,33	k=-7,33	k=-31,33	k=-7,33
743	D-A	A-E	E-A	A-B	B-Eg	Eg-Ag	Ag-Dg
	k=16,07	k=-35,23	k=-11,23	k=-35,23	k=-11,23	k=-35,23	k=16,07

Schema 330 / 550 / 770

Schema 321 / 541 / 743 / 761
Schema 532 Ansicht gespiegelt



Schnittdarstellungen SC bis 80 kg Flügelgewicht

SC

Item	Description
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

**Schiebe-Faltbeschlag GU-923, einwärts
Einbau in Holzprofile**




Release No. --	Level	Released	
Mod. No. G28874	Ver.	--	--
	Draft	10.02.14	Cu
Replacement for --			

Drawing No.
0-46570-BM-0-0

2/15

Schema 431

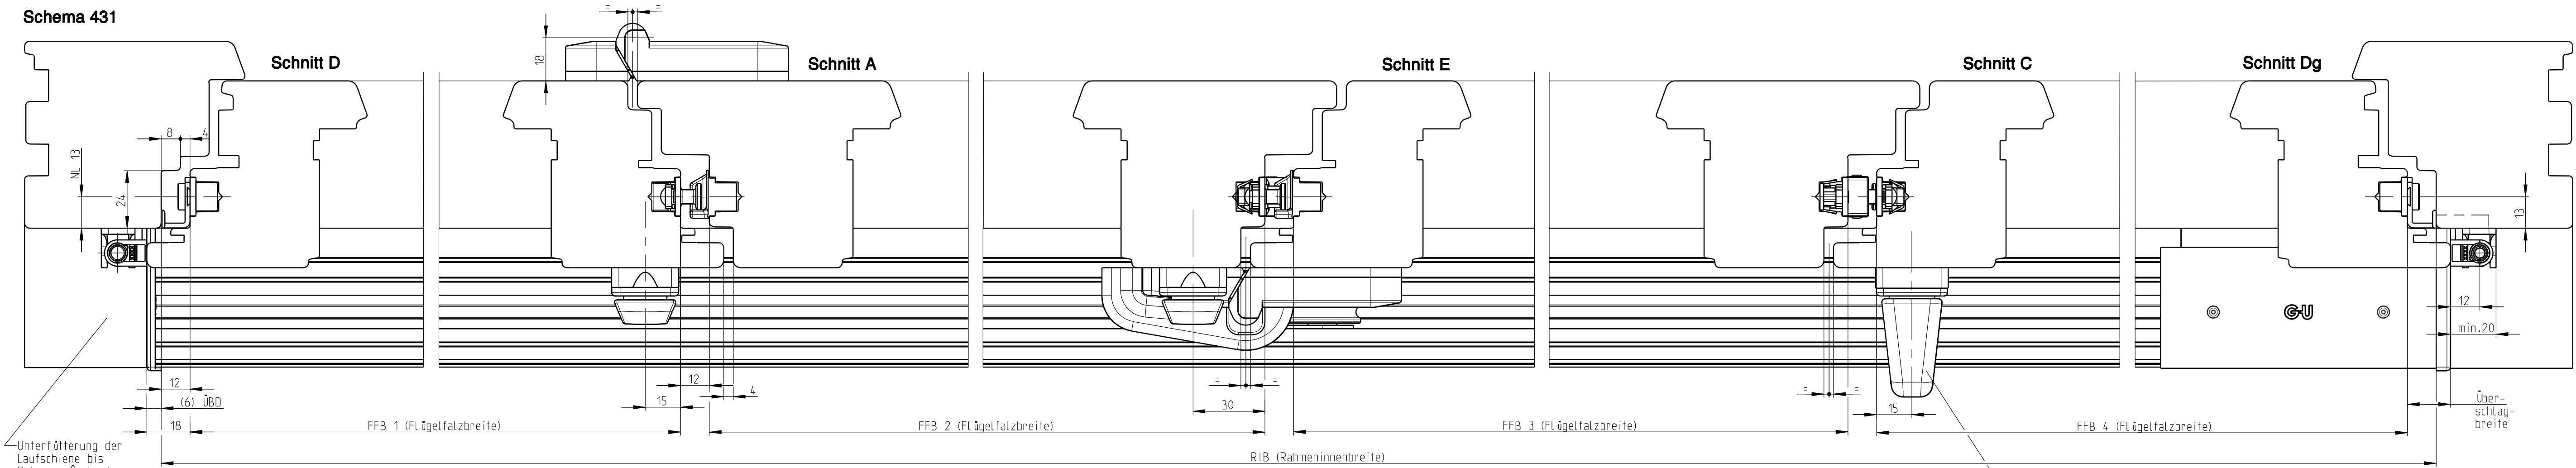



Positionierung Ecklager

Positionierung der Bänder


Montage Bodenbündig

Außen

Innen

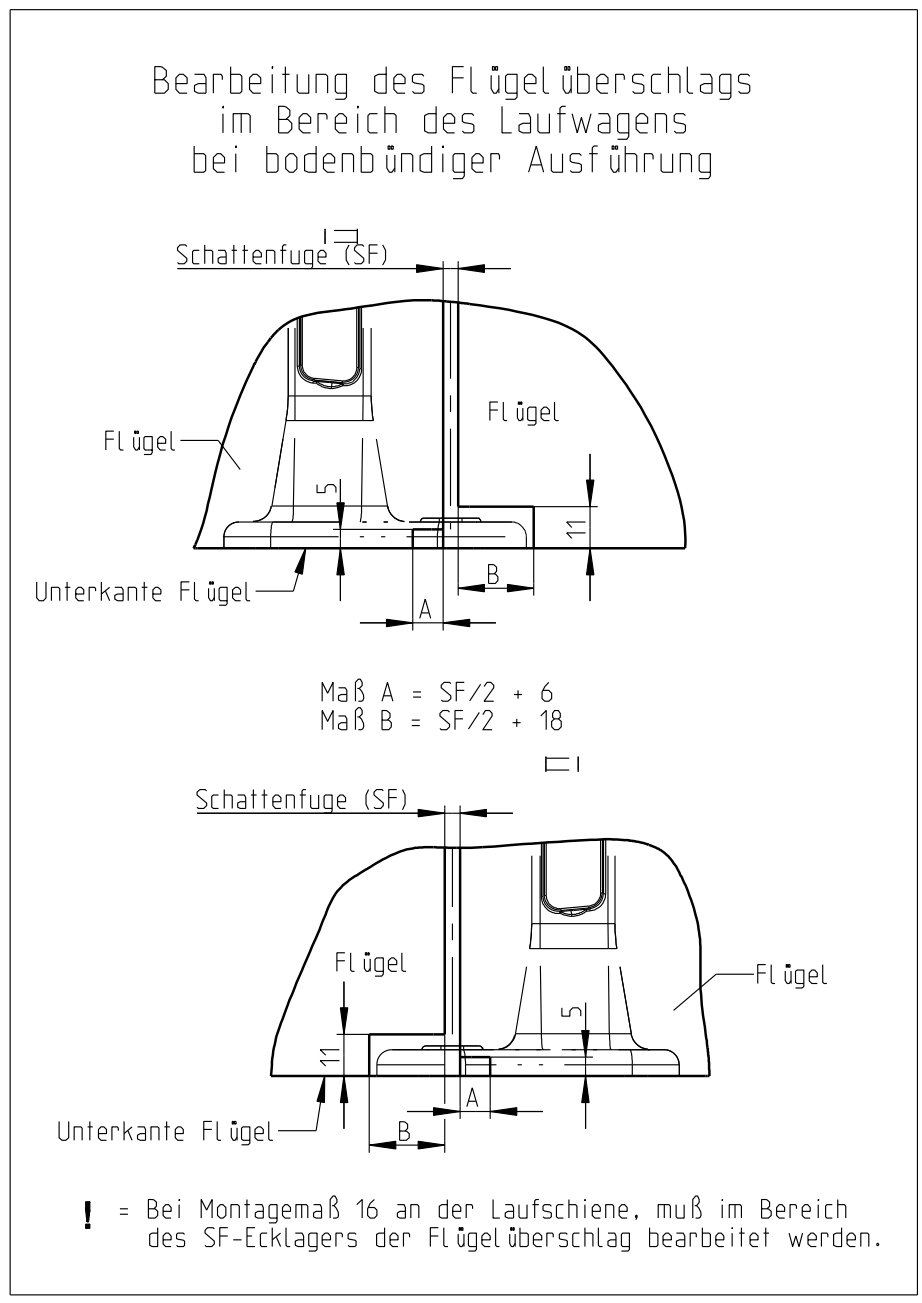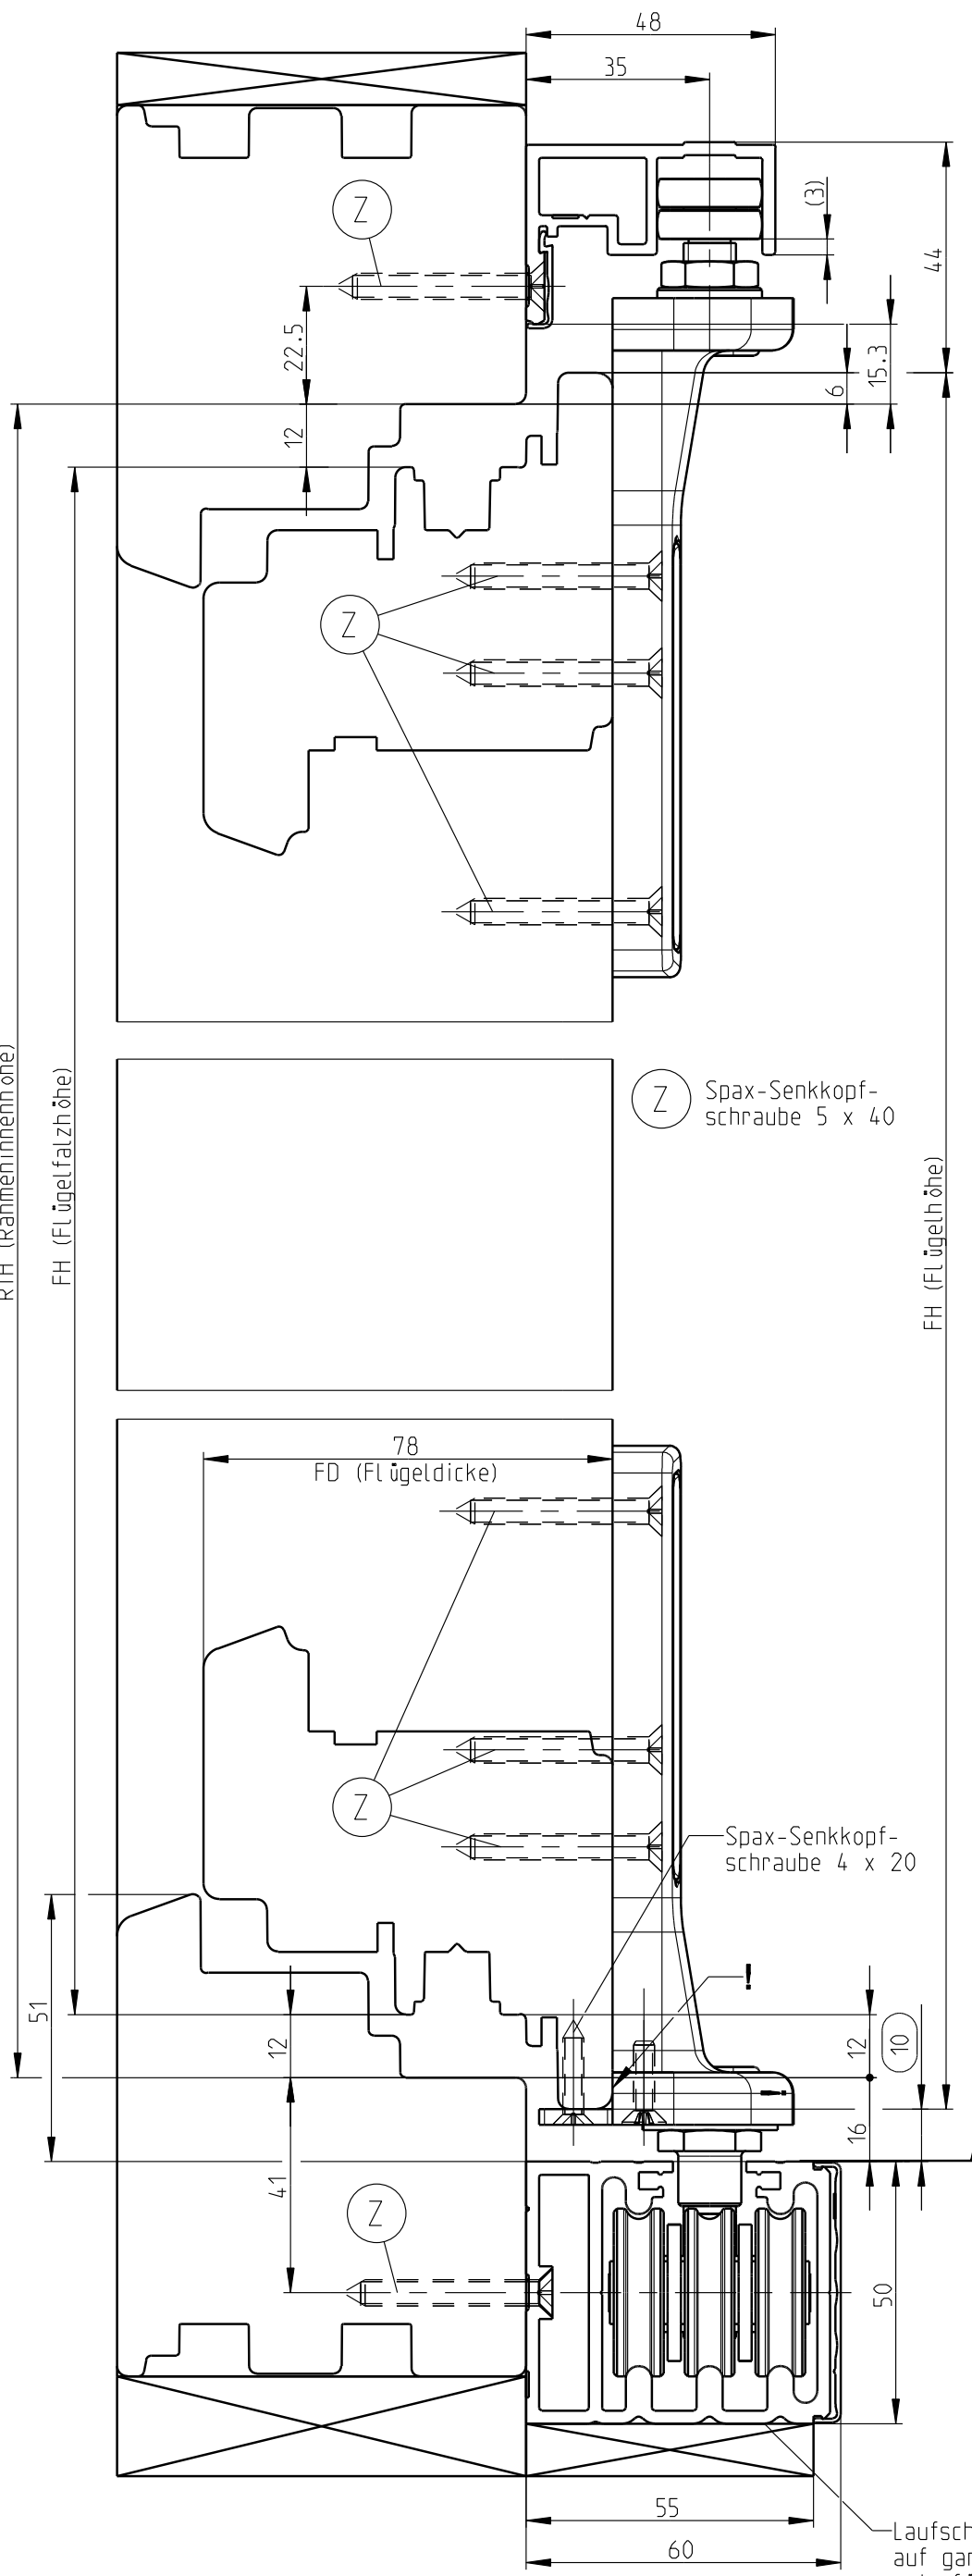


Montage Standard

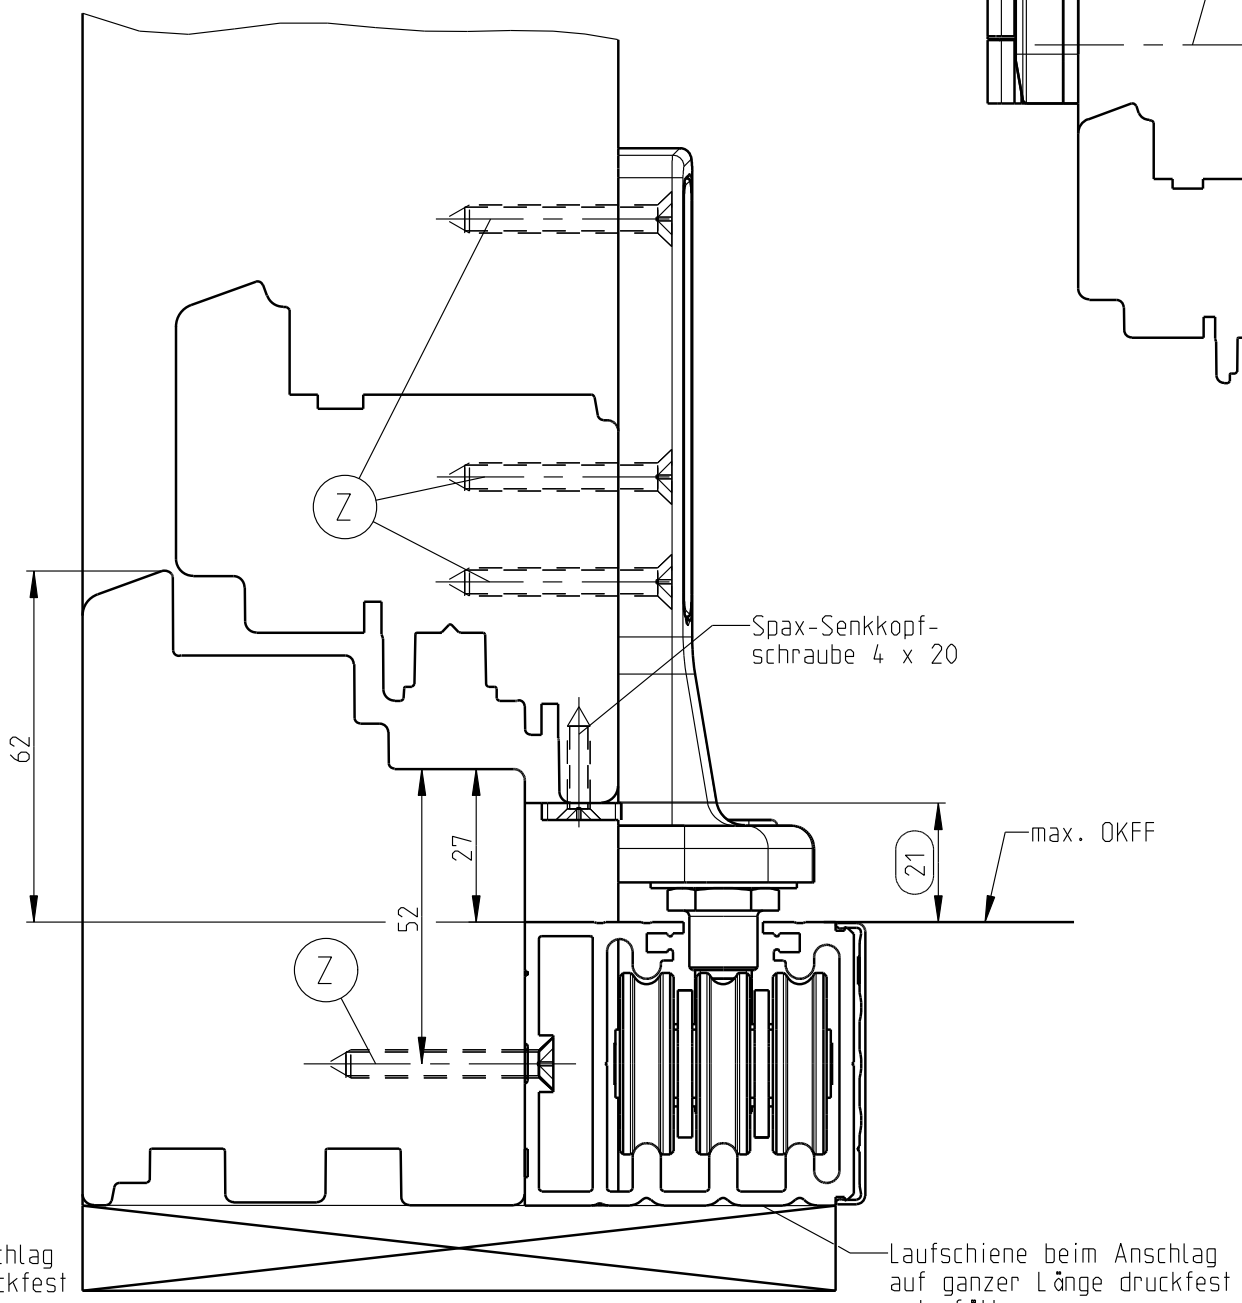

	Schema	FFB = $\frac{RIB}{Flügelanzahl} + k$						
		Schnitt Zusammenstellung						
		FFB 1	FFB 2	FFB 3	FFB 4	FFB 5	FFB 6	FFB 7
g = gespiegelt								
	321	D-A k=-3,17	A-B k=-41,67	B-Dg k=-3,17				
	330	D-A k=1,67	A-E k=-36,83	E-G k=-12,83				
	431	D-A k=-1,75	A-E k=-40,25	E-C k=-16,25	C-Dg k=-1,75			
	541	D-A k=3,90	A-E k=-34,60	E-A k=-10,60	A-B k=-34,60	B-Dg k=3,90		
	550	D-A k=6,80	A-E k=-31,70	E-A k=-7,70	A-E k=-31,70	E-G k=-7,70		
	532	D-A k=3,90	A-E k=-34,60	E-Bg k=-10,60	Bg-Ag k=-34,60	Ag-Dg k=3,90		
	651	D-A k=3,67	A-E k=-34,83	E-A k=-10,83	A-E k=-34,83	E-C k=-10,83	C-Dg k=3,67	
	633	D-A k=3,67	A-E k=-34,83	E-C k=-10,83	C-Eg k=-10,83	Eg-Ag k=-34,83	Ag-Dg k=3,67	
	761	D-A k=6,93	A-E k=-31,57	E-A k=-7,57	A-E k=-31,57	E-A k=-7,57	A-B k=-31,57	B-Dg k=6,93
	770	D-A k=9,00	A-E k=-29,50	E-A k=-5,50	A-E k=-29,50	E-A k=-5,50	A-E k=-29,50	E-G k=-5,50
	743	D-A k=6,93	A-E k=-31,57	E-A k=-7,57	A-B k=-31,57	B-Eg k=-7,57	Eg-Ag k=-31,57	Ag-Dg k=6,93


Schema 330 / 550 / 770

Schnitt G

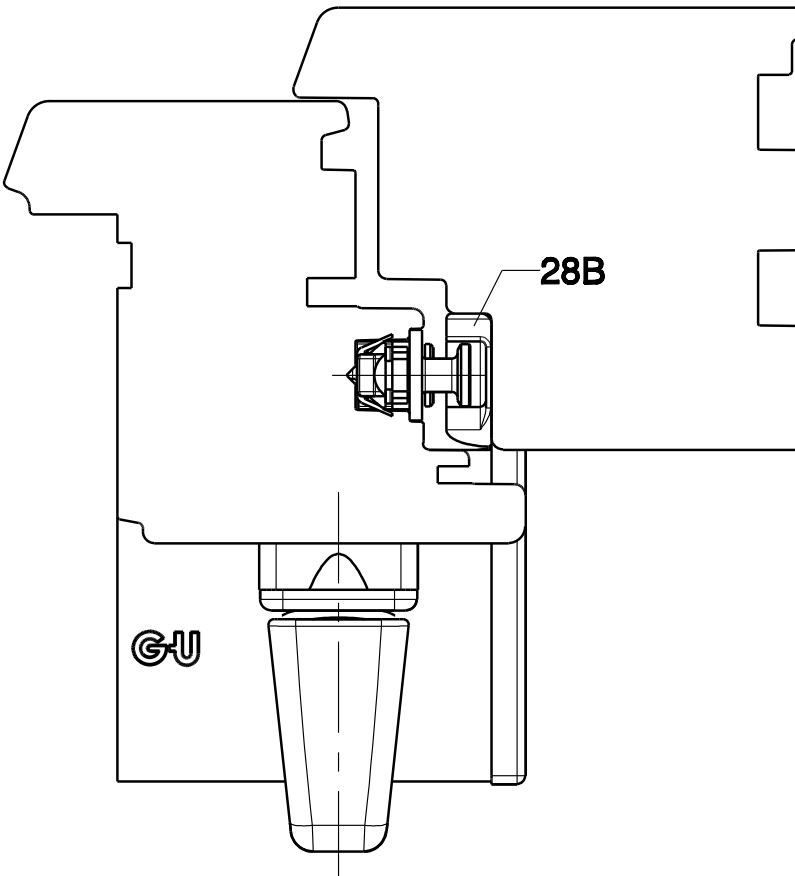

Schema 321 / 541 / 743 / 761
Schema 532, Ansicht gespiegelt


Schnitt B

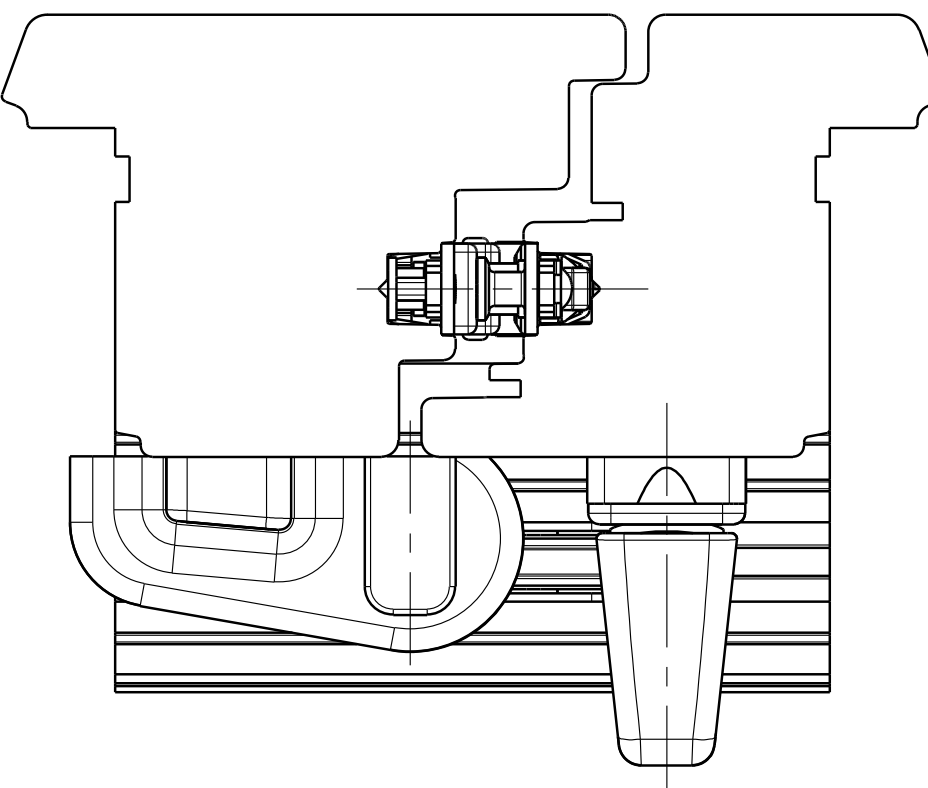

Schnittdarstellung M6/12
bis 80 kg Flügelgewicht


Description Schiebe-Faltbeschlag GU-923, einwärts Einbau in Holzprofile		M	
Release No. -- Mod. No. G28874	Level Ver. Draft	Released 10.02.14	Scale %
Replacement for --		Modification 1	Size 1
		Drawing No. 0-46570-BM-0-0	Sheet 3/15

Schema 431

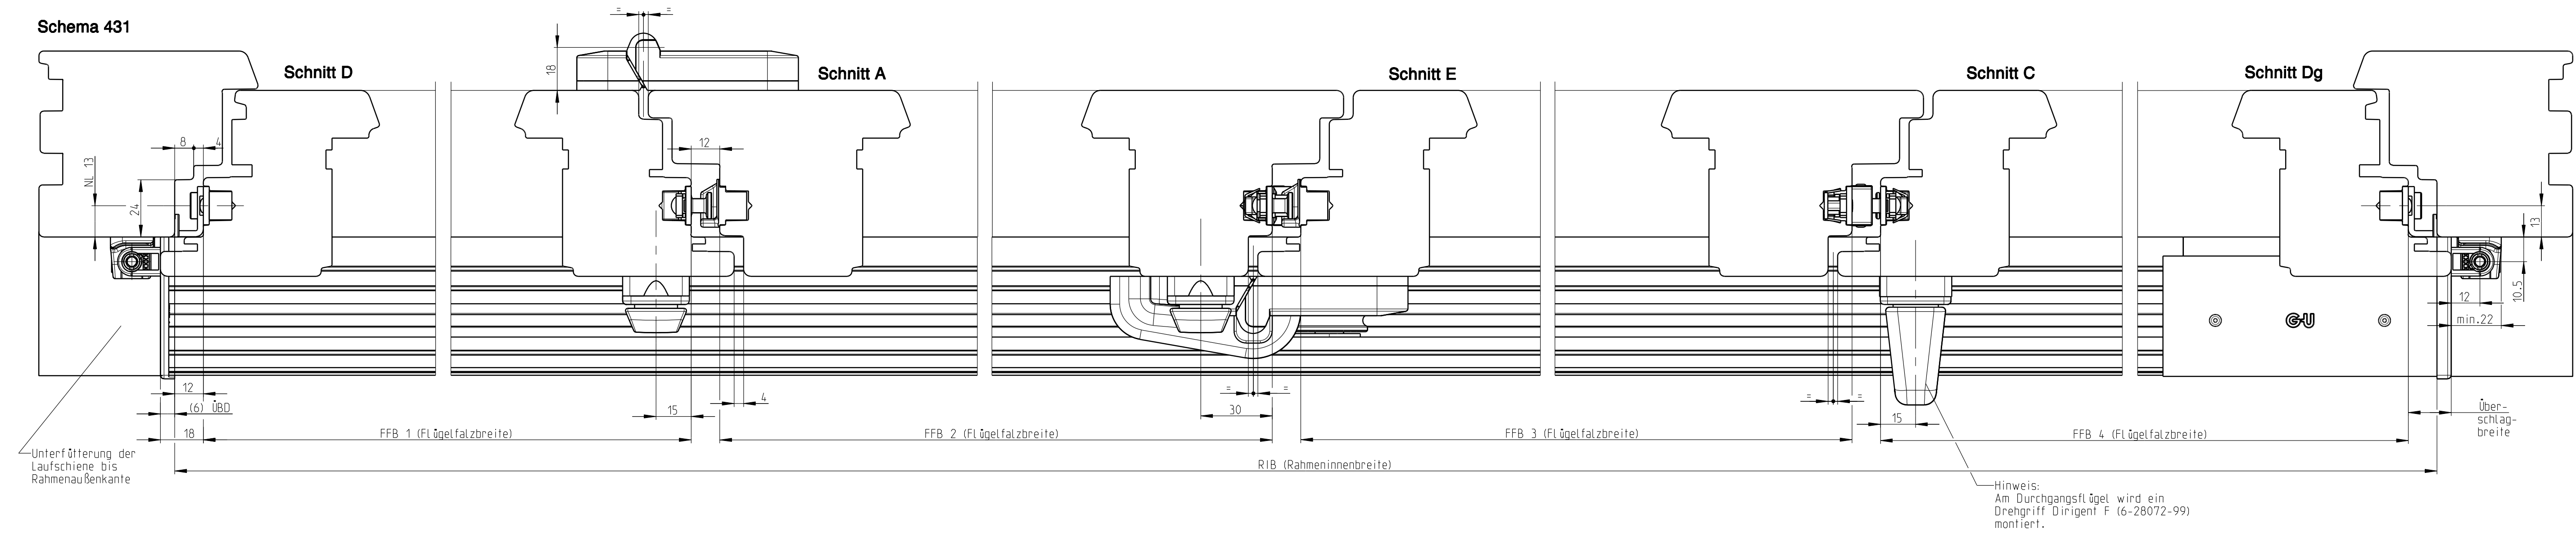

Positionierung Ecklager


Montage Bodenbündig

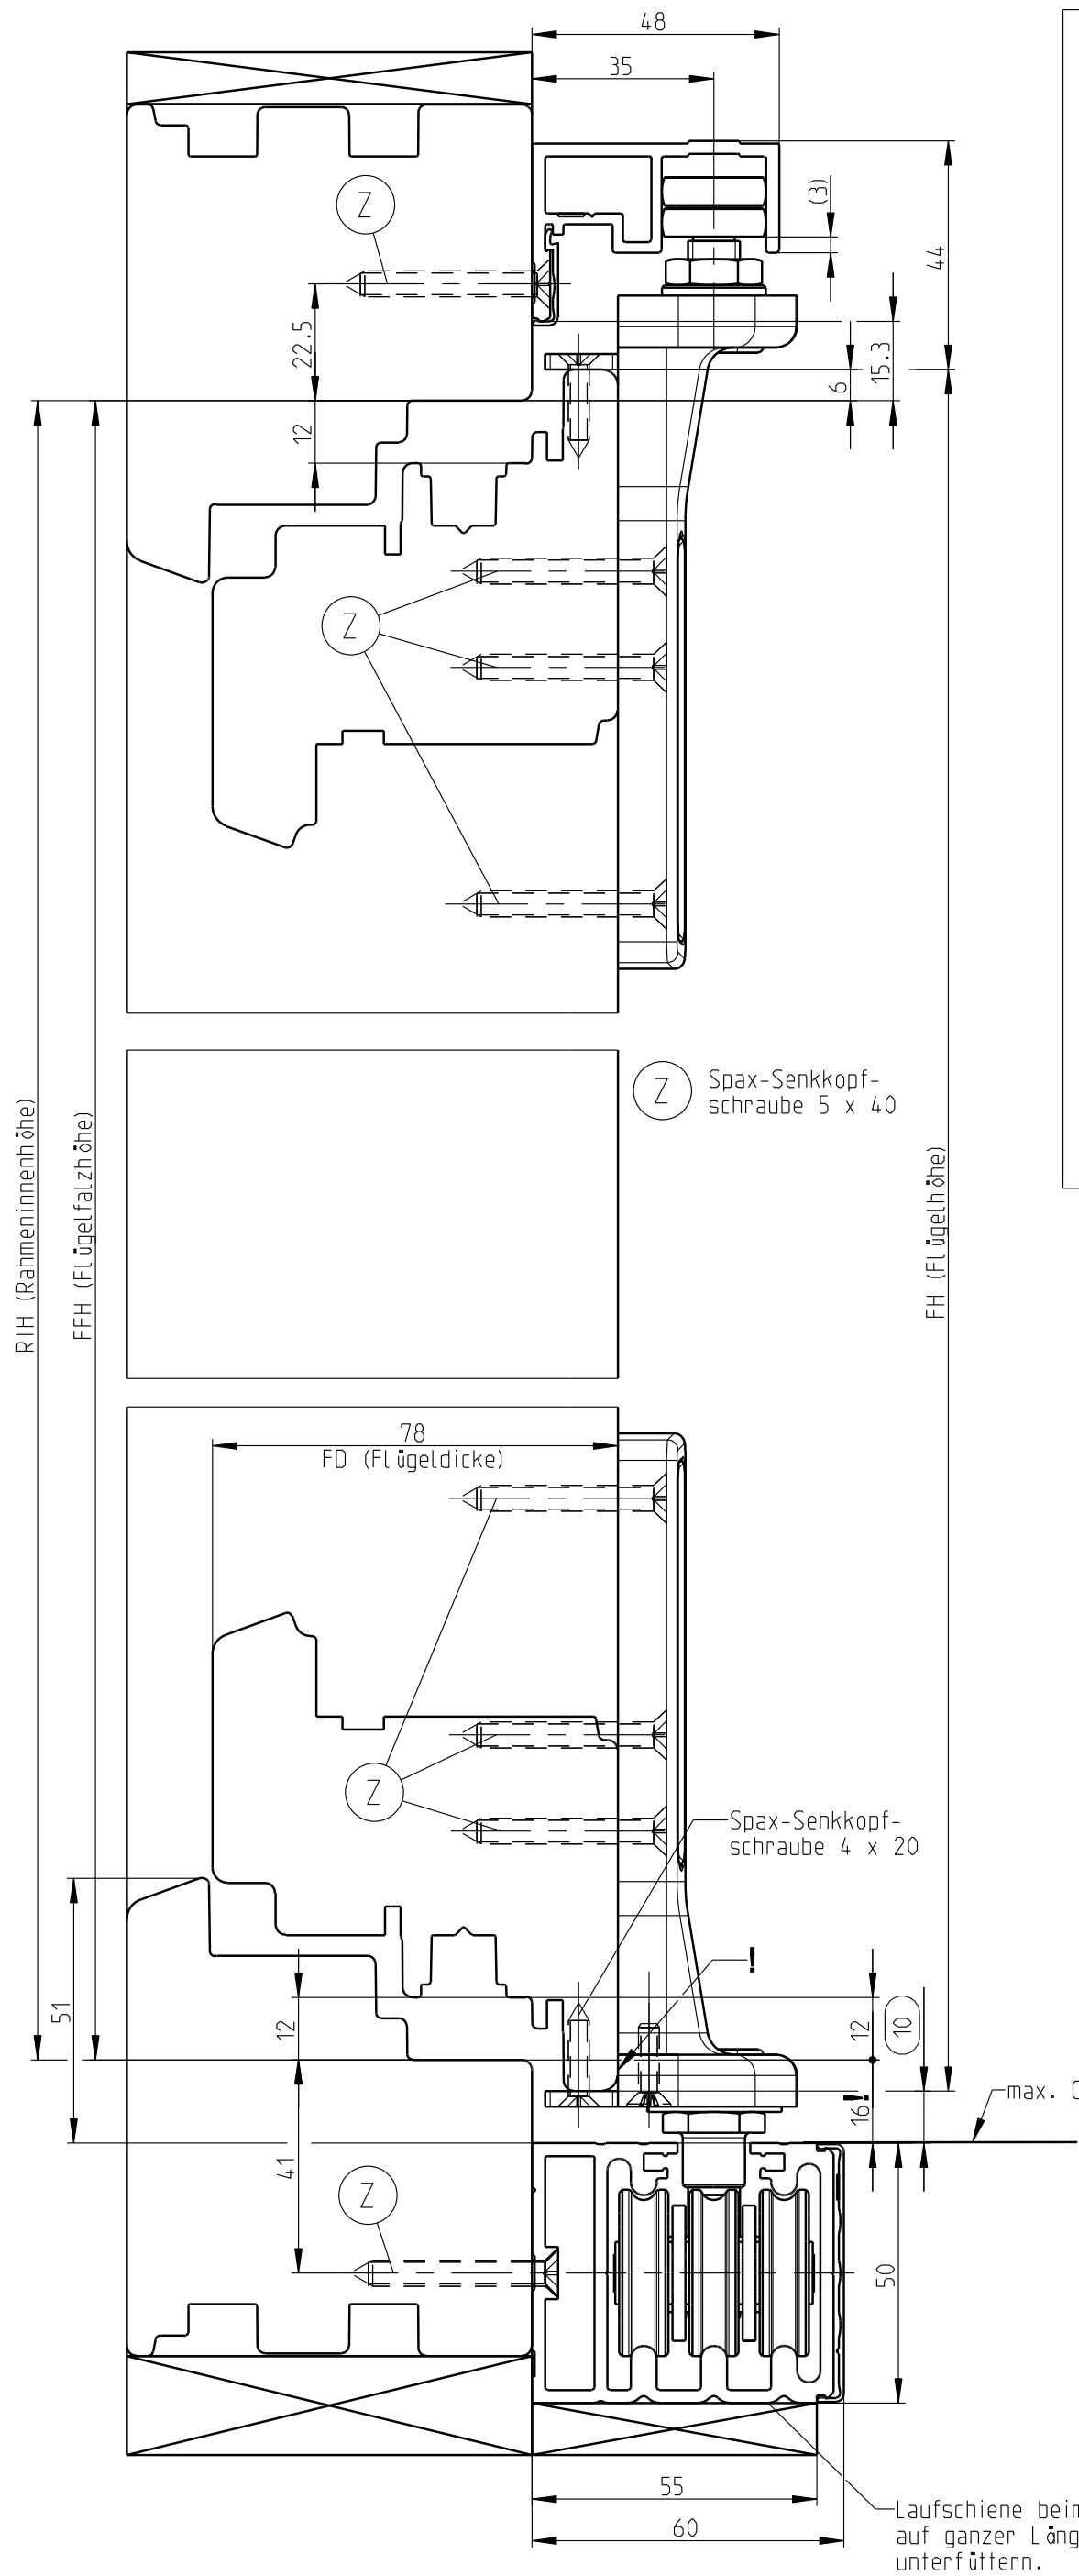

Positionierung der Bänder

Außen


Innen

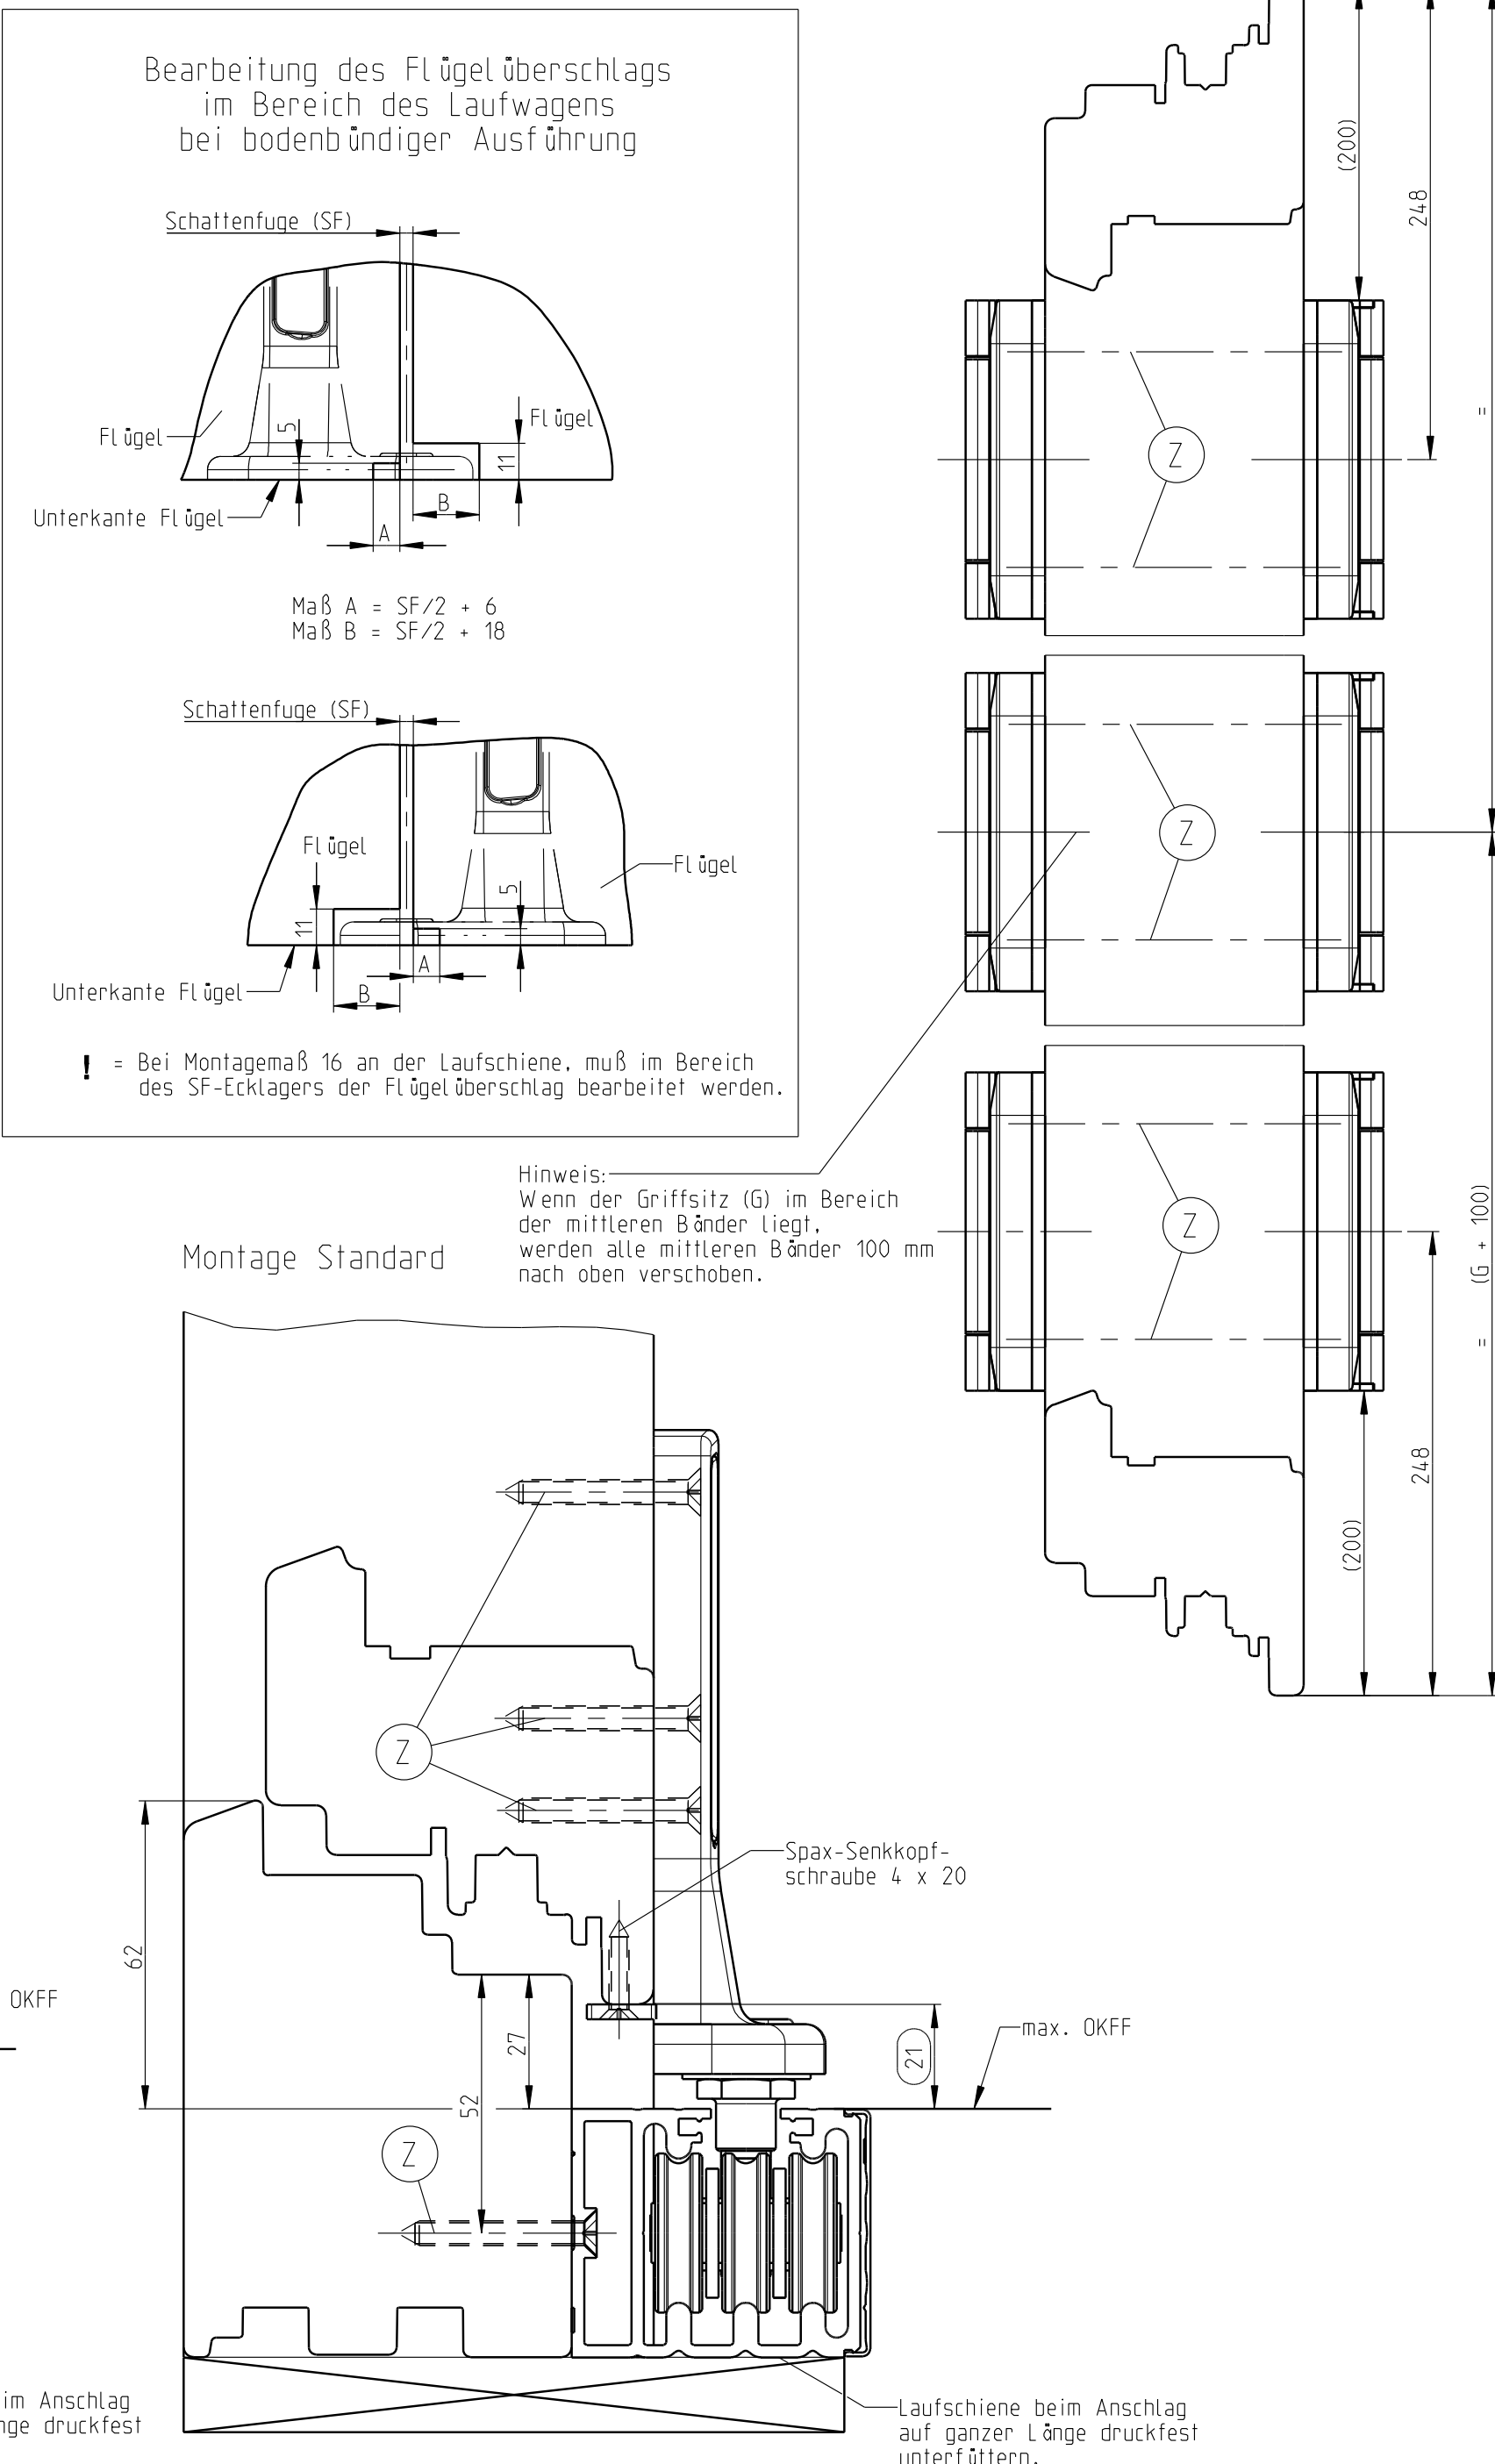

	Schema	FFB = $\frac{RIB}{\text{Flügelanzahl}} + k$ Schnitt Zusammenstellung						
		FFB 1	FFB 2	FFB 3	FFB 4	FFB 5	FFB 6	FFB 7
g = gespiegelt								
	321	D-A	A-B	B-Dg				
		k=-3,17	k=-41,67	k=-3,17				
	330	D-A	A-E	E-G				
		k=1,67	k=-36,83	k=-12,83				
	431	D-A	A-E	E-C	C-Dg			
		k=-1,75	k=-40,25	k=-16,25	k=-1,75			
	541	D-A	A-E	E-A	A-B	B-Dg		
		k=3,90	k=-34,60	k=-10,60	k=-34,60	k=3,90		
	550	D-A	A-E	E-A	A-E	E-G		
		k=6,80	k=-31,70	k=-7,70	k=-31,70	k=-7,70		
	532	D-A	A-E	E-Bg	Bg-Ag	Ag-Dg		
		k=3,90	k=-34,60	k=-10,60	k=-34,60	k=3,90		
	651	D-A	A-E	E-A	A-E	E-C	C-Dg	
		k=3,67	k=-34,83	k=-10,83	k=-34,83	k=-10,83	k=3,67	
	633	D-A	A-E	E-C	C-Eg	Eg-Ag	Ag-Dg	
		k=3,67	k=-34,83	k=-10,83	k=-10,83	k=-34,83	k=3,67	
	761	D-A	A-E	E-A	A-E	E-A	A-B	B-Dg
		k=6,93	k=-31,57	k=-7,57	k=-31,57	k=-7,57	k=-31,57	k=6,93
	770	D-A	A-E	E-A	A-E	E-A	A-E	E-G
		k=9,00	k=-29,50	k=-5,50	k=-29,50	k=-5,50	k=-29,50	k=-5,50
	743	D-A	A-E	E-A	A-B	B-Eg	Eg-Ag	Ag-Dg
		k=6,93	k=-31,57	k=-7,57	k=-31,57	k=-7,57	k=-31,57	k=6,93


Schema 330 / 550 / 770

Schnitt G

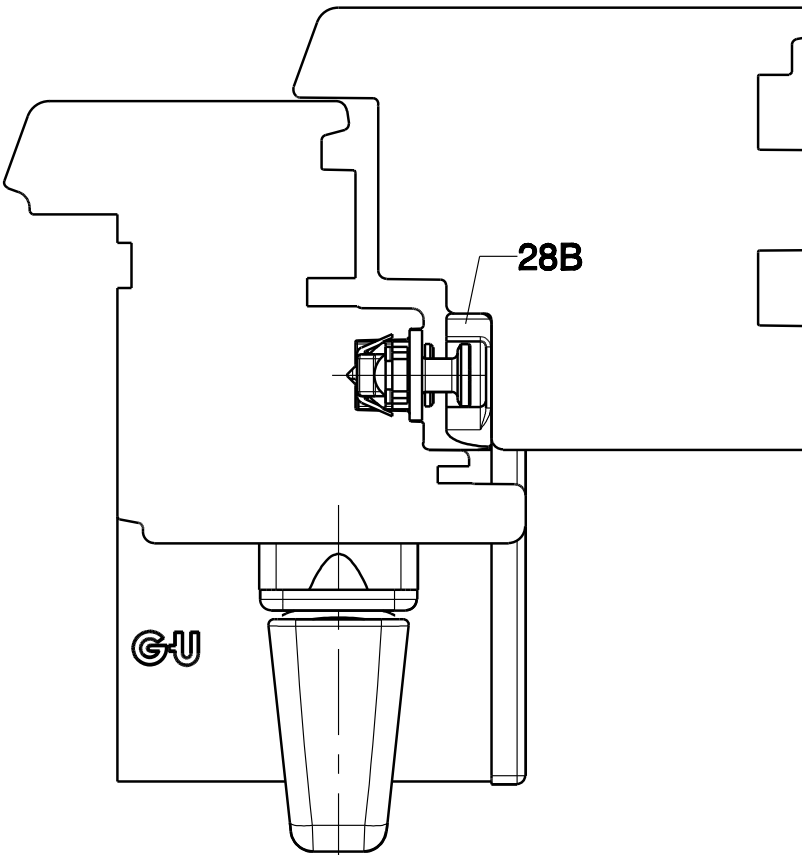

Schema 321 / 541 / 743 / 761
Schema 532, Ansicht gespiegelt


Schnitt B

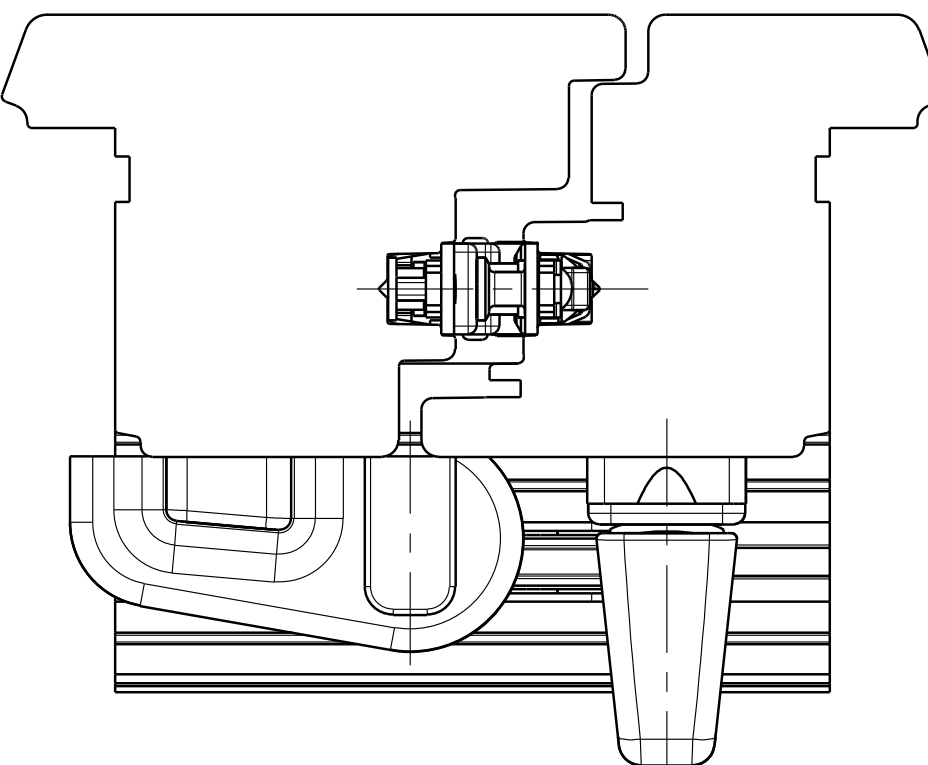

Schnittdarstellungen M8/12
bis 130 kg Flügelgewicht



Description Schiebe-Faltbeschlag GU-923, einwärts Einbau in Holzprofile		Scale 1		Modification 1		Size 1	
Release No. -- Mod. No. G28874		Level Ver. Draft		Released -- 10.02.14		Sheet 1	
Replacement for --		%		Cu		Drawing No. 0-46570-BM-0-0	

M

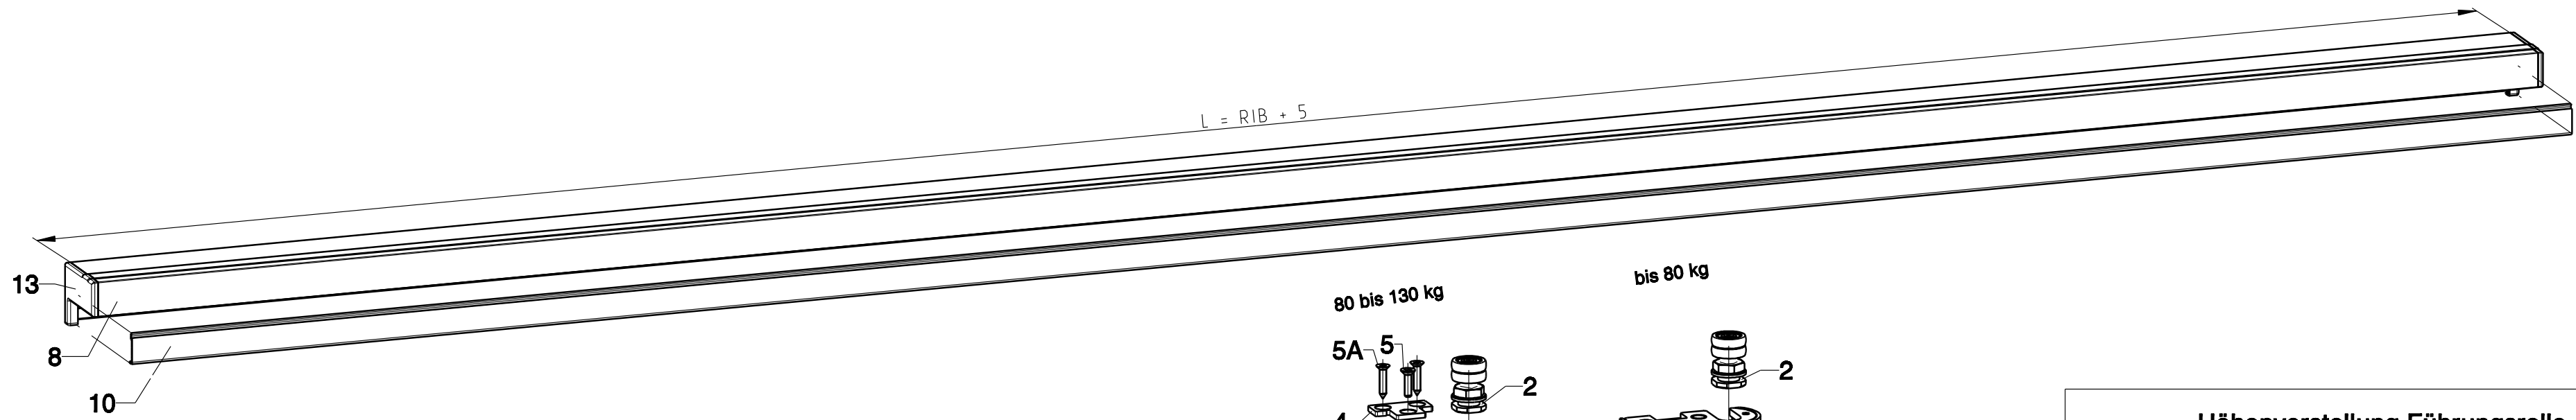


80 bis 130 kg

bis 80 kg

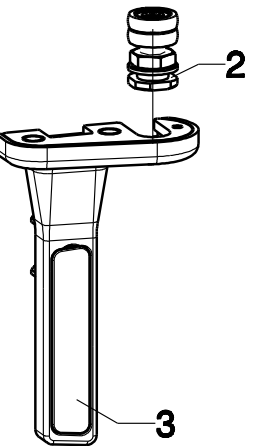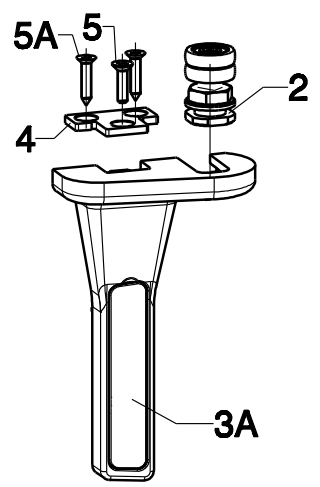

Höhenverstellung Führungsrolle / Ecklager

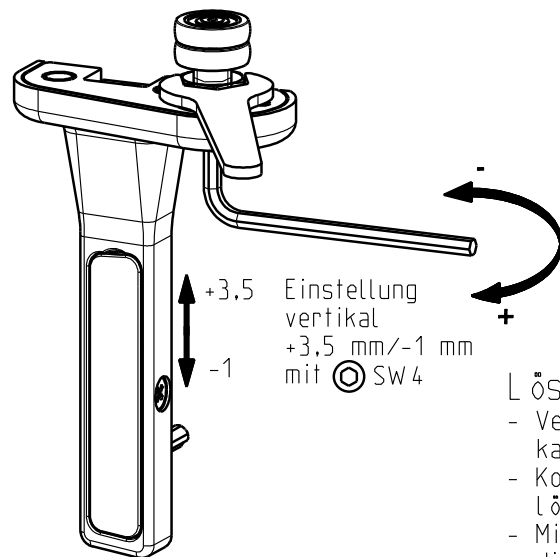

+3.5 Einstellung
vertikal
+3.5 mm/-1 mm
mit $\odot$ SW4


Lösen und Einstellen

- Verstellbolzen mit Innensechskantschlüssel SW 4 halten
- Kontermutter mit Gabelschlüssel SW 17 lösen und halten
- Mittels Innensechskantschlüssel SW 4 die Höhe einstellen


Sichern

- Verstellbolzen mit Innensechskantschlüssel SW 4 halten
- Kontermutter mit Gabelschlüssel SW 17 fest anziehen min. 15 Nm








Montage Deckel Ecklager

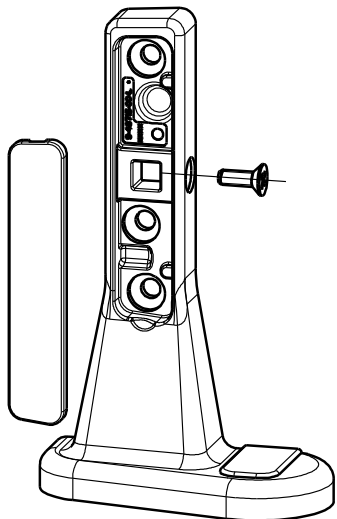


Aufsetzen / abnehmen Deckel Gelenkband

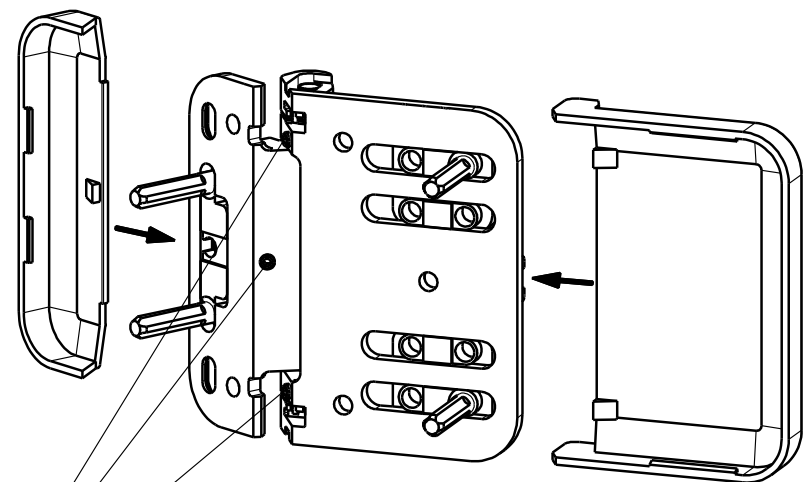

Zum Aufsetzen / Abnehmen der Deckel der Gelenkbänder sind die Madenschrauben auf der Rückseite zu lösen / anzuziehen. Im Eingebauten Element sind vorher die Flügel zu öffnen.

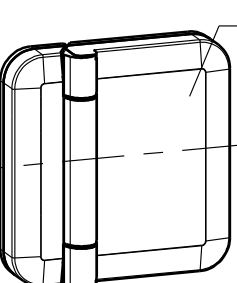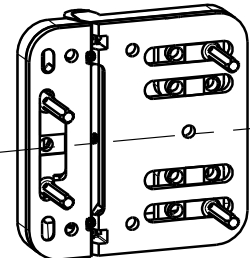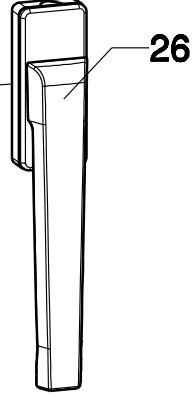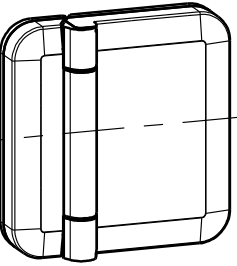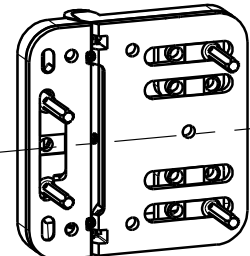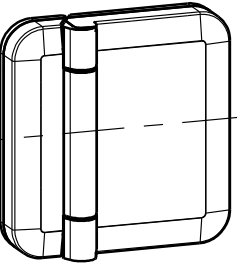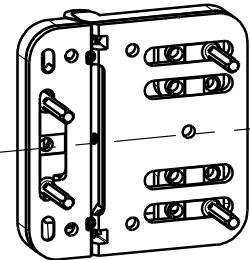



Montageposition SF Platte (Pos. 4)

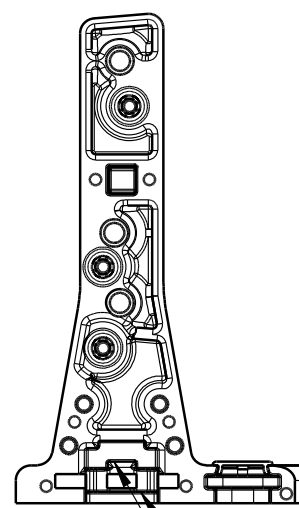


bodenbündig
standard

80 bis 130 kg

bis 80 kg

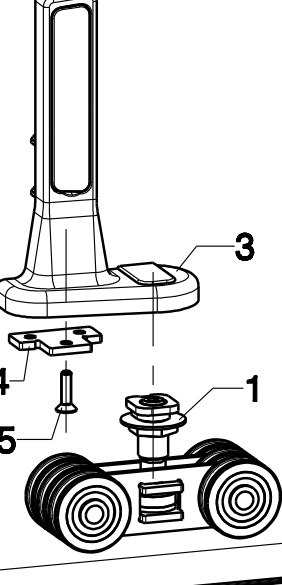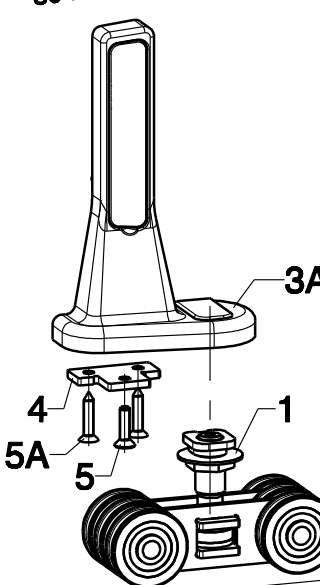

Höhenverstellung Laufsuh / Ecklager

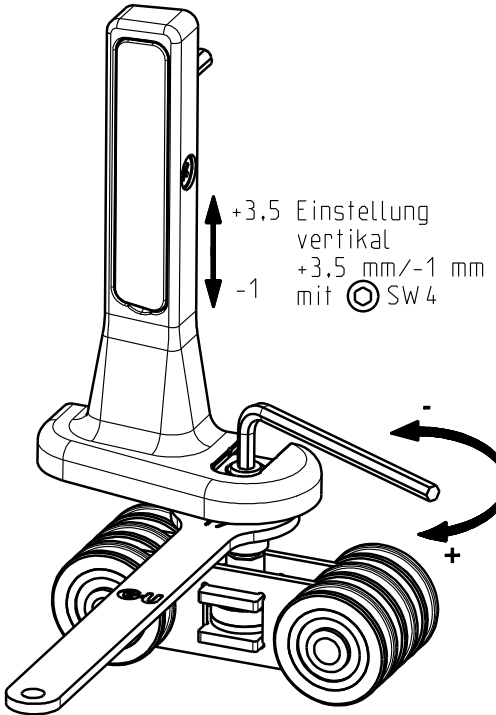

+3.5 Einstellung
vertikal
+3.5 mm/-1 mm
mit $\odot$ SW4

Lösen und Einstellen

- Verstellbolzen mit Innensechskantschlüssel SW 4 halten
- Kontermutter mit Gabelschlüssel SW 17 lösen und halten
- Mittels Innensechskantschlüssel SW 4 die Höhe einstellen

Sichern

- Verstellbolzen mit Innensechskantschlüssel SW 4 halten
- Kontermutter mit Gabelschlüssel SW 17 fest anziehen min. 15 Nm

80 - 130 kg Flügelgewicht:
→ Ecklager entlasten!

einklipsen

31

11
an den Enden mit
Sekundenkleber
fixieren

12

7

9

L = RIB - 105


L = RIB - 105

L = RIB + 5



7A

110

Bandeinstellung

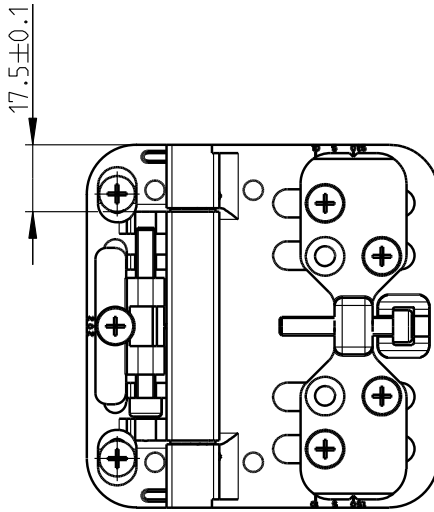

Es muss darauf
geachtet werden,
dass alle Rahmen-
bänder genau in
einer Flucht
zueinander stehen

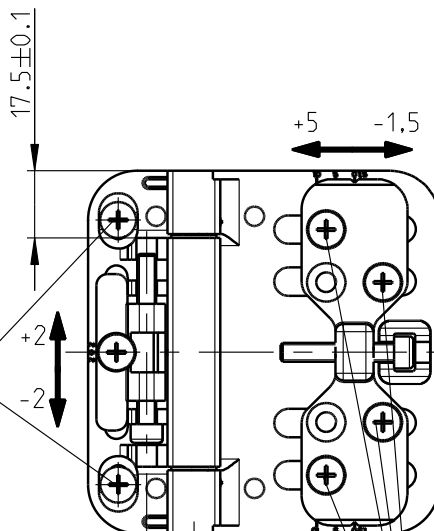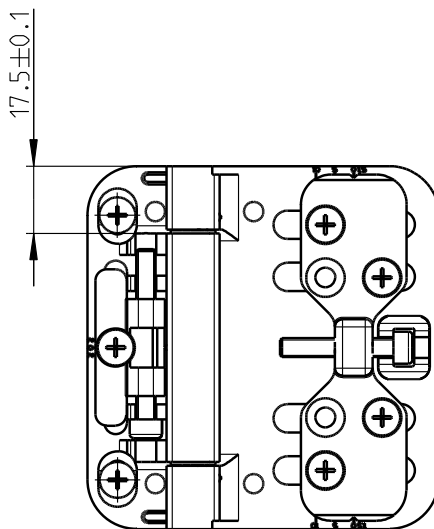

Für die Höhenein-
stellung Schrauben
lösen

Für die Seiten-
einstellung Schrauben
lösen

Hinweis:
Nach dem Montieren aller 3 Bänder,
für den Transport, Stifte ziehen.


Allgemeine SF Beslagsübersicht

Description
Schiebe-Faltbeschlag GU-923, einwärts
Einbau in Holzprofile


GU

Release No.	Level	Released	Scale	Modification	Size
Mod. No. G28874	Ver.	--	%	1	1
Draft	10.02.14	Cu		Drawing No.	Sheet
Replacement for --				0-46570-BM-0-0	5/15

Getriebeverschluss
GV15

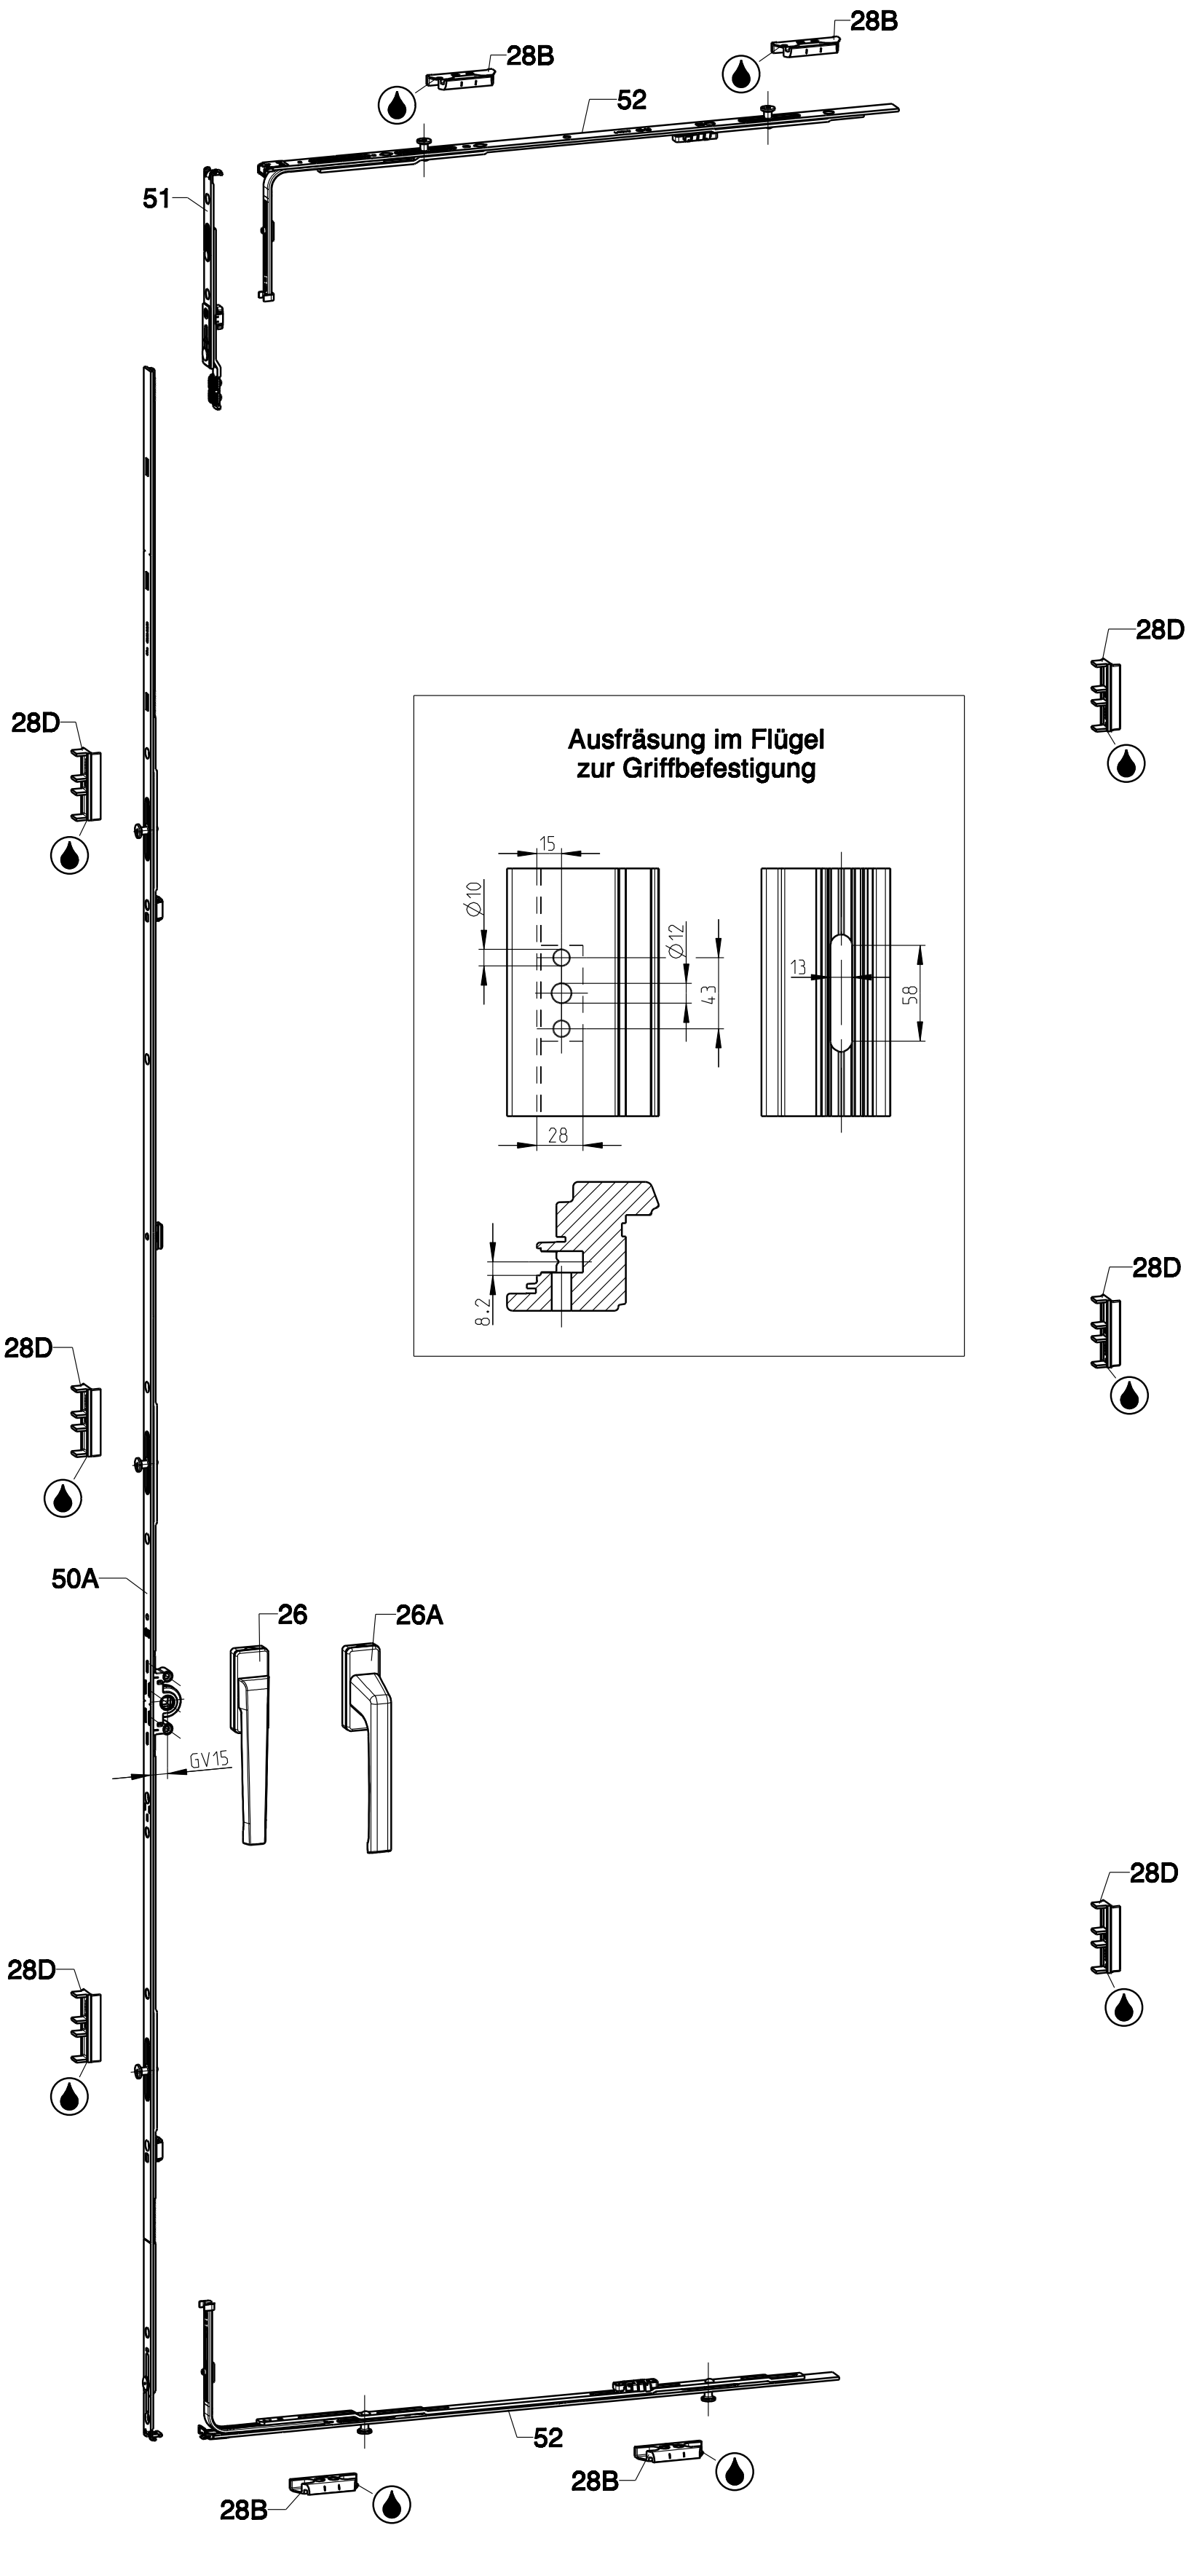

Getriebeverschluss
GV30

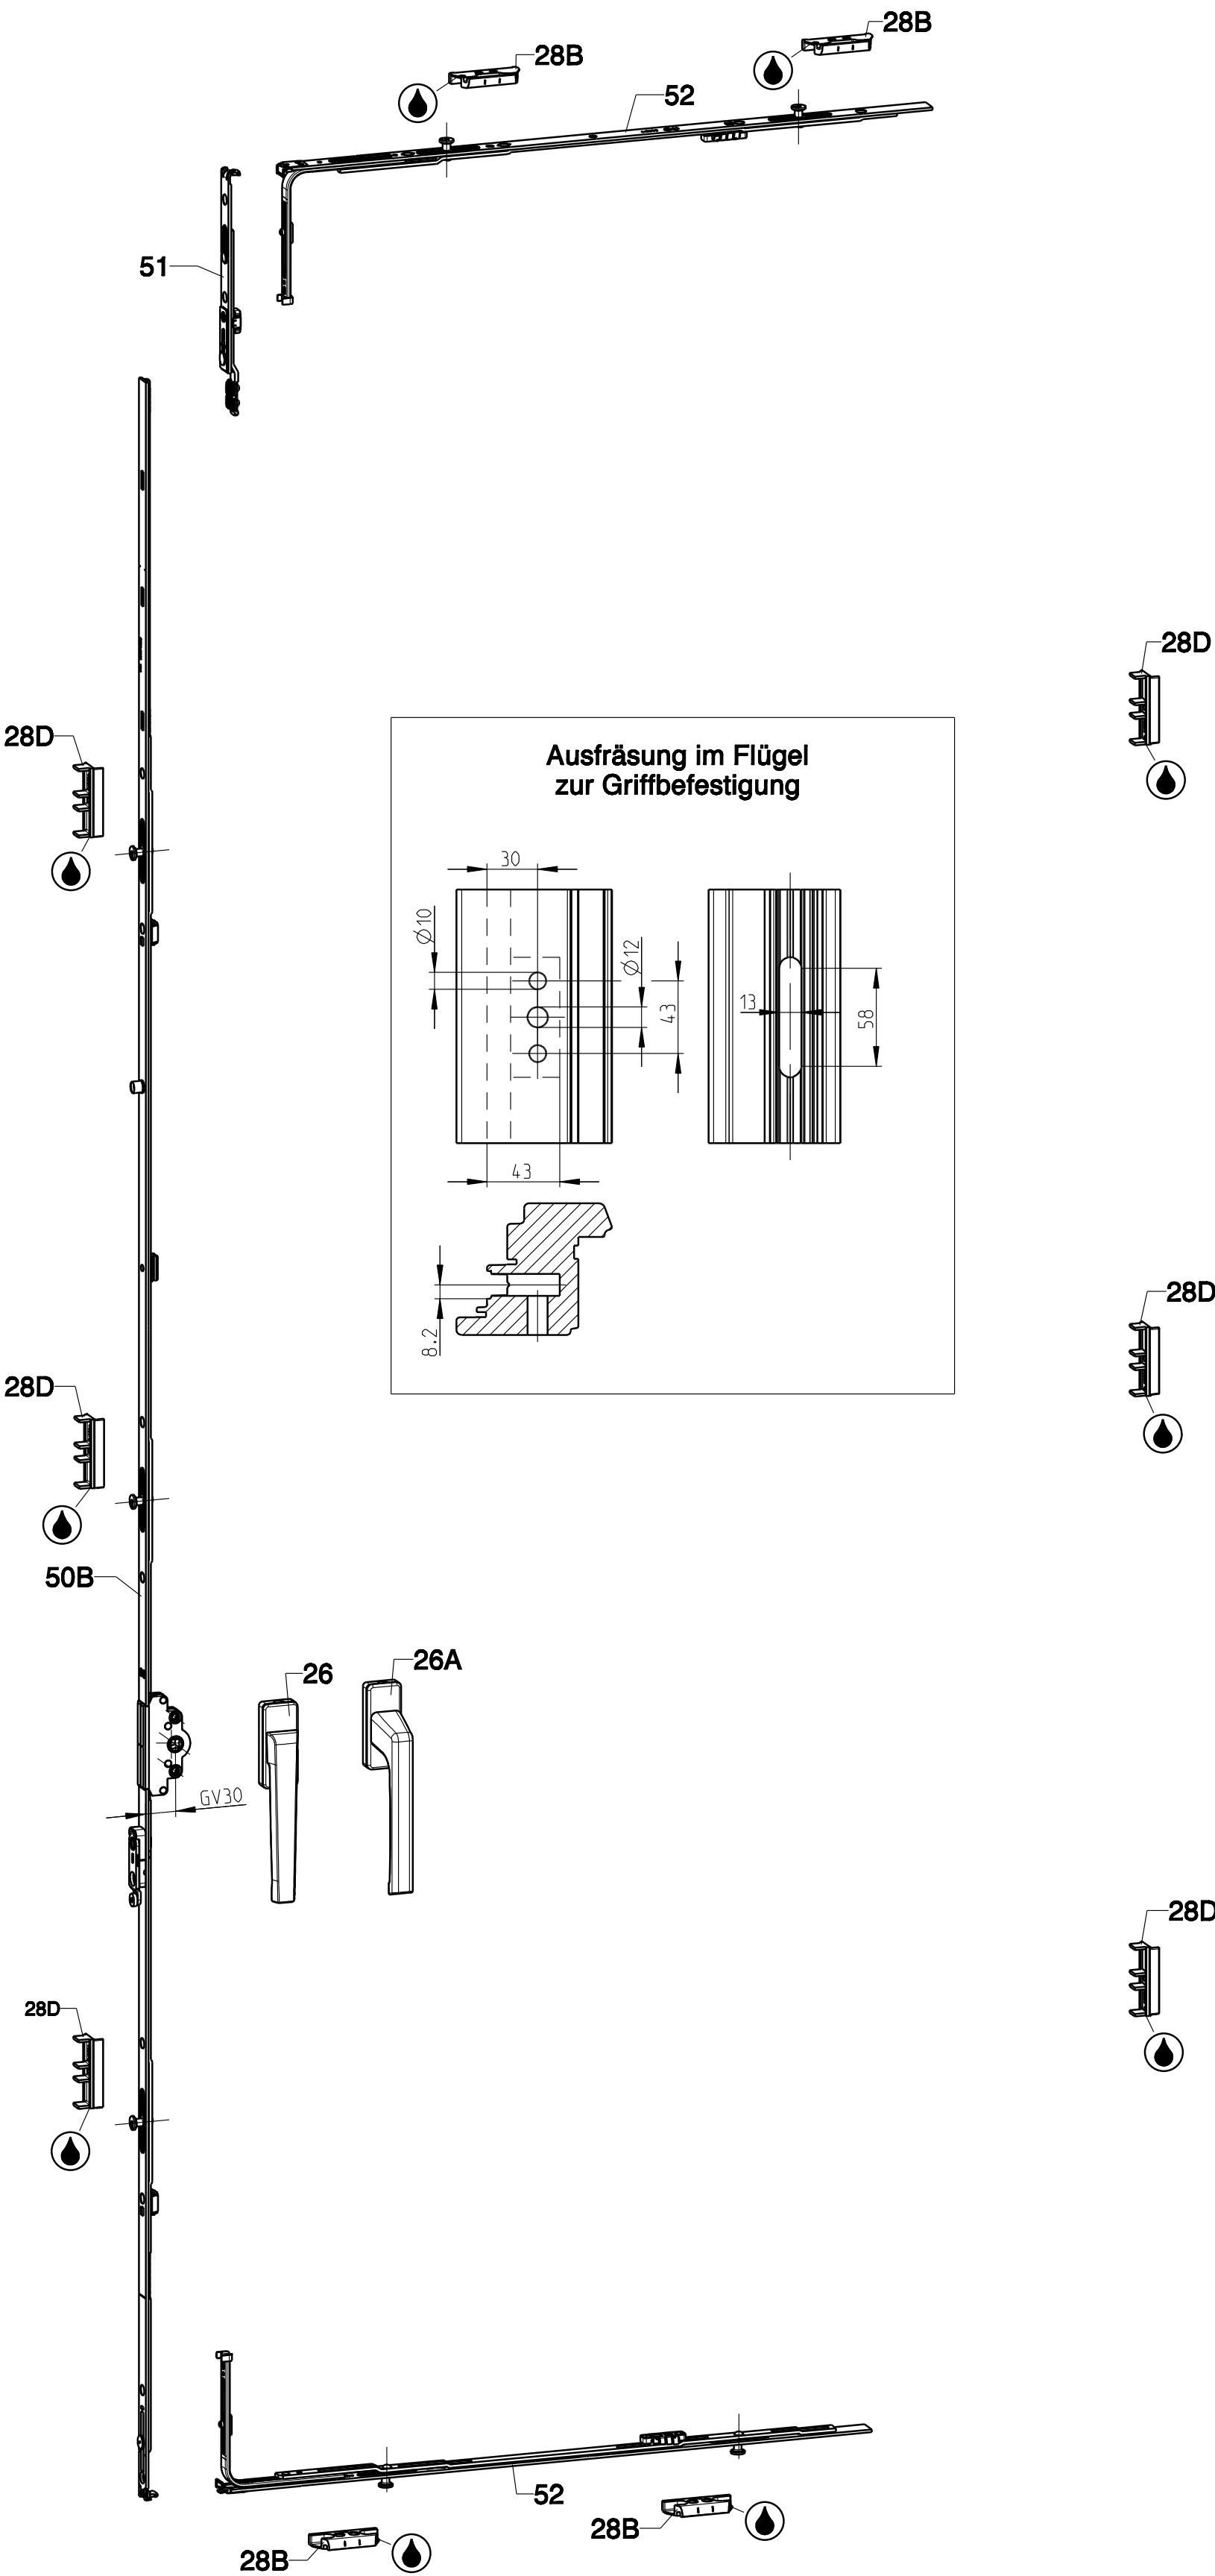

🔧 Verschlusspunkte, Gleit- und Lagerstellen mit
nichtharzendem und säurefreiem Schmiermittel fetten.

Getriebeverschluss


Description Schiebe-Faltbeschlag GU-923, einwärts Einbau in Holzprofile							
	Release No.	Level	Released		Scale	Modification	
	Mod. No. G28874	Ver.	--	--	%	1	1
	Replacement for --		Draft	10.02.14	Gu	Drawing No.	Sheet

0-46570-BM-0-0

6/15

Drehflügelbeschlag
D

Drehkippsbeschlag
DK


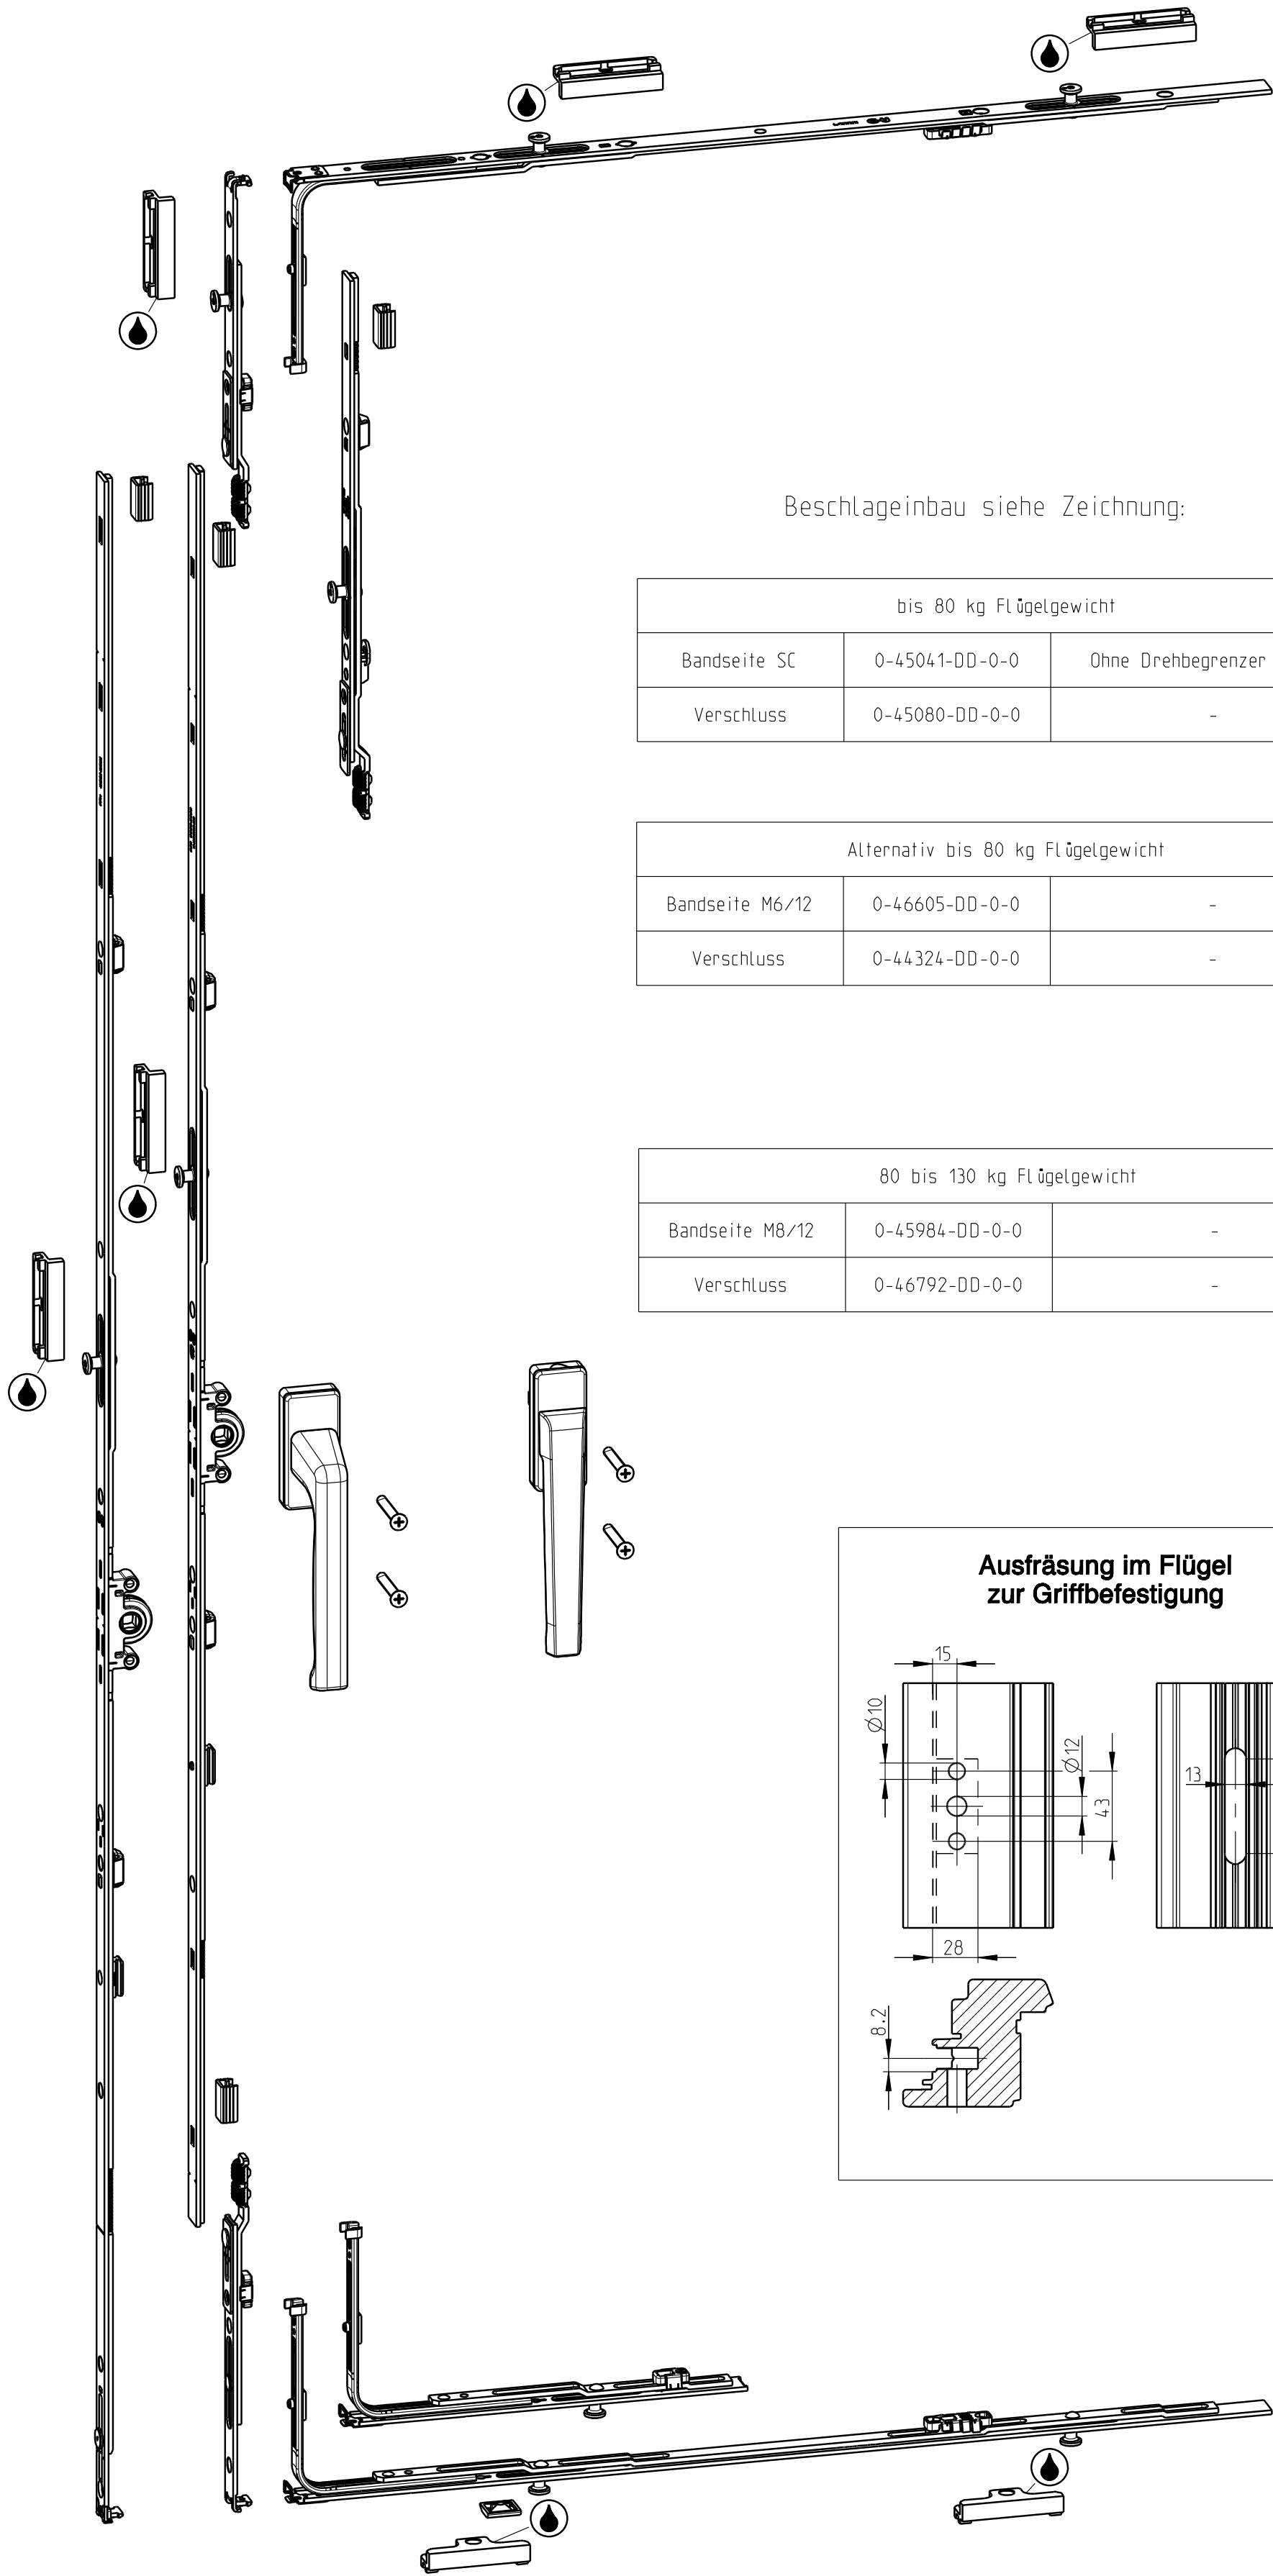


Beschlageinbau siehe Zeichnung:

bis 80 kg Flügelgewicht		
Bandseite SC	0-45041-DD-0-0	Ohne Drehbegrenzer Pos. 4
Verschluss	0-45080-DD-0-0	-

Alternativ bis 80 kg Flügelgewicht		
Bandseite M6/12	0-46605-DD-0-0	-
Verschluss	0-44324-DD-0-0	-

80 bis 130 kg Flügelgewicht		
Bandseite M8/12	0-45984-DD-0-0	-
Verschluss	0-46792-DD-0-0	-

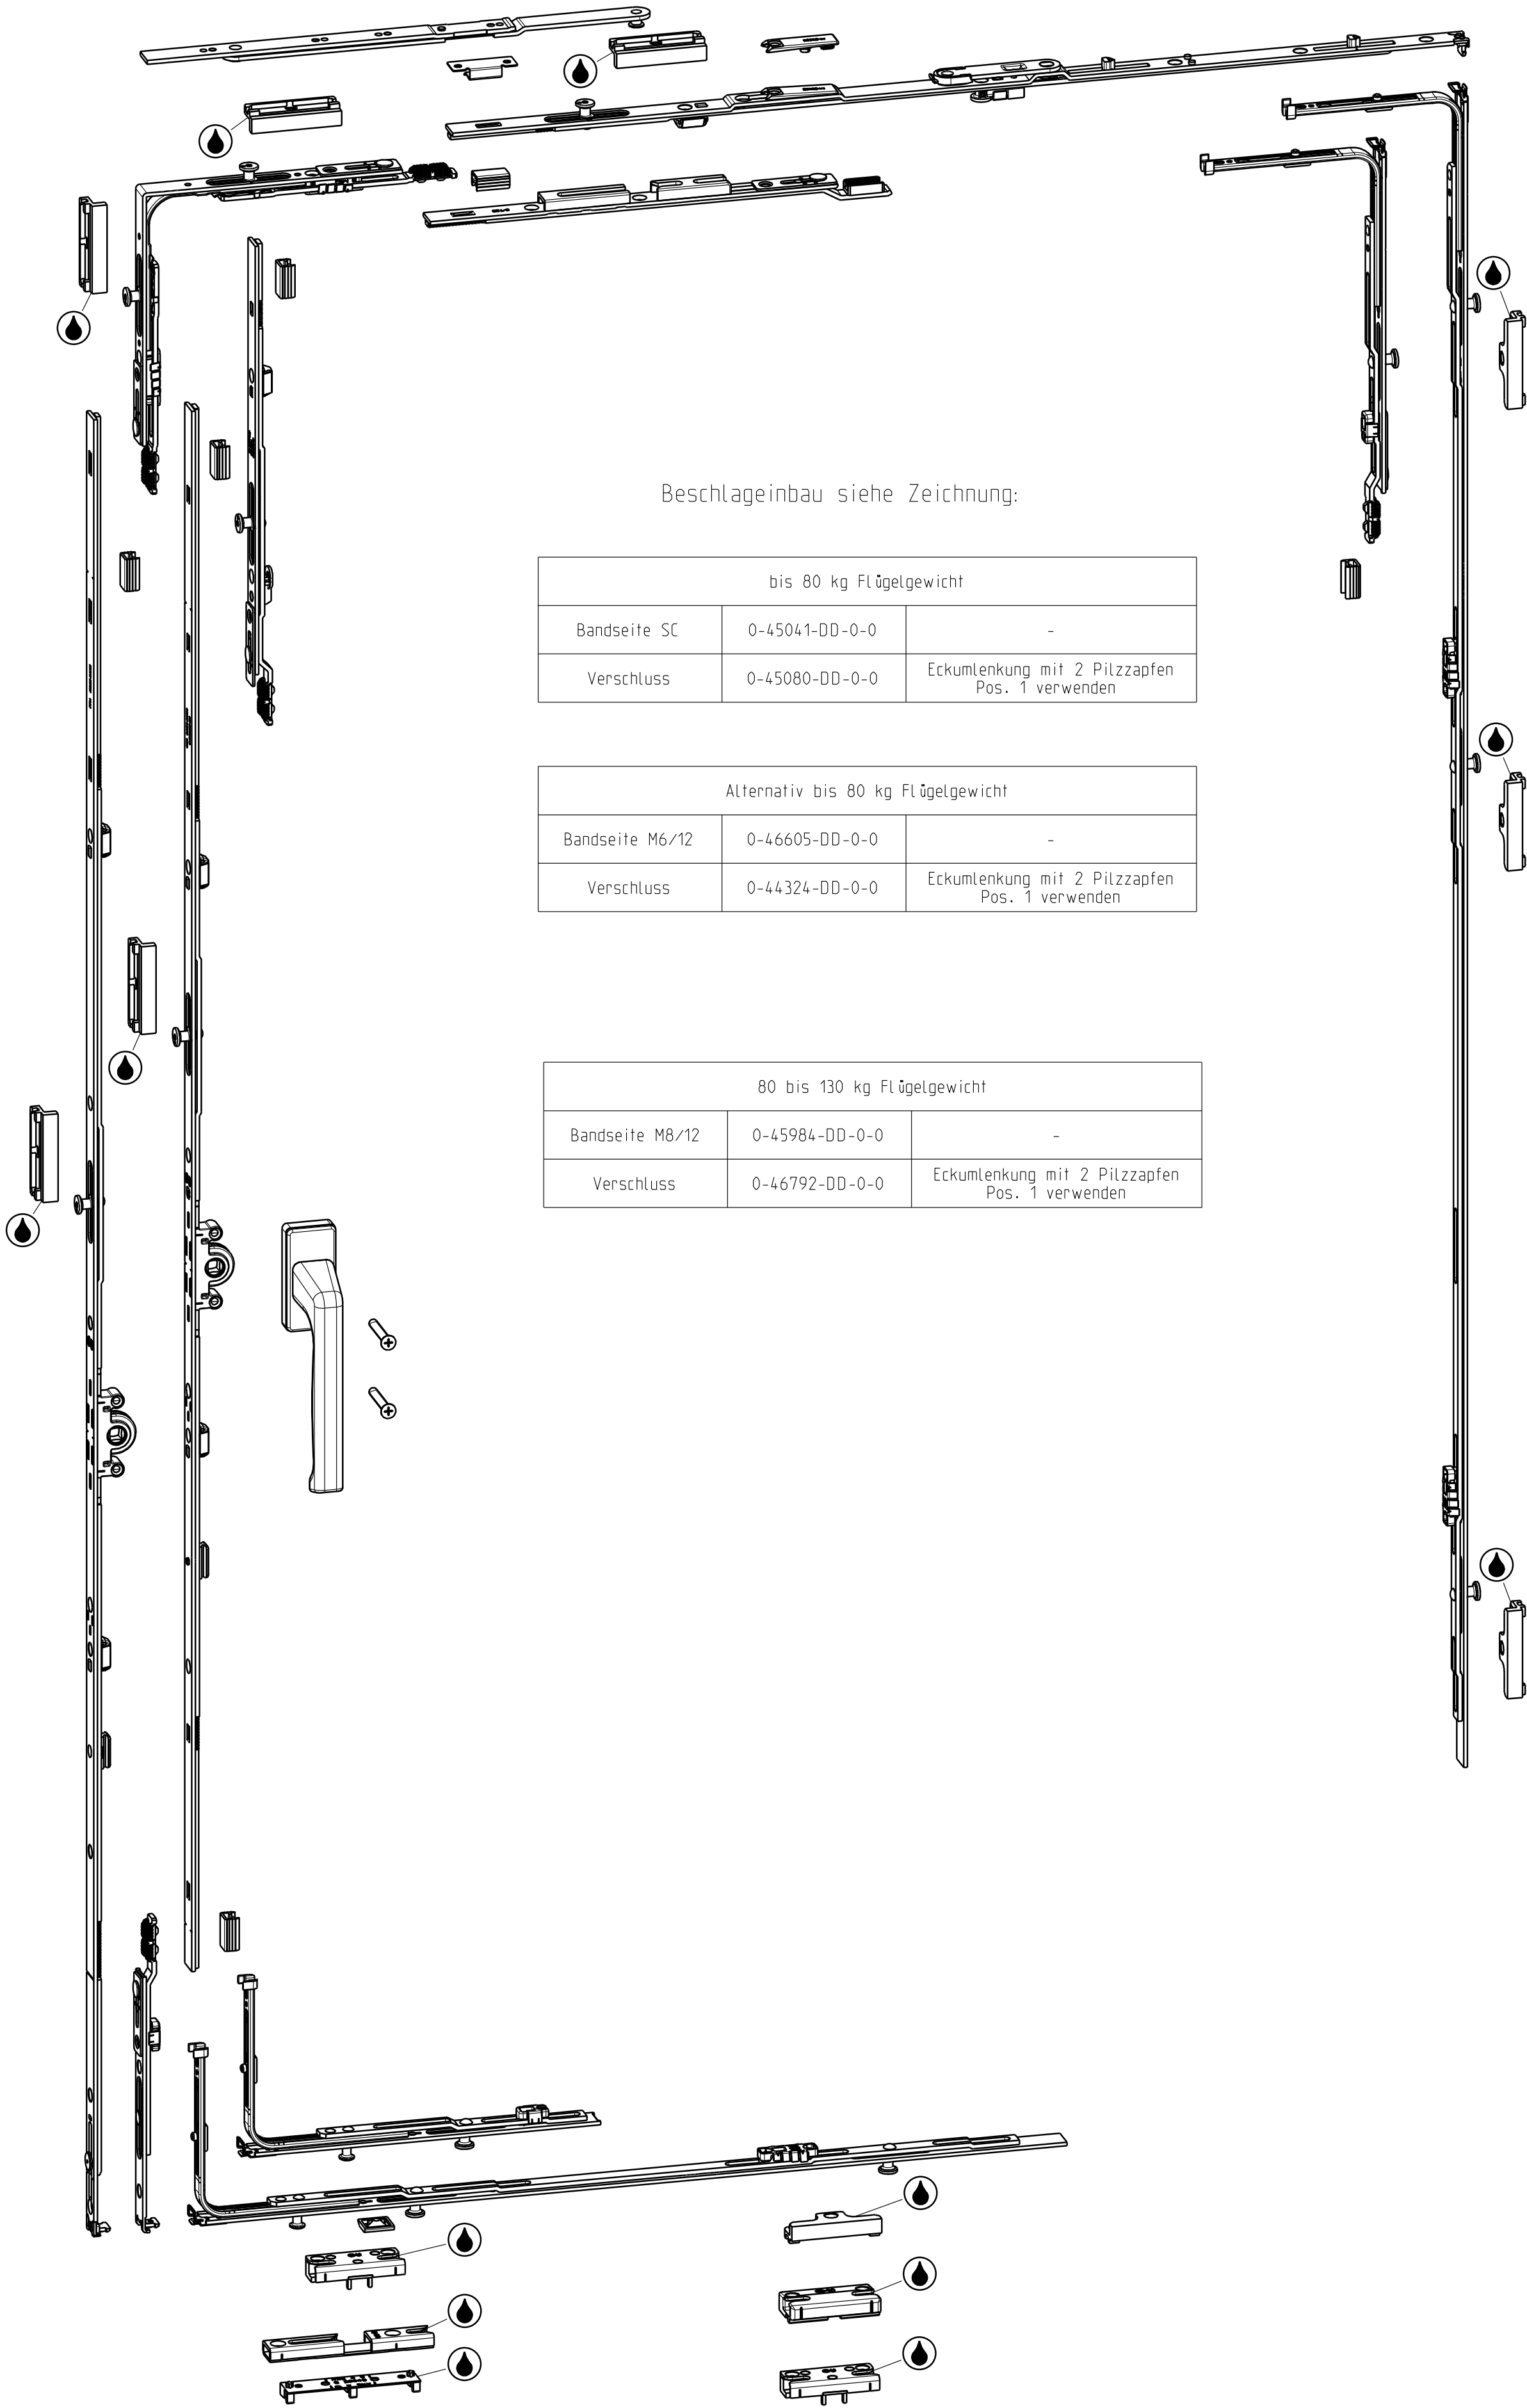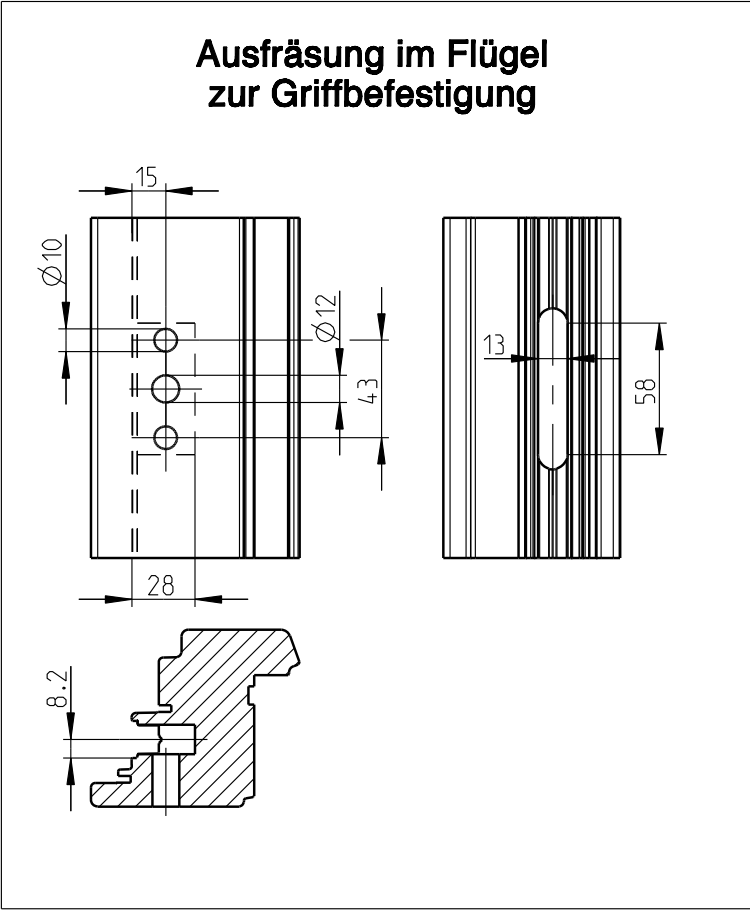

Beschlageinbau siehe Zeichnung:

bis 80 kg Flügelgewicht		
Bandseite SC	0-45041-DD-0-0	-
Verschluss	0-45080-DD-0-0	Eckumlenkung mit 2 Pilzzapfen Pos. 1 verwenden

Alternativ bis 80 kg Flügelgewicht		
Bandseite M6/12	0-46605-DD-0-0	-
Verschluss	0-44324-DD-0-0	Eckumlenkung mit 2 Pilzzapfen Pos. 1 verwenden

80 bis 130 kg Flügelgewicht		
Bandseite M8/12	0-45984-DD-0-0	-
Verschluss	0-46792-DD-0-0	Eckumlenkung mit 2 Pilzzapfen Pos. 1 verwenden


Drehflügelbeschlag /
Drehkippsbeschlag

Description
Schiebe-Faltbeschlag GU-923, einwärts
Einbau in Holzprofile




Release No.	Level	Released	Scale	Modification	Size
Mod. No. G28874	Ver.	--	--	1	1
Draft	10.02.14	Cu	%	Drawing No.	Sheet
Replacement for --				0-46570-BM-0-0	8/15


Schema 321

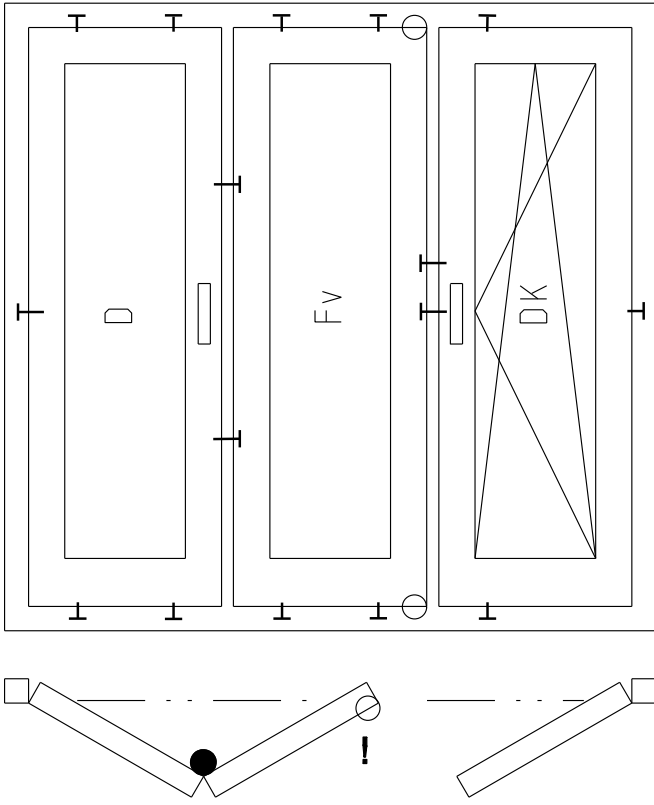


Schematische Darstellung der Schließplatten Position



Schema 330


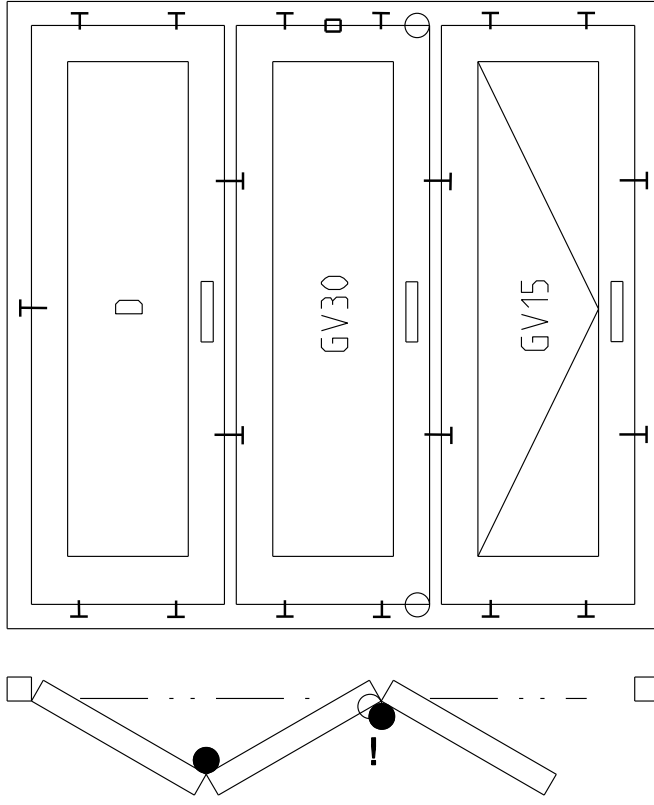


Schematische Darstellung der Schließplatten Position

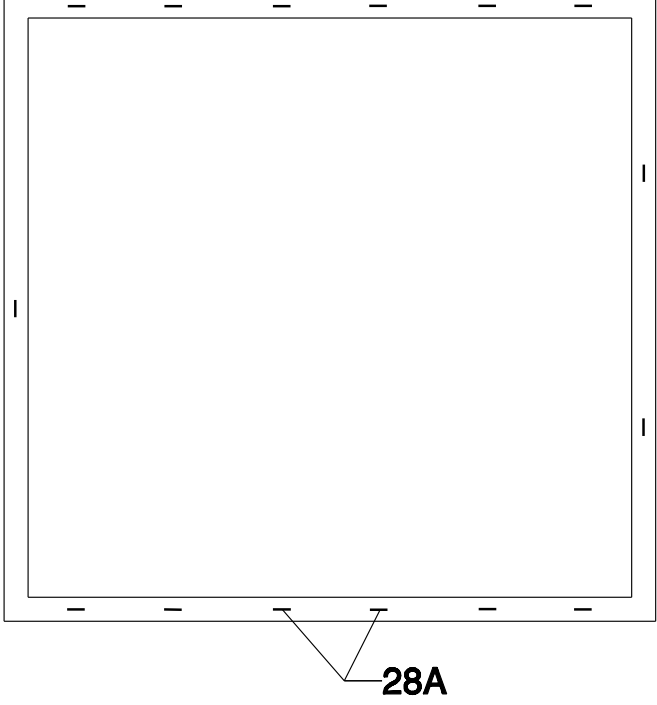

Anwendung der Montagehilfe für Schließplatten

Montage der Schließplatten erfolgt nach
kompletter Montage des SF Elements

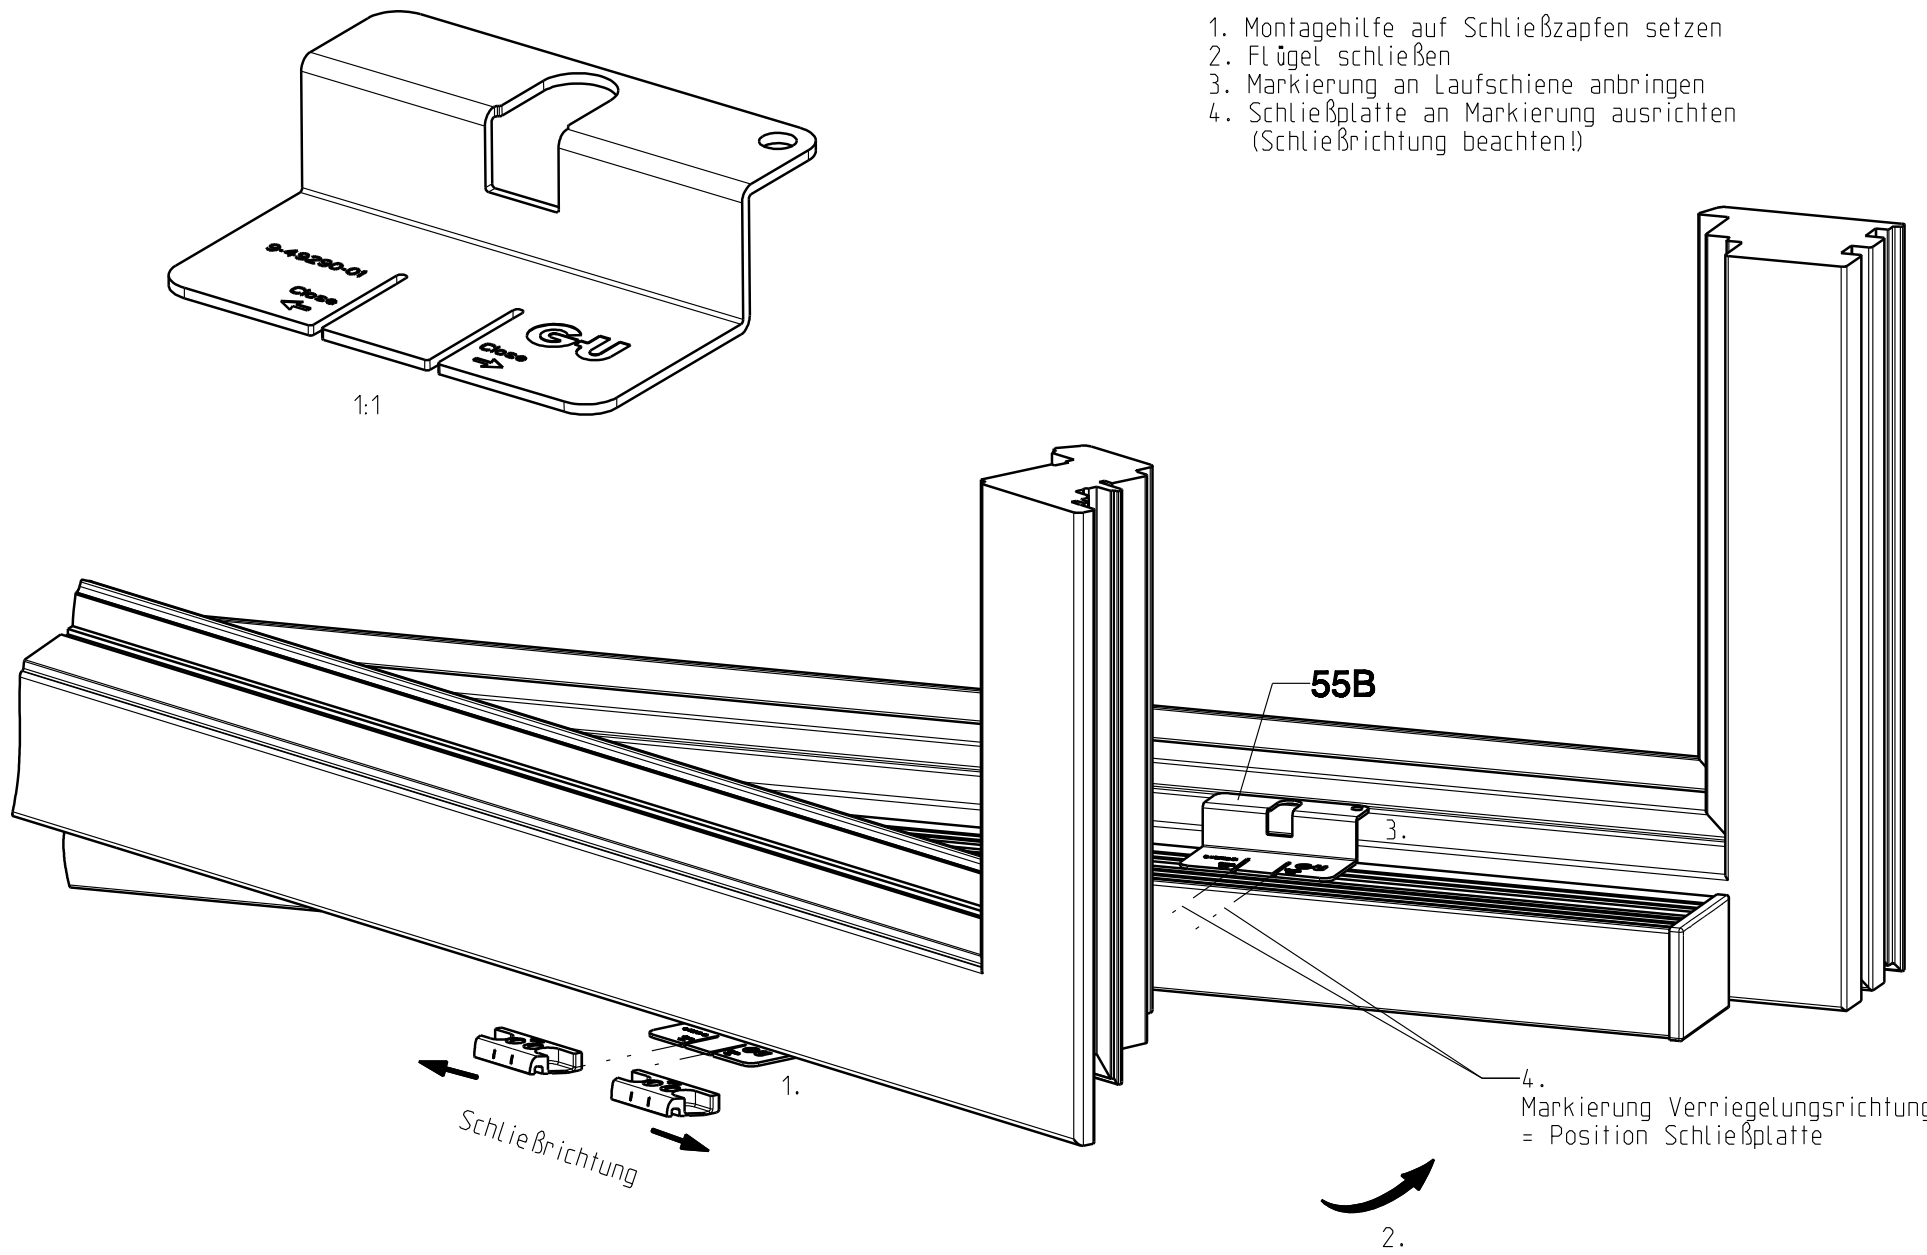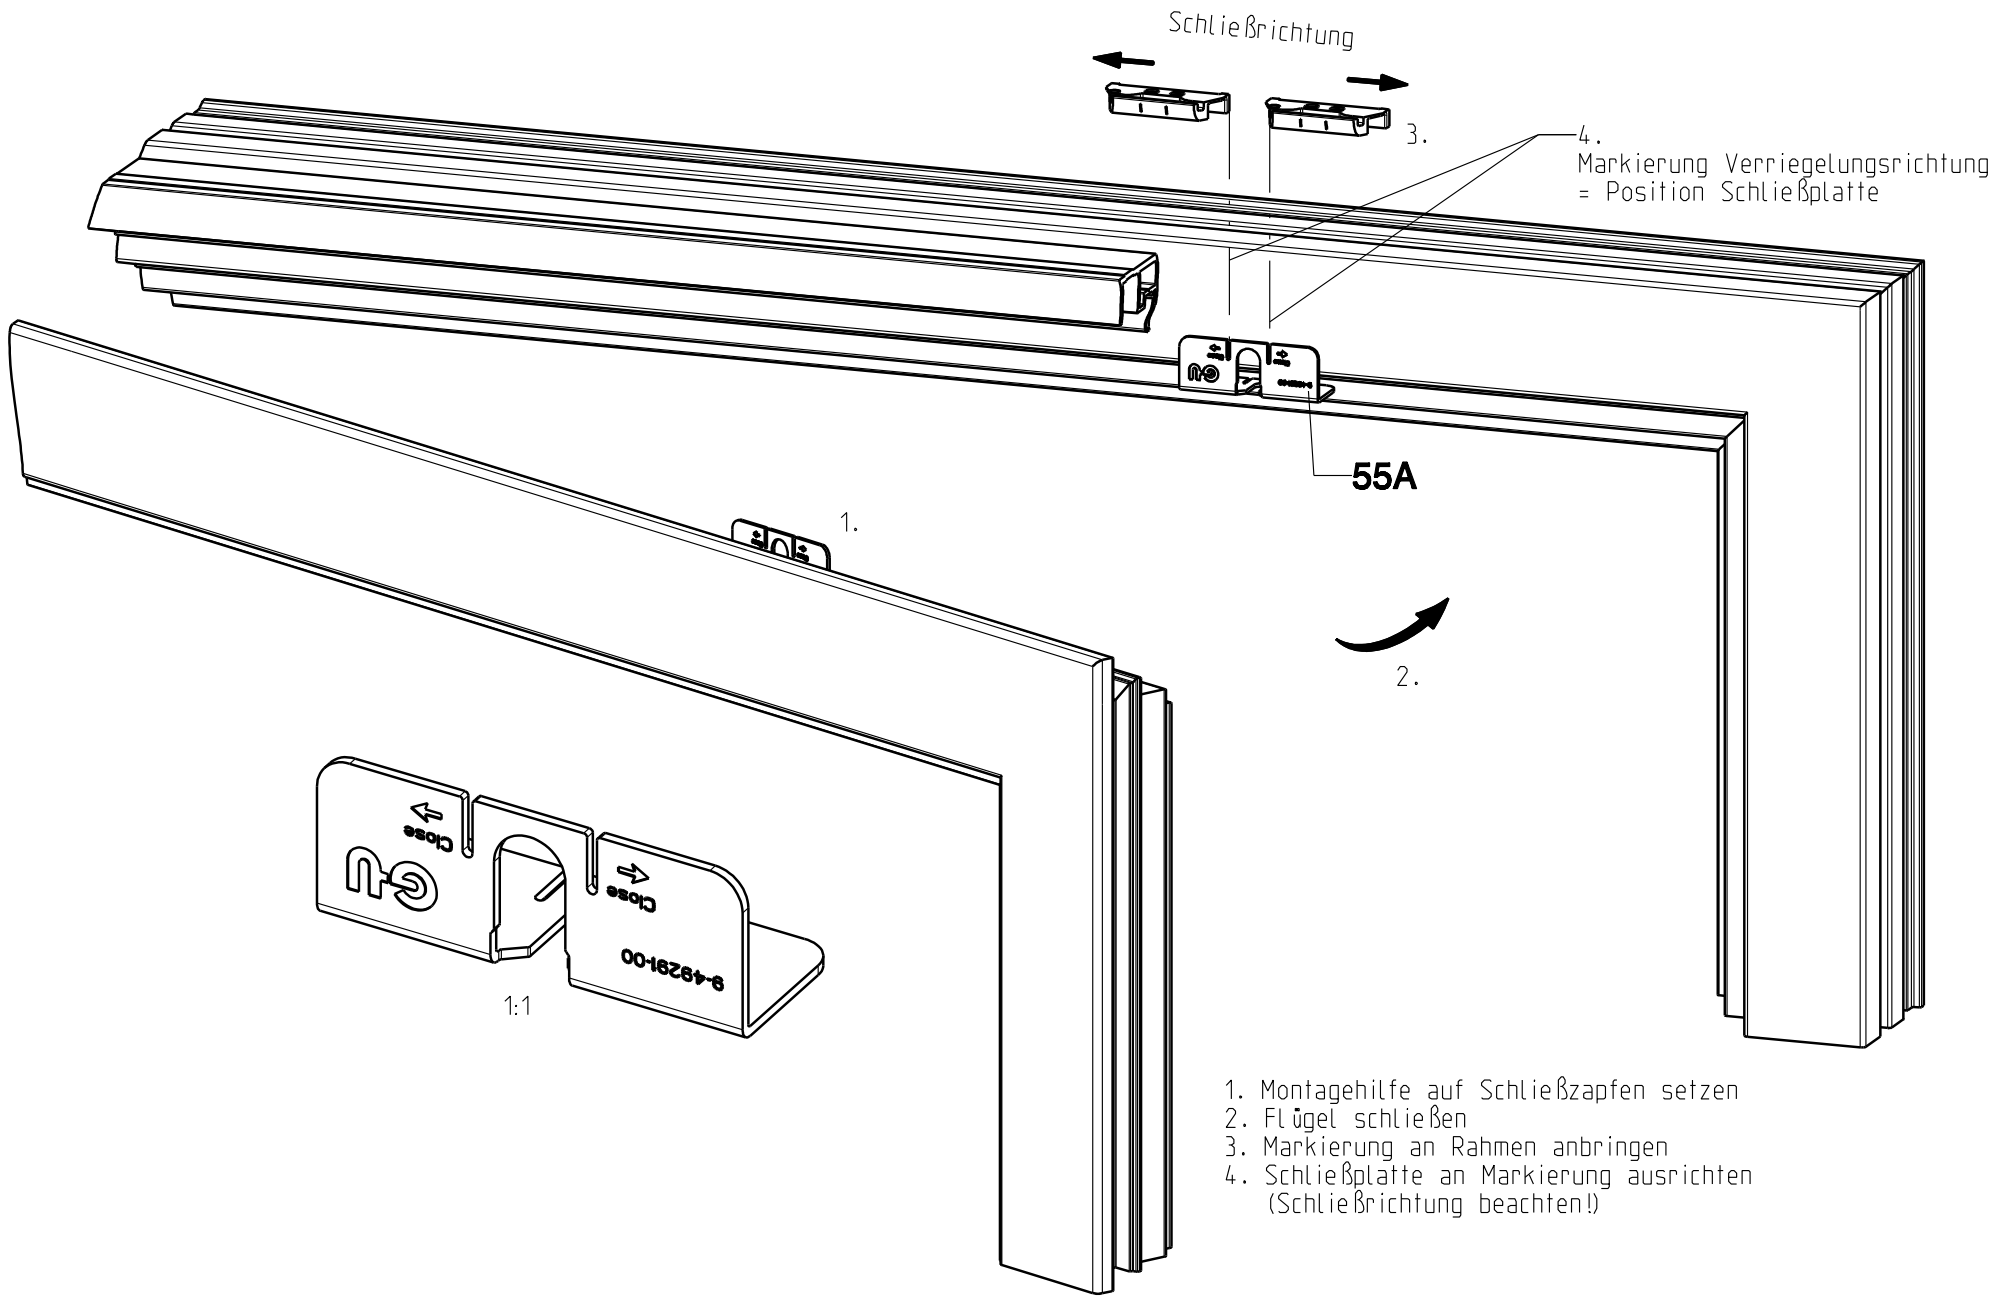


- SF Band
- Ecklager
- = Faltfolgenreger
- ! = Bei Montagemaß 16 an der Laufschiene, muß im Bereich des SF-Ecklagers der Flügel überschlag bearbeitet werden.


Verschußanordnung
bei Schema
321 / 330

Description Schiebe-Faltbeschlag GU-923, einwärts Einbau in Holzprofile							
GU	Release No.	Level	Released		Scale	Modification	Size
	Mod. No. G28874	Ver.	--	--	%	1	1
		Draft	10.02.14	Cu		Drawing No.	Sheet
	Replacement for --					0-46570-BM-0-0	9/15

Schema 431


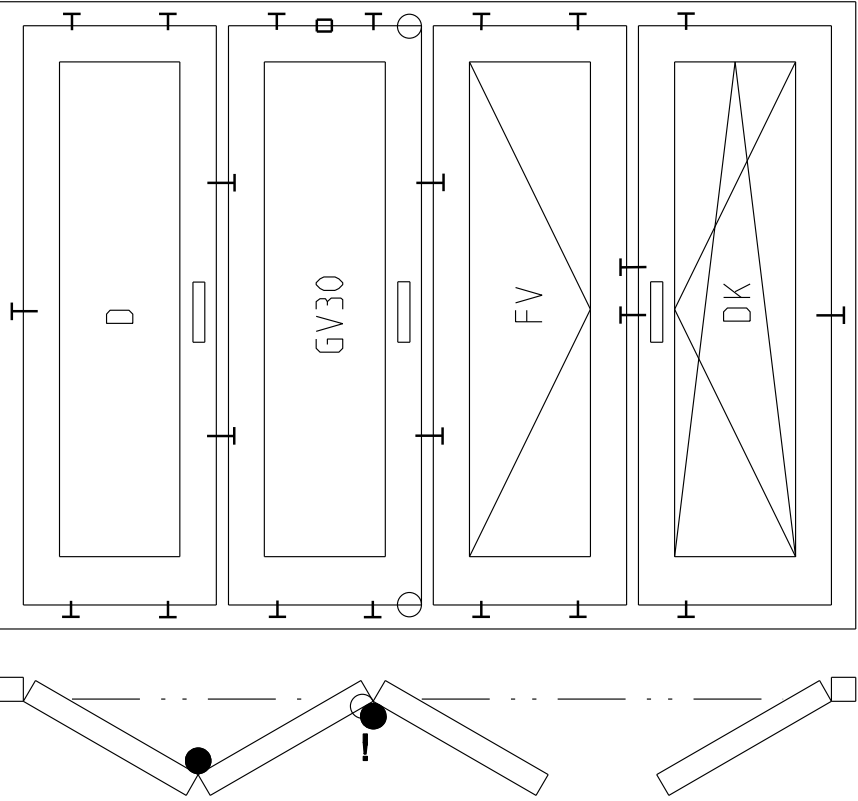


Schematische Darstellung der Schließplatten Position

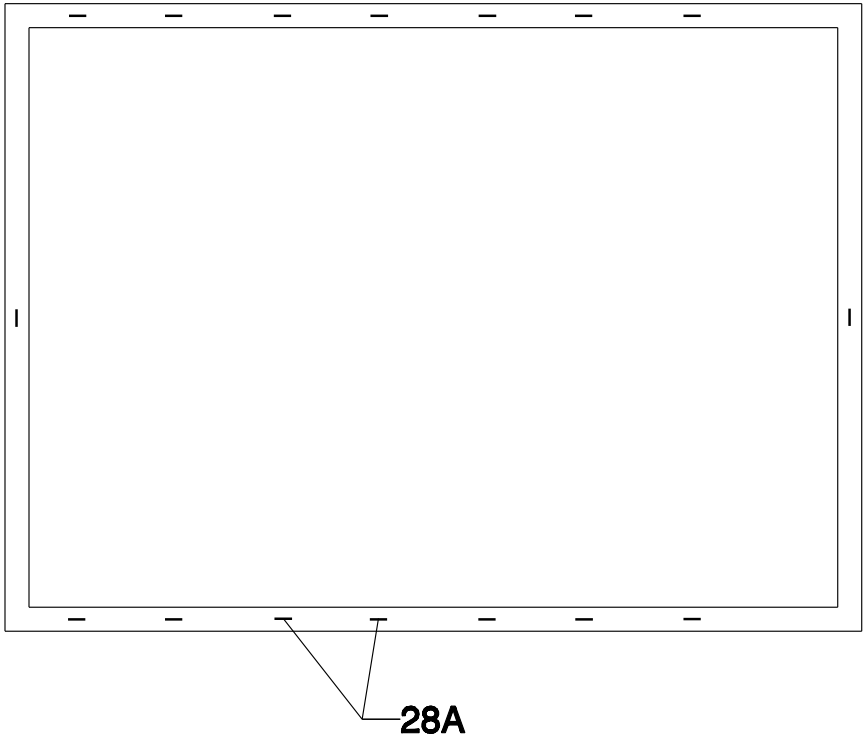

Anwendung der Montagehilfe für Schließplatten

Montage der Schließplatten erfolgt nach
kompletter Montage des SF Elements

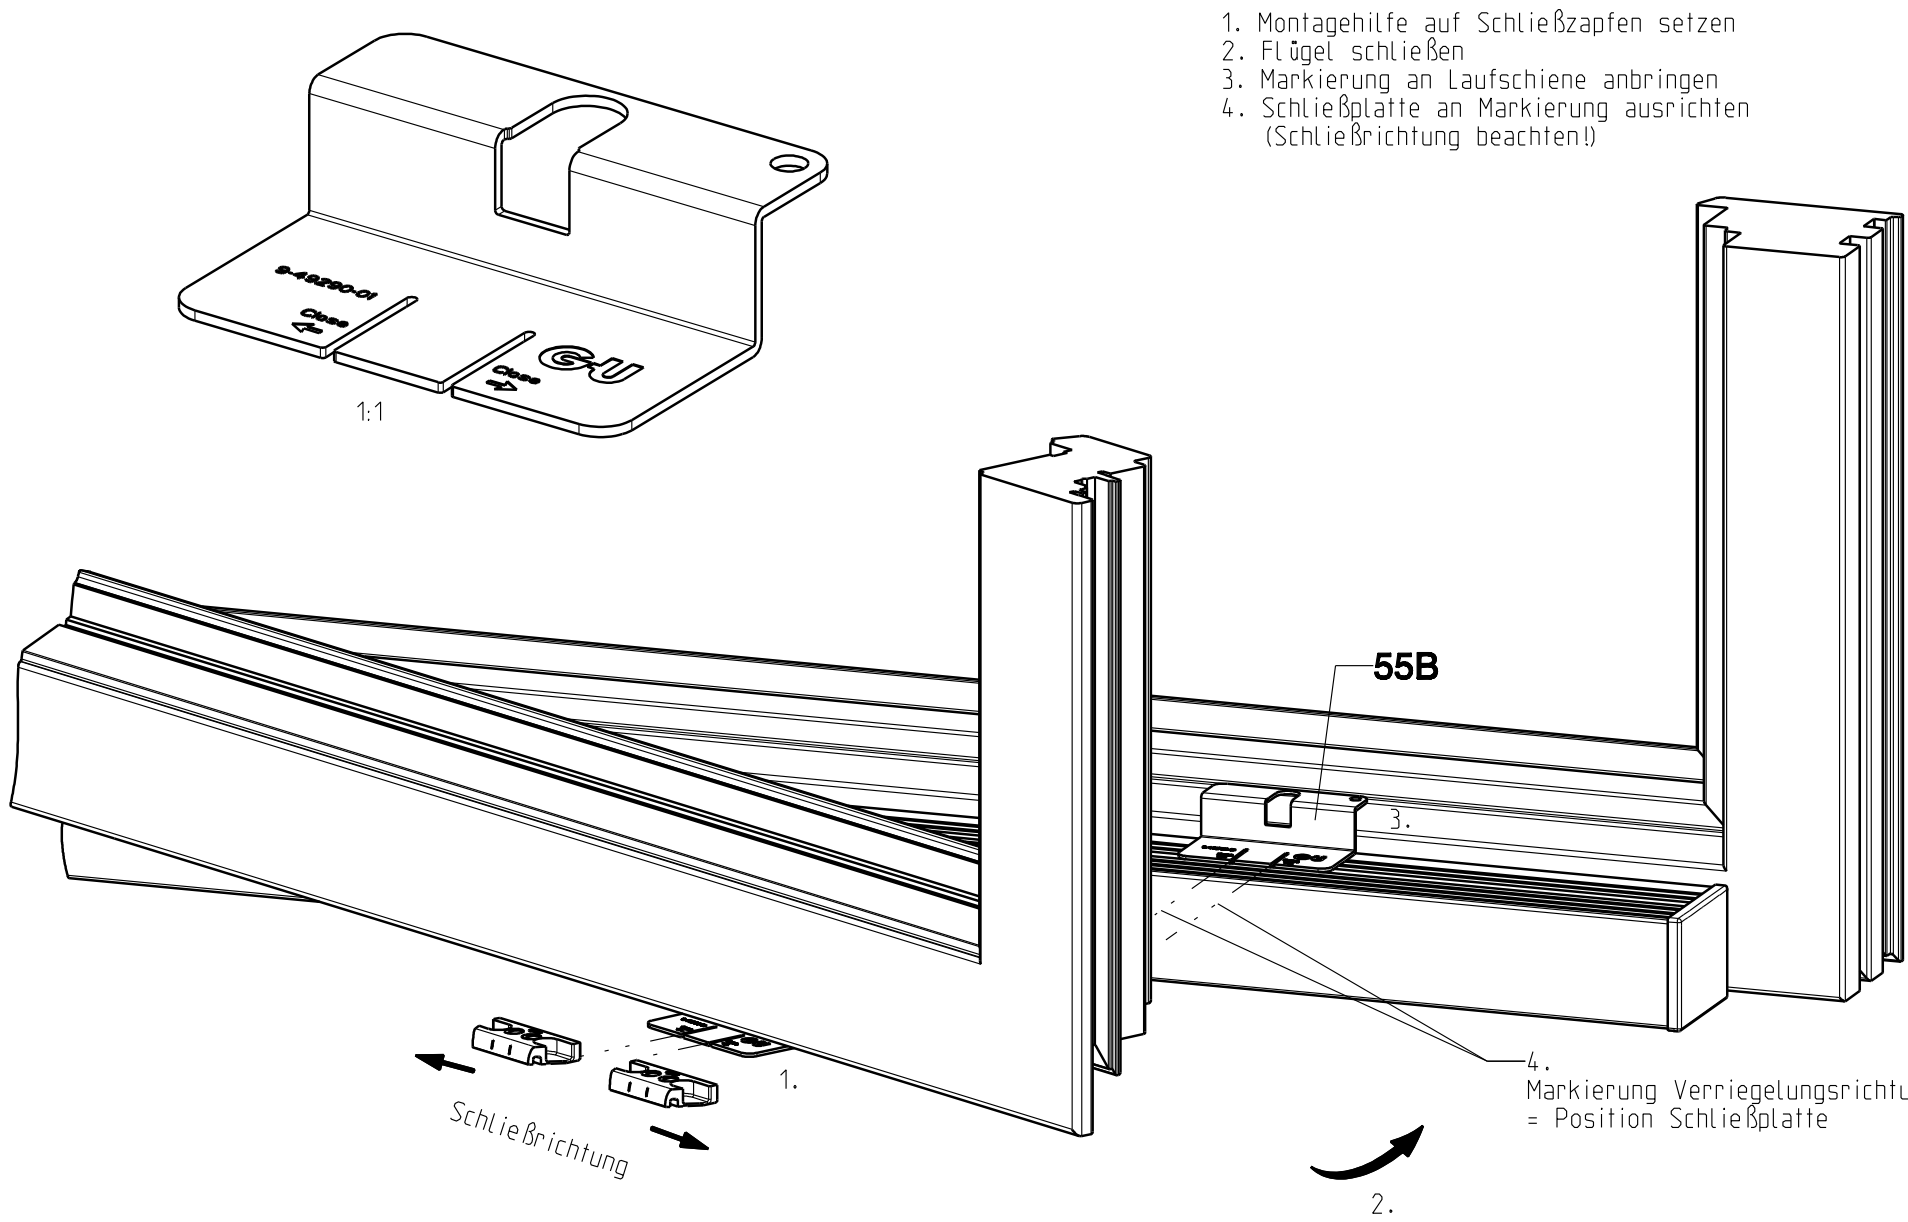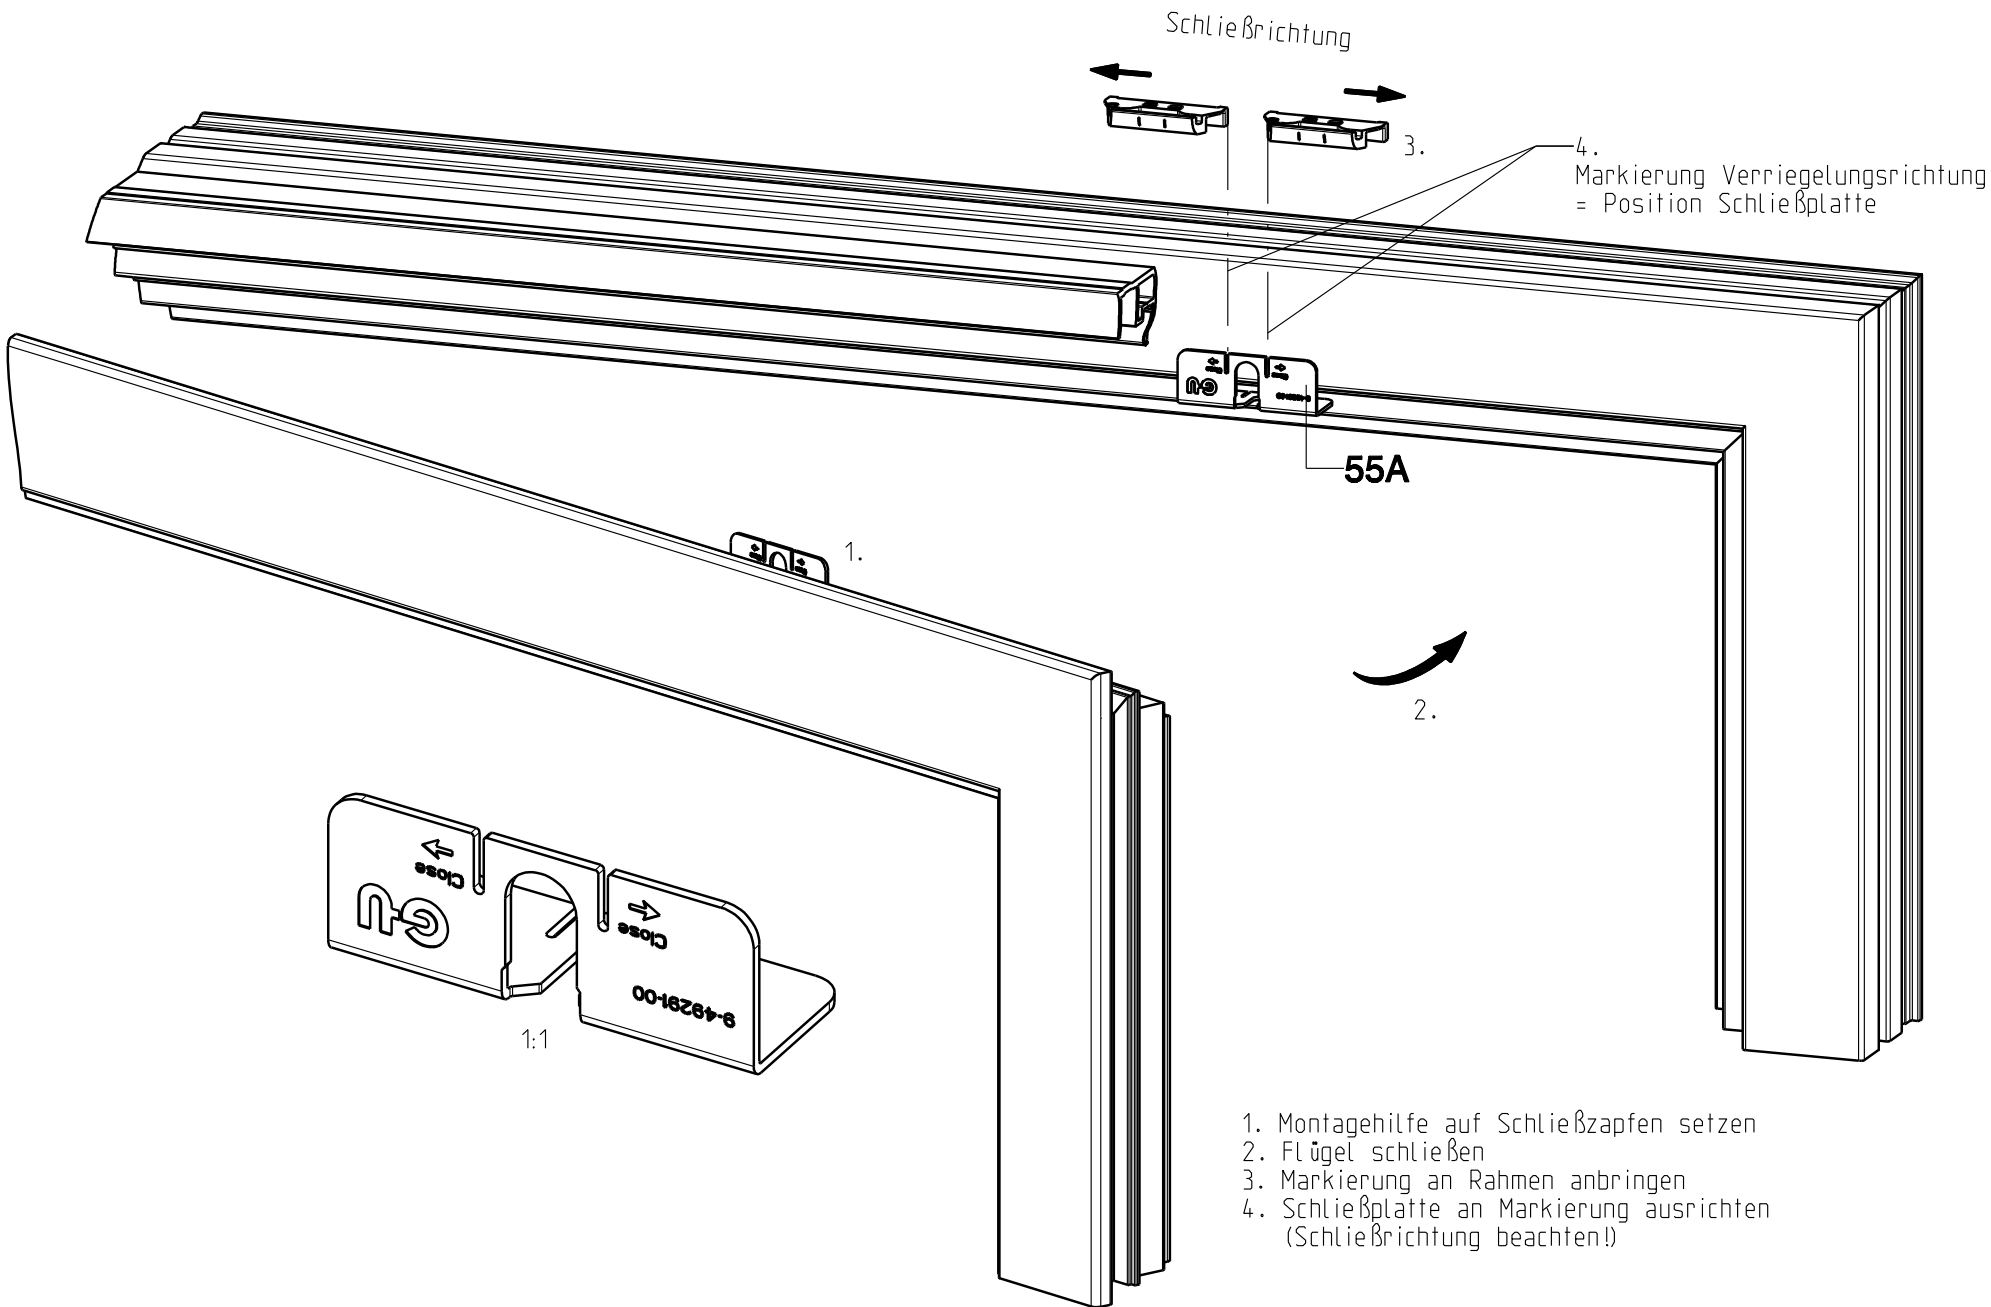


- SF Band
- Ecklager
- Falthfolgeregler

! = Bei Montagemaß 16 an der Laufschiene, muß im Bereich des SF-Ecklagers
der Flügelüberschlag bearbeitet werden.


Verschlußanordnung
bei Schema
431

Description Schiebe-Faltbeschlag GU-923, einwärts Einbau in Holzprofile							
	Release No.	Level	Released		Scale	Modification	
	Mod. No. G28874	Ver.	--	--	%	1	1
		Draft	10.02.14	Gu			
	Replacement for --					Drawing No. 0-46570-BM-0-0	Sheet 10/15


Schema 532

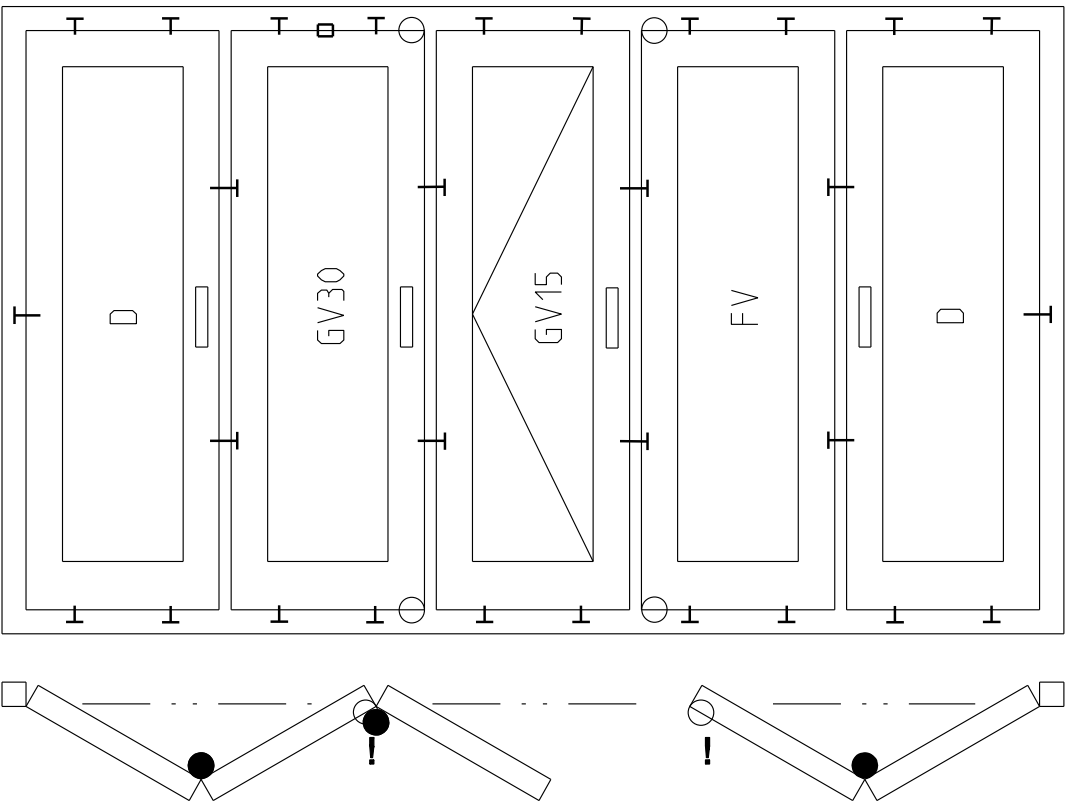


Schematische Darstellung der Schließplatten Position

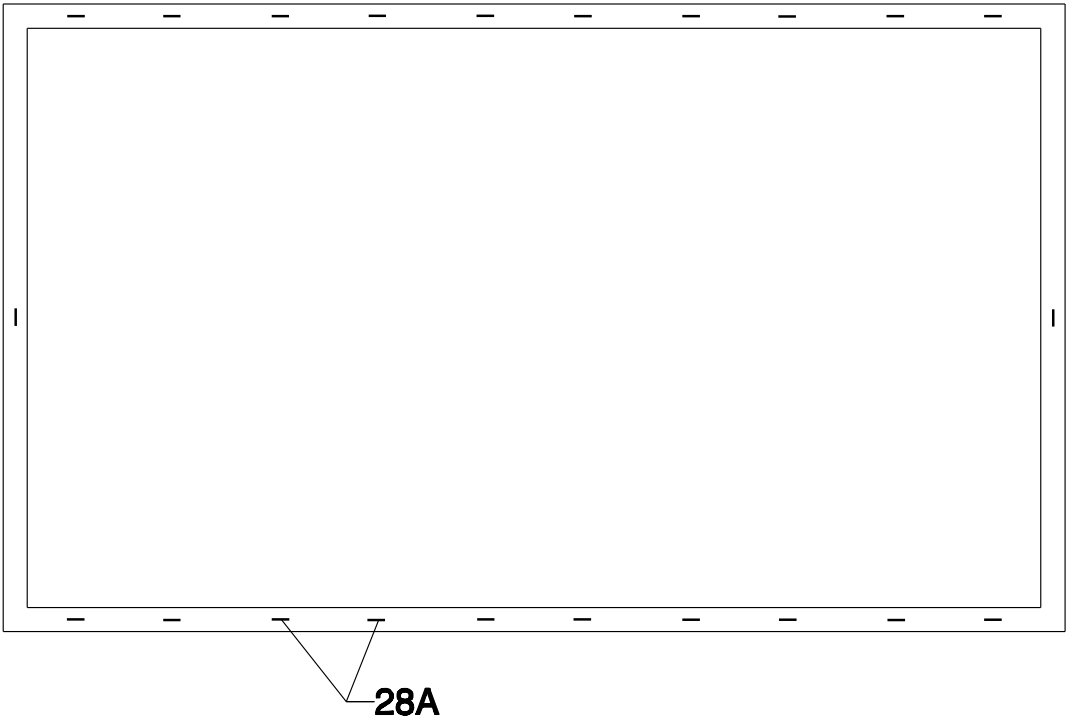


Schema 541

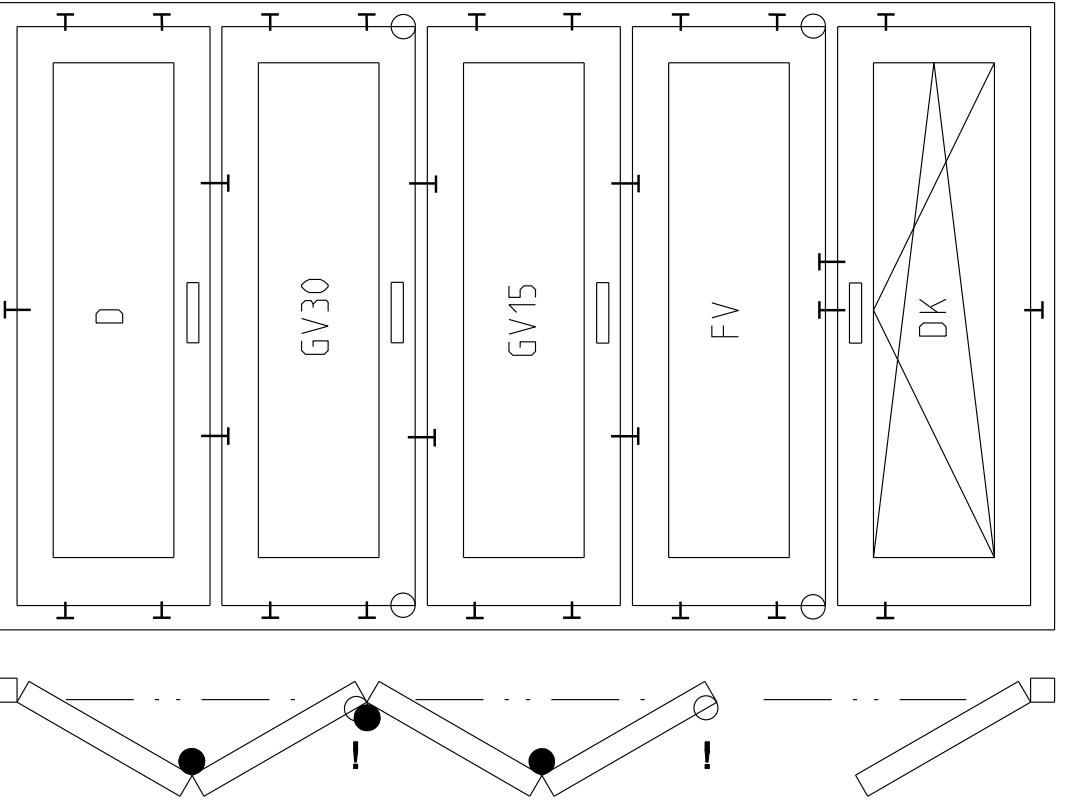


Schematische Darstellung der Schließplatten Position

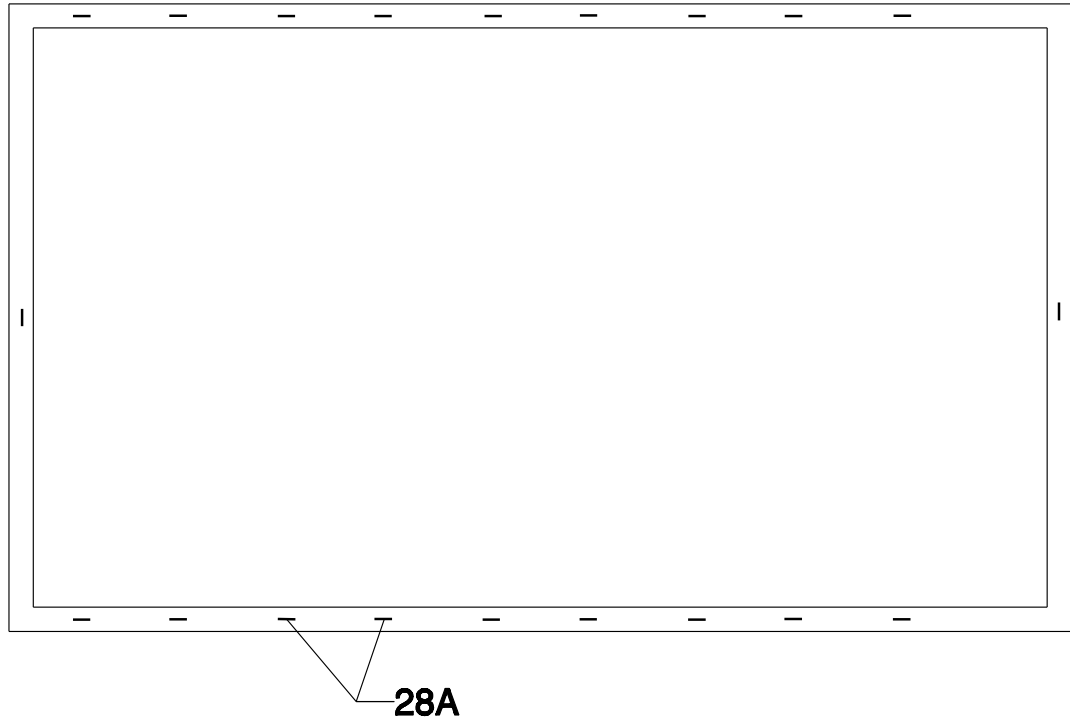

Schema 550


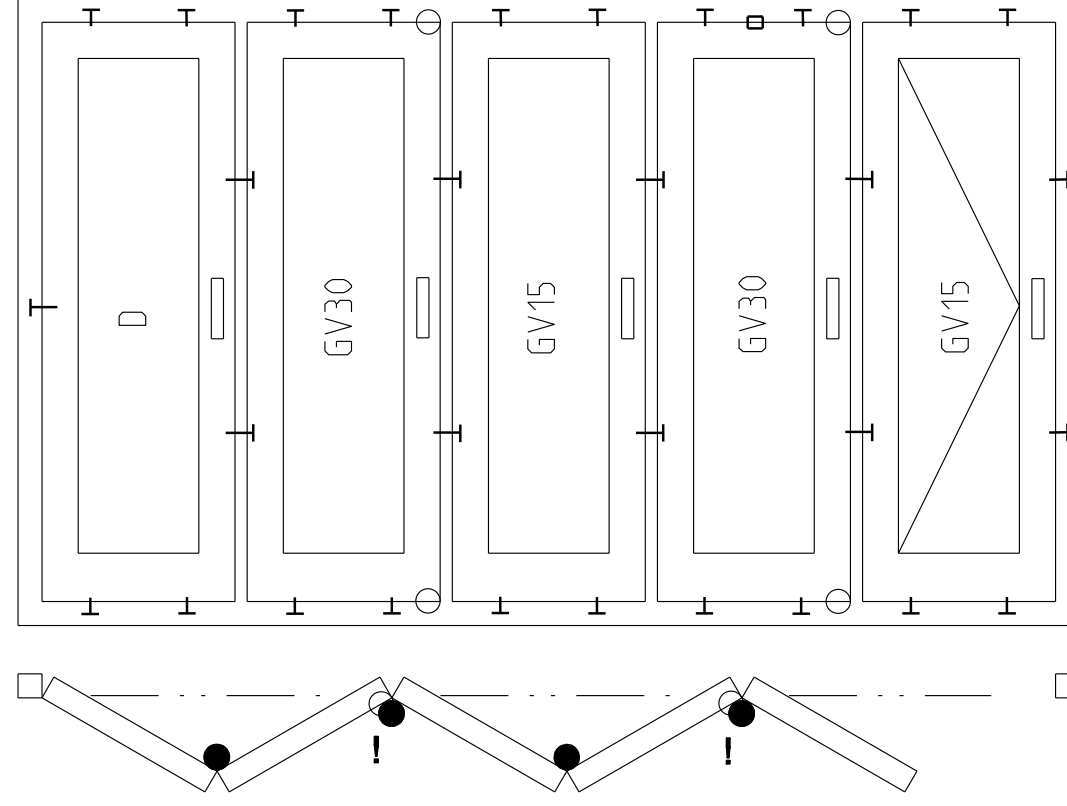


Schematische Darstellung der Schließplatten Position

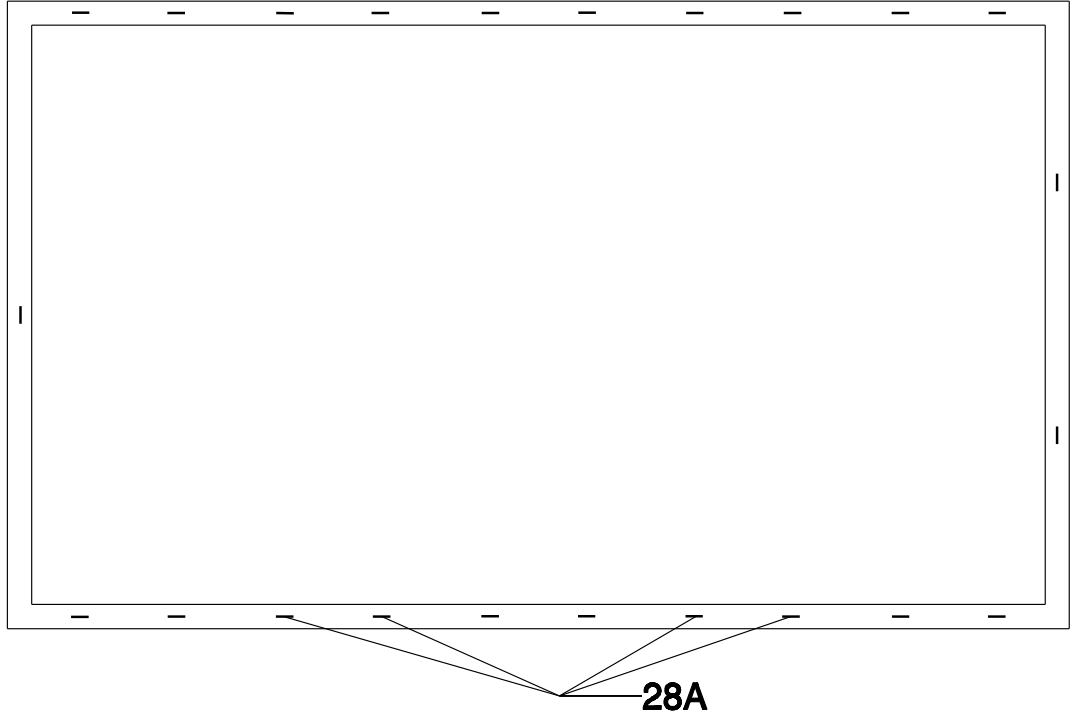

Anwendung der Montagehilfe für Schließplatten

Montage der Schließplatten erfolgt nach
kompletter Montage des SF Elements

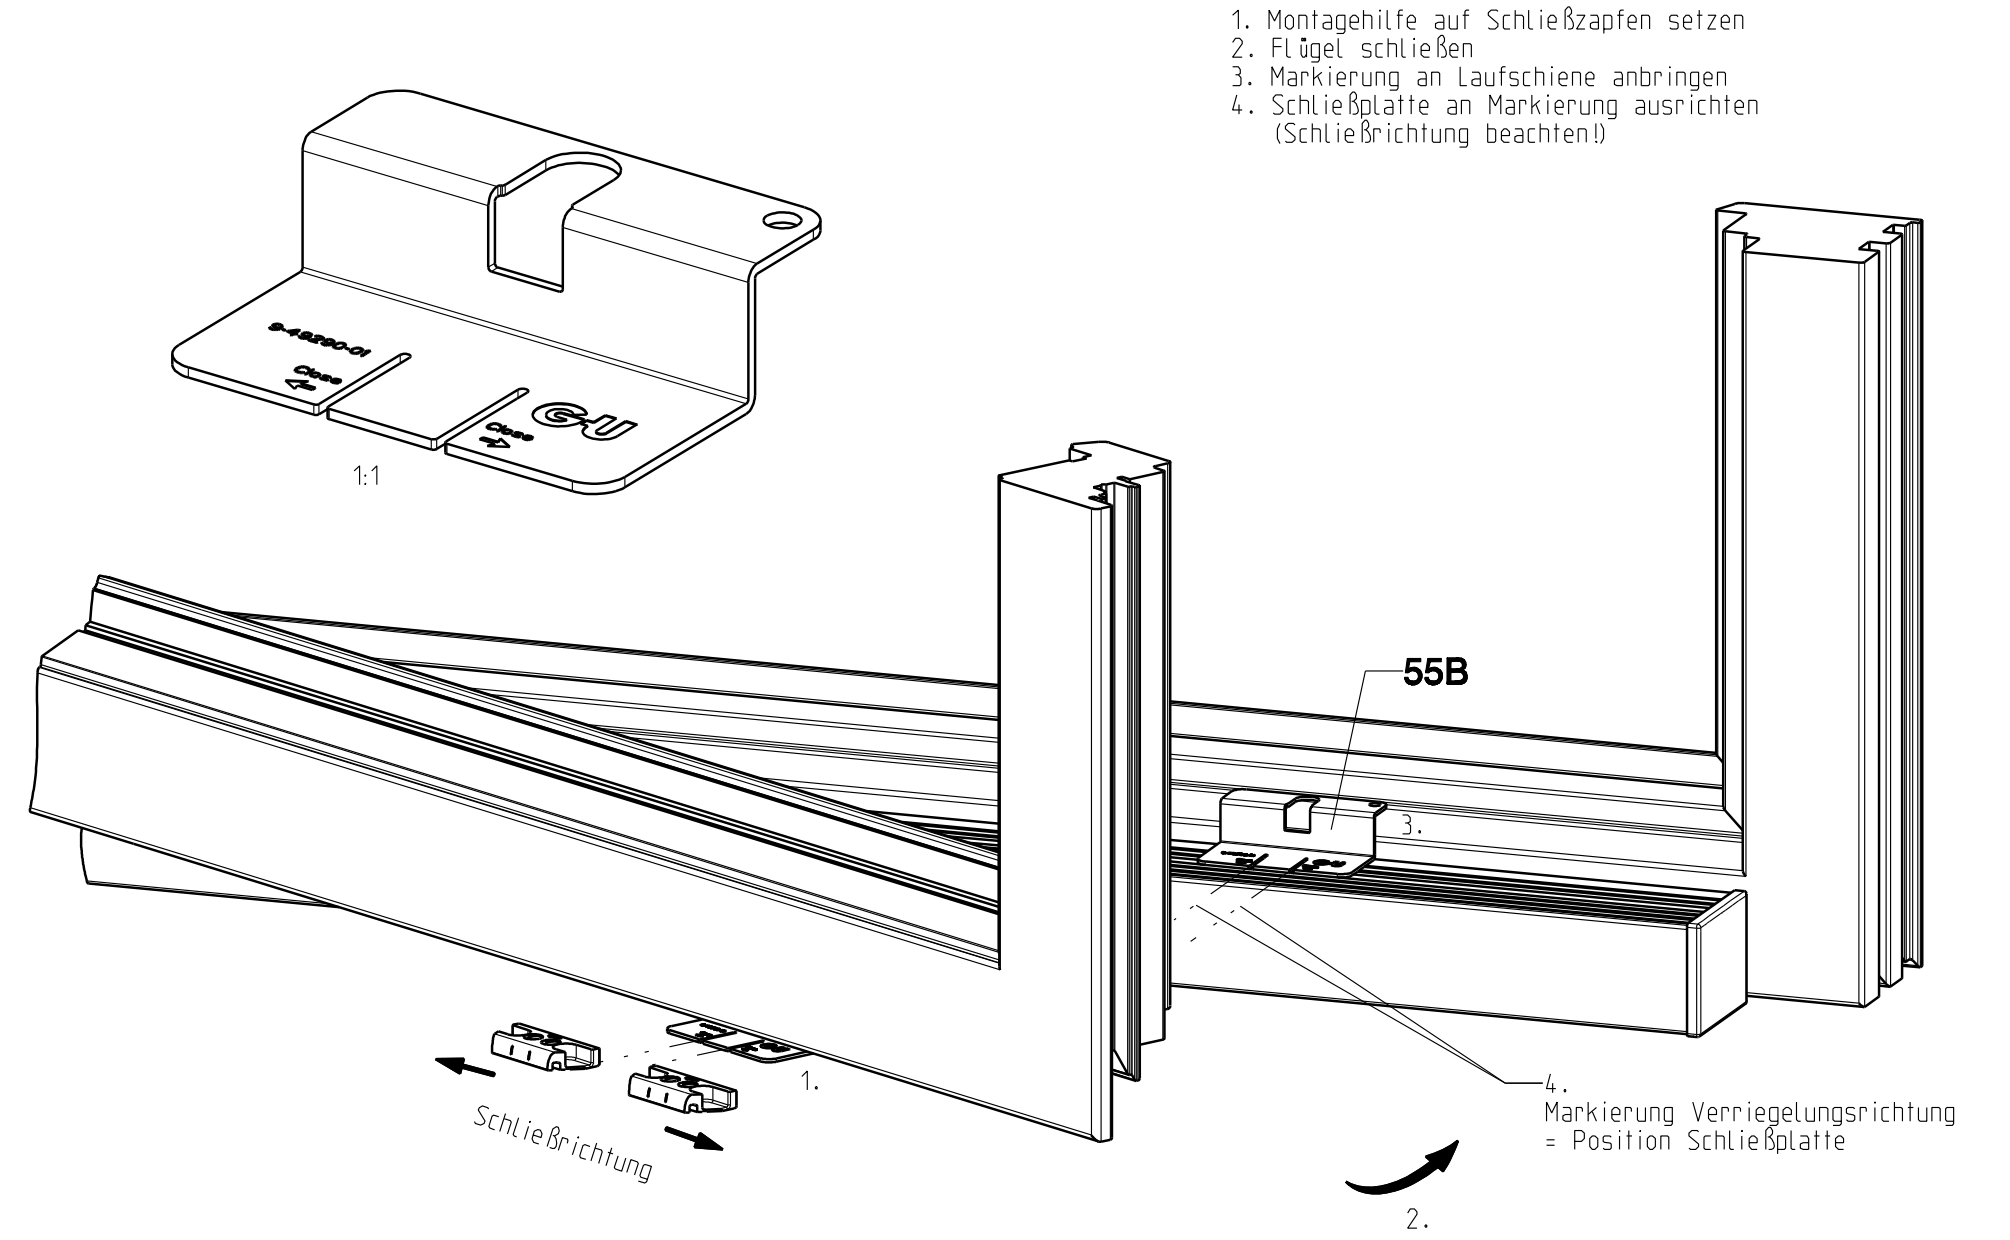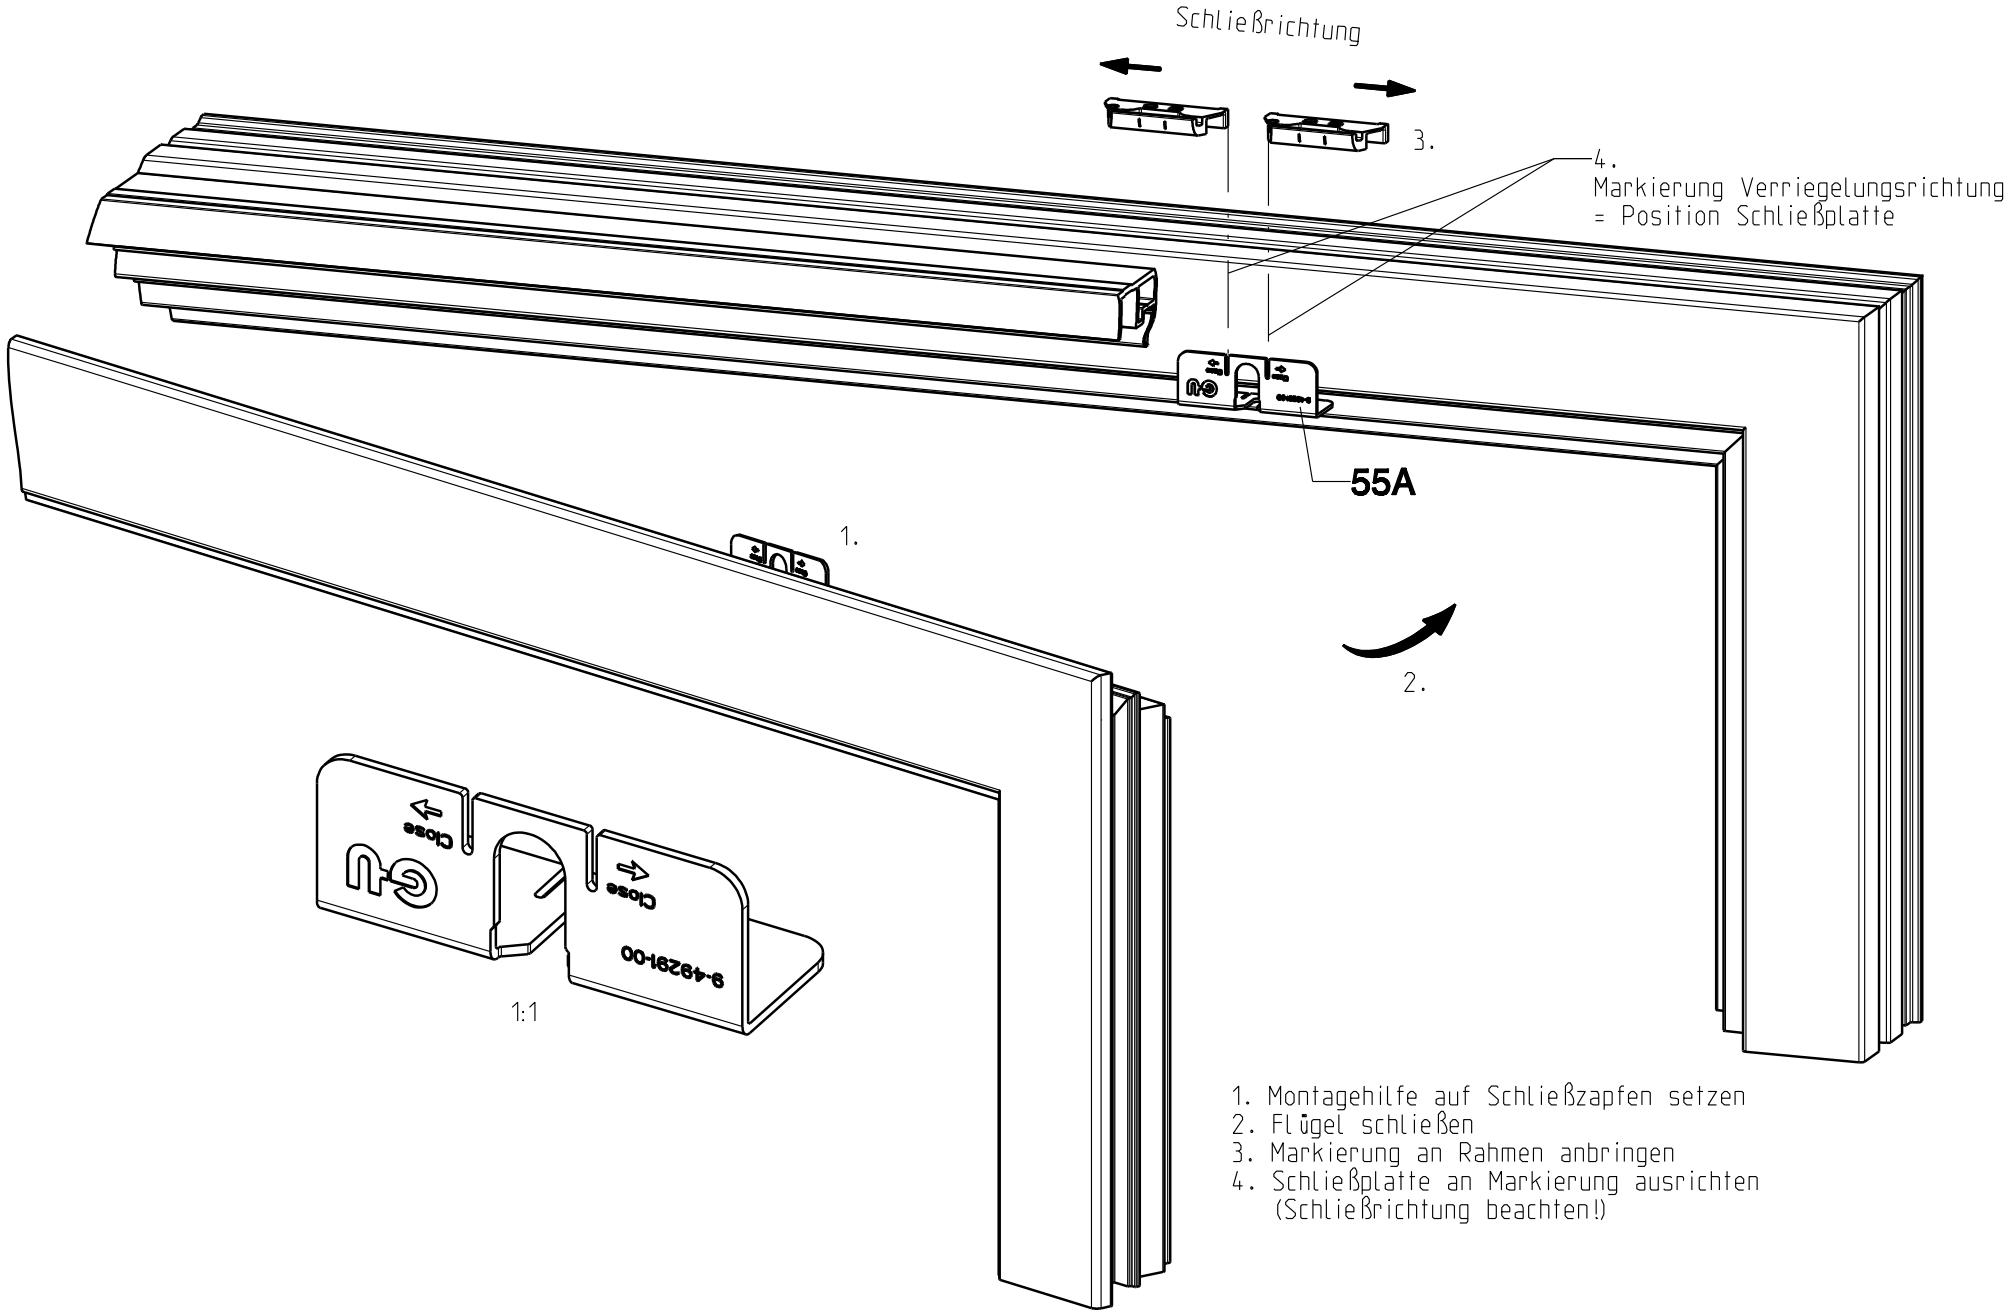

- SF Band
- Ecklager
- Faltfolgenreger


! = Bei Montagemaß 16 an der Laufschiene, muß im Bereich des SF-Ecklagers
der Flügelüberschlag bearbeitet werden.

Verschlußanordnung
bei Schema
532 / 541 / 550


Description

Schiebe-Faltbeschlag GU-923, einwärts						
Einbau in Holzprofile						
	Release No.	Level	Released		Scale	Modification
	Mod. No. G28874	Ver.	--	--	%	1
		Draft	10.02.14	Gu		Drawing No.
	Replacement for --					0-46570-BM-0-0
						Sheet
						11/15

Schema 633

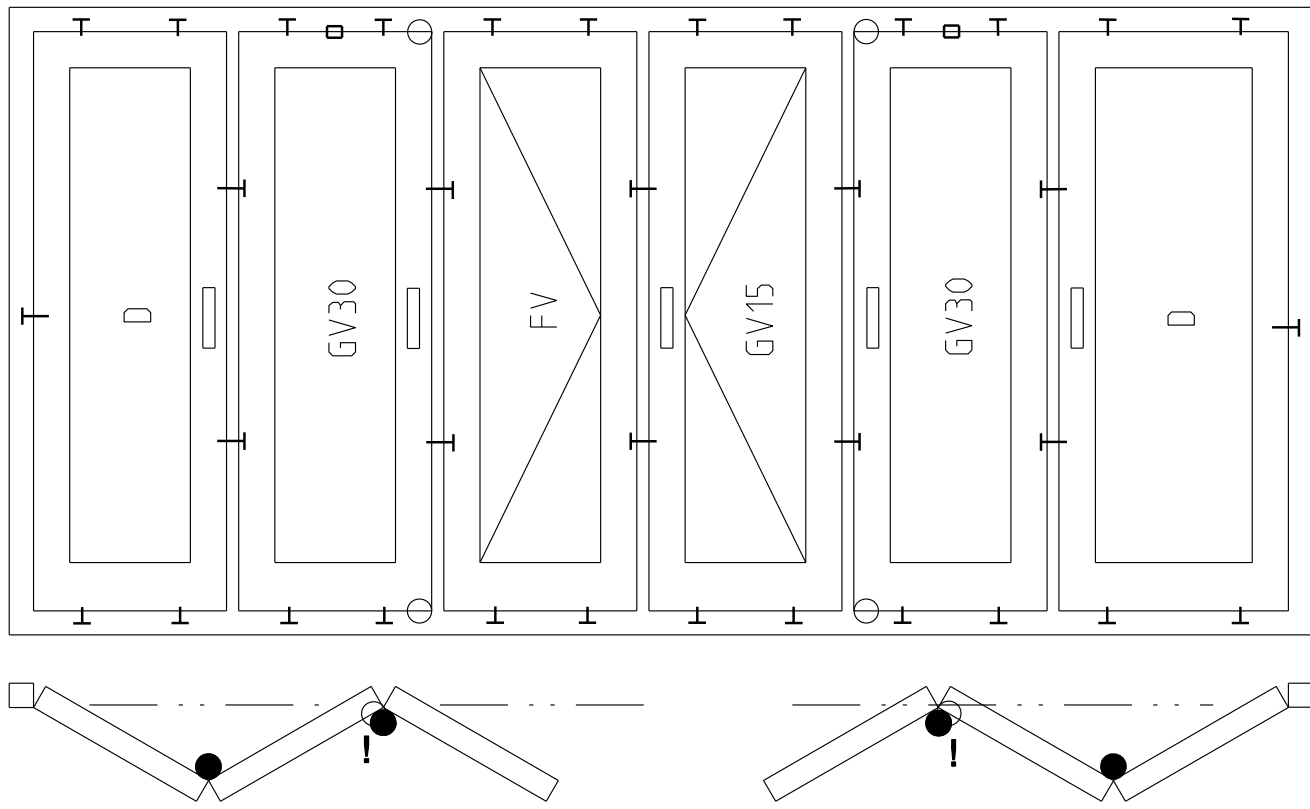


Schematische Darstellung der Schließplatten Position

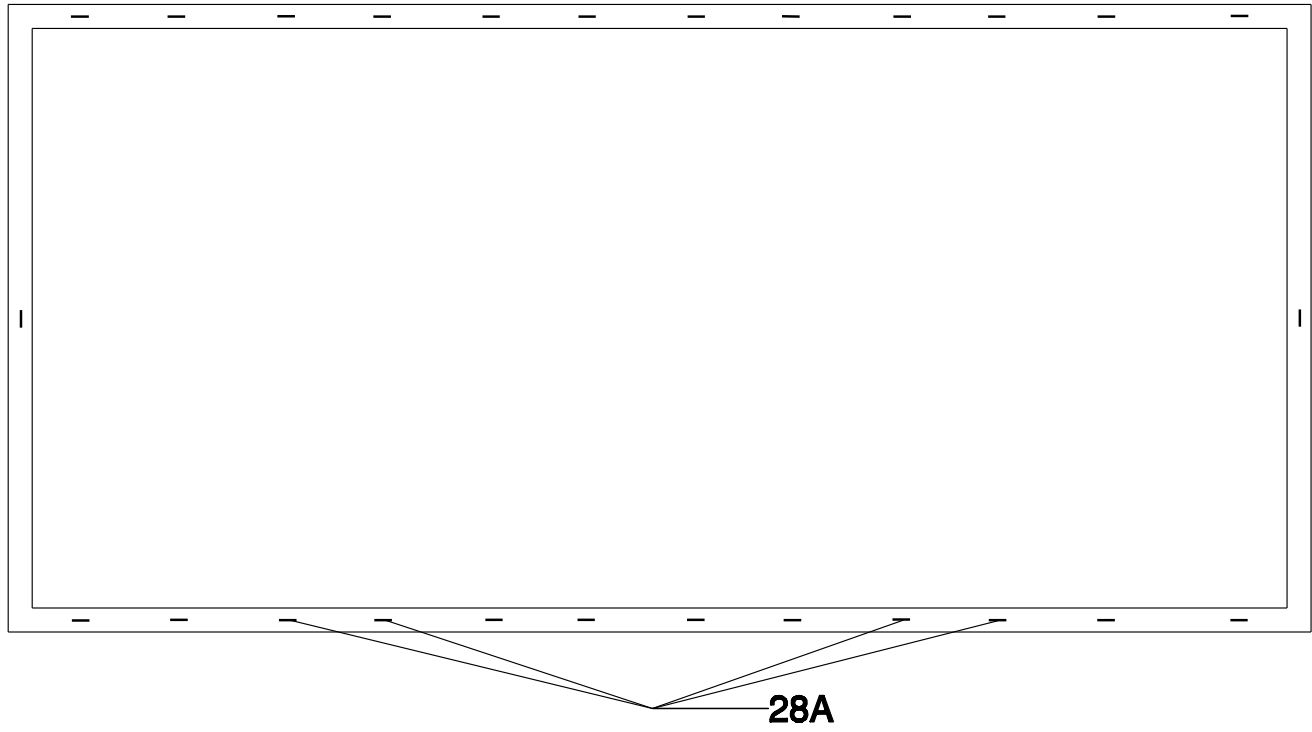


Anwendung der Montagehilfe für Schließplatten



Montage der Schließplatten erfolgt nach
kompletter Montage des SF Elements

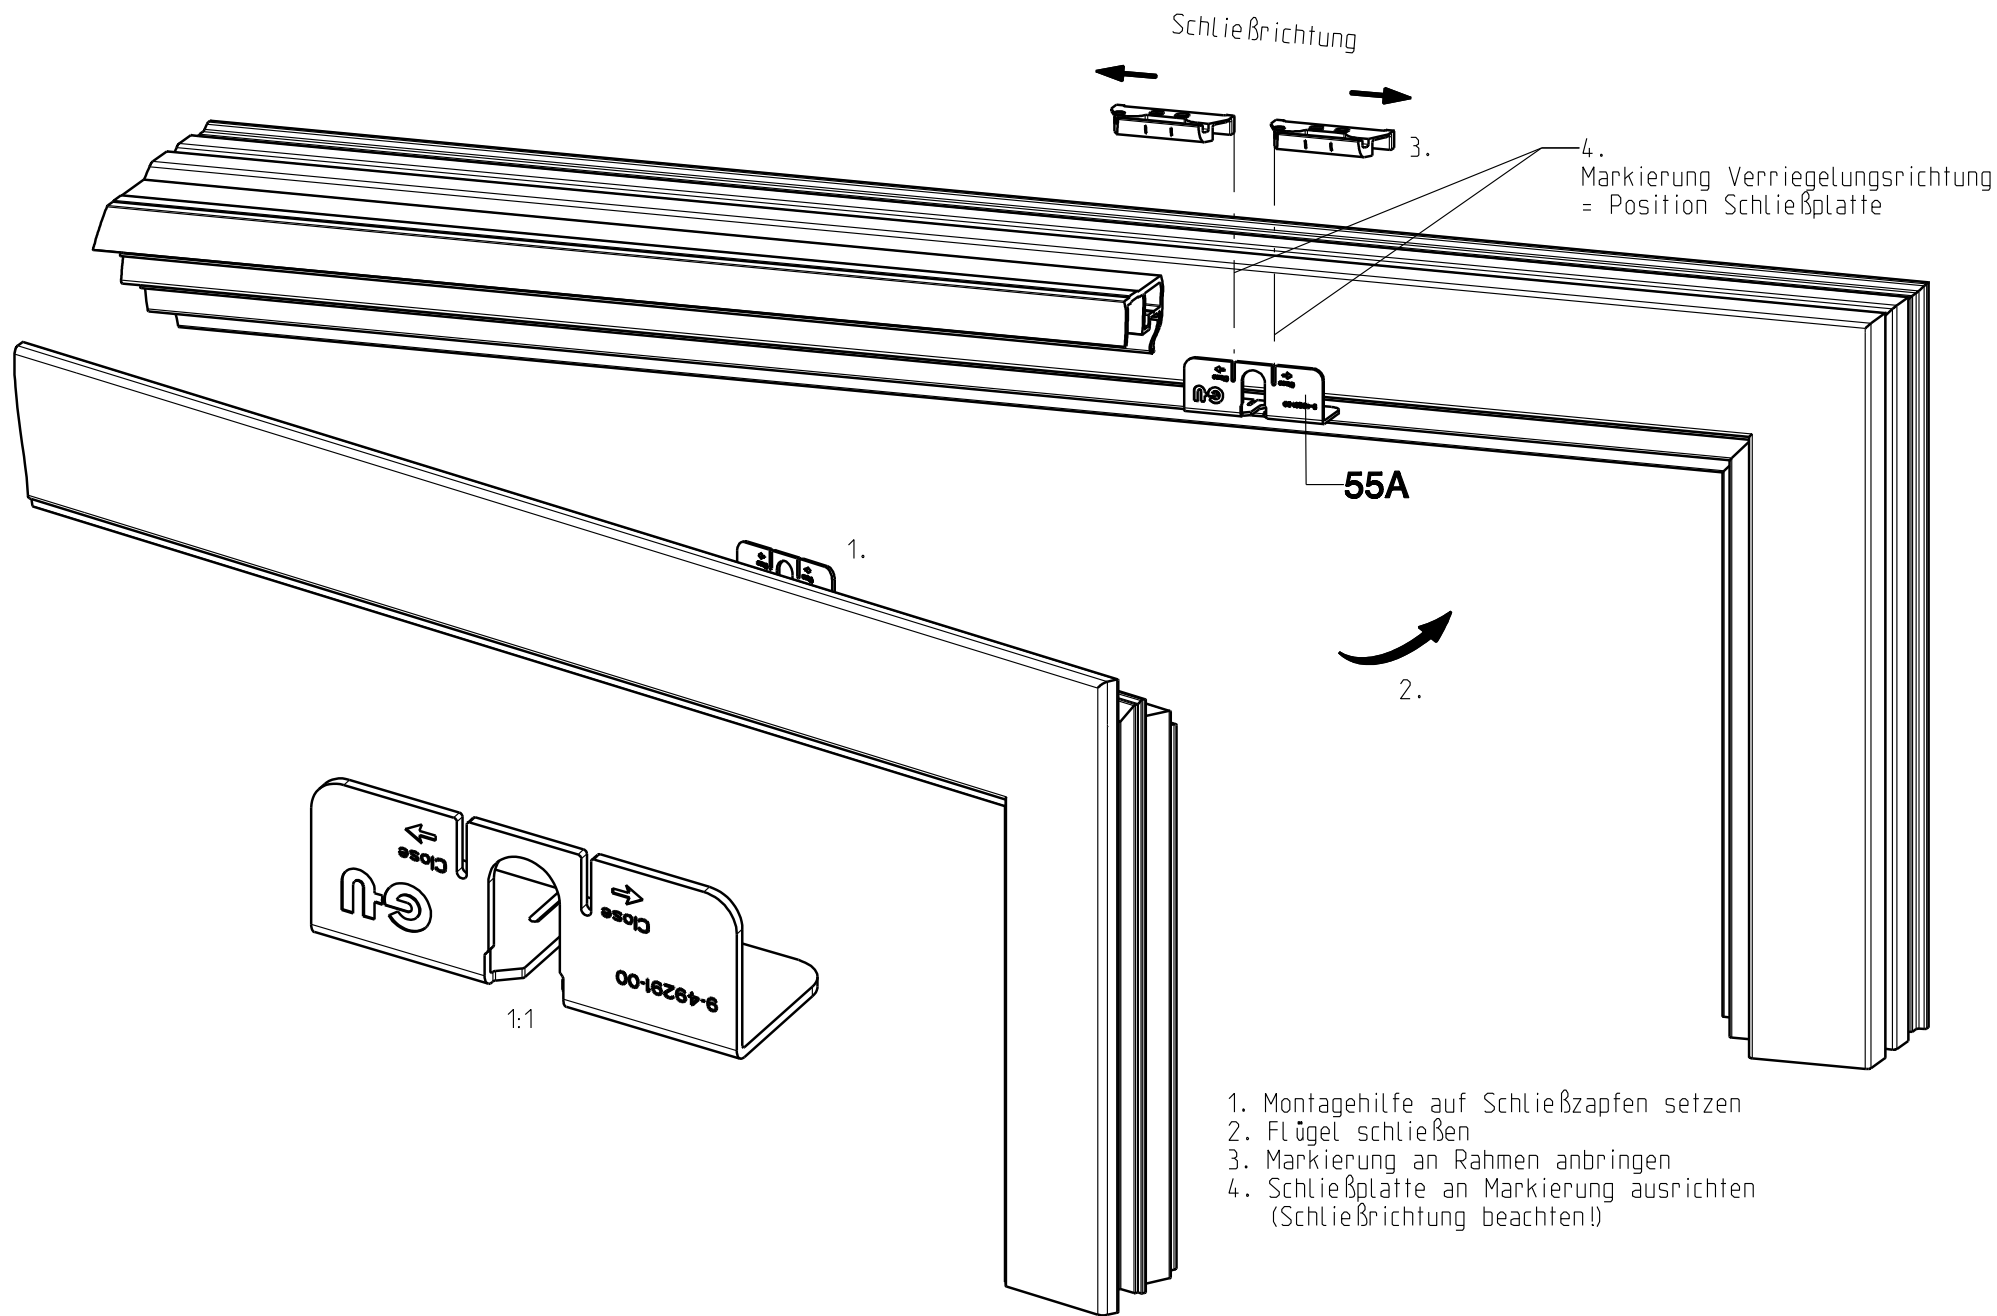

Schema 651

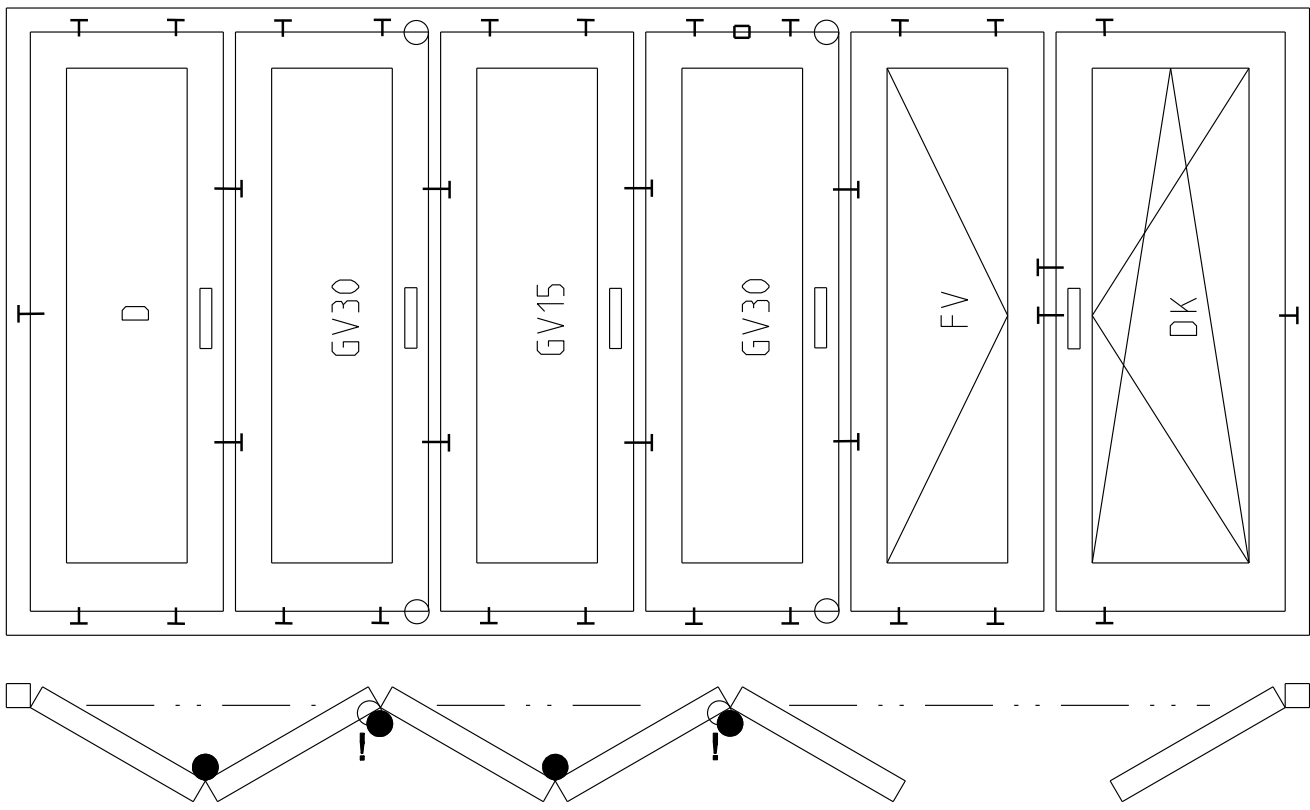

Schematische Darstellung der Schließplatten Position

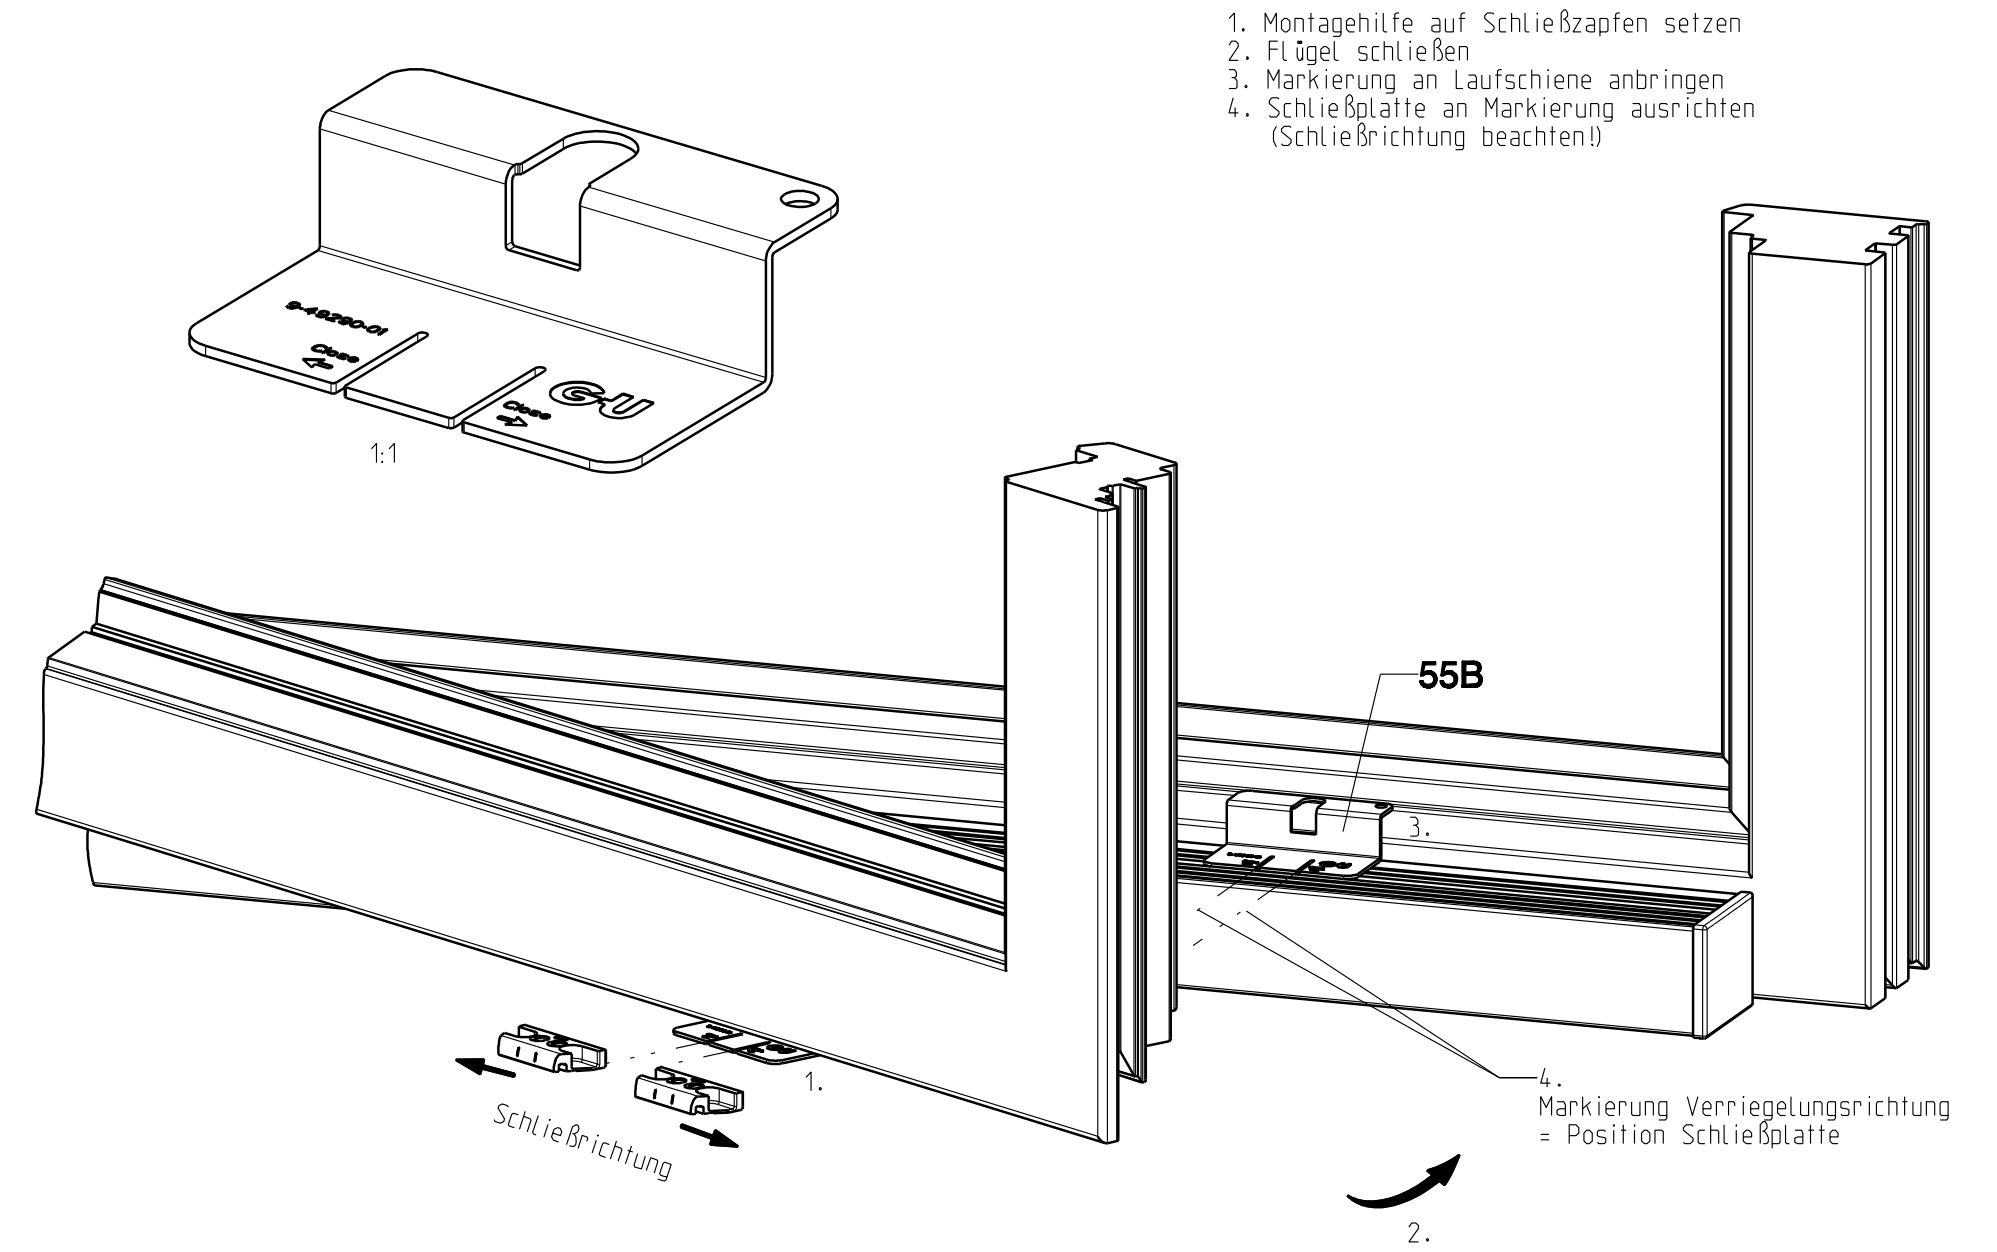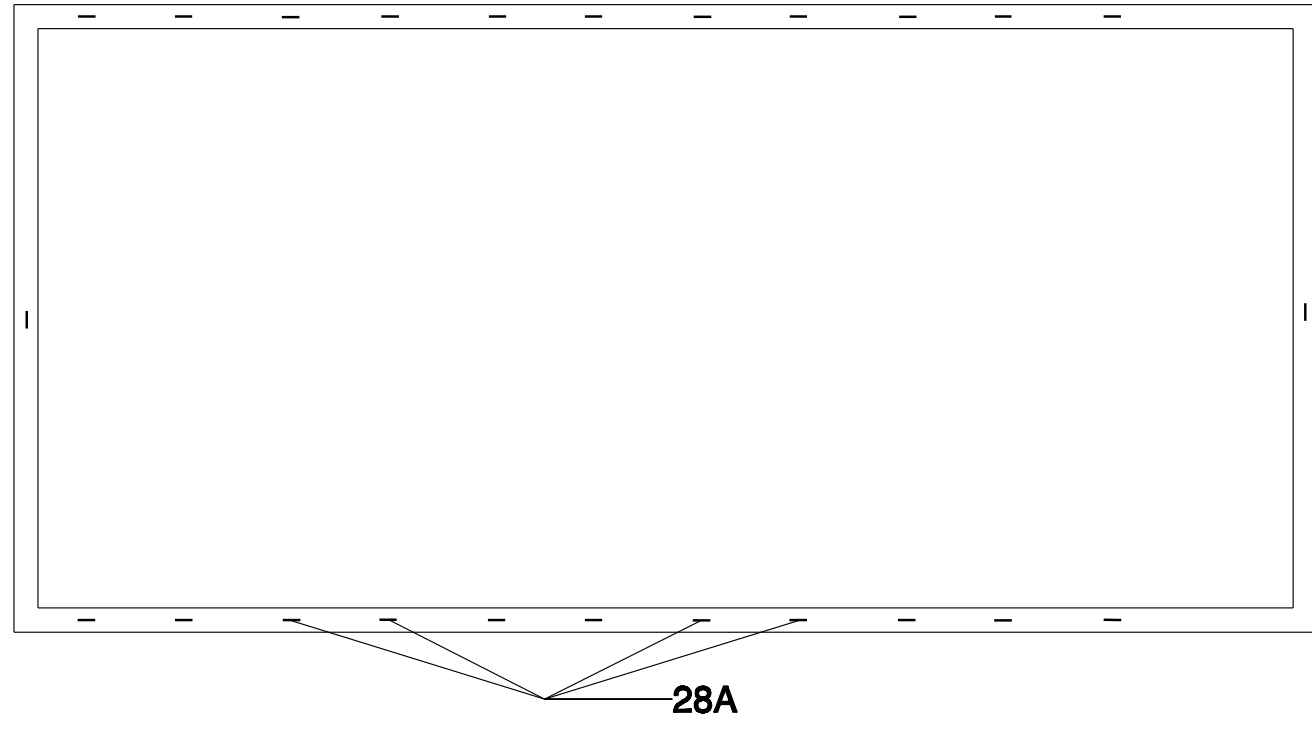

- SF Band
- Ecklager
- Faltfootregler

! = Bei Montagemaß 16 an der Laufschiene, muß im Bereich des SF-Ecklagers
der Flügelüberschlag bearbeitet werden.

Verschlußanordnung
bei Schema
633 / 651


Description

Schiebe-Faltbeschlag GU-923, einwärts


Einbau in Holzprofile

	Release No.	Level	Released		Scale	Modification	Size
	--	Ver.	--	--	%	1	1
	Mod. No.	Draft	10.02.14	Gu		Drawing No.	Sheet
	G28874					0-46570-BM-0-0	12/15
	Replacement for --						


Schema 743

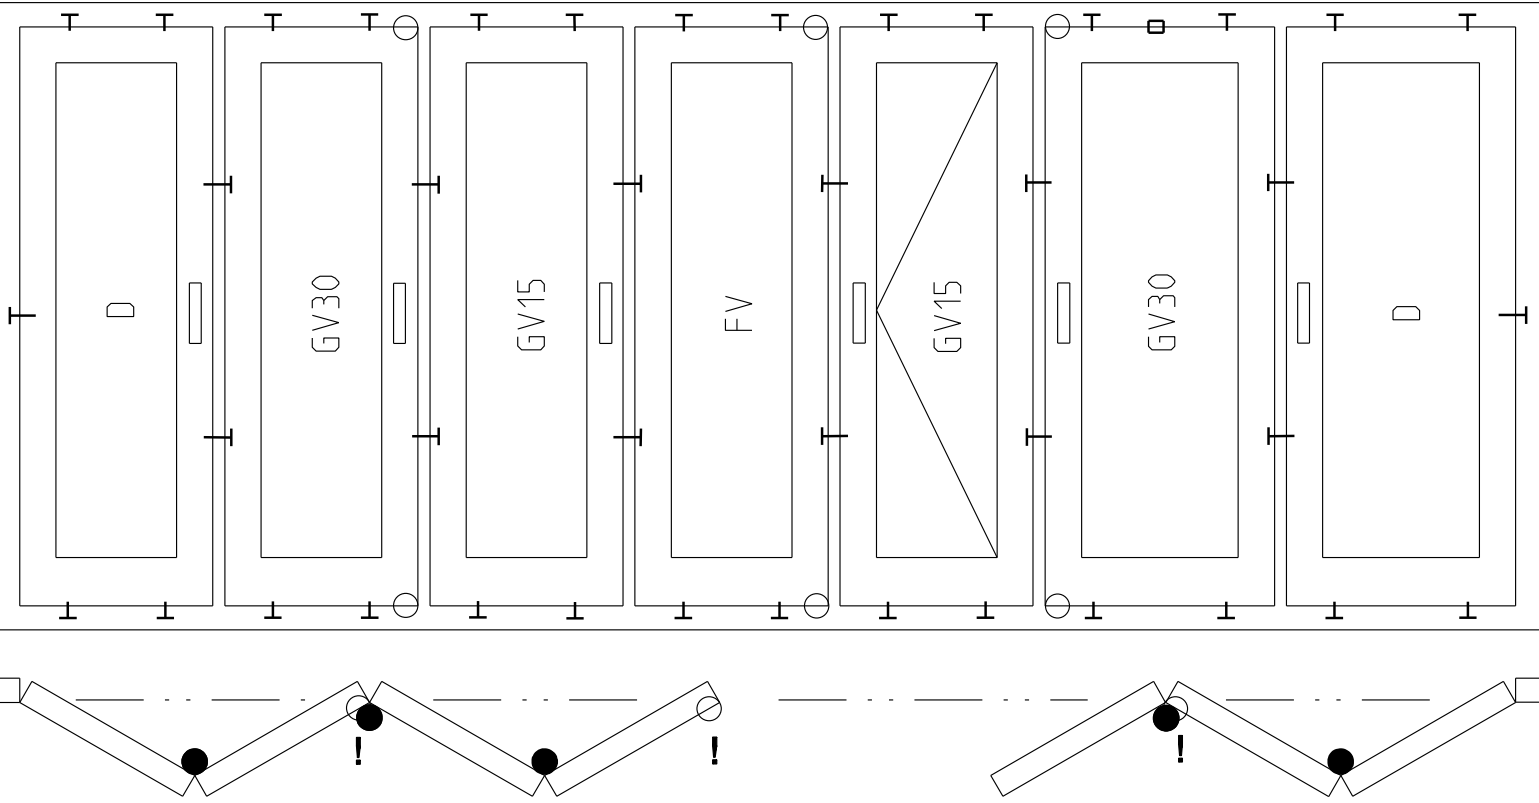


Schematische Darstellung der Schließplatten Position

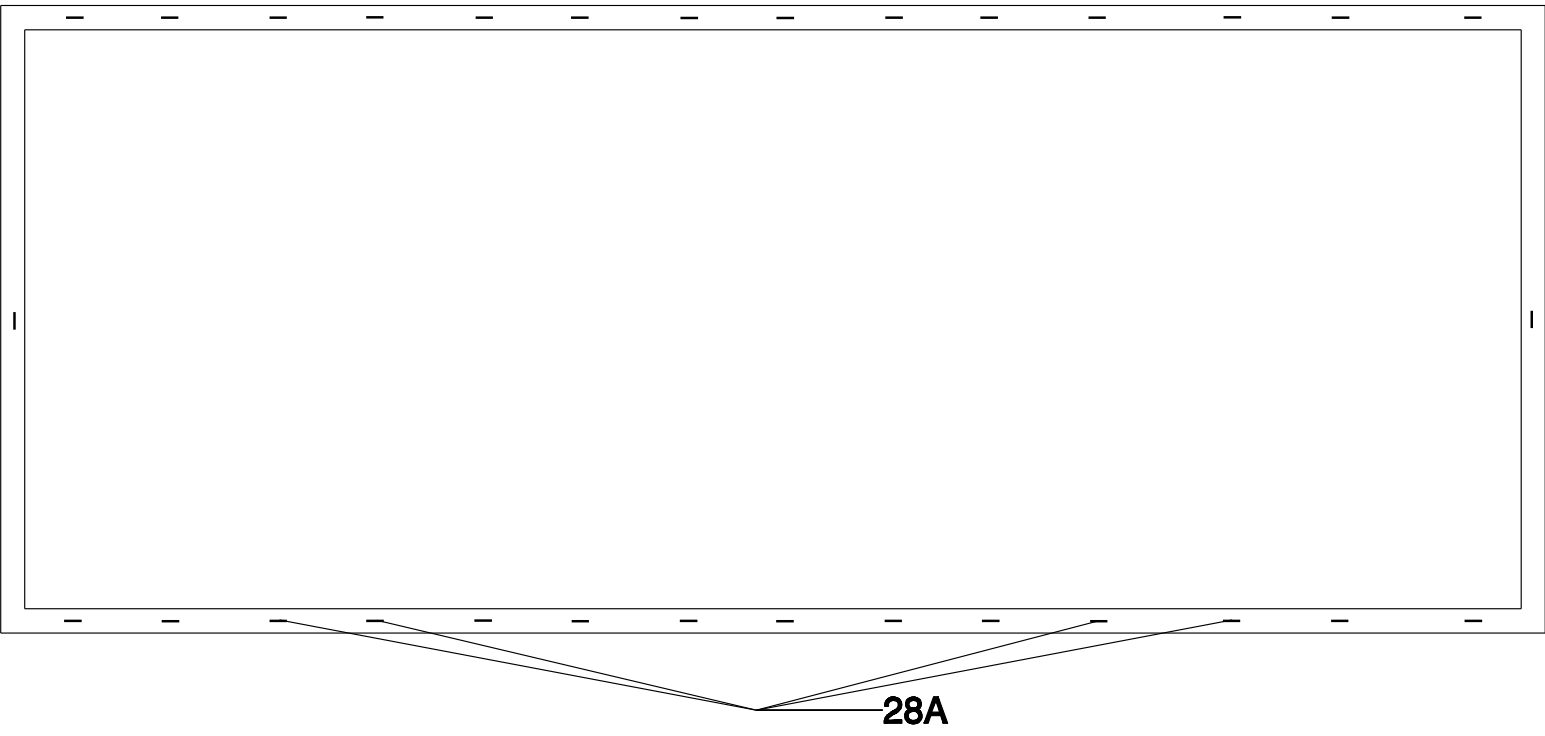


Schema 761

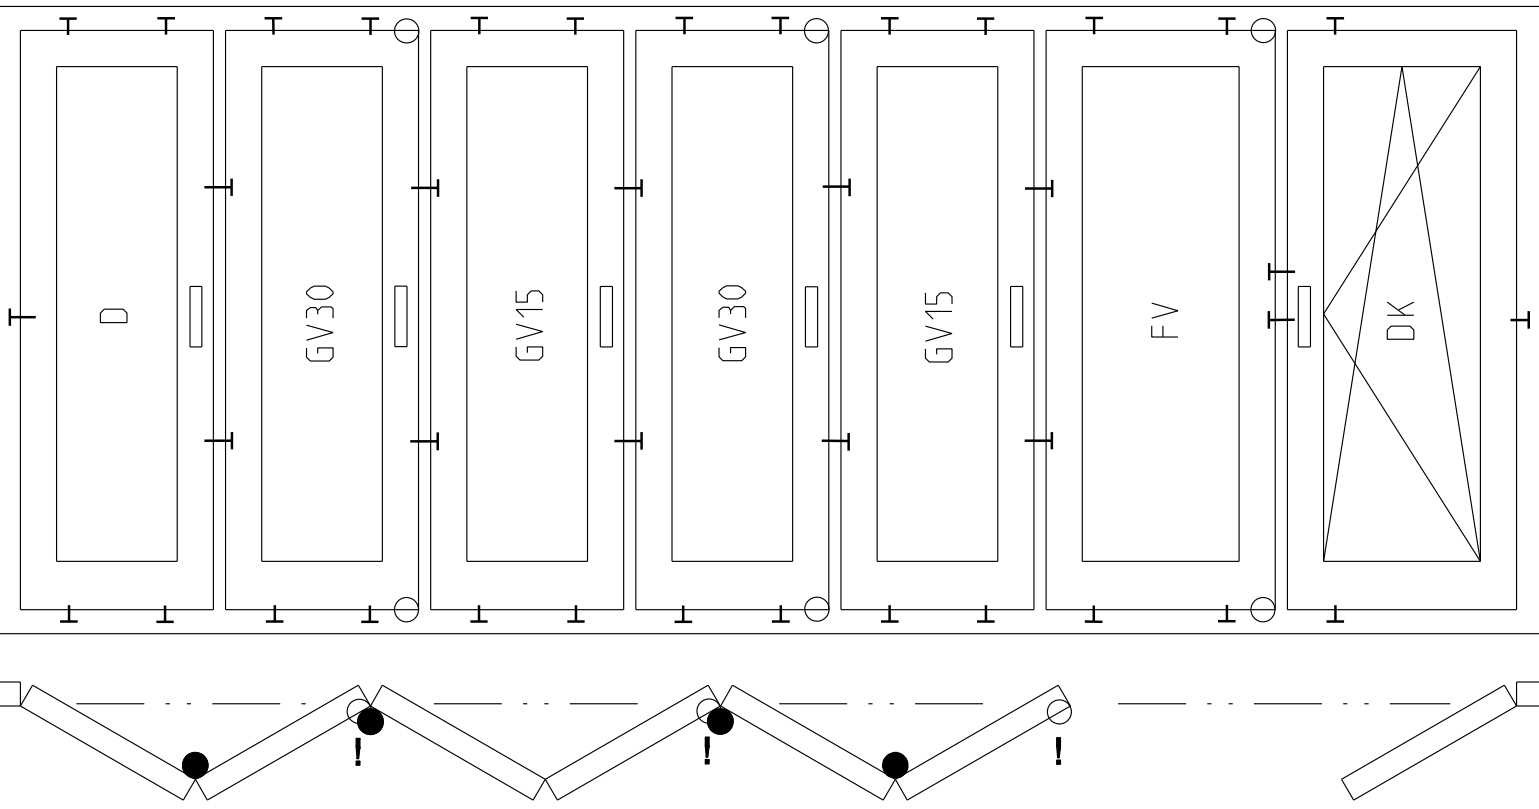


Schematische Darstellung der Schließplatten Position

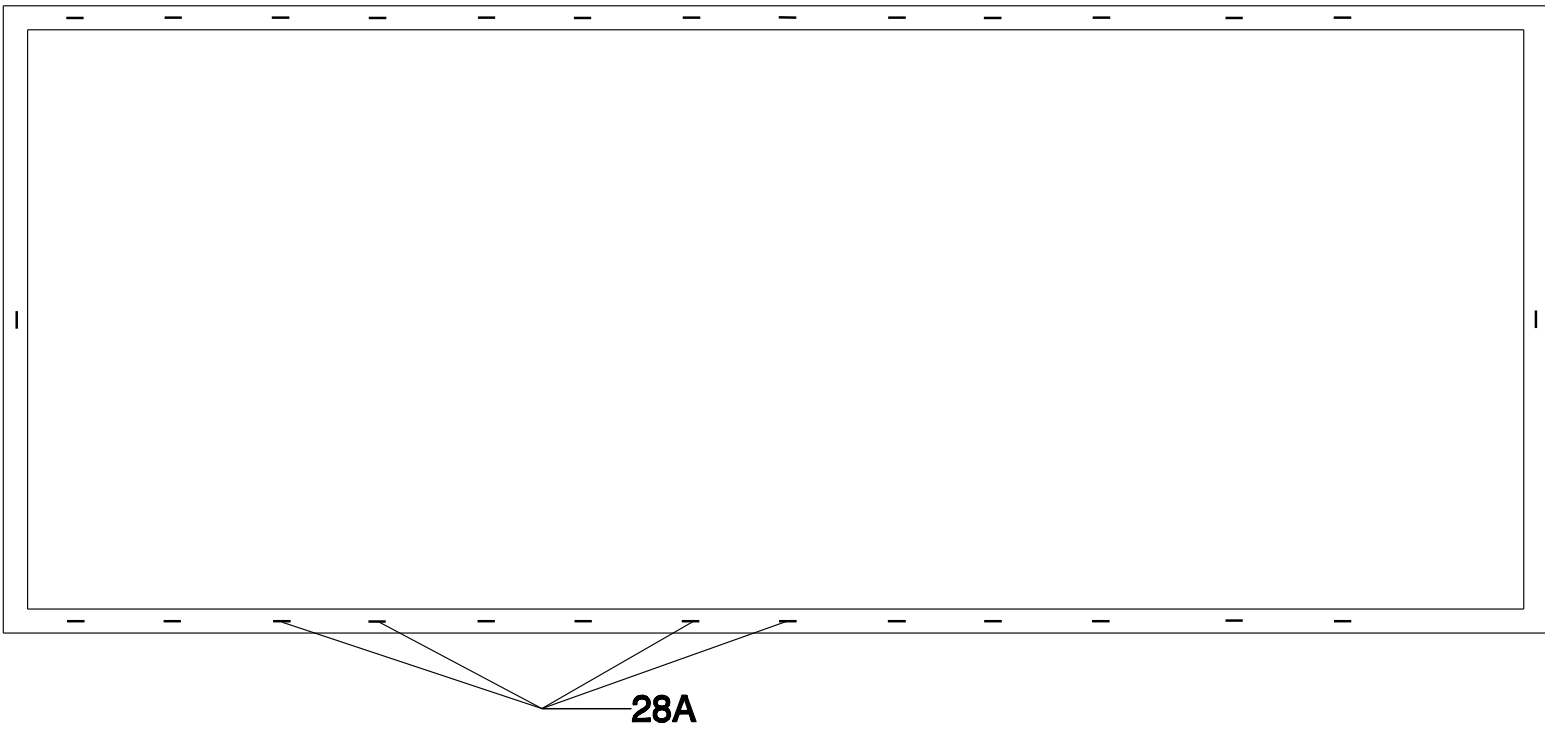

Schema 770

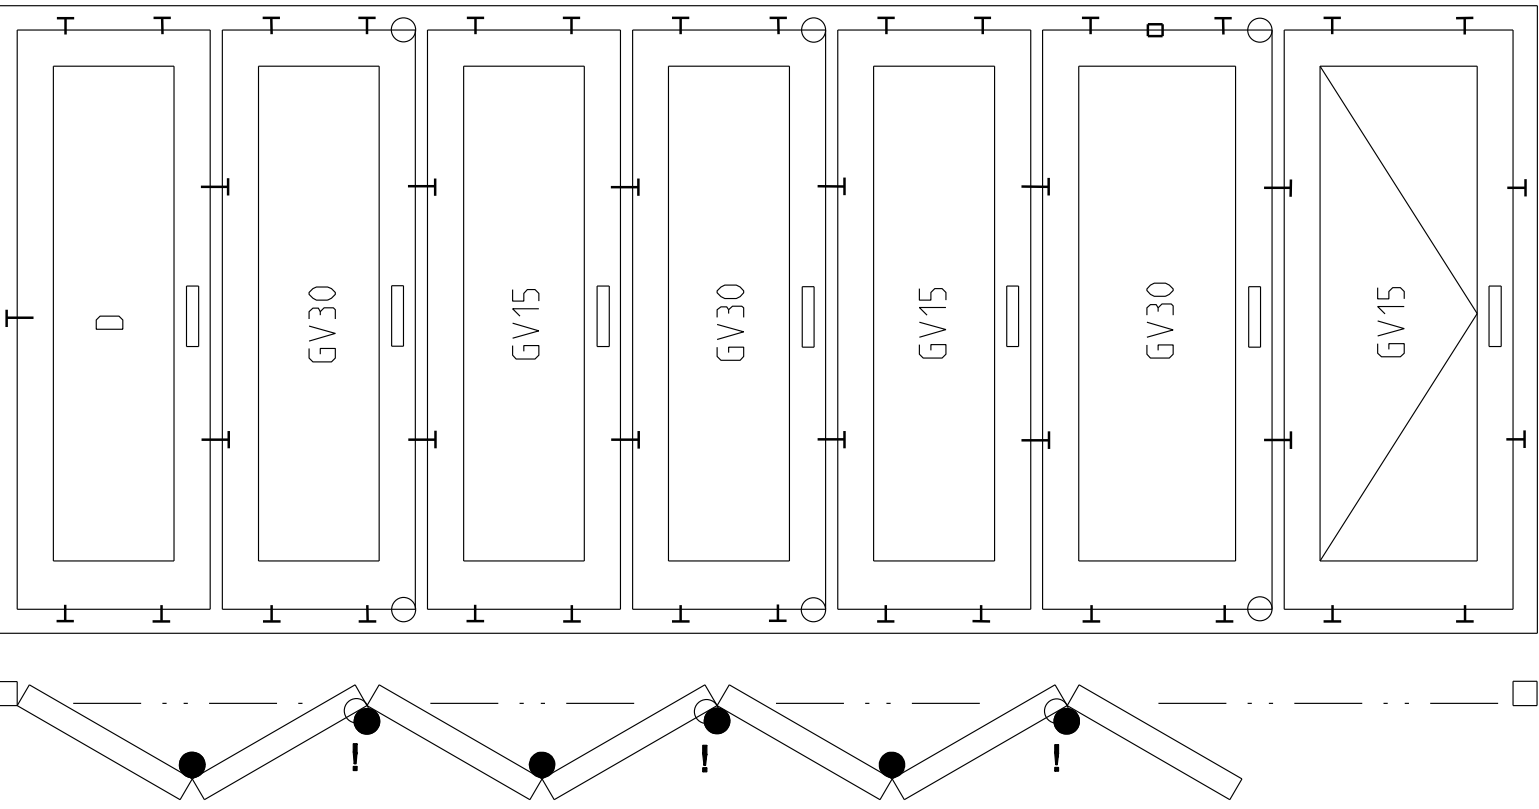


Schematische Darstellung der Schließplatten Position

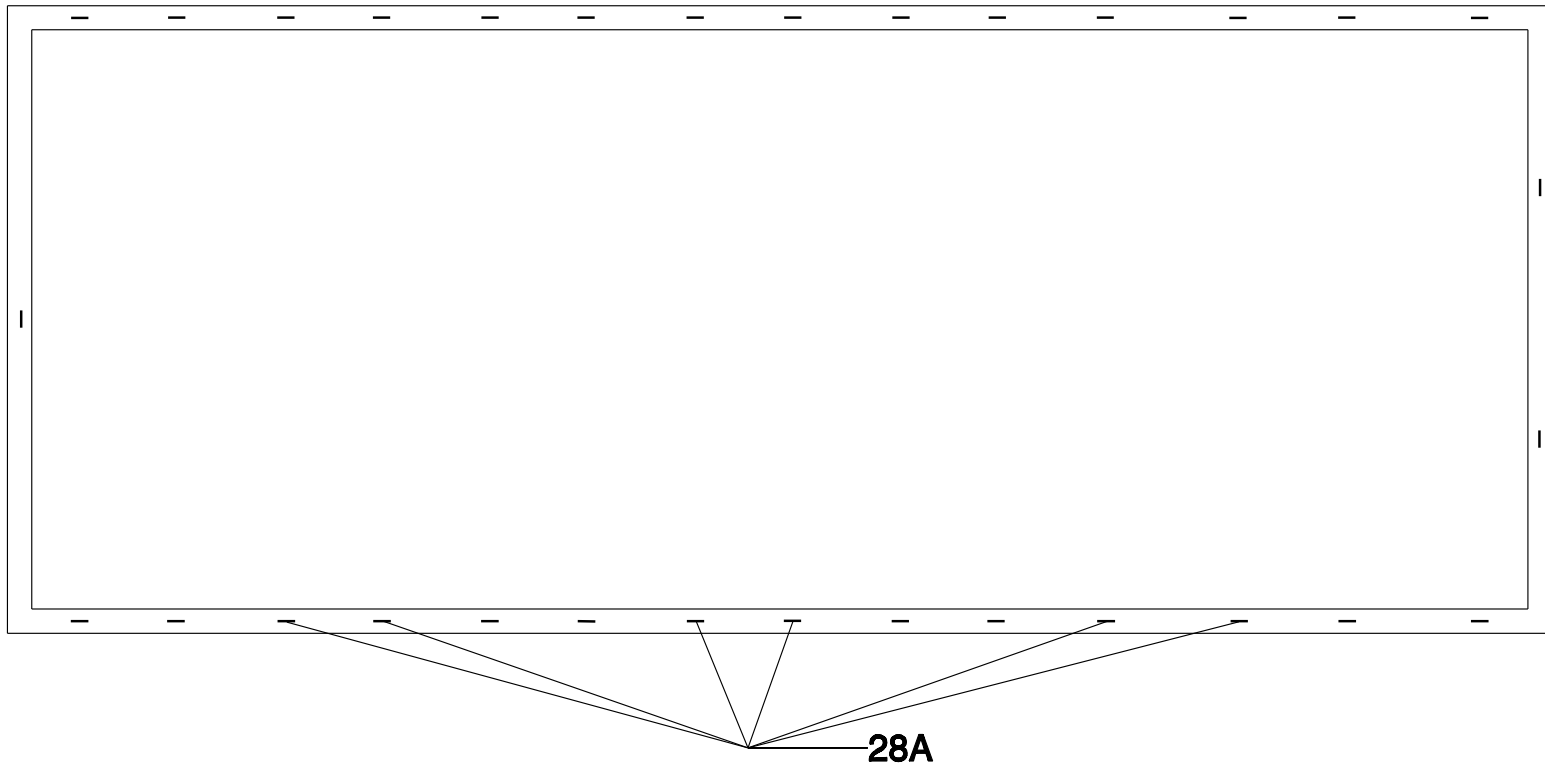


Anwendung der Montagehilfe für Schließplatten

Montage der Schließplatten erfolgt nach
kompletter Montage des SF Elements

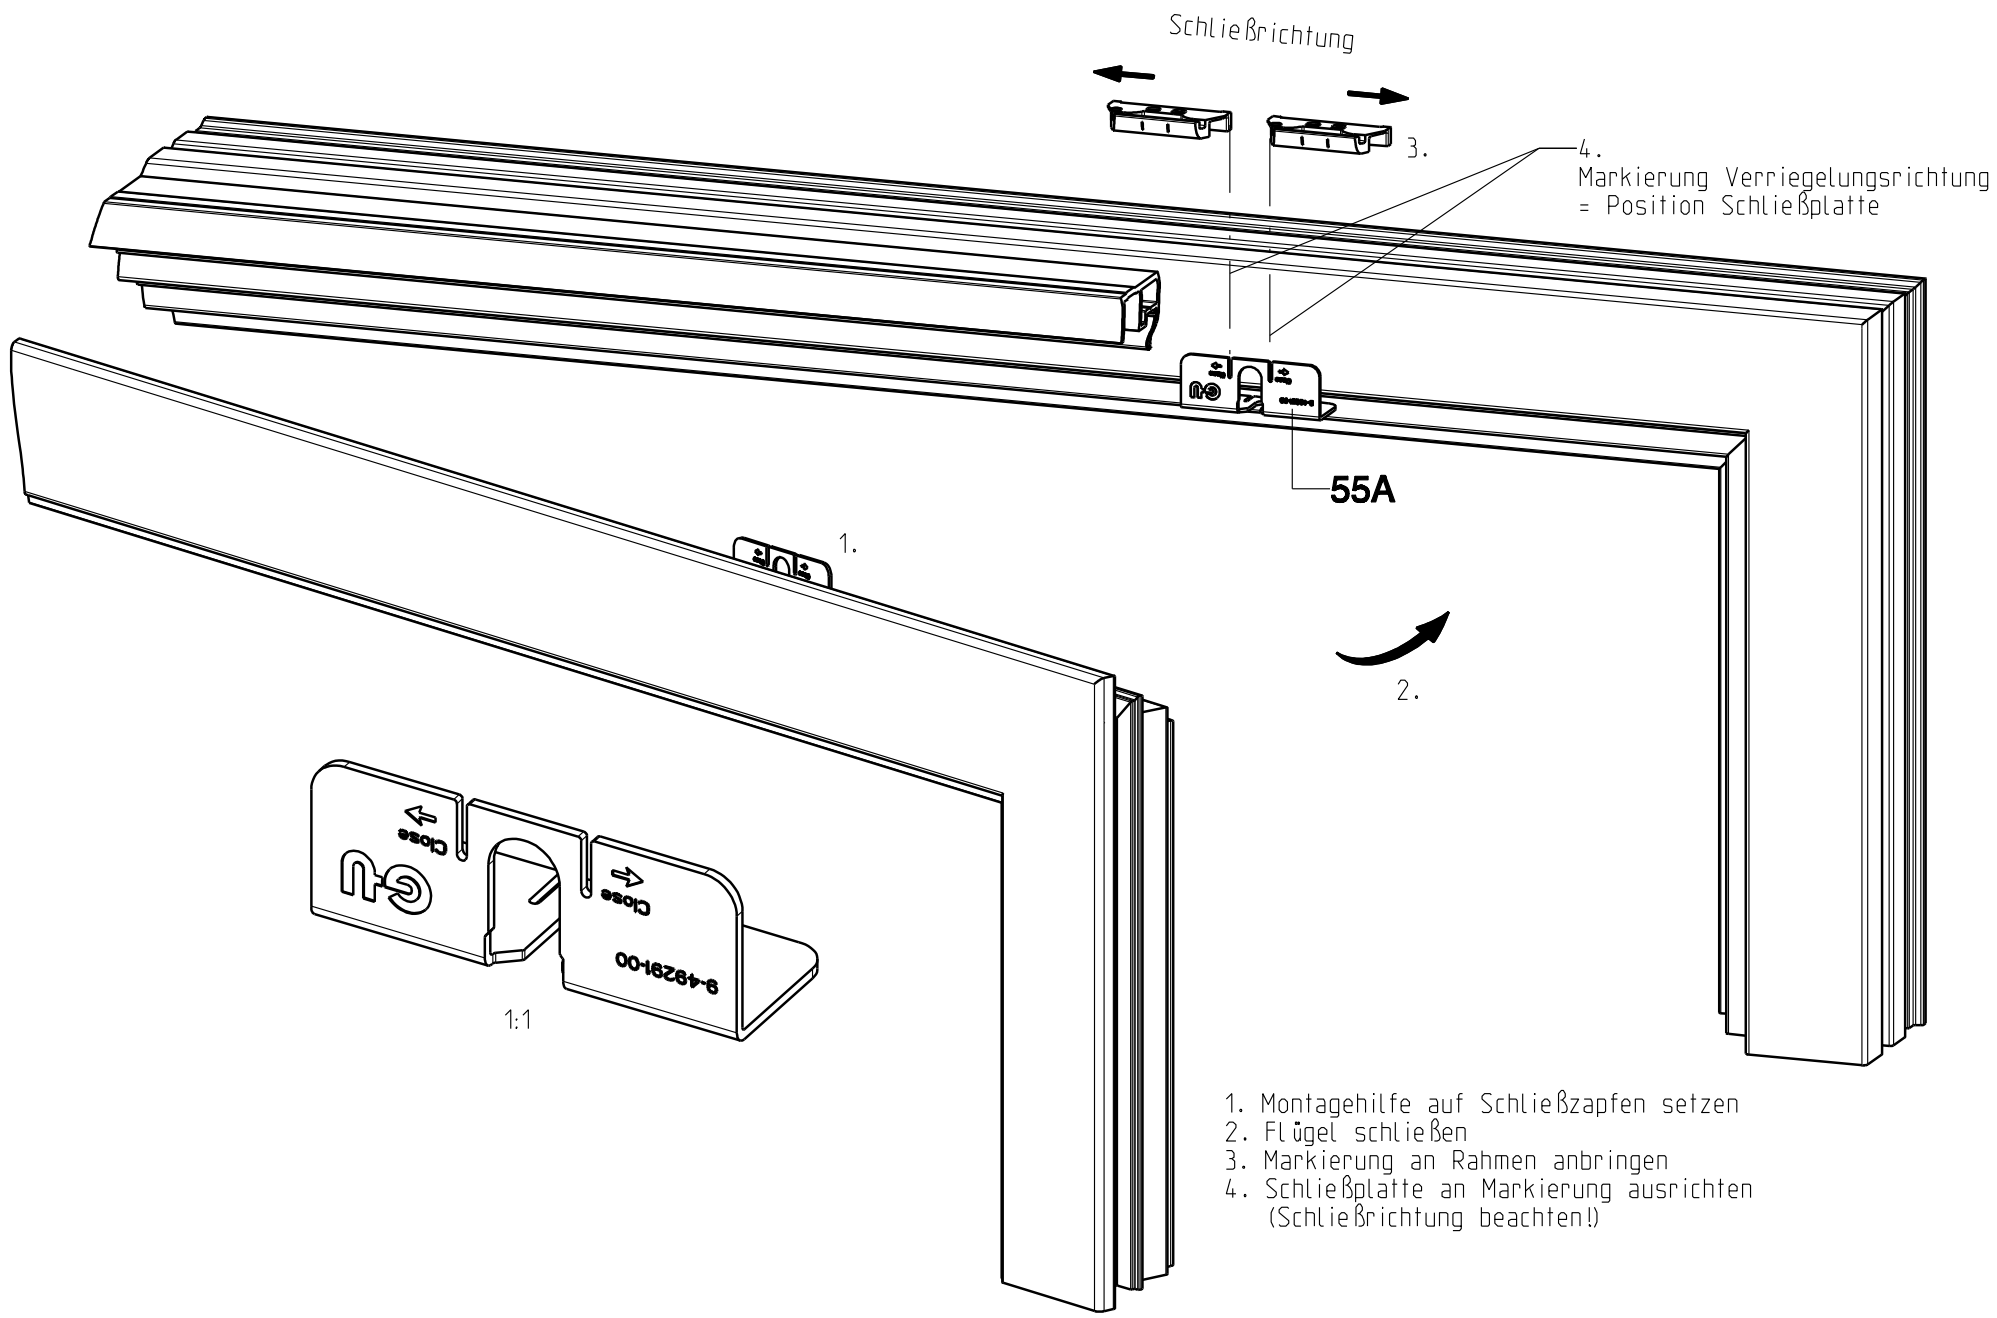

1. Montagehilfe auf Schließzapfen setzen
2. Flügel schließen
3. Markierung an Rahmen anbringen
4. Schließplatte an Markierung ausrichten (Schließrichtung beachten)

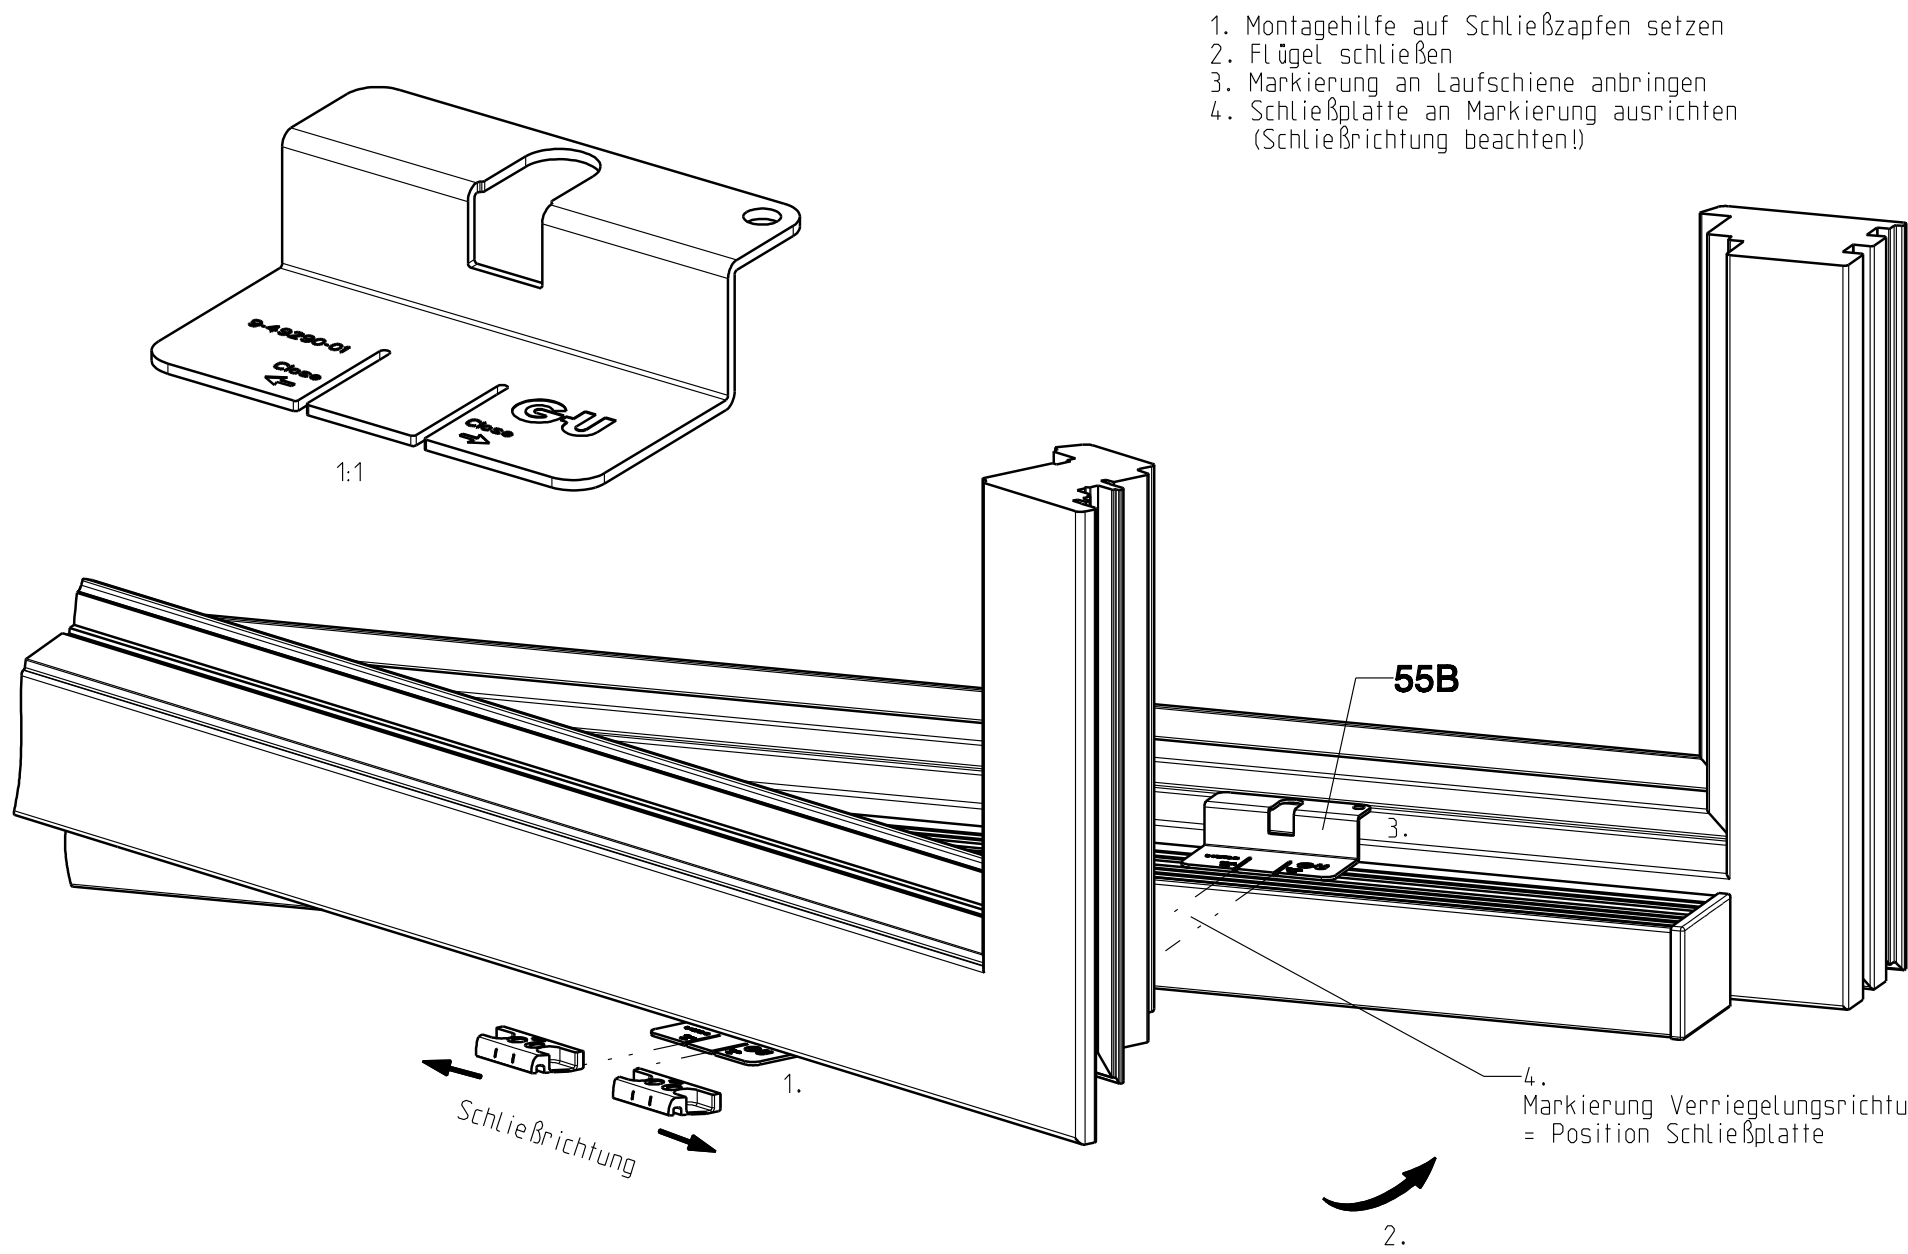

1. Montagehilfe auf Schließzapfen setzen
2. Flügel schließen
3. Markierung an Laufschiene anbringen
4. Schließplatte an Markierung ausrichten (Schließrichtung beachten)

- SF Band
- Ecklager
- Faltfootregler

! = Bei Montagemaß 16 an der Laufschiene, muß im Bereich des SF-Ecklagers
der Flügel überschlag bearbeitet werden.



Verschlußanordnung
bei Schema
743 / 770 / 761

Description

Schiebe-Faltbeschlag GU-923, einwärts

Einbau in Holzprofile

	Release No.	Level	Released		Scale	Modification	Size
	Mod. No. G28874	Ver.	--	--	%	1	1
		Draft	10.02.14	Gu		Drawing No.	Sheet
	Replacement for --					0-46570-BM-0-0	13/15

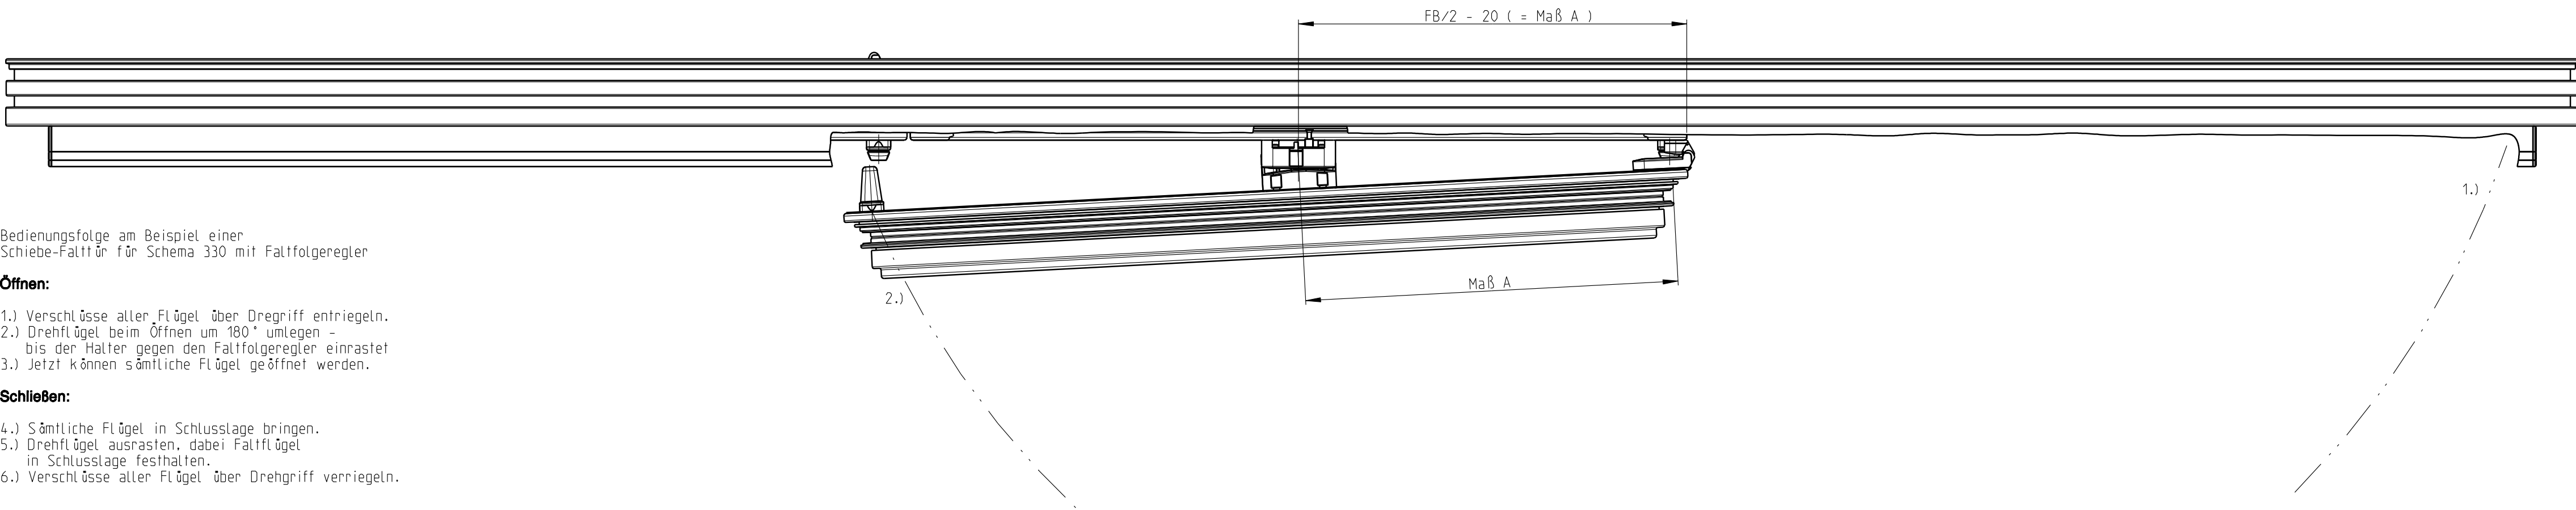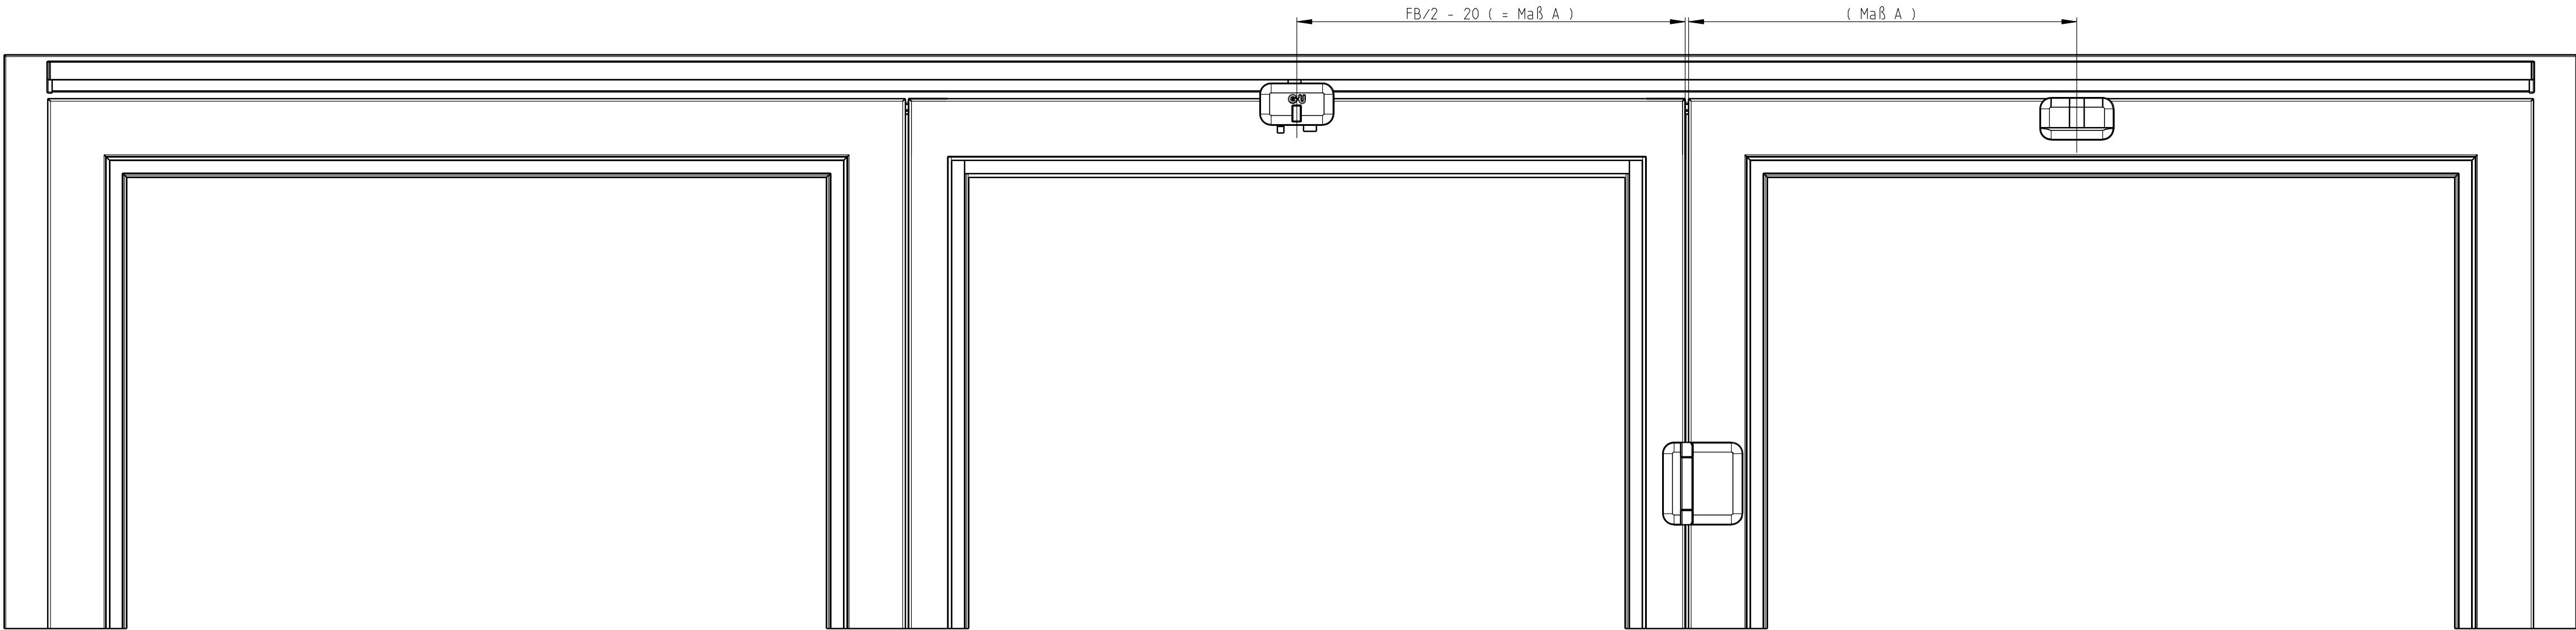



Bedienungsfolge am Beispiel einer
Schiebe-FalIt für Schema 330 mit FalItfolgeregler

Öffnen:

- 1.) Verschlüsse aller Flügel über Drehgriff entriegeln.
- 2.) Drehflügel beim Öffnen um 180° umlegen - bis der Halter gegen den FalItfolgeregler einrastet
- 3.) Jetzt können sämtliche Flügel geöffnet werden.

Schließen:

- 4.) Sämtliche Flügel in Schlusslage bringen.
- 5.) Drehflügel ausrasten, dabei FalItflügel in Schlusslage festhalten.
- 6.) Verschlüsse aller Flügel über Drehgriff verriegeln.

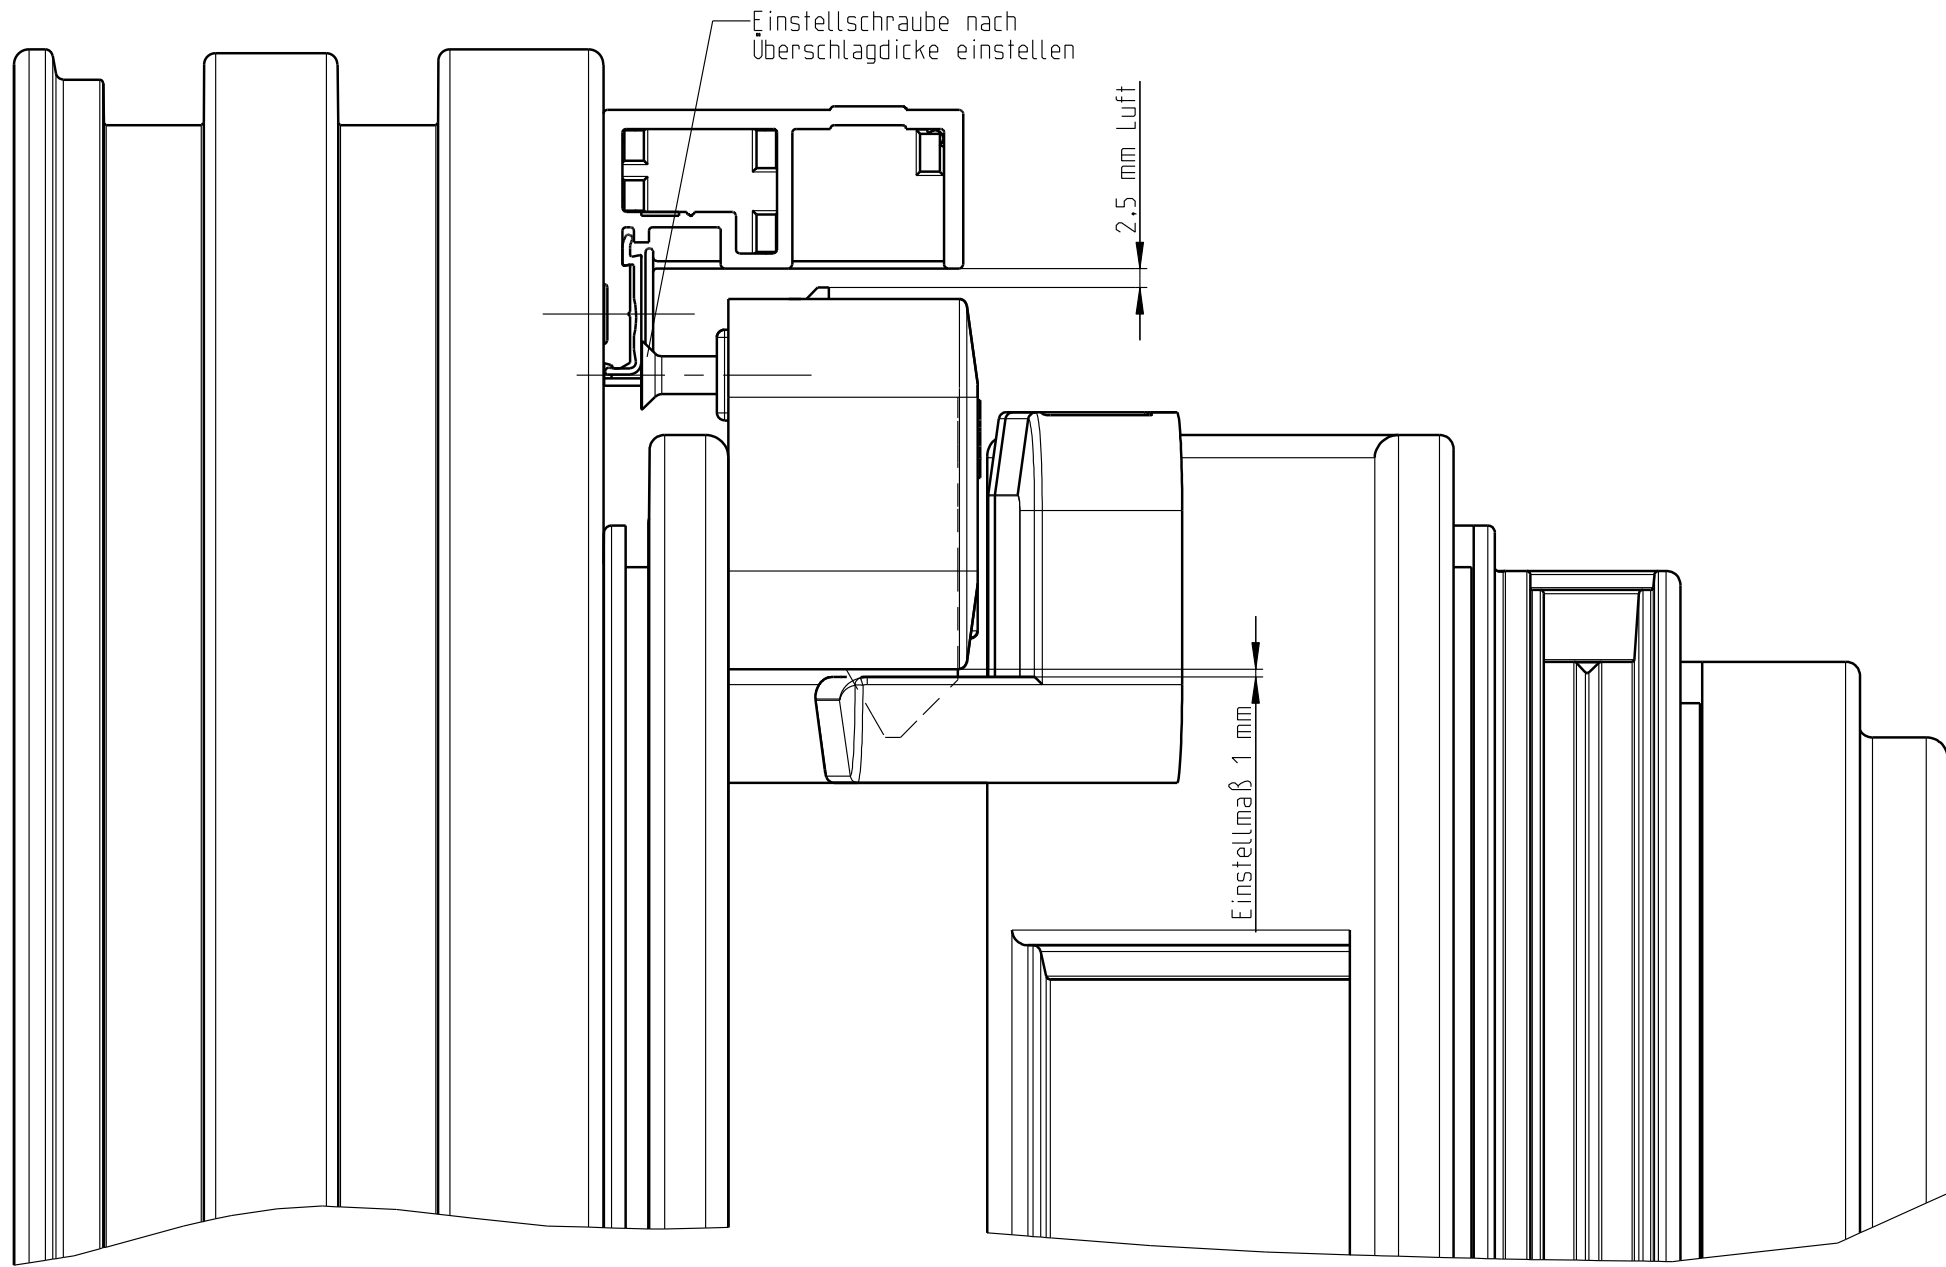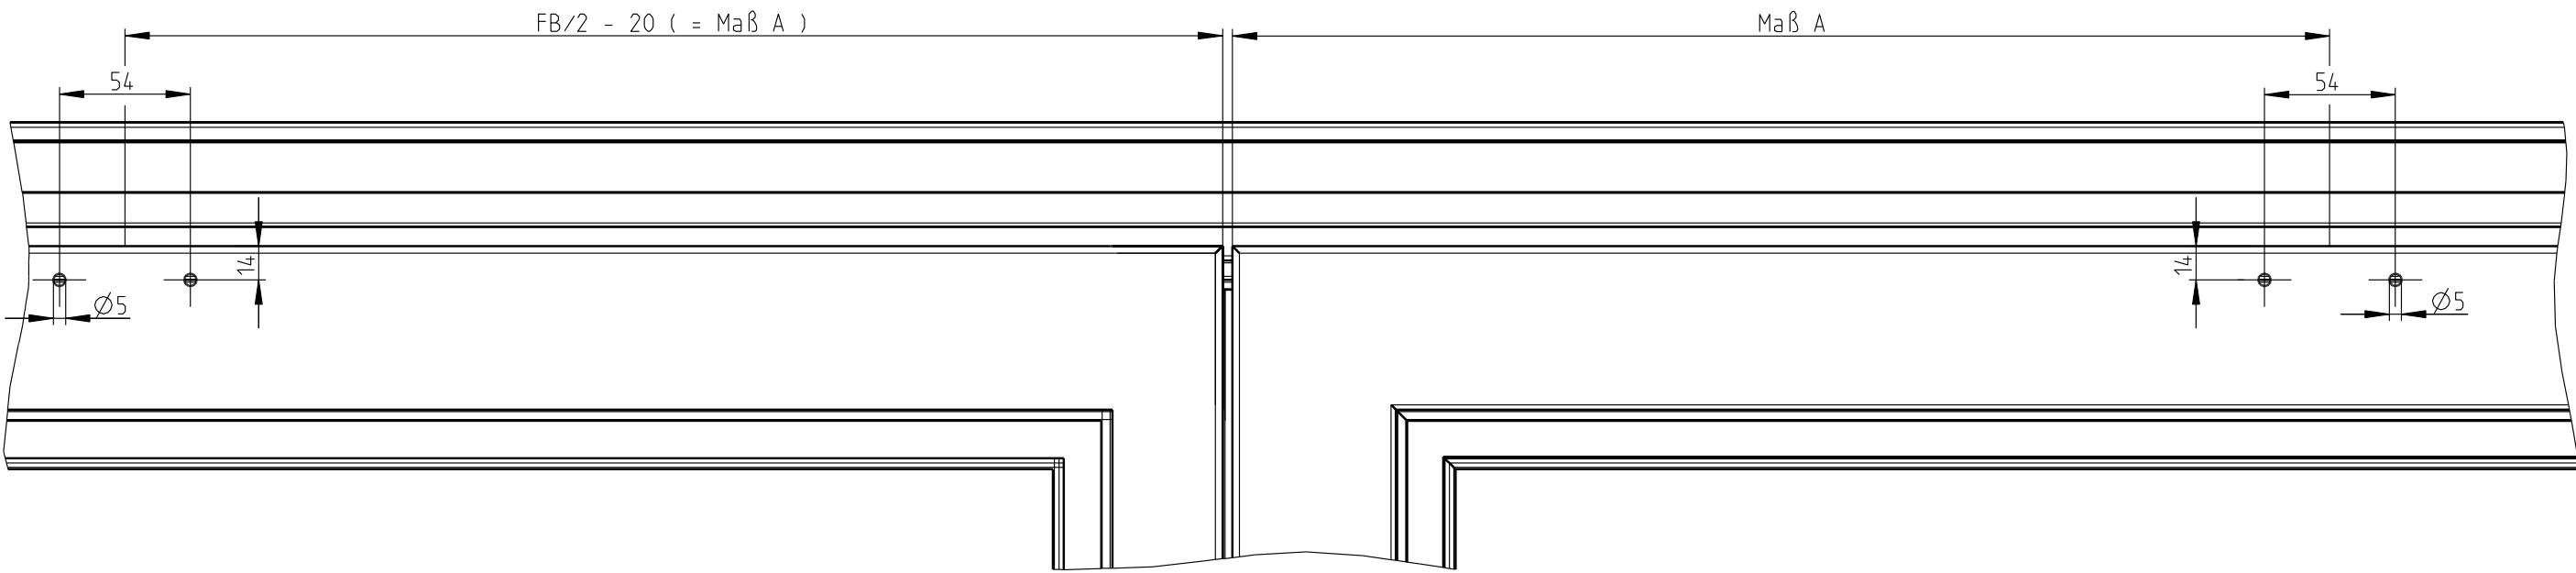


FalItfolgeregler


Description
Schiebe-Faltbeschlag GU-923, einwärts
Einbau in Holzprofile

	Release No.	Level	Released	Scale	Modification	Size
	Mod. No.	Ver.	--	%	1	1
	G28874	Draft	10.02.14	Gu	Drawing No.	Sheet
	Replacement for --				0-46570-BM-0-0	14 / 15



Standard

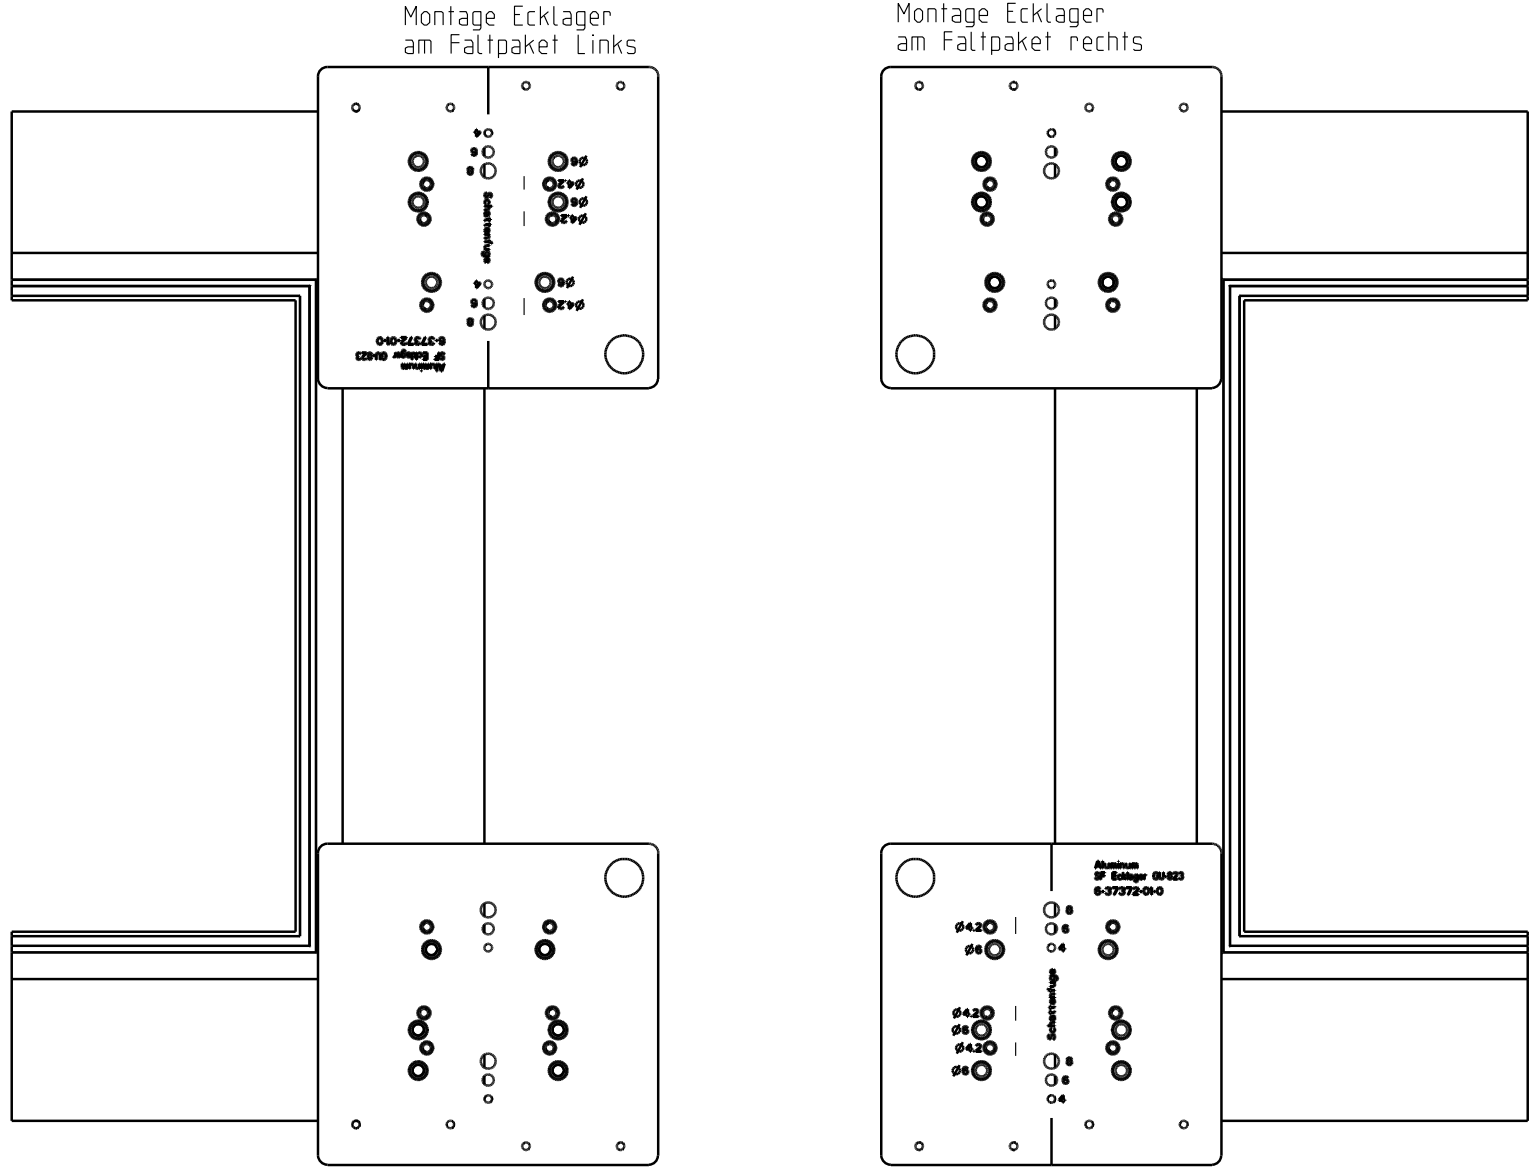


Bodenbündig

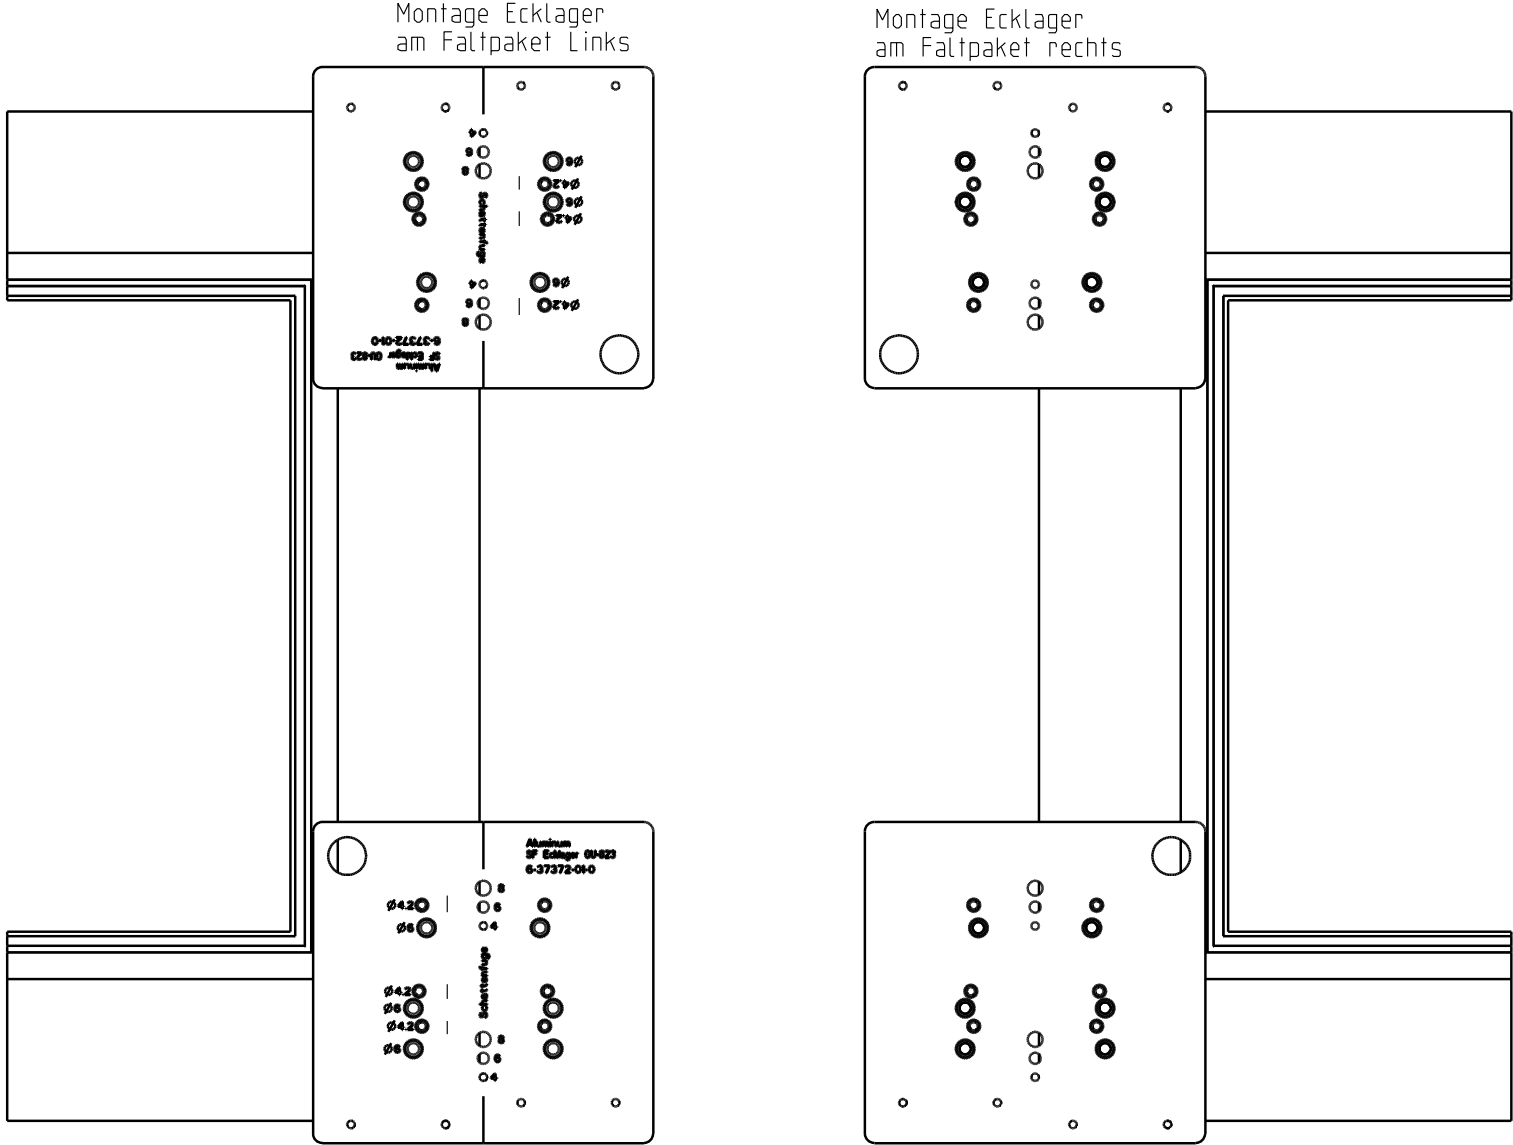


SF Bohrlöcher Ecklager

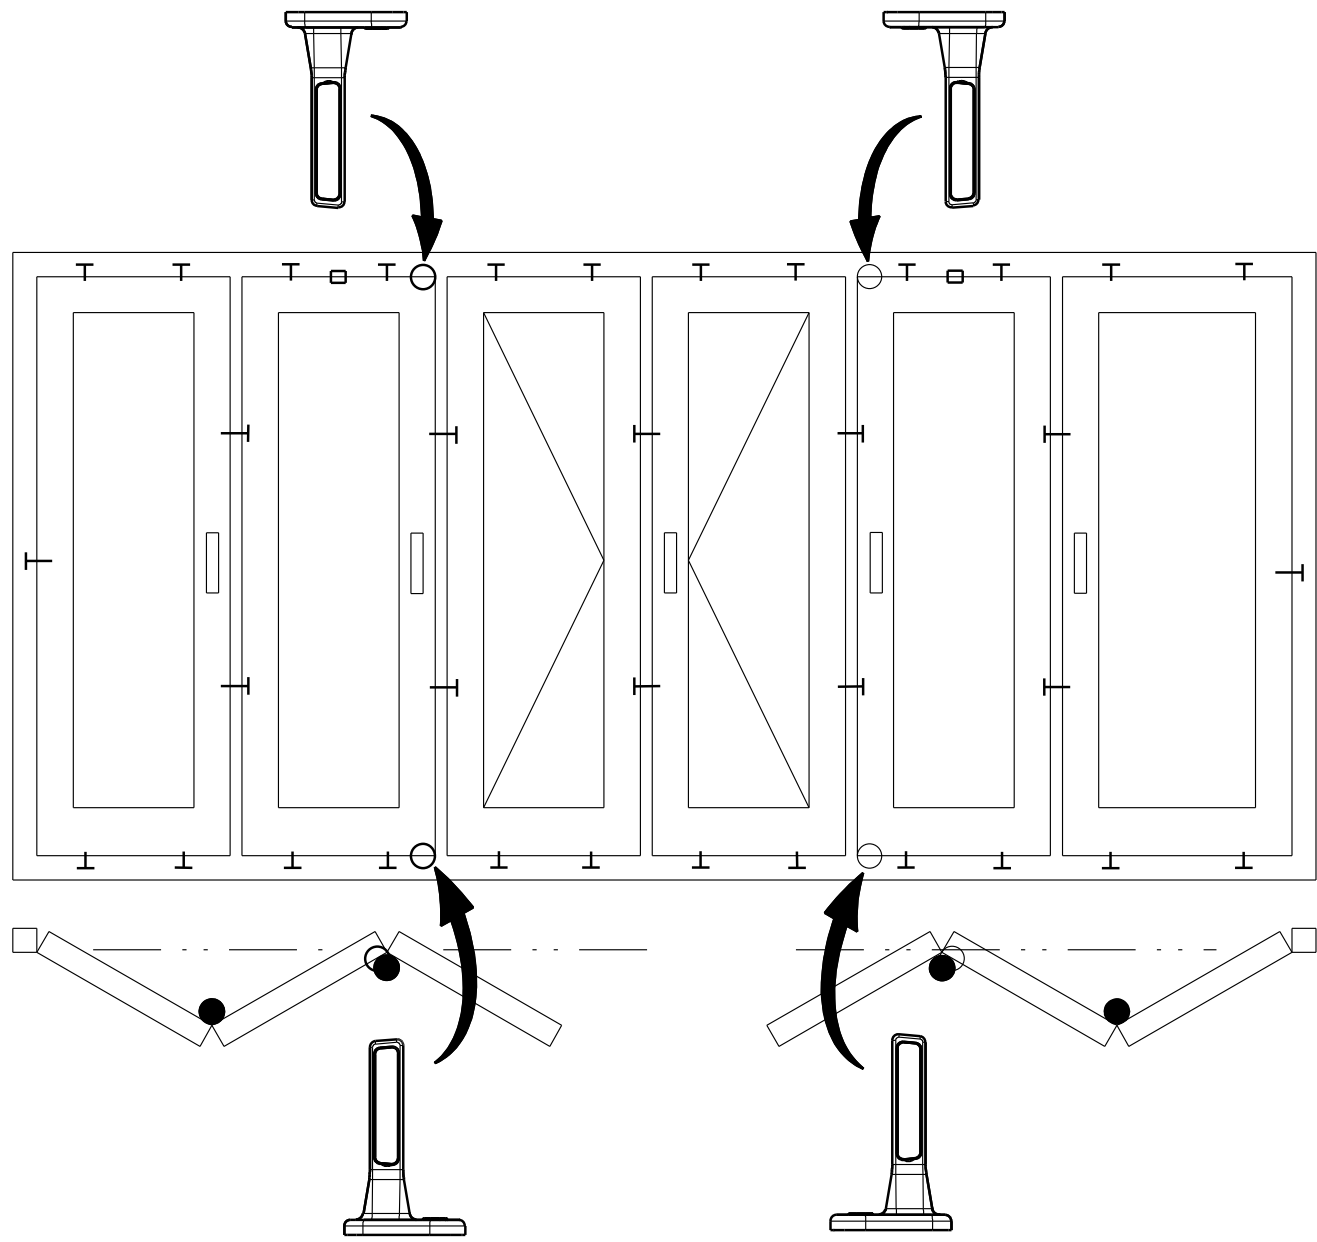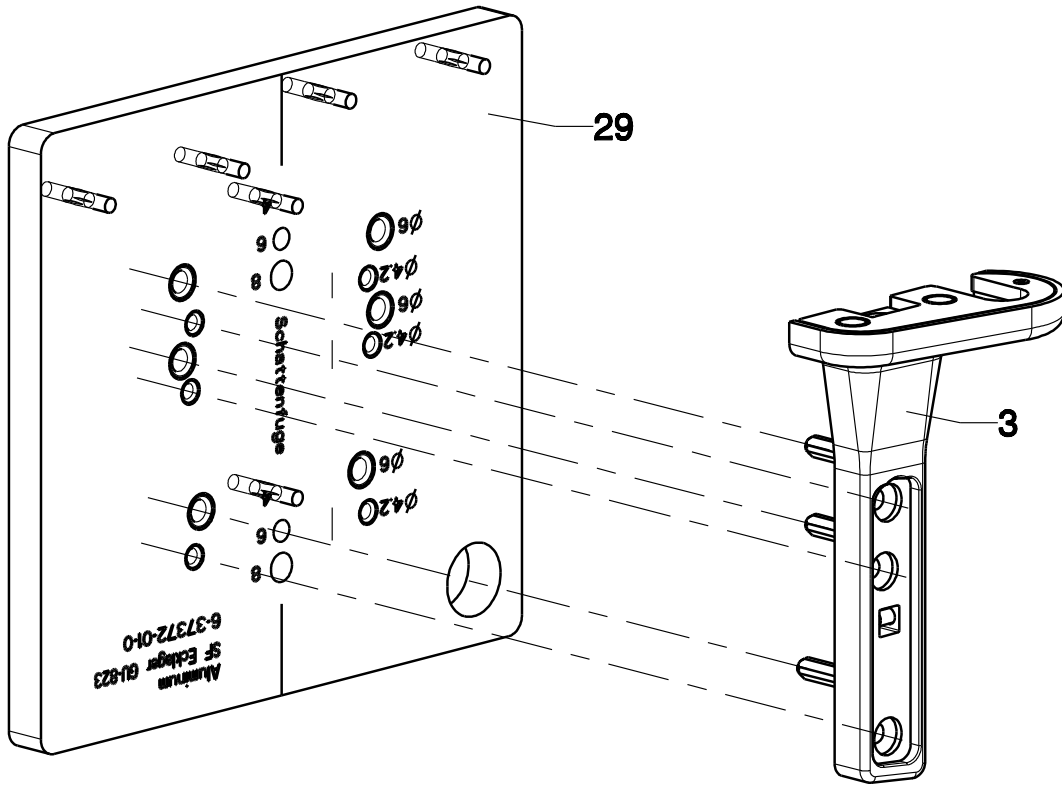


SF Bohrlöcher Band komplett

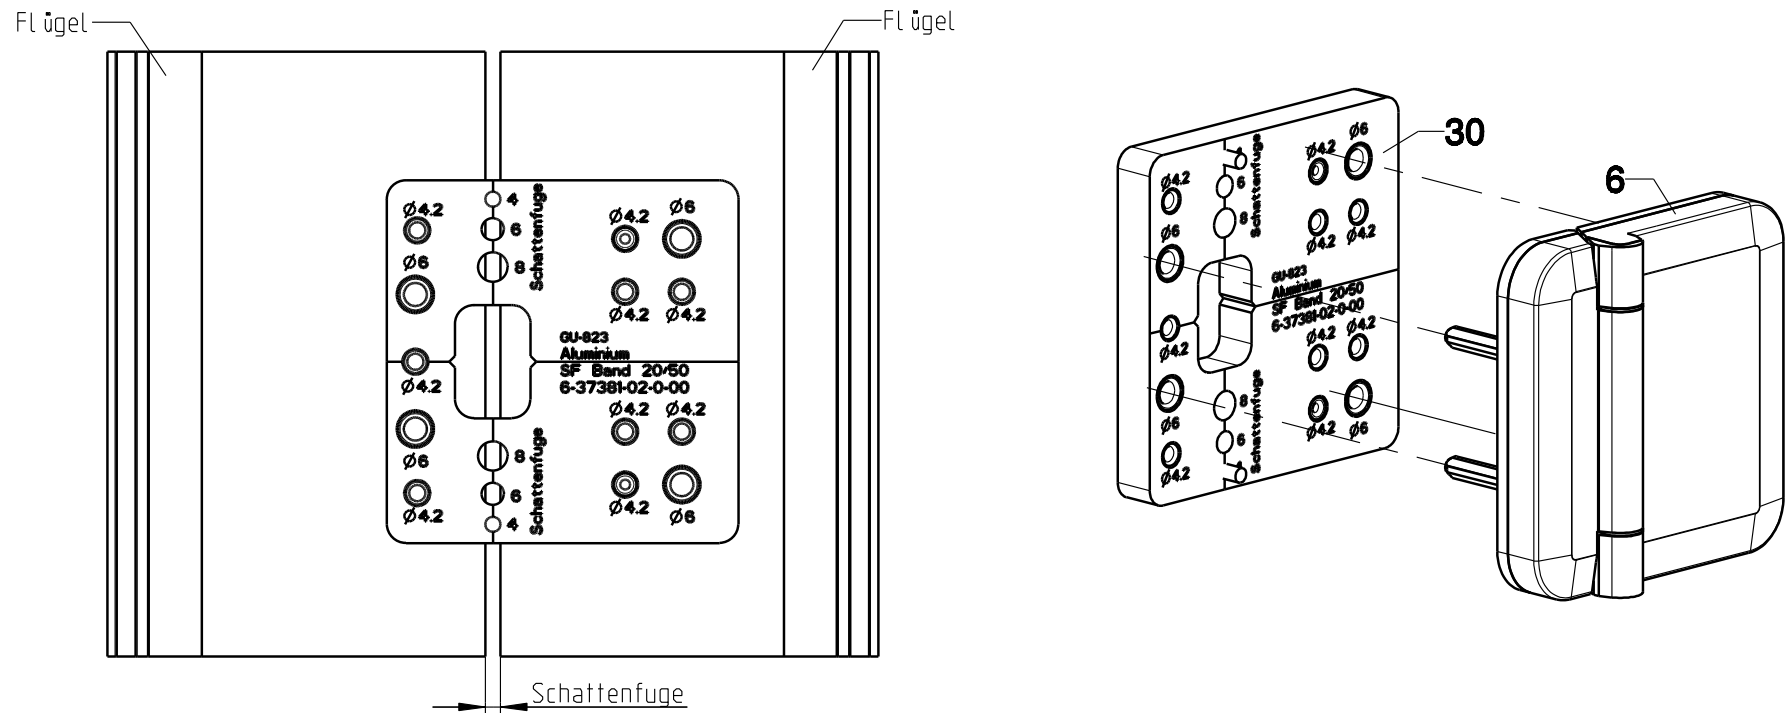


Einstellwerkzeug UNI-JET

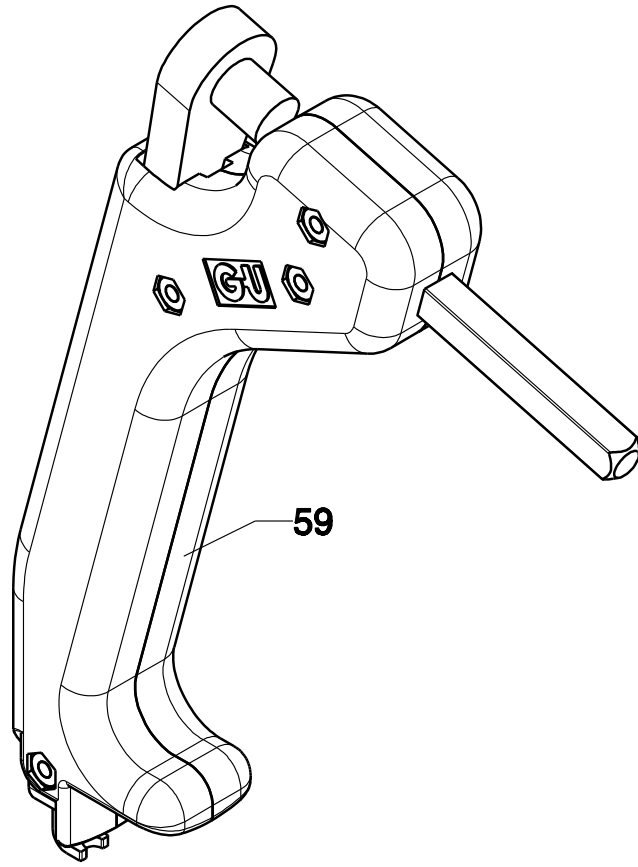


Schnittdarstellung mit beidseitigem Griff

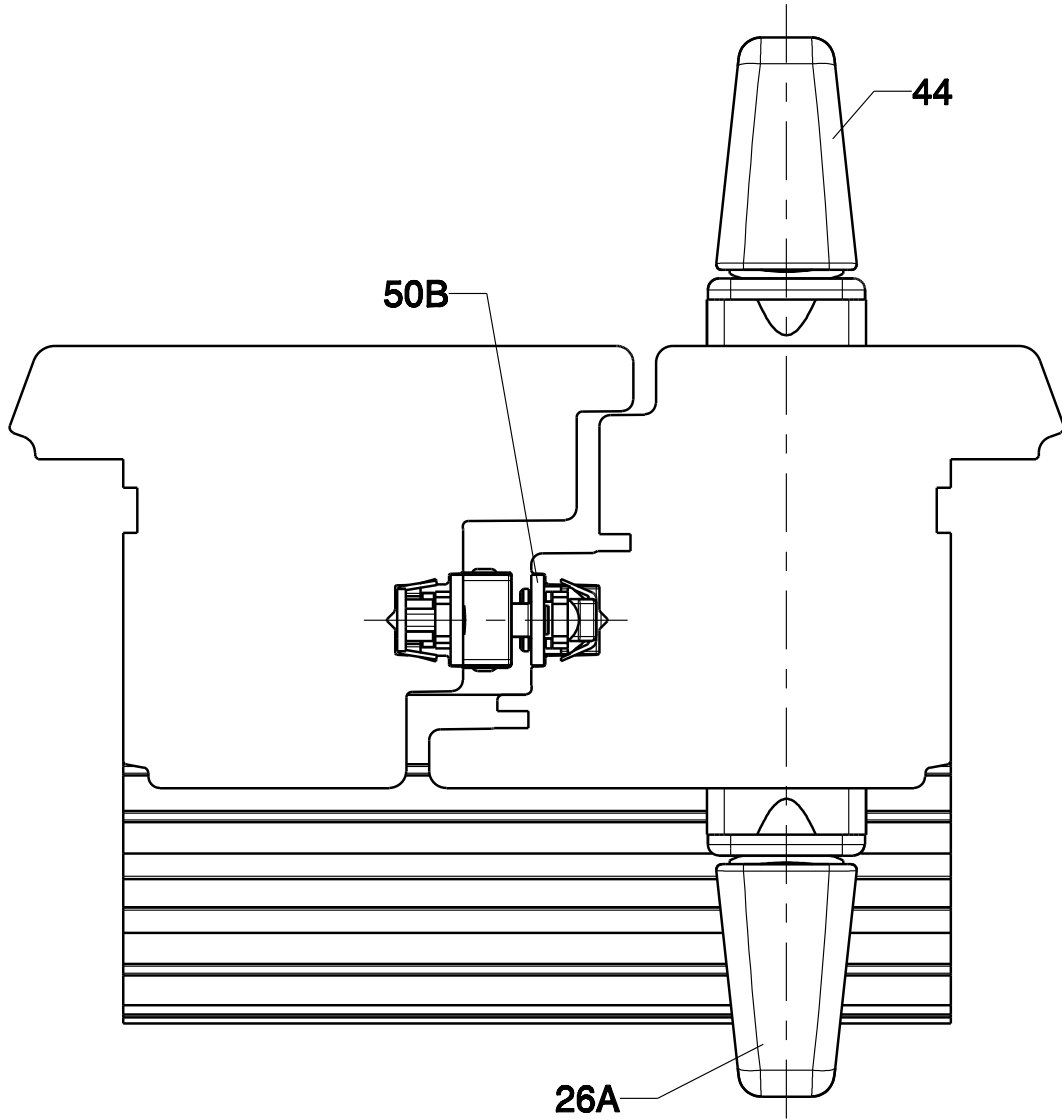

Gabelschlüssel SW17

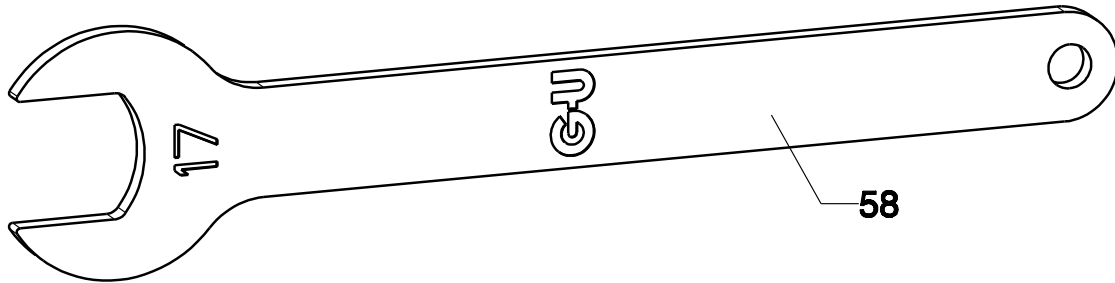


Bohrlöcher Faltfolgeregler

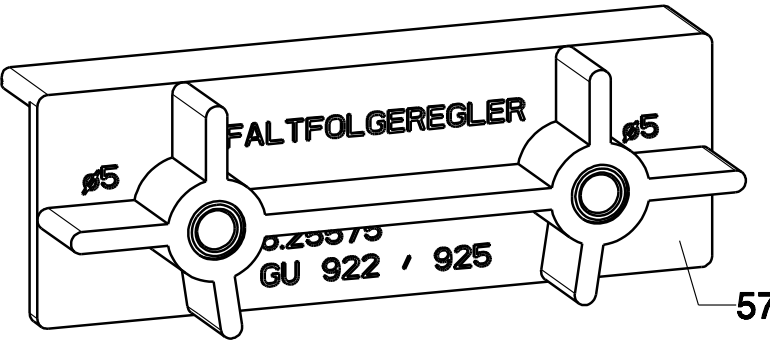

Bohrlöcher für Lauf- und Führungsschiene

Nach Abbohren der Laufschiene diese von
Spänen befreien und säubern

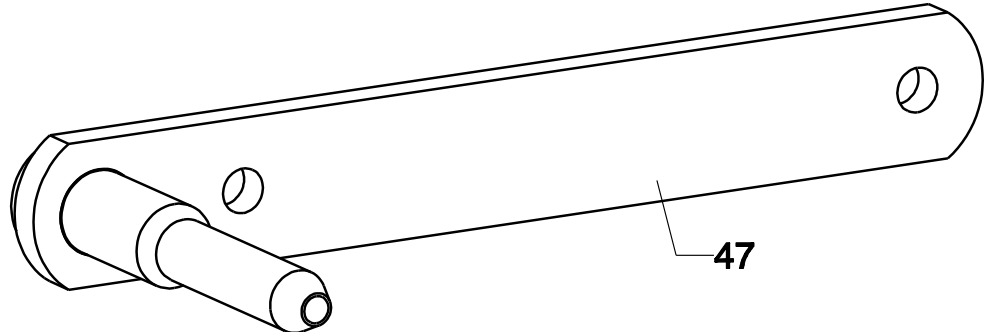

Wunschteile /
Bohrlehren

Description

Schiebe-Faltbeschlag GU-923, einwärts

Einbau in Holzprofile

	Release No.	Level	Released		Scale	Modification	Size
	--				%	1	1
	Mod. No.	Ver.	--	--			
	G28874	Draft	10.02.14	Cu		Drawing No.	
Replacement for --					0-46570-BM-0-0		
					Sheet		
					15/15		