


Kullanım Talimatları

Farklı sıcaklık ayarlı şarap dolabı

İlk kez çalıştırmadan önce kullanım talimatlarını okuyun

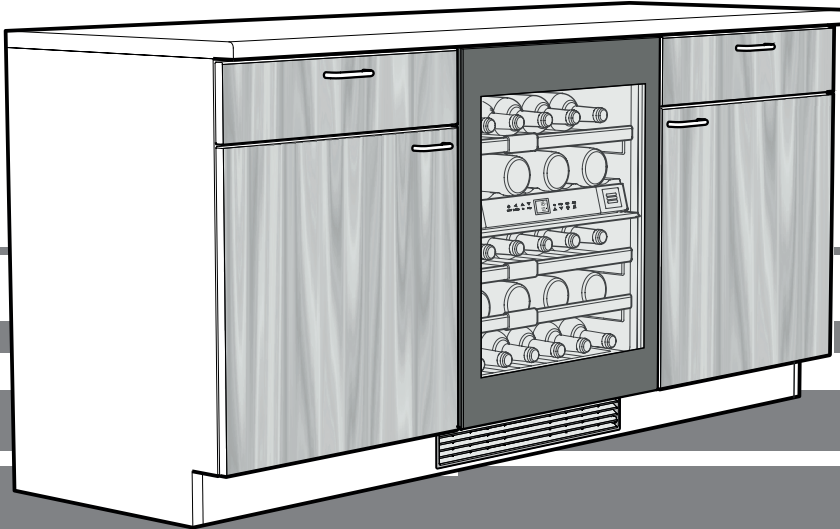

7080 168-00

UWT 1682

LIEBHERR

İçerik

Cihazın tanımı	1
Atık notları	1
Güvenlik talimatları ve uyarılar	2
Cihazın kullanım alanı	2
EPREL veri tabanı	2
İklim derecelendirmesi	3
Kurulum	3
Elektrik bağlantısı	3
Kapı açma mekanizması (TipOpen)	3
İşletim ve kontrol elemanları	4
Cihazın açılması ve kapatılması	4
Sıcaklığın ayarlanması	4
Fan	4
Kapı açık alarmı	4
Sıcaklık alarmı	5
Kurulum modu	5
İç ışık	6
Aktif karbon filtreli hava değişimi	6
Tip etiketleri	7
Saklama şeması	7
Temizlik	7
Ahşap rafların çıkarılması ve takılması	8
Arızalar	8
Cihazınızın kapatılması	8

Atık Notları

Cihaz yeniden kullanılabilir malzemeler içerir ve uygun şekilde imha edilmelidir - sadece ayrıştırılmamış ev çöpleriyle birlikte değil. Artık ihtiyaç duyulmayan cihazlar, yürürlükteki yerel yönetmeliklere ve yasalara uygun olarak profesyonel ve uygun bir şekilde imha edilmelidir.



Cihazı atarken, içerdiği soğutucu akışkanın (tip plakasındaki veriler) ve yağın kontrolsüz bir şekilde dışarı çıkmasını önlemek için soğutucu akışkan devresinin hasar görmediğinden emin olun.

- Cihazı devre dışı bırakın.
- Elektrik fişini çekin.
- Bağlantı kablosunu kesin.


⚠ UYARI

Ambalaj malzemesi ve plastik film nedeniyle boğulma tehlikesi!

Çocukların ambalaj malzemesi ile oynamasına izin vermeyin.

Ambalaj malzemesini yetkili bir toplama noktasına götürün.

Cihazın tanımı

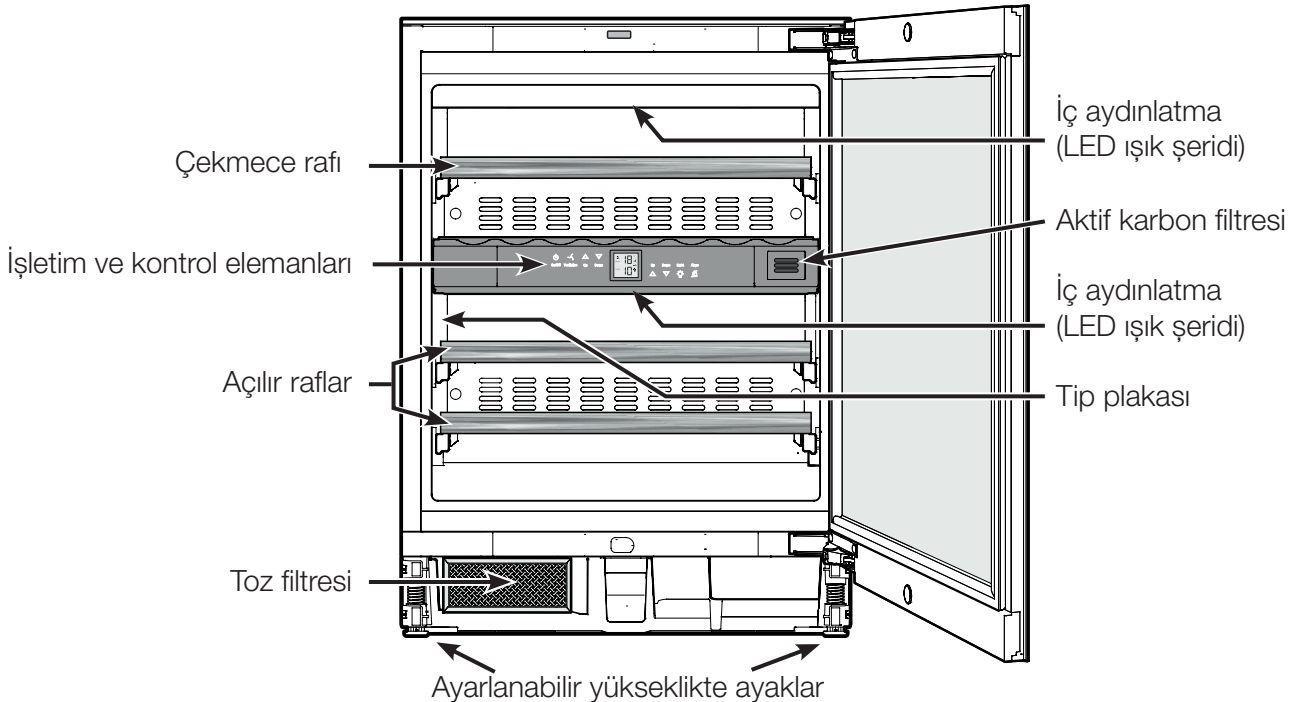

Güvenlik Talimatları ve Uyarılar

- Yaralanmaları veya ünitenin hasar görmesini önlemek için cihaz iki kişi tarafından ambalajından çıkarılmalı ve kurulmalıdır.
- Cihazın teslimatta hasar görmesi durumunda, şebekeye bağlamadan önce derhal tedarikçiyle iletişime geçin.
- Güvenli çalışmayı garanti etmek için, cihazın bu kullanım talimatlarında açıklandığı gibi kurulduğundan ve bağlandığından emin olun.
- Herhangi bir arıza meydana gelirse cihazın ana şebeke bağlantısını kesin.
- Fişi çekin, kapatın veya sigortayı çıkarın.
- Cihazı bağlantıdan ayırırken kablodan değil, fişten çekin.
- Cihaz üzerindeki herhangi bir onarım ve çalışma yalnızca müşteri hizmetleri departmanı tarafından yapılmalıdır, çünkü yetkisiz çalışma kullanıcı için son derece tehlikeli olabilir.
- Aynı durum ana güç kablosunun değiştirilmesi için de geçerlidir.
- Cihaza çıplak alev veya tutuşturucu kaynakların girmesine izin vermeyin.
- Cihazı taşırken ve temizlerken, soğutucu devresinin hasar görmediğinden emin olun.
- Hasar durumunda, yakınlarda tutuşturucu kaynak bulunmadığından emin olun ve odayı iyi havalandırın.
- Kaide, çekmeceler veya kapılar üzerine basmayın veya bunları başka herhangi bir şeyi desteklemek için kullanmayın.
- Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar tarafından ve ayrıca kısıtlı fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasiteye veya deneyim ve bilgi eksikliğine sahip kişiler tarafından, gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli kullanımı konusunda eğitilmiş olmaları ve ortaya çıkan riskleri anlamaları durumunda kullanılabilir.
- Çocukların cihazla oynamasına izin verilmemelidir.
- Temizlik ve kullanıcı bakımı, çocuklar tarafından gözetim olmadan yapılmamalıdır.
- Soğuk yüzeylerle veya soğutulmuş/dondurulmuş yiyeceklerle uzun süreli cilt temasından kaçının. Bu, ağrı, uyuşukluk ve donmalara neden olabilir.
- Uzun süreli cilt teması durumunda, eldiven gibi koruyucu önlemler alınmalıdır.
- Çok uzun süre saklanmış yiyecekleri tüketmeyin, gıda zehirlenmesine neden olabilir.

- Cihazda bütan, propan, pentan vb. gibi yanıcı iticiler kullanan patlayıcıları veya spreyleri saklamayın.
- Elektrikli bileşenler sızan gazın tutuşmasına neden olabilir.
- Bu tür spreyleri basılı içeriklerden veya bir alev sembolünden tanımlayabilirsiniz.
- Cihazın içinde elektrikli cihazlar kullanmayın.
- Kilitlenebilir bir cihazınız varsa, anahtarı cihazın yakınında veya çocukların erişebileceği bir yerde tutmayın.
- Cihaz kapalı alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Cihazı dışarıda veya su sıçramalarına veya nemli koşullara maruz kalacağı alanlarda çalıştırmayın.
- LED ışık şeritleri cihazın içini aydınlatır.
- Bir odayı aydınlatmak için uygun değildir.
- Cihazı deniz seviyesinden 1500 m'den fazla yükseklikte taşırken veya çalıştırırken, kapıdaki cam bölme hava basıncının azalması nedeniyle kırılabilir.
- Kırık parçalar keskin kenarlıdır ve ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Cihazın kullanım alanı

Cihaz, yalnızca ev ortamında veya benzeri yerlerde şarap depolamak için uygundur. Aşağıdaki kullanımlar bu örneğe dahildir:

- Personel mutfaklarında, yatak ve kahvaltı tesislerinde,
- Yazlık evlerde, otellerde, motellerde ve diğer konaklama biçimlerinde misafirler tarafından,
- Toptan ticarete catering ve benzeri hizmetlerde.

Cihazı yalnızca ev ortamında alışılmış olduğu gibi kullanın. Tüm diğer kullanım türleri kabul edilemez.

Cihaz, 2007/47/EC Tıbbi Cihazlar Direktifi kapsamındaki ilaçlar, kan plazması, laboratuvar preparatları veya benzeri maddelerin ve ürünlerin depolanması ve soğutulması için uygun değildir.

Cihazın herhangi bir yanlış kullanımı, depolanan malların hasar görmesine veya bozulmasına neden olabilir. Ayrıca, cihaz potansiyel olarak patlayıcı atmosferlerde çalıştırmak için uygun değildir.

EPREL veri tabanı

1 Mart 2021'den itibaren, enerji etiketlemesi ve ekotasarımla ilgili bilgiler Avrupa ürün veri tabanında (EPREL) mevcut olacaktır. Ürün veri tabanına aşağıdaki bağlantıyı kullanarak erişebilirsiniz: <https://eprel.ec.europa.eu/>. Model tanımlayıcısını girmeniz istenecektir.

Model tanımlayıcısını tip etiketinde bulabilirsiniz.

İklim Sınıfı

İklim derecesi, tam soğutma performansı elde etmek için cihazın çalıştırılabileceği oda sıcaklığını gösterir. İklim derecelendirmesi tip plakasında belirtilmiştir.

Tip plakasının konumu cihazın tanımı başlıklı bölümde gösterilmiştir.



İklim sınıfı Oda Sıcaklığı

SN	+10°C ile +32°C
N	+16°C ile +32°C
ST	+16°C ile +38°C
T	+16°C ile +43°C
SN-ST	+10°C ile +38°C
SN-T	+10°C ile +43°C


Cihazı belirtilen oda sıcaklığı aralığının dışında çalıştırmayın.

Kurulum

- Cihazı doğrudan güneş ışığı alan yerlere veya ocak, radyatör ve benzeri ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmekten kaçının.

- EN 378 standardı, soğutucu akışkan devresinde bir sızıntı olması durumunda cihazın bulunduğu odada yanıcı gaz/hava karışımlarının oluşmasını önlemek için cihazınızı kurduğunuz odanın, cihazda kullanılan her 8 g R 600a soğutucu akışkan için 1 m3 hacme sahip olması gerektiğini belirtir. Cihazınızda kullanılan soğutucu akışkan miktarı, cihazın iç tarafındaki tip plakasında belirtilmiştir.

Havalandırma açıklıklarını veya ızgarayı kapatmayın.

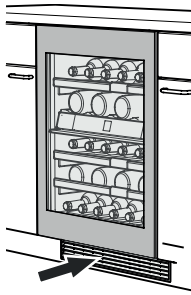


Elektrik Akımı

Cihazı sadece alternatif akımla (AC) çalıştırın. İzin verilen voltaj ve frekans tip plakasında belirtilmiştir. Tip plakasının konumu, cihazın tanımı başlıklı bölümde gösterilmiştir. Priz uygun şekilde topraklanmalı ve bir sigorta ile korunmalıdır. Sigortanın açma akımı 10 A ile 16 A arasında olmalıdır.

Priz cihazın arkasında bulunmamalı ve kolayca erişilebilir olmalıdır.

Cihazı uzatma kablosu veya uzatma prizi kullanarak bağlamayın.

Bağımsız invertörler (doğru akımın alternatif/üç fazlı akıma dönüştürülmesi) veya enerji tasarruflu fişler kullanmayın. Elektronik kontrol sisteminde hasar riski!

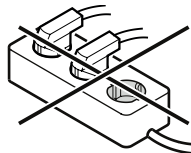


Kapı Açma Mekanizması (TipOpen)

TipOpen fonksiyonu cihaz teslim edildiğinde devre dışıdır.

TipOpen fonksiyonu, yuvaya monte edildikten sonra Açma/Kapama düğmesine basılarak etkinleştirilmelidir.

Kapının açılması

Kapıyı sol üst taraftan hafifçe içeri doğru itin ve tekrar bırakın.

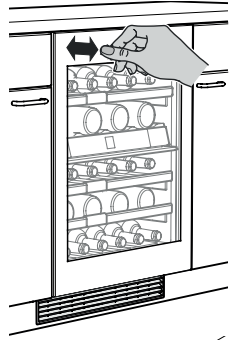

Kapı itme çubuğu ile yaklaşık 7 cm açılır.

Kapı daha sonra tamamen açılabilir.

Not

Kapı tam olarak açılmamışsa yaklaşık 3 saniye sonra otomatik olarak tekrar kapanacaktır.

Kapı açma döngüleri hakkında not

Kapı kapalıysa, sadece 3 saniye sonra TipOpen fonksiyonu kullanılarak tekrar açılabilir.

Önemli notlar

Cihazı manyetik alanların yakınında çalıştırmayın veya cihazın yakınına manyetik nesneler koymayın.

Aksi takdirde kapı istemediğiniz bir anda açılabilir.

Kapıyı engellemeyin veya açılırken tutmayın.

Açma sırasında kapı bloke edilirse veya açık tutulursa, dahili güvenlik kaplini etkinleştirilecektir.

Yüksek, tekrarlanan çatlama sesleri duyulacaktır.

Kapatma sırasında itme çubuğunu içeri itmeyin veya tutmayın.


Kapatma sırasında itme çubuğu engellenirse, artık ilk konumuna ulaşamayacaktır.

İlk konumda, itme çubuğu cihazın ön kısmı ile aynı hizadadır.

İtme çubuğunun ilk konumuna geri ayarlanması

Cihazın elektrik bağlantısını kesin, yaklaşık 5 saniye bekleyin ve tekrar prize takın.


İtme çubuğu ilk konumuna geri döner.

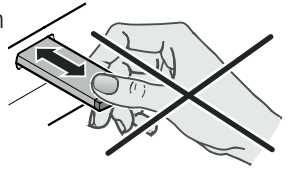

İşletim ve Kontrol Elemanları

Elektronik kontrol paneli yeni “dokunmatik kapasitans teknolojisine” sahiptir. Herhangi bir işlev ilgili simgeye dokunarak etkinleştirilebilir.

Tam temas noktası
sembol ve etiketi arasındadır

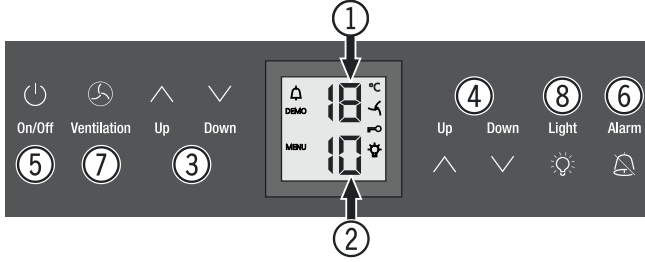

- (1) Üst bölme sıcaklık göstergesi
- (2) Alt bölme sıcaklık göstergesi
- (3) Üst bölme sıcaklık ayar düğmeleri
- (4) Alt bölme sıcaklık ayar düğmeleri
- (5) Açma/Kapama düğmesi (cihazın açılması ve kapatılması)
- (6) Sesli uyarı Açma/Kapama düğmesi
- (7) Fan anahtarı
- (8) İç aydınlatma Açma/Kapama düğmesi

Ekrandaki semboller

Alarm (cihazın içindeki sıcaklık çok yüksek veya çok düşükse sembolü yanıp söner)

DEMO Demo modu etkinleştirilir

MENU Kurulum modu etkinleştirilir (çocuk kilidi etkinleştirilir ve ekran parlaklığı ayarlanır)

İç fan sürekli çalışır

Çocuk kilidi etkinleştirilir

İç ışık sürekli yanar

Cihazın Açılması ve Kapatılması

Cihazın açılması

Sıcaklık göstergesi
yanana kadar Açma/Kapama düğmesine basın.




Cihazın kapatılması

Sıcaklık göstergesinin sönmesi için Açma/Kapama düğmesini yaklaşık 3 saniye basılı tutun.

Sıcaklığın Ayarlanması

Her iki bölmenin sıcaklığı
ayrı ayrı ayarlanabilir.

- (1) Üst bölme
- (2) Alt bölme

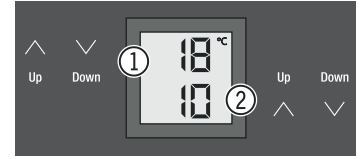

Sıcaklığın düşürülmesi

Aşağı düğmesine basın.

Sıcaklığın artırılması

Yukarı düğmesine basın.

- Düğmelerden birine ilk kez basıldığında ekranı yanıp sönmeye başlayacaktır.
- Bu düğmeye tekrar basarak sıcaklık ayarını değiştirebilirsiniz.
- Elektronik kontrol sistemi, düğmeye son basışınızdan yaklaşık 5 saniye sonra otomatik olarak devreye girecek ve gerçek sıcaklık görüntülenecektir.

Sıcaklık +5°C ile +20°C arasında ayarlanabilir.

Aşağıdaki içme sıcaklıkları çeşitli şarap türleri için tavsiye edilir.

Kırmızı şaraplar: +14°C ila +20°C

Rosé şaraplar: +10°C ila +12°C

Beyaz şaraplar: +8°C ila +12°C

Köpüklü şaraplar, Prosecco: +7°C ila +9°C

Şampanya: +5°C ila +7°C

Şarabı uzun süre saklayacaksanız, +10°C ila +12°C arasında bir sıcaklıkta saklanmalıdır.

Fan

İç fan sabit ve eşit bir iç sıcaklık ve şarap saklama için uygun bir iklim sağlar.

Havalandırma düğmesi etkinleştirilerek cihazın içindeki nem daha da artırılabilir. Bu uzun süreli saklama için özellikle olumlu bir etkiye sahiptir. Artan nem seviyesi mantarların kurumasını önler.



Ventilation

Kapı Açık Alarmı

Kapı 60 saniyeden fazla açık bırakılırsa, sesli uyarı sinyali duyulacaktır.

Eğer eşyaları cihaza yerleştirmek için kapının uzun bir süre açılması gerekiyorsa Alarm düğmesine basarak sesli uyarıyı sinyali iptal edin.

Kapı kapatıldığında alarm tekrar bekleme moduna geçer.

Alarm



Sıcaklık Alarmı

İç mekandaki sıcaklıklar izin verilen aralığın dışındaysa, sesli uyarı sinyali çalacak ve sıcaklık göstergesi yanıp sönecektir.

- Alarm düğmesine basarak sesli uyarı sinyalini iptal edin.

Uzun süreli bir elektrik kesintisinden sonra iç mekandaki sıcaklık çok yüksek bir seviyeye çıkmış olabilir. Güç kaynağı geri geldikten sonra, sıcaklıktaki düşüş ekranda izlenebilir. İç mekandaki sıcaklık ayarlanan değere ulaştığında sıcaklık göstergesinin yanıp sönmeyeceği duracaktır.

Cihazdaki bir arızadan sonra sıcaklık alarmı

Cihazda bir arıza meydana gelirse, iç mekandaki sıcaklık çok yükselebilir veya çok düşebilir. Sesli uyarı sinyali duyulacak ve sıcaklık göstergesi yanıp sönecektir.

- Alarm düğmesine basarak sesli uyarı sinyalini iptal edin.

Gösterilen sıcaklık çok yüksekse (sıcaksa), önce kapının doğru şekilde kapatılıp kapatılmadığını kontrol edin. Sıcaklık göstergesi bir saat sonra çok yüksek veya çok düşük bir değer göstermeye devam ederse, müşteri hizmetleri departmanıyla iletişime geçin.

Ekranda F1, F8, E1, E2, E7 veya E8 görünüyorsa, cihazda bir arıza var demektir.

Bu durumda, müşteri hizmetleri departmanına başvurun.

Kurulum Modu

Kurulum modunda, çocuk kilidini ayarlayabilir ve ekranın parlaklığını ayarlayabilirsiniz. Çocuk kilidi, cihazın kapatılmasını ve sıcaklık ayarının yanlışlıkla değiştirilmesini önlemek için tasarlanmıştır.

Çocuk kilidinin etkinleştirilmesi


 5 saniye boyunca basın. Ekran = 

 Ekran = 

 Ekran = 

 Ekran = 

Çocuk kilidinin devre dışı bırakılması

 5 saniye boyunca basın. Ekran = 

 Ekran = 

 Ekran = 

 Ekran = 

Ekran parlaklığını ayarlama

 5 saniye boyunca basın. Ekran = 

 Ekran = 

 Ekran = 


İstediğiniz ayarı seçmek için **Yukarı** ve **Aşağı** düğmelerini kullanın.

h0 = ekran aydınlatması kapalı

h1 = minimum parlaklık

h5 = maksimum parlaklık

 Ekran = 

 Ekran = 

Ayarlanan parlaklık bir dakika sonra etkinleştirilecektir.

Not

Bir düğmeye basıldığında ekran bir dakika boyunca maksimum parlaklıkta yanar.

Cihaz devreye alınırken, ayarlanan parlaklık sadece cihazın ayarlanan iç sıcaklığına ulaştığında etkin olacaktır.

İç Işık

Cihazın içi, her bölmenin üst kısmında bulunan bir LED ışık şeridi ile aydınlatılır.

Cihazın kapısı açıldığında iç ışık her zaman yanar. İç ışık kapı kapatıldıktan yaklaşık 5 saniye sonra sönecektir.


İç ışığın kapı kapalıyken bile açık olmasını istiyorsanız **Işık** düğmesine basın.



Not

Bu fonksiyon her iki bölmenin aydınlatması için geçerlidir. Ayrıca, aydınlatmanın parlaklığı da ayarlanabilir.

- **Işık** düğmesine basın.
- Parlaklığı artırmak veya azaltmak için **Işık** düğmesini basılı tutun ve aynı zamanda sıcaklık ayar düğmelerine basın.

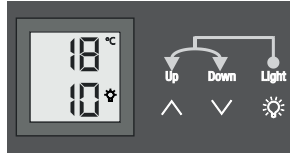


Not: Parlaklık tüm bölmelerde değişecektir.

LED ışığın ışık yoğunluğu lazer sınıf 1/1M'ye karşılık gelir.

⚠ UYARI

Işık kapağı yalnızca müşteri hizmetleri personeli tarafından çıkarılabilir.

Kapak çıkarılırsa, optik lensler aracılığıyla ışığa yakın mesafeden doğrudan bakmayın. Bu gözlerinize zarar verebilir.

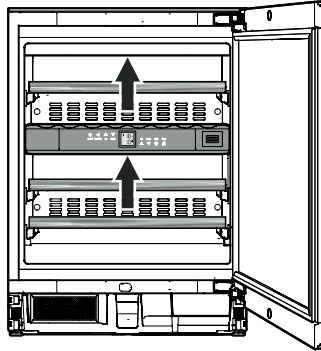


Aydınlatma	
Sınıf 1	
Bu ürün F enerji verimliliği derecesini karşılayan bir ışık kaynağı içerir.	LED
Cihaz, farklı enerji verimliliği sınıflarına sahip ışık kaynakları içerebilir. En düşük enerji verimliliği sınıfı belirtilmiştir.	

Aktif Karbon Filtreli Hava Değişimi

Şarapların olgunlaşmaya devam etme şekli ortamdaki koşullara bağlıdır.


Bu nedenle havanın kalitesi şarabın korunması için belirleyicidir.

Resimde gösterilen filtreyi yılda bir kez değiştirmenizi öneririz. Filtreleri satıcınızdan temin edebilirsiniz.

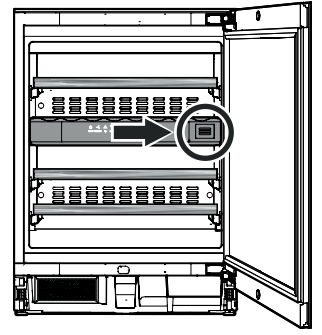


Filtrenin değiştirilmesi


- Filtreyi içeri itin ve tekrar serbest bırakın.

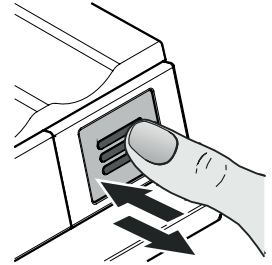


- Filtreyi dışarı çekin.

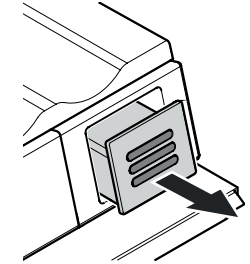


- Filtrenin arka kısmını çıkarın.

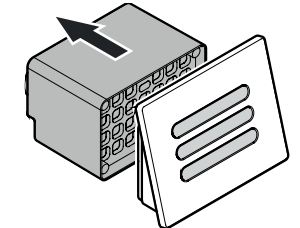

- Yeni filtreyi kapağa takın.

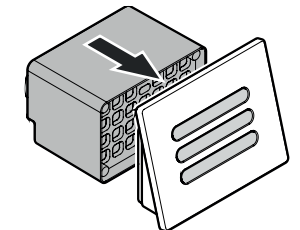

- Filtreyi yerleştirin gidebildiği kadar içeri itin ve ardından tekrar serbest bırakın. Filtre otomatik olarak yerine kilitlenir. Bir klik sesi duyacaksınız.

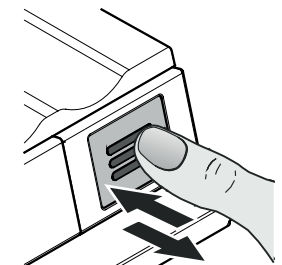


Tip Etiketleri

Cihazla birlikte her ahşap raf için bir etiket verilir.

Her rafta depolanan şarap türünü etiketlemek için bunları kullanın.


Ek etiketleri bayinizden temin edebilirsiniz.

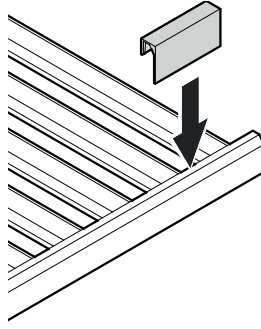

Saklama Şeması

NF H 35-124 standardına uygun 0,75 l Bordeaux şişeleri için

Şişe sayısı

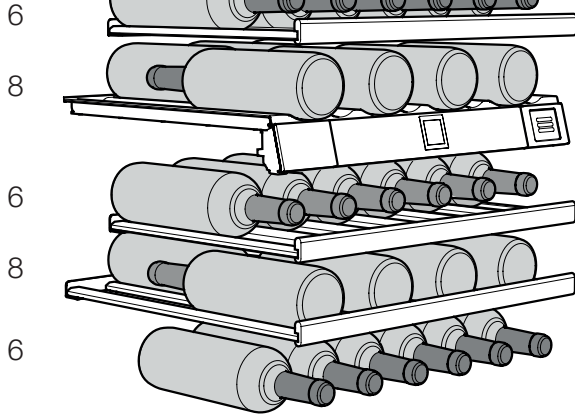

Toplam 34 şişe

⚠ UYARI

Ahşap raf başına maksimum yük 25 kg'dır.

Temizlik

Temizlemeden önce her zaman cihazı kapatın. Şebeke bağlantısını kesin veya sigortayı kapatın ya da sökün.


- İç ve dış duvarları ılık su ve biraz deterjanla temizleyin. Aşındırıcı veya asitli temizleyiciler veya kimyasal çözücüler kullanmayın.
- Cam yüzeyleri temizlemek için bir cam temizleyici ve paslanmaz çelik yüzeyler için piyasada satılan bir paslanmaz çelik temizleme maddesi kullanın.

Yaralanma ve hasar riski nedeniyle buharlı temizleyiciler kullanmayın.

- Elektrikli bileşenlere veya havalandırma ızgarasına temizlik suyu girmedikten emin olun.
- Cihazın iç tarafındaki tip plakasına zarar vermeyin veya çıkarmayın. Servis amaçları için çok önemlidir.

Toz filtresinin temizlenmesi

Cihaz kaidesindeki toz filtresi yılda en az bir kez temizlenmelidir.

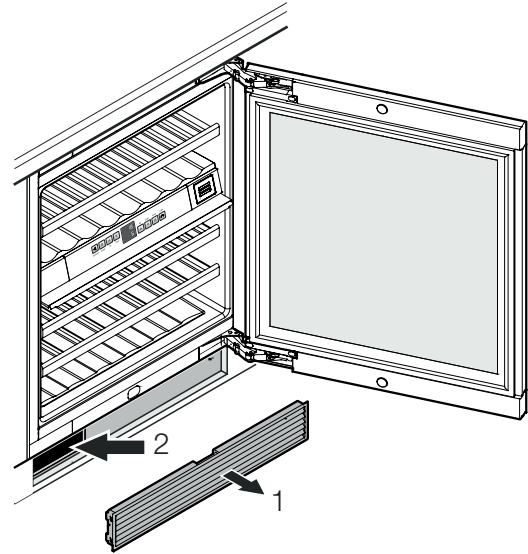


1. Havalandırma ızgarasını ünite kaidesinden çıkarın.
2. Toz filtresini bir elektrikli süpürge kullanarak temizleyin.
3. Havalandırma ızgarasını yeniden takın.

Ahşap Rafların Çıkarılması ve Takılması


Cihazın içinin daha kolay temizlenebilmesi için ahşap raflar çıkarılabilir.

Ahşap rafın çıkarılması

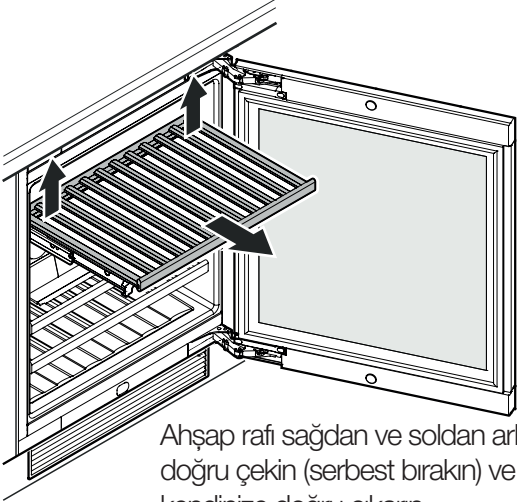


Ahşap rafı sağdan ve soldan arkadan yukarı doğru çekin (serbest bırakın) ve ardından kendinize doğru çıkarın.

Ahşap rafın yerleştirilmesi

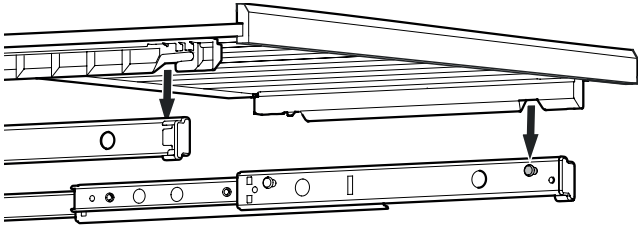

Dışarı çekilebilen rayları gidebildikleri kadar uzatın. Ahşap rafın ön girintilerini sabitleme pimlerinin üzerine yerleştirin.

Ahşap rafı çekmece rayları ile birlikte cihazının içine gidebildikleri kadar kaydırın.

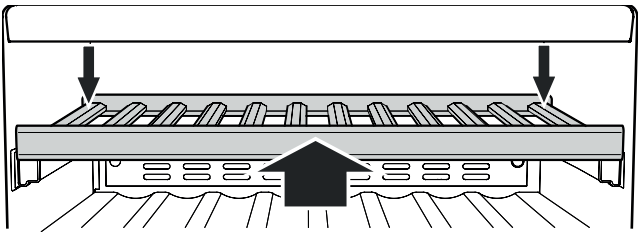

Ahşap rafı sağ arkaya doğru iterek ön taraftaki yerine oturmasını sağlayın.

Ahşap rafı arkada sağa ve sola doğru aşağı itin ve yerine oturtun.

İthalatçı Firma:

Aykut Global İthalat İhracat Anonim Şirketi
Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim
Gökay Cad. No:13/3
Üsküdar 34662 - İstanbul / TÜRKİYE Üsküdar
Vergi Dairesi - 122 082 7157
Tel: 0216 634 44 44
Faks: 0216 634 39 88

İmalatçı Firma:

LIEBHERR - Hausgeräte Lienz GmbH
Dr.-Hans-Liebherr-Straße 1, 9900 Lienz
(Austria)
Tel: +43 50809 20

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

- a.** Ürününüzü dolu veya boş kullanırken, düz ve kaygan olmayan zeminler üzerinde durmasını sağlayınız.
- b.** Ürünü bir zemine koyarken ürün ile zemin temasının hızlı ya da sert olmamasını sağlayınız. Aksi takdirde ürün zarar görebilir.
- c.** Taşıma veya nakliye sırasında ürünün boş ve kuru olmasını sağlayınız, titreşime ve darbeye maruz kalmayacak bir koruma veya ambalaj ile bu işlemin yapılması gerekmektedir.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

Ürünün amacına uygun olarak kullanılmaması durumunda ürün ve/veya kişiler zarar görebilir. Tanıtma ve kullanım kılavuzu okunmalı ve ürün bu talimatlara uygun olarak kullanılmalıdır.

Kullanım Ömrü Bilgisi:

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu tarafından satış sonrası hizmetler yönetmeliği ek liste de tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 10 yıldır.

Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanıma İlişkin Bilgiler:

Kısıtlı enerji kaynaklarımızı verimli kullanmak adına, ürününüzü aktif olarak kullanmadığınız sürece fişten çekiniz. Standby özelliği olan modellerde ürünü standby modunda bırakmamaya özen gösteriniz.

Ürünün Montajı:

Ürün montaj, kurulum veya tanıtım işlemi sadece yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Müşteri Hizmetleri (Satış Sonrası Hizmetler) iletişim bilgileri aşağıdadır, çağrı merkezini arayıp randevu talep edebilirsiniz.

Satış Sonrası Hizmetler:

Telefon: 444 4 784 - 08504737271
Adres: Barbaros Mahallesi Sedef Sokak
Validebağ Konakları A2 Blok D:19
Üsküdar – İstanbul
E-posta: destek@aykutglobal.com
Güncel yetkili servis listesi internet sayfasında mevcuttur, şu adresten bilgi edinebilirsiniz:
<https://www.aykutglobal.com/iletisim>

Güncel yetkili servis iletişim bilgileri ve yedek parça malzeme temini için yukarıda iletişim bilgileri bulunan Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. Tüketiciler, şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerdir. Ürünün 6502 sayılı Tüketicinin Koruması korunması hakkında kanun da tanımlanmış ve ‘Ayıplı mal’ olarak nitelendirilen kapsama girmesi durumunda;

(1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

- a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

(2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir.

(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurma'nın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

(4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

(5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.

GARANTİ

CİHAZ SAHİBİNİN

İsim:

Adres:

Ev Tel:

Cep Tel:

İş Tel:

E-mail:

ÖNEMLİ NOT

Lütfen bu kuponu sağ tarafta yazılı olan adrese gönderiniz.

AYKUT

GLOBAL İTHALAT
İHRACAT A.Ş.

Altunizade Mah. Ord. Prof.
Dr.Fahrettin Kerim Gökay Cad.
No:13/3 Üsküdar/İSTANBUL
T: 0216 634 44 44/ F: 0216 634 45 70

GARANTİ BELGESİ

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden başlar ve 2 (iki) yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı garanti süresince garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b- Satılanı alıkoymuş, ayıp oranında satış bedelinde indirim isteme,
c- Asın bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici ve ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbı doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulamaz.
5. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri,

- ayıbının önemi ve diğer seçimlik haklara başvurunun tüketici açısından sorun teskil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
6. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda işe atılmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58'inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.
 7. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.
 8. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

GARANTİ

GARANTİ BAŞLATMA KUPONU

Satıcı Firma Kaşe ve İmza

Yetkili Servis Kaşe ve İmza

CİHAZIN	CİNSİ :	SATIŞ TARİHİ :
	MARKASI :	FATURA NO :
	MODELİ :	MONTAJ TARİHİ :
	SERİ NO :	

Üretici veya İthalatçı Firmanın	Satıcı Firmanın	Ürünün
Ünvanı: Aykut Global İthalat İhracat A.Ş.	Ünvanı:	Markası:
Adres: Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 13/3 Üsküdar/İSTANBUL	Adres:	Cinsi:
Telefonu: 0216 634 44 44	Telefonu:	Modeli:
Faks: 0216 634 45 70	Faks:	Bandrol ve Seri No:
	e-posta:	Teslim Tarihi:
	Fatura Tarih ve Sayısı:	Garanti Süresi: 2 Yıl
	Teslim Tarih ve Yeri:	Azami Tamir Süresi: 20 iş günü
Üretici veya İthalatçı Firmanın	Satıcı Firmanın	Ürünün
Yetkili İmzası:	Yetkili İmzası:	Yetkili İmzası:
Firma kaşesi:	Firma kaşesi:	Firma kaşesi:

* Aykut Global İthalat İhracat Anonim Şirketi tarafından verilen işbu garanti, cihazın anormal bir şekilde ve/veya maksat dışı kullanılmasından dolayı doğacak arızaların giderilmesini kapsadığı gibi aşağıda belirtilen hususlarda garanti dışı kalır.

1- Müsteriye tesliminden sonra meydana gelen hasar ve arızalar, 2- Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar, 3- Voltaj düşüklüğü ve fazlalığı, 4- Hatalı elektrik ve su tesisatı, uygun olmayan su kullanmak, 5- Cihazın etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedeni ile hasar ve arızalar, 6- Cihazın dış bölümleri ile ilgili saç ve plastik aksamın çizilme ve/veya kırılması, 7- Cihazlarımız ev tipidir, ticari ve endüstriyel kullanma uygun değildir, 8-. Garanti Belgesi üzerinde veya cihaz üzerindeki seri numarasında tahrifat yapıldığında GARANTİ GEÇERSİZDİR.

Müşteri Hizmetleri

444 4 784

Mail: destek@aykutglobal.com
Adres: Barbaros Mah. Sedef
Sok. A2 Blok No: 19
Üsküdar/İSTANBUL

LIEBHERR

İthalatçı Firma
Aykut Global İthalat İhracat A.Ş.
Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim
Gökay Cad. No:13/3 Üsküdar/İSTANBUL
Tel: 0216 634 44 44
<https://www.aykutglobal.com/>



Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH
Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1
A-9900 Lienz
Österreich
www.liebherr.com

