

Kullanım Talimatları

Sigara saklama ünitesi



Güveniniz için çok teşekkür ederiz.

Bu puro saklama ünitesini satın aldığınız için tebrikler. Kusursuz kullanım kolaylığı, mükemmel güvenilirliği ve yüksek kalitesiyle öne çıkan bu ürün ile birinci sınıf bir cihaz tercih etmiş oldunuz.

Optimum nem ve sıcaklık çok önemlidir.

En iyi humidorlar puroları sabit ve dengeli bir bağıl nemde saklar. Uzmanlar ideal seviyeyi %68–75 bağıl nem ve iç sıcaklık olarak 16–20 °C arasında belirtir. Bu iklim koşulları, puronun kendine has aromalarının ortaya çıkmasını sağlar, puronun düzgün yanmasına olanak tanır ve purodan aldığınız keyfi ve tadı artırır. Liebherr puro saklama ünitesi ile hem nemi hem de sıcaklığı sabit tutabilir ve her birini ayrı ayrı kontrol edebilirsiniz.

Doğal İspanyol sedir ağacı.

Liebherr puro saklama ünitesinin iç donanımı İspanyol sedir ağacından üretilmiştir. Bu yüksek kaliteli ağaç, raflar ve sunum kutuları için kullanılır. İspanyol sedir ağacı, cihazın içinde dengeli bir iklim sağlar, puroların olgunlaşmasına yardımcı olur ve aroması sayesinde özel puroların kendine özgü lezzetini zenginleştirir.

EPREL veritabanı


1 Mart 2021 tarihinden itibaren enerji etiketleme ve eko-tasarım gerekliliklerine ilişkin bilgiler Avrupa ürün veritabanı (EPREL) üzerinden erişilebilir hale gelmiştir. Ürün veritabanına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://eprel.ec.europa.eu/>

Model tanımlayıcısını girmeniz istenecektir. Model tanımlayıcısını tip etiketinde bulabilirsiniz.

İçindekiler

Kurulum.....	3
Cihaz kullanım alanı.....	3
Boyutlar.....	3
Elektrik bağlantısı.....	4
Çalıştırma ve kontrol elemanları.....	4
İlk kez çalıştırma.....	5
Sıcaklık ayarlama.....	5
Nem ayarlama.....	6
Aydınlatma.....	6
Sesli uyarı sinyali.....	7
Kontrol elemanları.....	7
Kurulum modu.....	8
Donanım.....	10
Alternatif iç düzen seçenekleri.....	11
Temizlik.....	13
Arızalar.....	14
Güvenlik talimatları ve uyarılar.....	15
Atık imha notları.....	16
Duvara montaj.....	16
Cihazı kapatma.....	16

Cihaz ve donanımın tanımı

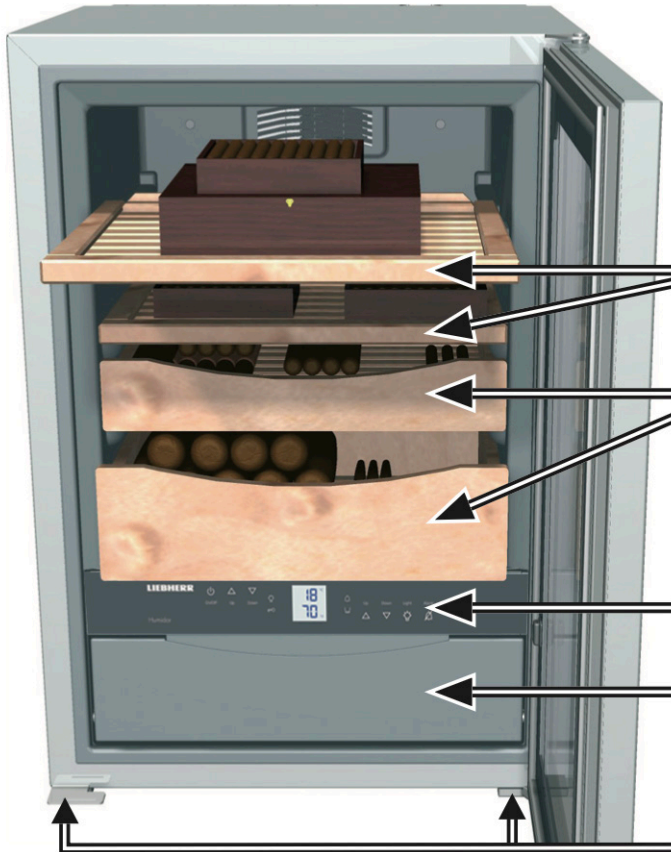

Not

Tip etiketi cihazın arka kısmında yer almaktadır.

Kaplarda puro saklamak için çekmeceli raflar

Tek tek puro saklamak için sunum kutuları

Çalıştırma ve kontrol elemanları

Ön kapak arkasında su deposu

Ayarlanabilir yükseklikte ayaklar

Kurulum

- Cihazı doğrudan güneş ışığına maruz kalacak şekilde veya ocak, radyatör gibi ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmekten kaçının.
- Cihazın yerleştirileceği zemin düz ve yatay olmalıdır. Düz olmayan zeminlerde ayarlanabilir ayakları kullanarak dengeyi sağlayın.

- Havalandırma açıklıklarını veya ızgarayı kapatmayın.




- EN 378 standardı, cihazın yerleştirileceği odanın, cihazda kullanılan her 8 gram R 600a soğutucu gazı için 1 m³ hacme sahip olmasını öngörür. Bu, soğutucu devresinde olası bir kaçak durumunda cihazın bulunduğu odada yanıcı gaz/hava karışımlarının oluşmasını önlemek içindir. Cihazınızda kullanılan soğutucu gaz miktarı cihazın tip etiketinde belirtilmiştir.

- Cihaz, iklim sınıfına göre belirli ortam sıcaklığı aralıklarında çalışacak şekilde ayarlanmıştır. Bu sıcaklık sınırlarının dışına çıkılmamalıdır.

Cihazın iklim sınıfı: N = +16°C ile +32°C arası.

- İki cihaz yan yana yerleştirilecekse, kondenzasyon (yoğuşma) oluşumunu önlemek için aralarında mutlaka 50 mm boşluk bırakılmalıdır.

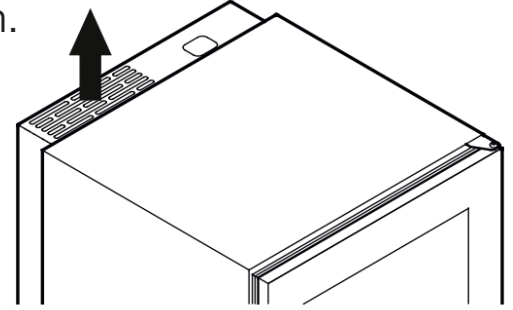

Kurulum yerindeki nem oranı

Cihazın sorunsuz çalışmasını sağlamak için kurulum yerindeki nem oranı %80'i geçmemelidir. Daha yüksek nem seviyeleri, elektronik kontrol sistemi tarafından hata mesajlarına neden olacaktır.

Cihazın kullanım alanı


Bu cihaz yalnızca puro saklamak amacıyla tasarlanmıştır.

Cihaz; ilaç, kan plazması, laboratuvar preparatları veya 2007/47/EC Tıbbi Cihazlar Direktifi kapsamına giren benzer madde ve ürünlerin saklanması ve soğutulması için uygun değildir.

Cihazın yanlış kullanımı, saklanan ürünlerin zarar görmesine veya bozulmasına yol açabilir.

Ayrıca cihaz, patlama riski bulunan alanlarda kullanılmaya uygun değildir.

Boyutlar

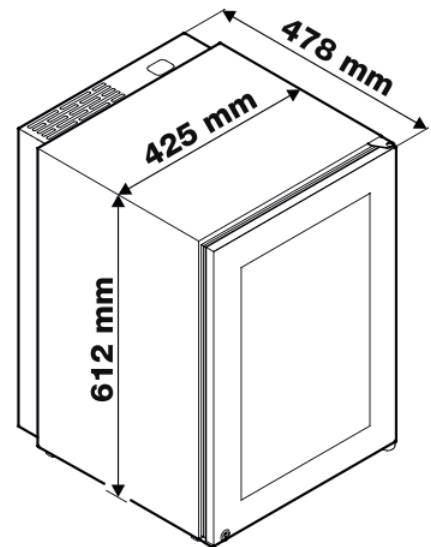

Elektrik bağlantısı

Cihazı yalnızca alternatif akım (AC) ile çalıştırın. İzin verilen voltaj ve frekans değerleri tip etiketinde belirtilmiştir.

Priz uygun şekilde topraklanmış olmalı ve bir sigorta ile korunmalıdır. Sigortanın atma akımı 10 A ile 16 A arasında olmalıdır.

Priz, cihazın arkasında olmamalı ve kolayca erişilebilir olmalıdır.


Cihazı uzatma kablosu veya priz uzatma aparatı kullanarak bağlamayın.

Bağımsız inverterler (doğru akımı alternatif/üç fazlı akıma çeviren cihazlar) veya tasarruf fişleri kullanmayın. Elektronik kontrol sistemi zarar görebilir!

Çalıştırma ve kontrol elemanları

Elektronik kontrol paneli, yeni “dokunmatik kapasitif teknoloji” ile donatılmıştır. Herhangi bir fonksiyon, ilgili simgeye dokunarak etkinleştirilebilir.

Tam temas noktası, sembol ile açıklama etiketi arasındadır.  On/Off

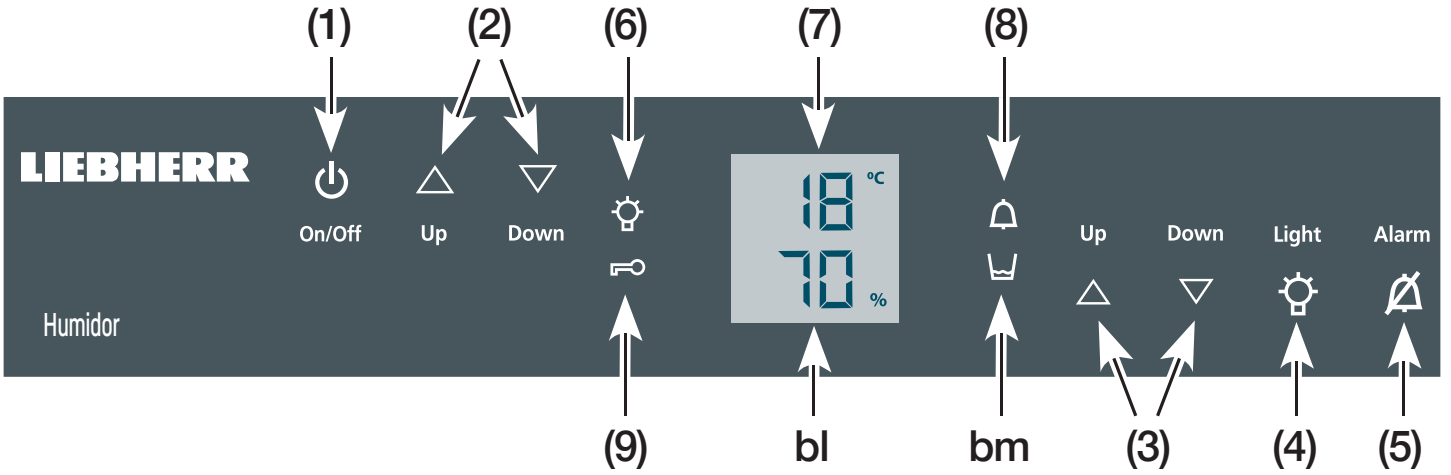

- (1) Cihaz AÇIK/KAPALI
- (2) Sıcaklık ayar düğmeleri
(iç sıcaklığı ayarlamak için)
- (3) Nem ayar düğmeleri
(iç nem oranını ayarlamak için)
- (4) İç aydınlatma AÇIK/KAPALI
- (5) Alarm susturma
- (6) İç aydınlatma açık Led'i

- (7) Sıcaklık göstergesi
- (8) Alarm LED'i
(bir arıza olduğunda yanıp söner)
- (9) Çocuk kilidi LED'i
- (10) Nem göstergesi
bm Su deposunu doldurun

İlk kez çalıştırma

Cihazı çalıştırmadan önce, su deposunu 1 litre saf (distile) su ile doldurun.

Yalnızca saf su kullanın!

Ön kapağı tamamen aşağı katlayın ve gerekirse cihazın içine kadar itin. Su deposunu hafifçe yukarı kaldırarak çıkarın ve su ile doldurun. Su deposunu yerine yerleştirip tamamen içeri itin. Ön kapağı tamamen dışarı çekin ve 90° açıyla yukarı katlayın.

Açmak için:

Açma/Kapama düğmesine basın. Ekran yanıp sönmeye başlayacaktır.

Cihazın puroları saklamak için gerekli doğru sıcaklık ve nem seviyesine ulaşması 24 saat sürer. Fabrika ayarı +18°C sıcaklık ve %70 nem olarak belirlenmiştir.

Kapatmak için:


Açma/Kapama düğmesine 3 saniye basılı tutun, ekran kapanacaktır.



Sıcaklık ayarlama

Sıcaklığı düşürmek için:
Aşağı ok düğmesine basın.

Sıcaklığı artırmak için:
Yukarı ok düğmesine basın.

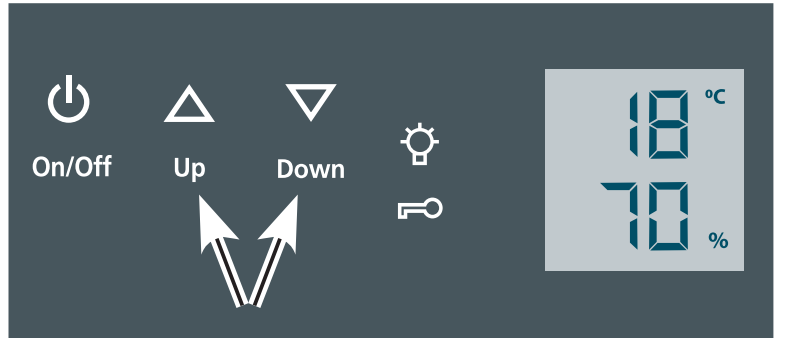

- Sıcaklık girilirken, ayarlanan sıcaklık ekranda yanıp söner.
- Son düğmeye basıldıktan yaklaşık 5 saniye sonra, elektronik kontrol sistemi otomatik olarak geçiş yapar ve iç sıcaklık ekranda gösterilir. Sıcaklık +16°C ile +20°C arasında ayarlanabilir.

Nem ayarlama

Nemi azaltmak için:
Aşağı ok düğmesine basın.

Nemi artırmak için:
Yukarı ok düğmesine basın.



- Nem ayarlanırken, ekran yanıp söner.
- Düğmeye son basılmadan yaklaşık 5 saniye sonra, gerçek iç nem seviyesi ekranda gösterilir.

Nem oranı %68 ile %75 arasında ayarlanabilir.

Nemin son derece hassas ölçümü, cihazınıza entegre edilmiş olan gibi karmaşık bir sensör sistemi gerektirir. Ayrı higrometrelerle yapılan ölçümler, humidorekranındaki değerlerden farklılık gösterebilir. Bu durum, ölçüm cihazının doğruluğu veya cihaz içindeki sensörün konumundan kaynaklanabilir.

Kapının açılması veya cihaza yeni purolar yerleştirilmesi, iç nem seviyesini etkileyebilir. Bu da cihazda herhangi bir arıza olmaksızın, gösterilen nem değerinin ayarlanan referans değerinden sapmasına neden olabilir.



Aydınlatma

Aydınlatma, kapı çerçevesine entegre edilmiştir ve Işık düğmesine basarak açılıp kapatılabilir.

Işık çalışır durumdayken  LED yanar.

Işığın parlaklığı da ayarlanabilir.


- Işık düğmesine basılı tutun ve aynı anda nem ayar düğmelerine basarak parlaklığı artırın veya azaltın.

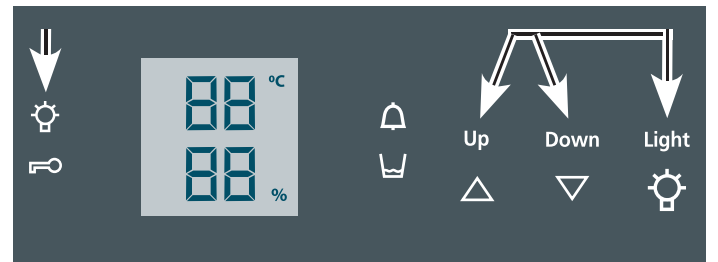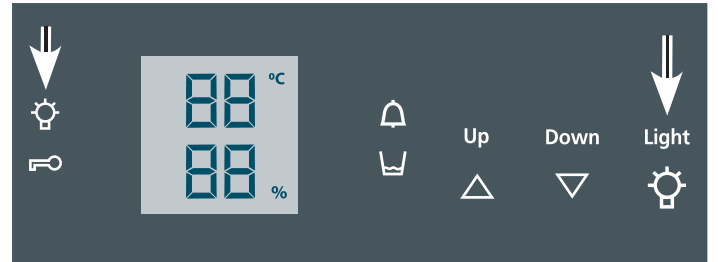

Sesli uyarı sinyali

Bir arıza durumunda sesli uyarı sinyali çalar.

Kapı 60 saniyeden uzun süre açık kaldığında da mutlaka sesli uyarı verilir. Ayrıca, iç sıcaklık çok düşük veya çok yüksek olduğunda ya da nem oranı çok düşük veya çok yüksek olduğunda da sinyal çalar.

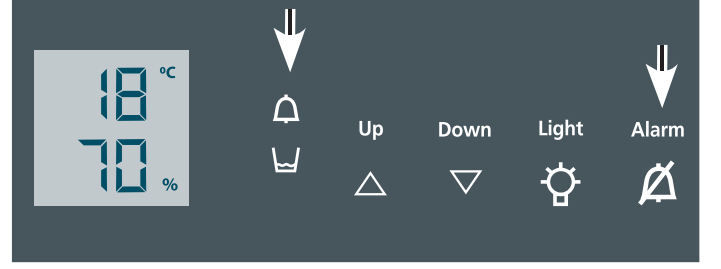

İlgili ekran göstergesi yanıp söner ve  LED yanar. Sinyali durdurmak için Alarm düğmesine basın.

Kontrol elemanları

-  LED, aydınlatma açık olduğunda yanar.
-  LED, çocuk kilidi aktif olduğunda yanar.
-  LED, cihaz içindeki sıcaklık veya nem çok yüksek ya da çok düşük olduğunda yanıp söner.
-  LED, su deposunun doldurulması gerektiğinde yanar.



Önemli!

Bu alarm, su seviyesi 400 ml'ye düştüğünde devreye girer (bu miktar cihazın 6 hafta daha sorunsuz çalışmasına yeterlidir).

Su eklerken mutlaka puro yaprakları gibi yabancı maddeleri temizleyin.

Su deposu çok kirliyse, mutlaka temizleyin ve taze su ile doldurun.

Kurulum modu

Kurulum modunda aşağıdaki fonksiyonlar etkinleştirilebilir:

 = Çocuk kilidi

 = Ekran parlaklığı

 = Çocuk kilidi

Çocuk kilidi, cihazın kazara kapatılmasını önlemek için tasarlanmıştır.

Çocuk kilidini etkinleştirme

-  düğmeye 5 saniye basılı tutarak kurulum modunu etkinleştirin.
- Ekranda şöyle yazıyor  
-  düğmeye basın.
- Ekranda şöyle yazıyor  
-  tekrar düğmeye basın.
- Çocuk kilidinin etkinleştirildiğini göstermek için  sembol yanacaktır.
-  düğmeye basarak kurulum modundan çıkın.

Çocuk kilidini devre dışı bırakma

-  düğmeye 5 saniye basılı tutarak kurulum modunu etkinleştirin.
- Ekranda şöyle yazıyor  
-  düğmeye basın.
- Ekranda şöyle yazıyor  
-  tekrar düğmeye basın.
- Çocuk kilidinin devre dışı bırakıldığını göstermek için  sembol sönecektir.
-  düğmeye basarak kurulum modundan çıkın.

h = Ekran parlaklığı

Ekran parlaklığını ayarlama

- Kurulum modunu etkinleştirmek için 5 saniye boyunca  düğmesine basın.

- Ekranda görünene kadar  düğmesine basın.

 düğmesine basın.

- Ekranda şöyle yazıyor



-   düğmelerine basın ve parlaklığı şu aralıkta ayarlayın

h0 = minimum ve
h5 = maksimum.

- İsteddiğiniz seviyeye ulaştığınızda  düğmesine basın.
-  düğmesine basarak kurulum modundan çıkın.
- Kapağı kapatın. Yeni ayar yaklaşık 1 dakika sonra aktif olacaktır.

Donanım


Aktif karbon filtre ile hava deęiřimi

Mükemmel hava dolařımını saęlamak için cihazın arka duvarının üst kısmında bir aktif karbon filtre bulunmaktadır.

Bu filtreyi yılda bir kez deęiřtirmenizi tavsiye ederiz. Filtreleri bayinizden temin edebilirsiniz.

Filtreyi deęiřtirme:

Filtre, sol ve saę taraftaki yuvalara küçük bir tornavida ile bastırılarak çıkarılabilir.

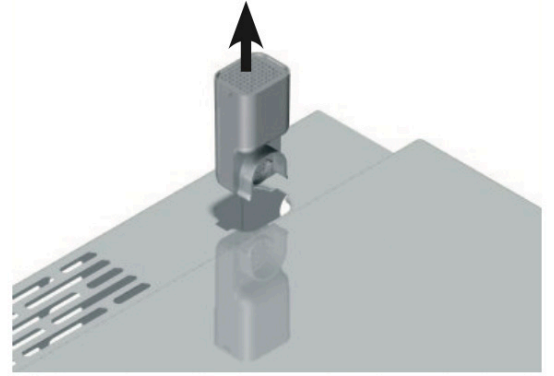

İspanyol sedir ağacı raflar

Sunum kutuları, puroların tek tek saklanması için tasarlanmıştır.

Dięer raflar ise puroların çeřitli kaplarda veya kutularda saklanması için kullanılır.

Tüm raflarda çekme durdurucu bulunur ve raflar 100 mm'ye kadar dışarı çekilebilir.

Tamamen çıkarmak için rafı sonuna kadar çekin, ön kısmını hafifçe yukarı kaldırarak çıkarın. Kapının en az 90° açıyla açık olması gerekir.

Not: Cihazın optimum şekilde çalışması için içinde her zaman en az iki adet sedir ağacı raf veya kutu bulunmalıdır. Bu raf veya kutulardan biri mutlaka kontrol panelinin hemen üzerinde yerleştirilmelidir.



Alternatif iç düzen seçenekleri

Optimum puro saklama için farklı iç yerleşim düzenleri aşağıda gösterilmiş ve açıklanmıştır.

Alternatif 1

(teslim edildiği şekilde)

Bu yerleşim düzenini, çok sayıda puronun sunum kutularında tek tek ve küçük puro kutularının raflarda saklanması için kullanın.



Alternatif 2

(üst raf çıkarılarak)

Bu yerleşim düzenini, büyük puro kutularını saklamak için kullanın.



Alternatif 3

(her iki sunum kutusu çıkarılarak)

Bu yerleşim düzeni yalnızca büyük puro kutularının saklanması için uygundur (bkz. şekil).



Önemli!

1. Sabit bir nem oranı sağlamak için, cihazın içinde her zaman en az iki adet çekmeceli raf veya sunum kutusu bulunmalıdır.
2. Yeterli hava sirkülasyonunu sağlamak için, kontrol panelinin hemen üzerinde her zaman bir raf veya sunum kutusu olmalıdır.
3. Çekmeceli raflar yalnızca puro kutularını saklamak için kullanılmalıdır. Bireysel puro saklamak için kullanılmamalıdır!

Temizlik

Temizlikten önce daima cihazı kapatın. Cihazın fişini prizden çekin veya sigortayı kapatın ya da sökün.

- Tüm puroları cihazdan çıkarın ve uygun bir yerde saklayın.
- Tüm rafları ve sunum kutularını çıkarın.
- Cihazın içini, kapı contasını ve camın iç yüzeyini temiz, nemli bir bezle silin.
- Önemli: Asla deterjan veya koku yayan başka maddeler kullanmayın.
- Cihazın dış yüzeyini temizlerken kapının daima kapalı olmasına dikkat edin. Böylece deterjan kokularının cihaz içine sızması önlenir.
- Yan panelleri ve kapı yüzeylerini temiz ve yumuşak bir bezle silin. Gerekirse nemli bir bez (su + deterjan) kullanın. Alternatif olarak mikrofiber bir bez de kullanabilirsiniz.
- Ön kapağı aşağı katlayın, su deposunu hafifçe kaldırarak çıkarın (resimde gösterildiği gibi).
- Bu tepsi, su ve deterjanla ya elle ya da bulaşık makinesinde yıkanabilir. Temizlikten sonra, tepsiyi yerine koymadan önce mutlaka temiz suyla iyice durulayın.
- İç kısmı ve su deposunu temiz bir bezle iyice kurulayın ve su deposunu yerine yerleştirin.
- Cihazı tekrar açın ve puroları yerine koyun.
- Cihazın arkasındaki tip etiketine zarar vermeyin. Servis işlemleri için çok önemlidir.




Arızalar

Çalışma sırasında bir arıza oluşursa, bunun bir kullanım hatasından kaynaklanıp kaynaklanmadığını kontrol edin. Garanti süresi içinde bile, kullanım hatası nedeniyle ortaya çıkan servis masrafları kullanıcı tarafından karşılanacaktır.


Aşağıdaki arızaları kendiniz düzeltebilirsiniz:

- Cihaz çalışmıyor:
 - Fişi prize düzgün takılı mı?
 - Sigorta sağlam mı?
 - Yüksek çalışma sesi:
 - Cihaz zeminde sağlam bir şekilde duruyor mu?
- Soğutucu devresi ve fan sesleri normaldir ve kaçınılmazdır. İç fan sürekli çalışır.
- Cihaz içindeki sıcaklık çok yüksek:
 - Sıcaklık ayarı doğru mu? (Bkz. "Sıcaklık ayarlama")
 - Havalandırma sistemi düzgün çalışıyor mu?
 - Cihaz bir ısı kaynağına çok yakın mı yerleştirildi?
 - Cihaz içindeki nem çok düşük:
 - Su deposunda yeterli su var mı?
 - Cihaz içindeki nem çok yüksek:
 - Su deposu tam olarak yerine yerleştirilmiş mi?
 - Su tepsisine karşı conta doğru oturuyor mu? Bunu cihazın önünden görsel olarak kontrol edebilirsiniz. Conta tam oturmuyorsa, su deposunu çıkarın ve tekrar cihazın içine tamamen yerleştirin.
 - Eğer nem çok yüksekse, bu teknik bir arıza belirtisi olabilir. Müşteri hizmetleri ile iletişime geçin ve geçici olarak, ekran normal değere dönene kadar cihaz kapısını açık bırakın.

- Su seviyesi alarmı, su deposu dolu olmasına rağmen yanıyorsa:
 - Su deposundaki şamandıra takılmış olabilir. Bunu ince bir cisimle hafifçe hareket ettirin.

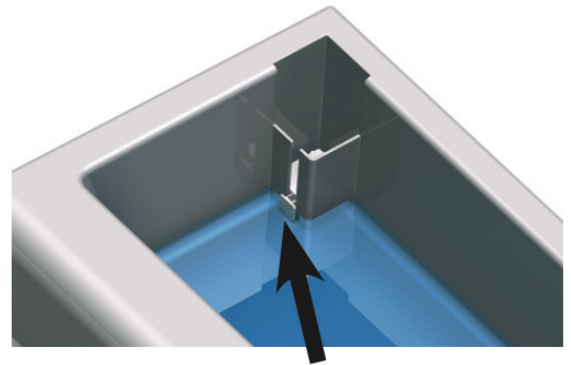

Yukarıdaki nedenlerden hiçbirisi söz konusu değilse ve arızayı kendiniz gideremiyorsanız, lütfen en yakın müşteri hizmetleri ile iletişime geçin. Tip etiketi üzerinde belirtilen tip tanımlaması (1), servis numarası (2) ve cihaz numarasını (3) bildiriniz.

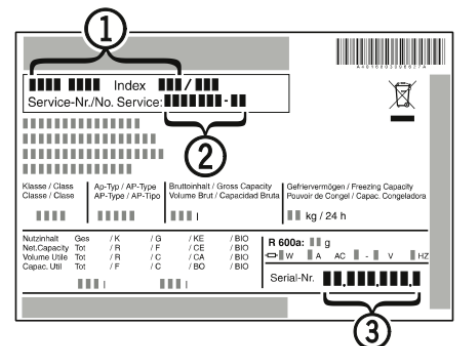


Güvenlik talimatları ve uyarılar

- Cihazın zarar görmesini veya yaralanmayı önlemek için cihaz iki kişi tarafından kutusundan çıkarılmalı ve kurulmalıdır.
- Cihaz teslimatta hasarlı ise, cihaza elektrik bağlamadan önce tedarikçi ile hemen iletişime geçin.
- Cihazın güvenli çalışması için, cihazın kurulumu ve bağlantısı bu kullanım talimatlarında açıklandığı şekilde yapılmalıdır.
- Herhangi bir arıza durumunda cihazı elektrikten ayırın. Fişi çekin, sigortayı kapatın veya çıkarın.
- Cihazı prizden çekerken kabloyu çekmeyin, yalnızca fişi tutun.
- Cihaz üzerindeki tüm tamir ve bakım işlemleri yalnızca müşteri hizmetleri tarafından yapılmalıdır; yetkisiz müdahaleler kullanıcı için çok tehlikeli olabilir. Aynı durum, güç kablosunun değiştirilmesi için de geçerlidir.
- Cihazın alt tabanına, çekmecelerine veya kapılarına basmayın ve bunları destek olarak kullanmayın.
- Bu cihaz, 8 yaş ve üzerindeki çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kısıtlamaları olan veya deneyim ve bilgi eksikliği bulunan kişilerin, cihazı güvenli kullanımı konusunda denetlenmeleri veya talimatlandırılmaları halinde kullanılabilir. Çocukların cihazla oynamasına izin verilmemelidir. Temizlik ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından gözetimsiz yapılmamalıdır.
- Kilitli cihazınız varsa, anahtarı cihazın yakınında veya çocukların ulaşabileceği yerde bulundurmeyin.
- Cihaz içinde elektrikli başka cihazlar kullanmayın.
- Soğutucu devre borularına zarar vermeyin.
- Cihaza çıplak ateş veya tutuşma kaynaklarının girmesine izin vermeyin. Cihaz taşınırken ve temizlenirken soğutucu devrenin zarar görmemesine dikkat edin. Hasar durumunda, yakındaki tutuşma kaynaklarının kapatıldığından emin olun ve odayı iyi havalandırın.

Cihaz, ilgili güvenlik yönetmeliklerine ve AB Direktifleri 2014/30/EU ile 2014/35/EU'ya uygundur.

Atık imha notları

Cihaz, geri dönüştürülebilir malzemeler içerir ve sadece karışık evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Kullanımı sona eren cihazlar, mevcut yerel yönetmeliklere ve yasalara uygun şekilde profesyonel ve uygun yöntemlerle bertaraf edilmelidir.

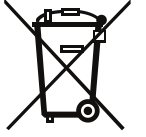

Cihazı atarken, içerdiği soğutucu gazın (tip etiketindeki bilgiler) ve yağın kontrolsüz şekilde kaçmasını önlemek için soğutucu devresinin zarar görmemesine dikkat edin.

- Cihazı devre dışı bırakın.
- Elektrik fişini prizden çekin.
- Bağlantı kablosunu kesin.

⚠ UYARI


Ambalaj malzemesi ve plastik film nedeniyle boğulma tehlikesi!
Çocukların ambalaj malzemesiyle oynamasına izin vermeyin.
Ambalaj malzemesini resmi toplama noktasına teslim edin.

Duvara montaj

Cihaz duvara monte edilebilir. Cihazın arkasında iki montaj deliği bulunmaktadır. Duvarın ve bağlantı elemanlarının, cihaz tamamen dolu haldeyken ağırlığını taşıyabileceğinden emin olun. Boş cihazın ağırlığı 31 kg'dır.

Önemli!

Havalandırma deliklerinden yeterli hava akışının sağlanması için, cihaz duvara monte edilmiş ya da duvara yaslanarak yere konmuş olsun, dört adet duvar mesafesi parçası her zaman takılmalıdır. Mesafe parçalarını, sağlanan açıklıklara kolayca yerleştirin.

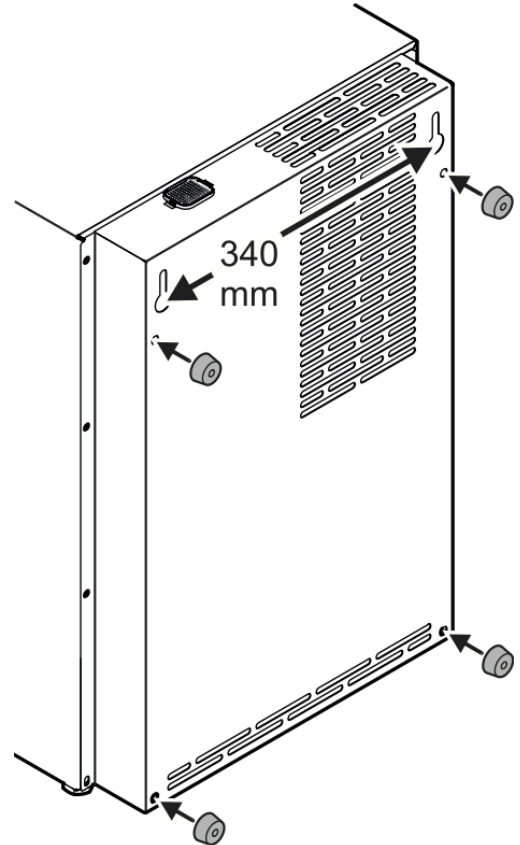

Cihazınızı kapatma

Cihazınızı uzun süre kapalı tutacaksanız, önce cihazı kapatın ve fişini prizden çekin veya sigortayı çıkarın. Cihazı temizleyin ve kötü kokuları önlemek için kapıyı açık bırakın.

İthalatçı Firma:

Aykut Global İthalat İhracat Anonim Şirketi
Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim
Gökay Cad. No:13/3
Üsküdar 34662 - İstanbul / TÜRKİYE Üsküdar
Vergi Dairesi - 122 082 7157
Tel: 0216 634 44 44
Faks: 0216 634 39 88

İmalatçı Firma:

LIEBHERR - Hausgeräte Lienz GmbH
Dr.-Hans-Liebherr-Straße 1, 9900 Lienz
(Austria)
Tel: +43 50809 20

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

- Ürününüzü dolu veya boş kullanırken, düz ve kaygan olmayan zeminler üzerinde durmasını sağlayınız.
- Ürünü bir zemine koyarken ürün ile zemin temasının hızlı ya da sert olmamasını sağlayınız. Aksi takdirde ürün zarar görebilir.
- Taşıma veya nakliye sırasında ürünün boş ve kuru olmasını sağlayınız, titreşime ve darbeye maruz kalmayacak bir koruma veya ambalaj ile bu işlemin yapılması gerekmektedir.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

Ürünün amacına uygun olarak kullanılmaması durumunda ürün ve/veya kişiler zarar görebilir. Tanıtma ve kullanım kılavuzu okunmalı ve ürün bu talimatlara uygun olarak kullanılmalıdır.

Kullanım Ömrü Bilgisi:

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu tarafından satış sonrası hizmetler yönetmeliği ek liste de tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 10 yıldır.

Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanıma İlişkin Bilgiler:

Kısıtlı enerji kaynaklarımızı verimli kullanmak adına, ürününüzü aktif olarak kullanmadığınız sürece fişten çekiniz. Standby özelliği olan modellerde ürünü standby modunda bırakmamaya özen gösteriniz.

Ürünün Montajı:

Ürün montaj, kurulum veya tanıtım işlemi sadece yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Müşteri Hizmetleri (Satış Sonrası Hizmetler) iletişim bilgileri aşağıdadır, çağrı merkezini arayıp randevu talep edebilirsiniz.

Satış Sonrası Hizmetler:

Telefon: 444 4 784 - 08504737271
Adres: Barbaros Mahallesi Sedef Sokak
Validebağ Konakları A2 Blok D:19
Üsküdar – İstanbul
E-posta: destek@aykutglobal.com
Güncel yetkili servis listesi internet sayfasında mevcuttur, şu adresten bilgi edinebilirsiniz:
<https://www.aykutglobal.com/iletisim>

Güncel yetkili servis iletişim bilgileri ve yedek parça malzeme temini için yukarıda iletişim bilgileri bulunan Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. Tüketiciler, şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerdir. Ürünün 6502 sayılı Tüketicinin Koruması korunması hakkında kanun da tanımlanmış ve 'Ayıplı mal' olarak nitelendirilen kapsama girmesi durumunda;

(1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

- Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

(2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya tarışı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir.

(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

(4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

(5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.

GARANTİ

CİHAZ SAHİBİNİN

İsim:

Adres:

Ev Tel:

Cep Tel:

İş Tel:

E-mail:

ÖNEMLİ NOT

Lütfen bu kuponu sağ tarafta yazılı olan adrese gönderiniz.

AYKUT

GLOBAL İTHALAT
İHRACAT A.Ş.

Altunizade Mah. Ord. Prof.
Dr.Fahrettin Kerim Gökay Cad.
No:13/3 Üsküdar/İSTANBUL
T: 0216 634 44 44/ F: 0216 634 45 70

GARANTİ BELGESİ

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden başlar ve 2 (iki) yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı garanti süresince garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b- Satılanı alıkoyma, ayıp oranında satış bedelinde indirim isteme,
c- Asın bir masraf gerektirmedikçe, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici ve ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbı doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulamaz.
5. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri,

- ayıbının önemi ve diğer seçimlik haklara başvurunun tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
6. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda işe atılmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58'inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.
 7. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.
 8. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

GARANTİ

GARANTİ BAŞLATMA KUPONU

Satıcı Firma Kaşe ve İmza

Yetkili Servis Kaşe ve İmza

CİHAZIN	CİNSİ :		SATIŞ TARİHİ :	
	MARKASI :		FATURA NO :	
	MODELİ :		MONTAJ TARİHİ :	
	SERİ NO :			

Üretici veya İthalatçı Firmanın	Satıcı Firmanın	Ürünün
Ünvanı: Aykut Global İthalat İhracat A.Ş.	Ünvanı:	Markası:
Adres: Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 13/3 Üsküdar/İSTANBUL	Adres:	Cinsi:
Telefonu: 0216 634 44 44	Telefonu:	Modeli:
Faks: 0216 634 45 70	Faks:	Bandrol ve Seri No:
	e-posta:	Teslim Tarihi:
	Fatura Tarih ve Sayısı:	Garanti Süresi: 2 Yıl
	Teslim Tarih ve Yeri:	Azami Tamir Süresi: 20 iş günü
Üretici veya İthalatçı Firmanın	Satıcı Firmanın	Ürünün
Yetkili İmzası:	Yetkili İmzası:	Yetkili İmzası:
Firma kaşesi:	Firma kaşesi:	Firma kaşesi:

* Aykut Global İthalat İhracat Anonim Şirketi tarafından verilen işbu garanti, cihazın anormal bir şekilde ve/veya maksat dışı kullanılmasından dolayı doğacak arızaların giderilmesini kapsadığı gibi aşağıda belirtilen hususlarda garanti dışı kalır.

1- Müsteriye tesliminden sonra meydana gelen hasar ve arızalar, 2- Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar, 3- Voltaj düşüklüğü ve fazlalığı, 4- Hatalı elektrik ve su tesisatı, uygun olmayan su kullanmak, 5- Cihazın etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedeni ile hasar ve arızalar, 6- Cihazın dış bölümleri ile ilgili saç ve plastik aksamın çizilme ve/veya kırılması, 7- Cihazlarımız ev tipidir, ticari ve endüstriyel kullanma uygun değildir, 8-. Garanti Belgesi üzerinde veya cihaz üzerindeki seri numarasında tahrifat yapıldığında GARANTİ GEÇERSİZDİR.

Müşteri Hizmetleri

444 4 784

Mail: destek@aykutglobal.com
Adres: Barbaros Mah. Sedef
Şok. A2 Blok No: 19
Üsküdar/İSTANBUL

LIEBHERR

İthalatçı Firma
Aykut Global İthalat İhracat A.Ş.
Altunizade Mah. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim
Gökay Cad. No:13/3 Üsküdar/İSTANBUL
Tel: 0216 634 44 44
<https://www.aykutglobal.com/>

