

everdure
by heston blumenthal

CUBE™

Montaj, Kullanım & Bakım
Talimatları

Everdure by Heston
Blumenthal CUBE™
taşınabilir kömür BBQ

everdurebyheston.com



Scan for
support





Inspired by the past.
Innovated for the future.

THE OUTDOOR
PERFORMANCE

İÇERİK

Önemli güvenlik TALİMATLARI	4-5
Ürün Detayları	6
Kullanım talimatları	6-7
Ateşleme Prosedürü	8
Temizlik ve Saklama	8
Bakım	8
Ürün Montajı	10-11
Sorun giderme	12
Parça Listesi: Barbekü Montajı	13



HBCUBEGUS, HBCUBEKUS, HBCUBESUS ve HBCUBEIOUS TAŞINABİLİR KÖMÜR BARBEKÜ SERİSİ İÇİN KULLANIM VE BAKIM TALİMATLARI Everdure by Heston

Bu ürünle ilgili talimatları, satın alma belgesini ve diğer önemli belgeleri ileride başvurmak üzere saklamanız önemlidir. Sürekli ürün geliştirme çalışmaları nedeniyle, Everdure by Heston Blumenthal, önceden bildirimde bulunmaksızın özellikleri veya tasarımı değiştirme hakkını saklı tutar. Ambalaj malzemelerini sorumlu bir şekilde atın – uygun şekilde geri dönüştürün.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

ÖNEMLİ:

Barbeküyü kutusundan çıkarmadan önce bu kitapçıkta yer alan güvenlik önlemlerini dikkatlice okuyun.

1. Bu kömürlü barbekü SADECE DIŞ MEKAN KULLANIMI için tasarlanmıştır. Kapalı alanlarda kullanmayın. Barbeküyü iyi havalandırılmış bir alanda kullanın.
2. Bu cihaz ticari kullanım için tasarlanmamıştır.
3. Güvenliğiniz ve keyifli bir kullanım için bu cihazı kullanmadan önce tüm kullanım talimatlarını okuyun. Barbeküyü tamamen monte edilmeden ve tüm parçalar güvenli bir şekilde sabitlenmeden kullanmayın.
4. Bu cihaz, fiziksel, duysal veya zihinsel yetenekleri azalmış kişiler (çocuklar dahil) ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından gözetim veya talimat verilmesi durumunda kullanılabilir. Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır.
5. Barbeküyü suya daldırmayın (sadece çıkarılabilir ızgaralar, kömür haznesi, kömür ızgarası, bambu tepsisi ve saklama tepsisi suya daldırılabilir).
6. Kömür uzun süre tütebileceğinden, yemek pişirdikten sonra külü çıkarırken dikkatli olun. Külleri suyla söndürüp doğru şekilde atmak için yanmaz bir kap (metal veya seramik) kullanılması önerilir.
7. Bu barbekü, yükseltilmiş bir tezgah veya zemin üzerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yüzeyin düz, barbeküyü destekleyecek kadar büyük ve sağlam olduğundan ve ortam sıcaklığının 80 ° C (176 ° F) üzerindeki sıcaklıklara dayanacağından emin olun. Barbekü, kullanımdan önce güvenli ve düz bir zemine kurulmalıdır.
8. Naylon vb. gibi yanıcı giysiler giyen kişiler, çalışırken barbeküden uzak durmalıdır.
9. Bu cihazı, kullanım amacı dışında herhangi bir amaç için kullanmayın.
10. Yağ veya gres yangını durumunda, su ile söndürmeye çalışmayın. Derhal itfaiyeyi arayın. A, BC veya ABC Tipi bir yangın söndürücü yangını kontrol altına alabilir, ancak kullanımdan sonra düzenli temizlik, yanıcı olan ve yağ yangınına neden olabilecek yağ ve yiyecek artıklarının birikmesini önleyecektir. **Yağ yangınlarını önlemek için cihazın iç haznesindeki yağ ve yemek artıklarını düzenli olarak temizleyin** ve kömür haznesinde kül birikmesine izin vermeyin, - her kullanım sonrası temizlik yapın. Yağ yangınlarını kontrol altına alma hakkında daha fazla bilgi için **Hızlı Kullanıcı Kılavuzuna** bakınız.
11. Ürünün yanıcı malzemelerden yeterince uzak olduğundan emin olun. Yanıcı bir yapıdan veya yanıcı bir yüzeyin altından en az 25 cm (10 inç) uzakta kullanın. Bu ürün, sabit bir şekilde monte edilmek üzere tasarlanmamıştır.

12. Kömürle pişirme süresi ve yoğunluğu değişken olduğundan, pişirme sırasında barbekünün 5 dakikadan fazla süreyle gözetimsiz bırakılmaması önerilir.

13. Barbekünüzü düzenli olarak bakım yaparak iyi durumda tutmanızı öneririz. Bu, kitapçıkta temizlik ve bakım önerilerini takip ederek sağlanabilir. Bu talimatlara uyulmaması garanti kapsamının iptaline neden olur.

14. Bu cihaz, hareketli bir araçta (tekne, karavan vb.) kullanılmak için uygun değildir.

15. Bu cihazı yüksek tuz içeriği olan bölgelerde (deniz ortamı) veya aşındırıcı dumanlar ya da sıvılar içeren bir alanda (örneğin ev tipi yüzme havuzu) kullanmayın veya saklamayın. Bu tür kimyasallar cihaz malzemelerinin bozulmasına neden olabilir (ve garantiyi geçersiz kılar). Düzenli temizlik ve kullanım dışı zamanlarında cihazı örtmek bu riski azaltmaya yardımcı olabilir.

16. **Dikkat:** Kullanım sırasında erişilebilir parçalar ısınabilir. Barbekü tutacakları dokunmak için serin olsa da, barbekünün yanlarının sıcak olabileceğini unutmayın - dikkatle kullanın. Yanıklardan kaçınmak için koruyucu eldiven kullanmadıkça barbekünün metal parçalarına tamamen soğuyana kadar dokunmayın.

17. Katı yakıtların yakılması zehirli gazlar üretir ve bu ölüme neden olabilir! Bu nedenle, bu ürünü asla kapalı alanda kullanmayın veya tamamen söndürülmeden içeri almayın.

18. Ateşleyici maddelerle emdirilmiş katı yakıtları veya bu cihazda başka herhangi bir tür ateşleyici kullanmayın. Herhangi bir ateşleyicinin kullanılması ciddi maddi hasara veya kişisel yaralanmalara neden olabilir. **UYARI! Ateş yakmak veya yeniden yakmak için alkol veya benzin kullanmayın!**

19. Ateşleme sırasında, önerilen kömür yerleştirme kılavuzunu takip edin. İlk kömür partisi yandıktan sonra, taze kömürle karıştırılabilir ve kömür haznesine yayılabilir. Kömür haznesinin aşırı doldurulması cihaza ve yiyeceklerle zarar verebilir - kömür yüksekliğinin kömür haznesinin üst seviyesini asla geçmemesi önerilir. İlk pişirme öncesinde barbekünün en az 30 dakika boyunca ısıtılması ve kömürün kırmızı sıcak tutulması gerekir. Kullanılacak maksimum yakıt miktarı 0,5 kg (1 lb)'ı geçmemelidir. Kömür yerleşimiyle ilgili daha fazla bilgi için kullanım kılavuzu ve Hızlı Kullanıcı Kılavuzuna bakın.

20. **UYARI!** Bu barbekü çok ısınır; çalışırken asla yerinden oynatmayın. Yemek pişirdikten sonra katı yakıtın doğal olarak yanıp tükenmesine izin verin. Barbekü içindeki kömürü söndürmek için sıvı kullanmayın.

Kömürler hâlâ yanarken cihazı hareket ettirmeyin, çünkü sıcak kül, kömür parçacıkları, yanmamış yakıt veya sıcak yemek yağları dökülebilir ve erişilebilir parçalar çok sıcak olabilir. Barbeküyü yalnızca yan tutamaçları kullanarak kaldırın.

21. Kömür haznesinde volkanik taş veya yanıcı olmayan herhangi bir ürün kullanmayın. Hangi yakıtların kullanılabileceği konusunda emin değilseniz, Everdure by Heston Blumenthal web sitesine göz atın veya Servis Departmanı ile iletişime geçin.

22. Katı yakıtlar yanma süresi, ısı, boyut ve yanma şekli açısından büyük farklılıklar gösterir. Çevrenizdeki potansiyel yangın tehlikelerinin farkında olun, kıvılcıklar veya sıçrayan yakıtlar nedeniyle oluşabilecek risklere dikkat edin. Katı yakıtları veya sıcak külleri üzerine basılabilecek veya yangın riski oluşturabilecek alanlara asla atmayın. Yanmamış katı yakıtları veya küllü tamamen sönmenden asla atmayın. Barbekü kullanılmadan önce güvenli ve düz bir zemine yerleştirilmelidir. Bu cihazda %100 doğal parça kömür kullanılması önerilir.

23. Bu cihazı kullanmadan önce, açık havada barbekü kullanımıyla ilgili herhangi bir yangın kısıtlaması olup olmadığını (yerel hava koşulları nedeniyle) daima yerel/eyalet yetkililerinizle danışın.

24. Katı yakıt kullanırken, çevredeki ortamın yanıcı malzemelerden arınmış olduğundan emin olun. Barbeküyü sarkan binaların altında veya ağaç dallarına yakın bir yerde kullanmayın. Katı yakıtların değişen miktarlarda duman üretebileceğini unutmayın – barbeküyü kurarken bunu göz önünde bulundurun.

25. Bambu tepsi, hazırlık ve servis tepsi olarak kullanılabilir. Suya batırmayın. Temizlemek için nemli bir bezle silin ve kimyasal madde kullanmayın. Yüzeyin zarar görebileceği ve tepsinin kırılabilmesi için kesme tahtası olarak kullanmayın. Gıda saklama tepsi yalnızca yiyecekleri kısa süreliğine saklamak için kullanılmalıdır (6 saatten az).

26. İlk pişirme öncesinde barbekü en az 30 dakika boyunca ısıtılmalı ve yakıt kırmızı sıcak tutulmalıdır.

27. Bu talimatlarla ilgili sorularınız varsa, yerel satıcınızla iletişime geçin.



KALİFORNİYA ÖNERİSİ 65 UYARI:

- (a) Gazlı pişirme yakıtlarının yanması, Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere, üreme zararlarına veya doğum kusurlarına neden olduğu bilinen bazı yan ürünler üretir. Bu maddelere maruziyeti azaltmak için, bu cihazı kullanım ve bakım kılavuzuna uygun şekilde çalıştırın ve gazla pişirme sırasında iyi bir havalandırma sağlayın.
- (b) Bu üründeki pirinç malzemeyi tutmak, Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere, doğum kusurlarına veya diğer üreme zararlarına neden olduğu bilinen kurşuna maruz kalmanıza neden olabilir. Kullanımdan sonra ellerinizi yıkayın.
- (c) Bu ürün, Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere, üreme zararlarına veya diğer doğum kusurlarına neden olduğu bilinen kurşun ve bileşikleri de içeren kimyasallar içerir.
- (d) Bu ürünü kullandıktan sonra ellerinizi yıkayın.



BU ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE KULLANIM KILAVUZUNU OKUYUN.

ÜRÜNÜN ÜZERİNE VEYA YAKININA EŞYA KOYMAYIN.

BU ÜRÜNÜN YAKININDA KİMYASALLAR, YANICI MALZEMELER VEYA AEROSOL SPREYLER DEPOLAMAYIN.

BU ÜRÜNÜ KAPALI ALANLARDA KULLANMAYIN.

BU ÜRÜNÜ KAPALI BÖLGELERDE KULLANMAYIN.

BU ÜRÜNDE HIZLI TUTUŞTURUCU MADDELER VEYA TUTUŞTURUCU MADDELERLE EMDİRİLMİŞ YAKIT KULLANMAYIN.

ATEŞLEME SIRASINDA KÖMÜR HAZNESİNİ FAZLA DOLDURMAYIN.

PIŞİRME İŞLEMLERİ ARASINDA ÜRÜNDE YAĞLAR, KÜLLER VE YANMAMIŞ YAKIT BİRİKİMİNE İZİN VERMEYİN.

CIHAZ DETAYLARI

	CUBE™		
Sadece CUBE KÖMÜRLÜ BBQ	UZUNLUK (in)	GENİŞLİK (in)	YÜKSEKLİK (in)
	137	16.7	7
Barbekü, bambu tepsi ve saklama tepsisi	137	16.7	9

	CUBE™		
Sadece CUBE KÖMÜRLÜ BBQ	UZUNLUK (mm)	GENİŞLİK (mm)	YÜKSEKLİK (mm)
	347	425	181
Barbekü, bambu tepsi ve saklama tepsisi	347	425	230

KULLANMA TALİMATLARI

GENEL TALİMATLAR

Pişirme sırasında keyifli ve verimli bir deneyim için korunaklı bir yer tercih edilmelidir. Barbeküyü güvenli bir alanda kurun. Güçlü rüzgârlardan korumaya çalışın, çünkü bu, pişirme verimliliğini ciddi şekilde etkiler. Barbeküyü düz bir zeminde tutun. Kömürün sürekli olarak yandığını (bu her zaman alevin görünmesi anlamına gelmez) ve alevlenmelerin olmadığını sık sık kontrol edin. Barbekünün herhangi bir duvar veya yanıcı yüzeye olan minimum mesafelerine uyduğunuzdan ve barbeküyü destekleyen yüzeyin ısıya dayanıklı olduğundan emin olun.

UYARI! Bu barbekü kullanım sırasında çok ısınır. Kullanımdan sonra hareket ettirmeniz gerekirse, son derece dikkatli olun ve yalnızca tutamaçlardan kavrayın. Kullanım sırasında barbeküyü gövdesinden veya yanlarından asla tutmayın.

Daha ayrıntılı bilgi (kurulum çizimleri ve diyagramlar dahil) ve güncel pişirme talimatları için lütfen Everdure by Heston Blumenthal web sitesini ziyaret edin: www.everdurebyheston.com

YAKIT TİPİ VE TÜKETİMİ

Bu barbekü, doğal parça kömür veya kömür briketleriyle pişirme için tasarlanmıştır. Üretilen ısı ve tüketim süresi kullanılan yakıt türüne ve mevcut hava koşullarına bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir. Kömür yakma ve pişirme hakkında daha fazla bilgi için Hızlı Kullanıcı Kılavuzuna bakın. Yakıtı tutuşturmak için hızlandırıcı maddeler kullanmayın; bu, cihazda hasara veya yaralanmaya neden olabilir. Bu cihazda %100 doğal parça kömür kullanılması önerilir (bkz. www.everdurebyheston.com).

Kömür haznesine kullanım kılavuzuna uygun miktarda kömür koyun.

Kömürü uygun bir tutuşturucu veya uzun bir kibrit çubuğuyla yakın. Kömür bir süre alevlerle yanacaktır.

Yanma başladığında, yakıtı eşit şekilde yayın.

Pişirme ızgarasının ızgara desteklerine tam olarak yerleştirildiğinden emin olun, ardından mangalınızın tadını çıkarabilirsiniz.

Yakıtın tamamen kül tabakasıyla kaplanmadan pişirme yapmayın.

Yemek pişirdikten sonra, kalan kömürlerin doğal olarak yanıp sönmesine izin verilmelidir (bu, pişirme sürelerini planlarken dikkate alınmalıdır). İşlem bittikten sonra kül ve kalan yakıt çıkarılmalı, yanmaz bir kaba (örneğin metal bir kova) konulmalı, olası ısı kalıntılarına karşı az miktarda su eklenmeli ve yerel belediye kurallarına uygun şekilde güvenli bir şekilde bertaraf edilmelidir. Isıya karşı her zaman koruma kullanmayı unutmayın.

KROM AÇIK IZGARA:

Bu barbekünün pişirme yüzeyi, tamamen çıkarılabilir krom kaplamalı açık bir ızgaradır ve ilave kömür eklemek için çıkarılabilir. Izgara, dört ızgara destek piminin üzerine oturacak şekilde yerleştirilmelidir. Pişirilen yiyeceklerin, ızgaradaki boşluklardan daha geniş olması veya düşmemesi için uzunlamasına yerleştirilmesi gerektiğine dikkat edin. Zamanla, ızgaranın yüzeyi yakıtın ısıyla renk değiştirebilir (bu normal bir süreçtir ve bir hata değildir). Kömür tutuştuktan ve yakıt dağılımı ayarlandıktan sonra ızgaranın barbeküye yerleştirilmesi önerilir. Kullanımdan sonra, ızgaranın soğumasını bekleyin ve ardından temizleyin. Temizlikten sonra, paslanmayı en aza indirmek için üzerine biraz yemeklik yağ sürün. Not: Pişirme sırasında (veya hala sıcaksa) açık ızgarayı ayarlarken, ızgarayı tutmak için metal maşa veya benzeri aletler kullanın.

PIŞİRDİKTEN SONRA:

1. Pişirme bittikten sonra ve barbekü hala sıcakken, ızgaradaki kalıntıları bir kazıyıcı ile temizleyin.
2. Fazla yağ ve et kalıntıları, ızgarayı çıkararak barbekünün iç kısmından kazınabilir.

UYARI: Bazı yüzeyler hala sıcak olabilir – koruyucu eldiven kullanın.

3. Kömür haznesi ve barbekü haznesinin içindeki atıkları temizleyin.
4. Barbekünüzü temizlemek için, pişirme ızgarasını ve araçları kullanım sonrası mümkün olan en kısa sürede sıcak sabunlu suya batırın. İyice kurulayın ve kuru bir yerde saklayın. Barbeküyü bir örtüyle koruyun veya iç mekânda saklayın. Barbekünüzü açıkta, korumasız bırakmayın.

ATEŞLEME PROSEDÜRÜ



KÖMÜRÜ ATEŞLEMEDEN ÖNCE TÜM KULLANIM
TALIMATLARINI OKUYUN

KÖMÜR YAKIT KULLANARAK BARBEKÜYÜ YAKMA

CUBE™ kömürle çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve kömür tutuşturucularla yakılabilir. Öncelikle, kömürü kömür haznesine yerleştirin ve kömür tutuşturucuların etrafına yığın (üreticinin önerilen kurulum ve yakma talimatlarını izleyin). 10-15 dakika sonra (hava koşullarına ve kullanılan yakıtla bağlı olarak) kömürlerin çoğu kısmen veya tamamen tutuşmuş olmalıdır. Metal araçlar kullanarak kömürü kömür haznesi içinde yayın ve gerekirse ekstra yakıt ekleyin (pişirme sırasında da ekstra yakıt eklenebilir). Kömür tutuşturucuların kullanılması önerilir. Yakıt kül tabakasıyla kaplanmadan önce pişirme yapmayın. Daha fazla bilgi için Hızlı Kullanıcı Kılavuzuna bakın.

TEMİZLİK VE SAKLAMA

DIŞ TEMİZLİK

Barbekü dışını temizlemeden önce cihazın soğuduğundan ve dokunmak için güvenli olduğundan emin olun. Boya kaplı ve plastik yüzeyler, hafif bir ev tipi deterjan veya temizleyici ve temiz bir bez kullanılarak temizlenebilir (temizleme teli veya sert deterjanlar kullanmayın). Temizleyiciyi cihazın küçük bir bölümünde test etmek tavsiye edilir. **ASLA** boya incelticiler veya benzeri çözücüler kullanmayın ve **ASLA** sıcak yüzeylere soğuk su dökmeyin. Temizlikten sonra yüzeyi kurulayın.

İÇ TEMİZLİK

Barbekünün iç parçalarını temizlemeden önce cihazın soğuduğundan ve dokunmak için güvenli olduğundan emin olun. Kömür haznesinin içi, biraz su, hafif bir deterjan ve sünger veya yumuşak bir ovma pedi kullanılarak temizlenebilir. Temizlemesi zor alanlar için, ıslak bir süngere biraz karbonat ekleyin. Aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın. Her kullanımdan sonra tüm kül ve kalan yakıt çıkarılmalıdır (tamamen sönmüş ve soğuk olduğundan emin olun). Kömür haznesini temizledikten sonra, barbecue haznesine düşmüş kül veya yağı temizleyin.

UYARI! Açık ızgaraların yüzeyleri sıcak olabilir. Lütfen ısıya dayanıklı eldivenlerin giyildiğinden emin olun.

DEPOLAMA

Cihaz kullanımda değilken kuru bir yerde saklayın. Hava koşullarına maruz kalan bir alanda saklamayın. Barbekü açık havada saklanıyorsa, hava koşullarından uzakta, örtü altında ve üstü kapalı olmalıdır. Saklamadan önce pişirme yüzeyinin temiz olduğundan emin olun.

BAKIM

Her barbecue mevsiminin başlangıcında aşağıdaki bakımın yapılması tavsiye edilir:

BARBEKÜ

1. Barbekünün dış bölgelerini temiz bir bezle silin.
2. Kömür haznesindeki tüm yağların ve külün temizlendiğini kontrol edin.
3. Tüm bağlantı elemanlarının sıkılığını kontrol edin ve yapının sağlamlığını sağlamak için gerektiğinde yeniden sıkın.

Bu barbecuedeki aşınma ve yıpranma, kullanılmadığı zaman hava koşullarından uzak tutularak ve saklanarak azaltılabilir.

AMBALAJ


Barbekü montajının iç kısmındaki tüm kutuları ve ambalaj malzemelerini çıkarın. Dış ambalajı tamamen kaldırın ve cihazı kullanmadan önce ambalaj tabanından çıkartın. Yerel yönetim/eyalet yasalarına uygun olarak geri dönüştürün.

KÖMÜRLÜ BARBEKÜ MONTAJI

Barbekü kullanılmadan önce monte edilmelidir. Montaj için herhangi bir alete gerek yoktur.

Kartonu üstten açın ve parçaları çıkartın. Tüm ambalajı çıkartın (özellikle barbekünün içini ve kömür ızgarasının ve kömür haznesinin altını kontrol edin) ve parçaları temiz bir yüzeye yerleştirin. Herhangi bir hasar veya eksik parça olup olmadığını kontrol edin (bulunursa, servis departmanınızla iletişime geçin).

CUBE™ DAHİL OLAN PARÇALAR

01 / Barbekü haznesi x 1 Adet	02 / Kömür Haznesi x 1 Adet	03 / Kömür ızgarası x 1 Adet	04 / Açık ızgara x 1 Adet	05 / Saklama Tepsisi x 1 Adet	06 / Bambu Tepsisi x 1 Adet
					

YÜKSEKLİĞİ AYARLANABİLİR IZGARA

Pişirme ızgarasını destek pimlerinin üzerine yerleştirin.

Pişirme ızgarası, pişirme tarzınıza uyacak şekilde kömürün üzerinde üç farklı yükseklikte konumlandırılabilir.

A. Çoğu zaman pişirme ızgarasını destek pimlerinin üzerine düz bir şekilde yerleştireceksiniz.

B. Daha yüksek sıcaklıkta bir kızartma için, pişirme ızgarasını kömüre yaklaştırmak için kulplardan asın.


C. Daha az yoğun ısı için ızgarayı, tutamaklar destek pimlerinin üzerinde olacak şekilde çevirin ve kömürden uzakta daha yüksek bir pişirme platformu sağlayın.

Izgara konumlarını
göstermek için ızgaranın
yandan görünümü




ADIM 01

Kömür haznesini (02) alın ve barbekü haznesine (01) yerleştirin. Kömür ızgarası (03) ayaklarını aşağıya gelecek şekilde kömür haznesine yerleştirin.

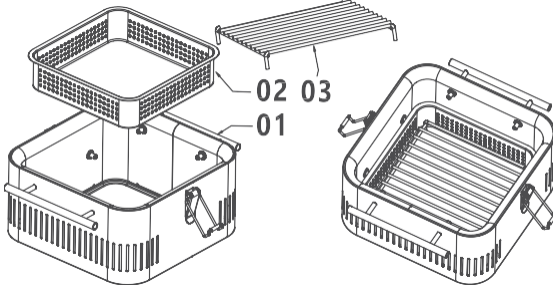


ADIM 02

Açık ızgarayı (04) dört destek piminin üzerine yerleştirin. Barbekü artık yemek pişirmeye hazır.

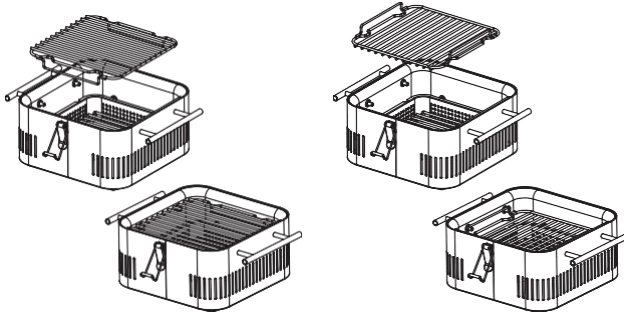

ADIM 03

Yemek saklama tepsisini ve bambu tepsiyi barbekünün üzerine yerleştirin (barbekü temiz ve soğuk olmalıdır). Tepsileri yan braketlerle sıkıştırın.

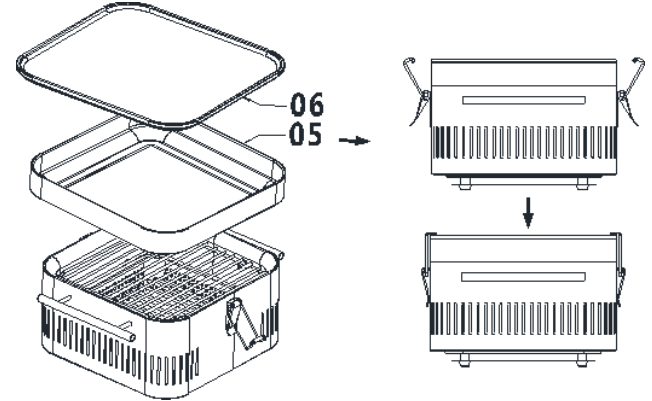


SORUN GİDERME

Katı yakıt tutuşmuyor veya tutuşması beklenenden daha uzun sürüyor:

Kömür tutuşturucuları çalışmıyor	Kömür tutuşturucusunun yanıp yanmadığını kontrol edin. Çalışmıyorsa değiştirin. Üreticinin talimatlarını kontrol edin. Kömürü daha fazla havalandırma sağlamak için ayarlayın.
Yanlış türde katı yakıt kullanımı	Yakıt yanlış boyutta olabilir (parçalar çok büyük). Daha büyük parçaları kırarak daha kolay tutuşmasını sağlayın. Farklı bir kömür türü satın alıp deneyin. Bu cihazda %100 doğal lump kömür kullanmanızı tavsiye ederiz (www.everdurebyheston.com adresine bakın).
Katı yakıt nemli	Katı yakıtlar zamanla nemlenebilir ve bu da tutuşmayı geciktirir. Kurutucu bir yerde saklayın ve taze katı yakıtı yeniden satın alın.
Kömür Hazinesine katı yakıt yanlış yerleştirilmiş	Katı yakıtı kömür haznesine yerleştirme talimatlarını takip edin. Eğer kömür sıkışmışsa, havanın serbestçe akabilmesi ve tutuşmayı kolaylaştırabilmesi için biraz yakıt çıkarın. Çok az yakıt kullanılmışsa, ısıtın ve tutuşmanın farklı parçalar arasında hızla geçiş yapmayabilir.
Barbekü temizlenmemiş	Külün hazne içinde birikmediğinden veya kömür ızgarasını veya haznesinin tıkamadığından emin olun.
Hava koşulları ve ortam sıcaklığı	Soğuk, rüzgarlı ve ıslak koşullar ateşleme ve yanma sürecini etkileyecektir. Barbeküyü daha uygun bir yere taşıyın.

PARÇA LİSTESİ: HBCUBEG, HBCUBEK, HBCUBES & HBCUBEO

	PARÇA ADI	QTY
1	Bambu Tepsi	1
2	Güvenlik Mandalı	2
3	Saklama Tepsisi	1
4	Açık Izgara	1
5	Kömür Izgarası	1
6	Kömür Haznesi	1
7	İç Hazne	1
8	Yalıtım	1
9	Izgara Destek Pimi	8
10	Kulp	2
11	Grafit Dış Hazne	1
	Haki Dış Hazne	1
	Turuncu Dış Hazne	1
	Stone Dış Hazne	1
12	Taban Paneli	1
13	Ara Pim	4
14	Alt Isı Kalkanı	1
15	Lastik Ayak	4

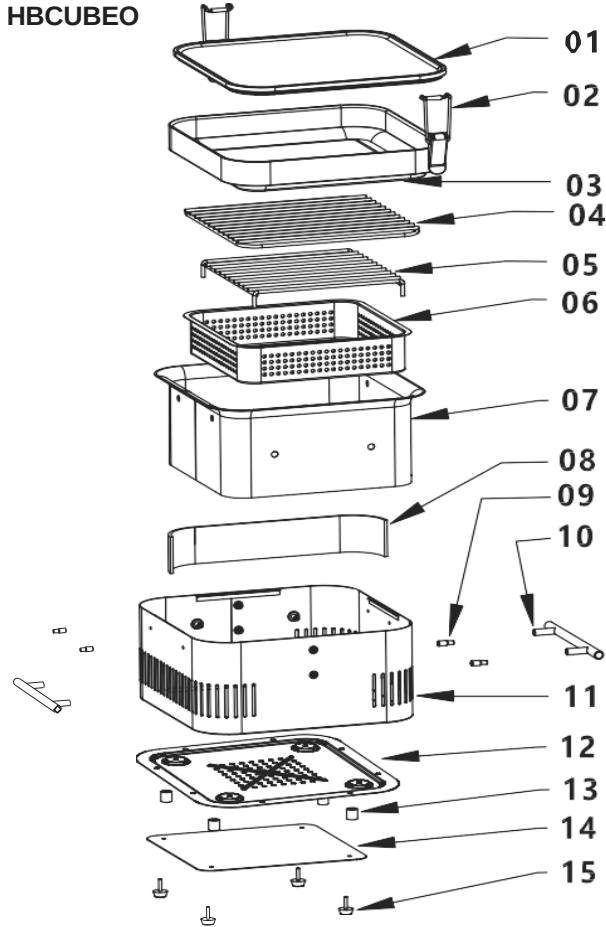

Not: Liste bağlantı elemanlarını içermez.



HBCUBEGUS



HBCUBEKUS



HBCUBEUS



HBCUBESUS

İthalatçı Firma:

Leggno Mutfak Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ
Altunizade Mah Fahrettin Kerim Gökay Cad No
13 B Blok
Üsküdar/İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel: 0216 634 44 44

GARANTİ BELGESİ
İTALATÇI FİRMA

Ünvanı: LEGGNO Mutfak Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş
Adresi: Altunizade mah.Ord. Prof. Fahrettin Kerim
Gökay cad. B Blok No: 13/3 Üsküdar İSTANBUL
Telefon: +90 216 644 44 44
E-Posta: info@leggno.com

Satış Sonrası Hizmetler:

Leggno Çözüm Merkezi Hattı
Telefon : 444 4 397
0850 473 01 73
Mail: info@leggno.com
Adres: Barbaros Mahallesi, Sedef Sokak
Validebağ Konakları A2 Blok No 19
Üsküdar-İSTANBUL

FİRMA YETKİLİSİNİN
İmza ve Kaşesi:

Malın Cinsi:
Model:
Bakanlıkça Bildirilen Kullanım Ömrü:
Garanti Süresi: 2 Yıl
Azami Tamir Süresi: 20 Gün

leggno

leggno

ÇÖZÜM MERKEZİ

444 4 397

0850 73 01 73

<https://www.leggno.com>

Mail: info@leggno.com