everdure
by heston blumenthal

FORCE™ FURNACE™

Montaj, Kullanım &
Bakım Talimatları

for Everdure by Heston Blumenthal FORCE™ & FURNACE™ gas barbeques and stands

everdurebyheston.com



FORCE™

2 BURNER
GAS BARBEQUE



FURNACE™

3 BURNER
GAS BARBEQUE



Power by design.

THE OUTDOOR
PERFORMANCE

⚠ **TEHLİKE**

Gaz kokusu alıyorsanız:

- Cihaza giden gazı kapatın.
- Tüm açık alevi söndürün.
- Kapağı açın.
- Koku devam ederse cihazdan uzaklaşın ve hemen itfaiyeyi arayın.

Bu talimatlara uyulmaması, yangın veya patlama riski oluşturabilir ve bu durum maddi hasara, bedensel yaralanmalara veya ölüme yol açabilir.

⚠ **TEHLİKE**

- Bu cihazı asla gözetimsiz bırakmayın.
- Bu cihazı, herhangi bir yapı, yanıcı malzeme veya başka bir gaz tüpünden 3 metre (10 ft) daha yakın bir mesafede kullanmayın.
- Bu cihazı, yanıcı sıvılardan 7,5 metre (25 ft) daha yakın bir mesafede kullanmayın.
- Yangın durumunda cihazdan uzaklaşın ve hemen itfaiyeyi arayın. Yağ veya gres yangınını su ile söndürmeye çalışmayın.

Bu talimatlara uyulmaması, yangın veya patlama riski oluşturabilir ve bu durum maddi hasara, bedensel yaralanmalara veya ölüme yol açabilir.

Bu kılavuz, cihazın doğru şekilde monte edilmesi ve güvenli bir şekilde kullanılması için gerekli olan önemli bilgileri içermektedir. Lütfen cihazı monte etmeden ve kullanmadan önce tüm uyarıları ve talimatları okuyup takip edin. Cihazı kullanırken tüm uyarılara ve talimatlara uyun. Bu kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın.

IÇERİK

Önemli güvenlik TALİMATLARI..... 4-5
Cihaz Detayları..... 6
Dış Mekan Kurulum Kılavuzu.....8
Kullanım talimatları..... 8-9
Ateşleme Prosedürü.....10
Temizleme ve Saklama..... 11
Sorun giderme 12
Barbekü Montajı..... 13-17
Bakım 18-21
Parça Listesi: Barbekü Montajı..... 22-25

Everdure tarafından üretilen Heston Blumenthal Gazlı Dış Mekan Barbeküleri E2G3G, E2G3M, E2G3S, E3G3G, E3G3M, E3G3S ve E3G3O kullanım ve bakım talimatları.

Everdure by Heston Blumenthal

Bu talimatları, satın alma belgesini ve bu ürüne ilişkin diğer önemli belgeleri ileride kullanım veya başvuru için saklamak önemlidir. Ürünlerinin sürekli geliştirilmesi nedeniyle, Everdure tarafından Heston Blumenthal, ürünün özelliklerini veya görünümünü önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Ambalajı sorumlu bir şekilde atın. Geri dönüşüm olanakları mevcutsa geri dönüştürün.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

Bu kılavuz, cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için gerekli önemli bilgileri içermektedir. Lütfen cihazı montaj etmeden ve kullanmadan önce tüm uyarıları ve talimatları okuyun ve bunlara uyun.

UYARI: Erişilebilir parçalar çok sıcak olabilir. Küçük çocukları uzak tutun.

1. Bu gazlı barbekü ve destek yalnızca DIŞ MEKAN KULLANIMI için tasarlanmıştır. Bu cihaz, iç mekanlarda kullanılmamalıdır.
2. Güvenliğiniz için ve cihazınızdan tam olarak faydalanabilmek için, kullanmadan önce talimatları okuyun.
3. Bu cihaz ticari kullanım için uygun değildir.
4. Cihazı kullanmadan önce tüm gaz bağlantılarının sıkı olduğundan emin olun. (Bu kılavuzdaki sızıntı testi prosedürüne bakın.) Gaz tüpü değiştirilmeden veya yeniden bağlanmadan önce her zaman sızıntıları kontrol edin.
5. Gaz tüpü, gaz tüpü askısına yerleştirilmediyse, her zaman düz ve yatay bir yüzeyde bulundurulmalıdır. Gaz tüpü bağlantı hortumuna dikkat edin, çünkü bu düşme riski oluşturabilir ve yaralanmalara ya da tüpün düşmesine yol açabilir.
6. Barbekü pişirme sırasında veya ısınırken ya da soğurken, hiçbir çocuk ya da evcil hayvan cihazın başında gözetimsiz bırakılmamalıdır. Çocuklar veya evcil hayvanların barbekü kullanımdayken cihazdan uzak durmalarını sağlayın. Küçük çocukların cihazla oynamadığından emin olun. Bu cihaz, küçük çocuklar veya engelli kişiler tarafından kullanılmak için tasarlanmamıştır.
7. Yağ veya sıcak yağlarla dikkatli olun; sıcak yağları veya sıvıları dikkatlice taşıyın çünkü bu ciddi yaralanmalara yol açabilir. Plakaları veya ızgaraları değiştirirken dikkatli olun. Parçaların sıcak olmadığından ve sıcak yağ veya yağın brülöre dökülmediğinden emin olun. Brülörlerin/diffüzörlerin deliklerinin tıkanmadığından emin olun.
8. Kullanım sonrası gaz vanasını/komut düğmesini kapatın ve gaz tüpü vanasını kapatın. Yanmamış gaz birikimini önleyin.
9. Brülörleri yüksek ateşte 10 dakikadan fazla bırakmayın, yalnızca pişirirken açık bırakın. Kapağı kapalı olarak pişirirken, bu kılavuzun Rosto bölümündeki talimatları takip edin.
10. Cihazı kullanırken asla hareket ettirmeyin. Barbeküyü kaldırırken yalnızca yan sehpalarını kullanarak kaldırın. Gaz besleme hortumuna aşırı baskı yapmamaya dikkat edin. Veya gaz beslemesini kapatın ve hortumu tüpten ya da gaz kaynağından çıkarın (barbekü tarafında değil).

Yağ toplama kabını ve tek kullanımlık alüminyum folyo tepsisini çıkararak yağ dökülmesi riskini azaltın. Sıcak bileşenleri taşırken koruyucu eldivenler giymeniz önerilir. Üretici veya yetkili kişi tarafından mühürlenmiş parçalara müdahale etmeyin.

11. Bu barbekü, sağlanan tekerlekli sehpa veya yükseltilmiş bir tezgah üzerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yüksek bir yüzeyde (masada vb.) kullanıldığında, yüzeyin düzgün olduğundan ve barbeküyü desteklemek için yeterince geniş ve sağlam olduğundan emin olun. Ayrıca, bu yüzeyin ortam sıcaklığının 140 °C (284 °F) üzerine ısıya dayanıklı olduğundan emin olun. Barbeküyü sehpada kullanırken, barbekünün düzgün olduğundan ve dört vidalı bağlantı ile desteklendiğinden emin olun.
12. Naylon gibi yanıcı giysiler giyen kişiler, barbekü kullanılırken cihazdan uzak durmalıdır. Cihaz, kullanım sırasında yanıcı malzemelerden uzak tutulmalıdır.
13. Bu cihazı, tasarlandığı amaç dışında kullanmayın. Cihazda yapılan herhangi bir değişiklik tehlikeli olabilir. Cihazı değiştirmeyin.
14. Yağ yangını durumunda, gaz tüpünün gaz beslemesini kapatın. Yağ toplama kabını temizleyin ve kontrol edin. Tek kullanımlık alüminyum folyo tepsilerini değiştirdiğinizden emin olun. Cihazı düzenli olarak temizlemek, yanıcı yağ ve yiyecek kalıntılarının birikmesini engelleyebilir. Yağ yangınlarını önlemek için yağ toplama kabını düzenli olarak temizleyin ve alüminyum folyo tepsilerini değiştirin. Alüminyum folyo tepsisini taşırmayın. Yağ yangınlarından kaynaklanan hasarlar garantiyi geçersiz kılar ve kapsanmaz. Yağ toplama kabında veya tek kullanımlık alüminyum folyo tepsilerinde kum, kedi kumu veya emici maddeler kullanmayın.
15. Cihazın herhangi bir yanıcı malzemeden yeterince uzakta olduğundan emin olun. Cihaz, ısının destek malzemesini etkilemeyecek şekilde tasarlanmıştır. Yanıcı her malzeme, barbekünün yanlarından ve arkasından en az 36 inç (90 cm) uzaklıkta tutulmalıdır. Cihaz, yanıcı malzemeden yapılmış korumasız bir çatının altına yerleştirilmemeli veya kullanılmamalıdır.
16. Bir brülör, açıldığında ıslık sesi çıkarıyorsa, içinde yanıyor olabilir. Brülörü kapatın, soğumasını bekleyin ve tekrar açmayı deneyin. Barbeküyü güçlü rüzgarlardan koruyun. Eğer bunu engelleyemiyorsanız, barbekü rüzgarlı koşullarda kullanıldığında her zaman brülörlerin açık kalıp kalmadığını kontrol edin.
17. Barbekü gaz manifoldunun bakımını kendiniz yapmayın. Bu işlem yalnızca yetkili teknisyenler tarafından yapılmalıdır.
18. Barbekünüzü düzenli olarak bakım yapmanızı ve iyi durumda tutmanızı öneririz. Bunun için bu kılavuzdaki temizlik ve bakım önerilerine uyun.
19. Destek kullanılmadığında, gaz tüpü her zaman barbeküden daha aşağıda yerleştirilmelidir, hortumun üzerine fazla baskı yapmadan, korunaklı bir yerde. (Böylece tüp, sıçrayan yağlardan korunmuş olur.)

*Barbekünün kurulumu, yerel yönetmeliklere uygun olmalı veya yerel yönetmeliklerin olmadığı durumlarda Amerikan Ulusal Yakıt Gazı Kodu, ANSI Z223.1/NFPA 54, Sıvılaştırılmış Petrol Gazlarının Depolanması ve İşlenmesi, ANSI/NFPA 58 veya Doğal Gaz ve Propan Kurulum Kodu, CSA B149.1; Propan Depolama ve İşlenmesi, CSA B149.2'ye uygun olmalıdır.

Hortumun izin verdiği kadar uzakta, hortum üzerinde aşırı gerilim olmadan, korumalı bir yerde (böylece pişirme sırasında herhangi bir yağ sıçraması almaz veya kazara devrilebilir). Sehpayı kullanırken, gaz tüpünü silindir kancasına asın. Bu yapılamıyorsa (silindirin tasarımı veya boyutu nedeniyle), gaz tüpü cihazın yanına veya arkasına, herhangi bir yağ sıçramasından korunan güvenli bir konuma yerleştirilmelidir.

20. Bu cihaz, rekreasyonel araçlarda veya teknelerde kullanılmamalıdır.
21. Bu cihazı, yüksek tuz içeriği olan yerlerde (deniz ortamı gibi) veya aşındırıcı sıvıların veya buharların bulunduğu bir ortamda (örneğin, ev tipi yüzme havuzları gibi) kullanmayın veya depolamayın, çünkü bu kimyasallar cihazın malzemelerinin bozulmasına yol açabilir (ve garanti geçersiz olabilir). Cihazı düzenli olarak temizlemek ve Everdure by Heston Blumenthal örtüsü ile kaplamak bu tür hasarları önlemeye yardımcı olabilir.

Kurulum yerel yönetmeliklere uygun olmalıdır veya yerel yönetmeliklerin olmadığı durumlarda aşağıdaki düzenlemelere uygun olmalıdır:Ulusal Yakıt Gazı Kodu, ANSI Z223.1/NFPA 54, Sıvılaştırılmış Petrol Gazlarının Depolanması ve Kullanımı, ANSI/NFPA 58; veya Doğal Gaz ve Propan Kurulum Kodu, CSA B149.1; Propan Depolama ve Kullanımı, CSA B149.2; veya Rekreasyonel Araçlar için Standart, ANSI A119.2/NFPA 1192; ve Rekreasyonel Araç Kodu, CSA Z240 RV Serisi, duruma göre.

Bu cihaz yalnızca dış mekanlarda kullanılmalıdır ve bir bina, garaj veya herhangi bir kapalı alanda kullanılmamalıdır.

Bu cihaz, rekreasyonel araçlarda, karavanlarda veya teknelerde kurulmamalıdır.

Cihazı her kullanım öncesinde hortumu temizleyin ve kontrol edin. Hortumda aşınma, çizilme veya kesilme belirtileri varsa, dış mekan gazlı pişirme cihazını kullanmadan önce hortumun değiştirilmesi gerekir. Yedek hortum ve bağlantı parçaları, üreticinin belirttiği özelliklere sahip olmalıdır.

Alkol veya reçeteli ilaçların kullanımı, kullanıcının cihazı doğru şekilde monte etme veya güvenli bir şekilde kullanma yeteneğini etkileyebilir.

Yağ veya yağ kullanarak pişirirken, her zaman BC veya ABC tipi bir yangın söndürücüye yakın bulundurun.

Yağ veya yağ yangını durumunda, su ile söndürmeye çalışmayın. Derhal itfaiye hizmetlerini arayın. BC veya ABC tipi bir yangın söndürücü, bazı durumlarda yangını kontrol altına alabilir.

Cihazı asla gözetimsiz bırakmayın. Cihazı her zaman çocuklar ve evcil hayvanlardan uzak tutun.

Bu cihaz, ısıtıcı olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

Kaliforniya 65. Önergesi Uyarısı:

(a) Pişirme gazlarının yanması, Kaliforniya eyaletinin kansere, üreme sistemi bozukluklarına ve doğumsal anomalilere neden olabileceğini belirttiği yan ürünleri üretir. Bu maddelere maruziyeti azaltmak için, bu cihazı her zaman kullanım ve bakım kılavuzuna uygun olarak kullanın ve gazla pişirme yaparken iyi havalandırma sağladığınızdan emin olun.
(b) Bu üründeki pirinç malzemelerinin elleçlenmesi, Kaliforniya eyaletinin kansere, doğumsal anomalilere ve üreme sistemi bozukluklarına neden olabileceğini belirttiği kurşuna maruz kalmanıza neden olabilir. Cihazı elleçledikten sonra ellerinizi yıkayın.
(c) Bu ürün, Kaliforniya eyaletinin kansere, üreme sistemi bozukluklarına ve doğumsal anomalilere neden olabileceğini belirttiği kurşun ve bileşenleri içerir.
(d) Bu ürünü kullandıktan sonra ellerinizi yıkayın.

Daha fazla bilgi için, www.P65Warnings.ca.gov adresini ziyaret edin.

BU CİHAZI, KILAVUZU OKUMADAN KULLANMAYIN.

BU CİHAZIN ÜZERİNE VEYA YANINA EŞYA YERLEŞTİRMEYİN.

BU CİHAZI, YANICI MADDELERİ VEYA AEROSOLLERI YAKININDA DEPOLAMAYIN.BU CİHAZI İÇ MEKANLARDA KULLANMAYIN.

BU CİHAZI KAPALI ALANLARDA KULLANMAYIN. CİHAZIN ETRAFA BIRAKTIĞI MINİMUM BOŞLUK, PİŞİRME YÜZEYİNDEN 5 FIT (1.500 MM) VE YANLARDAN 10 INÇ (250 MM) OLMALIDIR.KAPAK KAPALIYKEN CİHAZI YAKMAYIN.

CIHAZ DETAYLARI
PROPAN

MODEL TANIMI	RENK	BRÜLÖR SAYISI	ÜLKE	GAZ KATEGORİSİ	ÇIKIŞ	ENJEKTÖR BOYUTU	HORTUM
E2G3G	GRAPHITE	2	USA/CAN	2740Pa	2*11000 = 22000Btu/Hr	φ0.04in /φ0.98mm	2ft / 600 mm
E2G3O	ORANGE						
E2G3B	BLACK						
E3G3G	GRAPHITE	3			3*9000 = 27000Btu/Hr	φ0.04in /φ0.88mm	
E3G3O	ORANGE						
E3G3B	BLACK						

Barbekü	FORCE™			FURNACE™		
Sadece barbekü	UZUNLUK (ft)	GENİŞLİK (ft)	YÜKSEKLİK (ft)	UZUNLUK (ft)	GENİŞLİK (ft)	YÜKSEKLİK (ft)
	4	1.7	1.3	4.3	1.7	1.3
Barbekü ve stand	4	2.5	4	4.3	2.5	4

Barbekü	FORCE™			FURNACE™		
Sadece barbekü	UZUNLUK (mm)	GENİŞLİK(mm)	YÜKSEKLİK (mm)	UZUNLUK (mm)	GENİŞLİK(mm)	YÜKSEKLİK (mm)
	1170	515	410	1310	515	410
Barbekü ve standı	1170	750	1170	1310	750	1170

Hava, yağ toplama tepsisi ile odacık arasında (yağ toplama tepsisi ile odacık arasında 1,3 inç / 35 mm x 0,8 inç / 20 mm iki boşluk) oval bir delikten (3 inç / 75 mm x 5,3 inç / 135 mm) kabul edilir. Egzoz gazları, levhaların çevresinden (0,2 inç / 6 mm boşluk) ve kapağın arkasındaki 11 inç / 275 mm x 1,6 inç / 40 mm yarık aracılığıyla yayılır. Açık ızgara kullanıldığında, havalandırma aynı zamanda ızgaranın yarıklarından da yapılır. Brülörler için havalandırma her iki tarafta 17,8 x 5 mm boyutlarındadır.

GAZ BAĞLANTILARI

BÜTAN VE PROPAN GAZI GEREKSINIMLERI

Gaz türünü ve model etiketini sağ yan sehpanın alt kısmında kontrol edin.

GAZ TÜPÜ BAĞLANTISI IÇIN

1. Barbekünüzün en iyi performansla çalışmasını sağlamak için onaylı bir gaz tüpü veya şişesi kullanılmalıdır. Sağlanan hortum ve/veya regülatör önce barbeküye gaz girişine bağlanmalıdır.
2. Gaz tüpü veya şişesini, barbekünün sağlanan sehpasında veya stabil bir yükseltilmiş yüzeyde olmayan bir barbeküye bağlamayın. Gaz tüpü, barbeküden daha düşük bir konumda yerleştirilmeli ve korunaklı, stabil bir yüzeyde olmalıdır.
3. Gaz bağlantısını yapmadan önce, tüm gaz kontrol düğmelerinin kapalı ("Off") konumda olduğundan emin olun. Bağlantı yapıldıktan sonra, regülatör valfini açarak gaz akışını başlatın. Tüm bağlantıların sızdırmazlığını kontrol edin.

NOT: Yalnızca bir gaz tüpü aynı anda sehpa üzerine yerleştirilmelidir.

SIZINTI TESTI

1. Gaz kontrol düğmesinin kapalı ("Off") konumda ve tüp vanasının açık ("On") konumda olduğundan emin olun.

2. Bağlantılardaki sızıntıyı tespit etmek için bir sıvı deterjan ve su karışımı uygulayın. Eğer bir sızıntı varsa, kabarcıklar oluşacaktır (veya bir ıslık sesi duyulabilir). Genellikle bağlantıları sıkıştırarak sızıntı giderilebilir. Gaz besleme hortumunu ve gaz tüpü bağlantısını da kontrol edin. Onarılamayan bir sızıntı varsa, cihazı kullanmayın ve gaz tüpünü kapatın.


GAZ SIZINTILARINI ASLA ALEVLE KONTROL ETMEYİN.

Eğer sızıntı devam ediyorsa, yetkili bir gaz cihazı ayar uzmanıyla iletişime geçin.

PROPAN REGÜLATÖRÜ VE ŞİŞESİ İLE İLGİLİ ÖZEL TALİMATLAR


GAZ BAĞLANTISI: Yalnızca barbekü ile birlikte sağlanan regülatör ve hortum bağlantıları kullanılmalıdır. Yedek regülatör ve hortum bağlantıları, barbekü üreticisi tarafından önerilen türde olmalıdır. Bu barbekü, sıvı propan gazı ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Doğal gaz beslemesi kullanmayın.

SIVI PROPAN SİLİNDİR GEREKSİNİMLERİ: (Sıvı propan şişesi 20 lb kapasitesinde olmalıdır.) Şişe eğer hasar görmüş veya paslanmışsa tehlikeli olabilir ve propan tedarikçiniz tarafından kontrol edilmelidir. Asla hasar görmüş bir valf ile şişe kullanmayın. Sıvı propan şişesi, United States Department of Transportation (ABD Ulaştırma Bakanlığı) veya Kanada Ulusal Standardı CAN/CSA-B339, Gaz Tüpleri ve Tehlikeli Malların Taşınması için Silindirik ve Spherical Gaz Tüpleri normlarına uygun olarak üretilmeli ve etiketlenmelidir. 20 lb şişesi, çıkış vanasına bağlanan bir kesme vanasına sahip olmalıdır ve bu bağlantı ANSI/CGA-V-1 standardına uygun olmalıdır. Dış mekan gazlı pişirme cihazı yalnızca gaz tüpü cihazdan çıkarılıp alındığında iç mekanda saklanabilir. Gaz tüpünün besleme sistemi, buharların dışarıya atılmasına izin verecek şekilde kurulmalıdır. Gaz tüpü, valfini korumak için bir koruyucu kovan içermelidir. Giriş basıncı: (çalışma sırasında) 11 inç su kolonuna; (kapalı) 11,2 inç su kolonuna. Propan şişesi, taşma koruma cihazı (OPD – “overfill protection device”) ile donatılmalıdır. Şişe yerine yerleştirildikten sonra, plastik valf kapağını çıkarın.

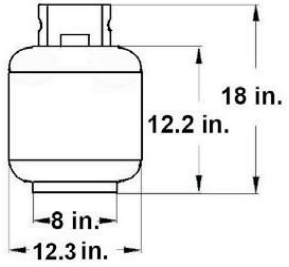

SIVI PROPAN TÜPLERİNİN BAĞLANMASI:

Sıvı propan tüpünü bağlamak için: Tüpün vanası kapalı ("OFF") konumda olmalıdır. Eğer kapalı değilse, vanayı saat yönünde döndürerek tamamen kapalı konuma getirin. Tüpün vanasının, ANSI Z211.81 standardına uygun olarak dış erkek vida tip 1'e sahip olduğundan emin olun. Brülör kontrol düğmelerinin kapalı ("OFF") konumda olduğundan emin olun. Vana bağlantılarını, vana deliğini ve vana bağlantılı regülatörü kontrol edin; somunu elle saat yönünde sıkarak tamamen sıkıldığından emin olun. Bir anahtar kullanmak, hızlı bağlantı somununu zarar verebilir ve tehlikeli bir duruma yol açabilir. Tüp vanasını tamamen açmak için, vanayı saat yönünün tersine çevirin. Barbeküyü yakmadan önce, su ve sabun çözeltisi kullanarak bağlantılarda sızıntı olup olmadığını kontrol edin. Eğer bir sızıntı tespit edilirse, tüp vanasını kapatın ve barbeküyü kullanmadan önce bir yerel sıvı propan satıcısının gerekli onarımları yapmasını bekleyin.

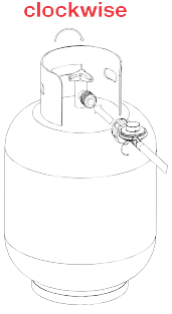

UYARI:

1. Yedek sıvı propan tüpünü bu cihazın altına veya yakınında saklamayın.

2. Tüpü asla kapasitesinin %80'inden fazla doldurmayın.

3. Yukarıdaki 1. ve 2. talimatlara uyulmazsa, yangın riski oluşabilir ve ölüm veya ciddi yaralanmalara yol açabilir.

DİKKAT: Tüp kullanılmadığı zaman, tüp vanasının üzerine toz kapağını yerleştirin. Yalnızca tüp vanasıyla birlikte verilen toz kapağını kullanın. Diğer türdeki kapaklar veya tıpa, propan sızıntılarına neden olabilir.

DIŞ MEKAN KURULUM KILAVUZU

Bu cihaz yalnızca yerden yüksek, doğal havalandırması olan açık havada kullanılmalıdır; hava durgun olmamalı ve gaz emisyonları ile yanıcı ürünler rüzgar ve doğal hava akışı ile hızla dağılmalıdır. Bu cihaz içeride kullanılmamalıdır. Barbeküyü garajda, veranda, depo veya diğer kapalı alanlarda kullanmayın. Bu barbekü, eğlence araçlarında (örneğin tekneler, kamyonlar, çadırlar) kullanılmak üzere tasarlanmamıştır ve yanıcı yüzeylerin altına veya yakınında yerleştirilmemelidir. Barbekü açıkken hava dolaşımını veya yanma akışını engellemeyin.

GENEL KULLANIM TALİMATLARI:

Keyifli ve verimli bir pişirme için barbekü, rüzgardan biraz korunmuş bir yerde kullanılmalıdır. Barbeküyü, pişirme verimliliğini önemli ölçüde azaltabilecek şiddetli rüzgarlardan korumaya çalışın. Eğer bu mümkün değilse, barbeküyü rüzgarın yönüne paralel olacak şekilde yerleştirin (uzunlamasına). Barbeküyü düz bir yüzeye yerleştirin. Rüzgarlı havalarda barbekü kullanırken, brülörün açık kalmasını sık sık kontrol edin. (Bunun için şasi sol tarafındaki delikten bakarak veya barbekü ızgaralarının arasından kontrol ederek yapabilirsiniz.) Barbekü, duvar veya herhangi bir yanıcı yüzeye en az gerekli mesafede yerleştirilmelidir ve barbekü için kullanılan destek yüzeyi ısıya dayanıklı olmalıdır. Destek kullanılırken, barbekünün istenilen konumda sabitlenmesini sağlamak için tekerlek frenlerini kullanın ve hortumun sıcak bir yüzeyle temas etmediğinden emin olun.

GAZ TİPİ VE TÜKETİMİ

Barbeküler yalnızca propan gazı ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Gaz tüketimi, gaz basıncı ve enjeksiyon deliklerinin boyutları, sağdaki yan sehpanın alt kısmında bulunan plaka etiketinde belirtilmiştir.

GAZ KONTROL DÜĞMESİ

Gaz kontrol düğmesi, kapalı ("Off") ve yüksek ("High") ayarında kilitlenir. Düğmeyi bastırarak ve saat yönünün tersine çevirerek, gaz akışı yavaşça artar ve yüksek ayara ("High") ulaşır. Düğmeyi bu yönde döndürmeye devam edin, gaz akışı düşük ayara ("Low") kadar azalacaktır. Gaz akışını kapatmak için, gaz kontrol düğmesini saat yönünde döndürün, sonra yüksek ayarda bastırarak ve kapalı ("Off") konuma döndürün.

DÖKME DEMİR VE CAM MAT YÜZEYİ AÇIK IZGARALAR VE MASİF PLAKA:

2 brülörlü FORCEMC barbekü modeli ve 3 brülörlü FURNACEMC modeli açık ızgaralarla donatılmıştır. FURNACEMC modelinin sağ brülörü için isteğe bağlı olarak düz bir masif plaka sunulmaktadır. (Bu, brülör kontrol düğmeleri üzerindeki ısının yayılmasını azaltmaya yönelik tavsiye edilen ızgara ve plaka konfigürasyonudur.) 3 brülörlü FURNACEMC modeli, isteğe bağlı olarak bir teppanyaki plakası veya sağ brülör için düz bir masif plaka sunar. Izgaralar ve plakalar, her iki barbekü modelinde de birbirleriyle değiştirilemez ve aynı anda yalnızca bir plaka başka bir plaka ile değiştirilebilir (yani sadece bir plaka takılabilir). Açık ızgaraların alt kısmında, yağa ve yiyeceklere karşı brülörü koruyan entegre dökme demir bir şerit bulunur. Izgaralar, şasi içindeki entegre destekler üzerine yerleştirilir. Izgaralar doğru şekilde yerleştirildiğinde, ızgara ile şasi iç kenarı arasında 0,2 inç (5-6 mm) boşluk olmalıdır..

Aşırı yağ veya sıvı, barbekü şasisine akacak ve yağ toplama tepsisine ve şasi altındaki alüminyum folyo tepsisine geçecektir. Eğer brülörlerin hava girişleri tıkanırsa, barbekü soğumaya bırakılmalı ve brülörler metal fırça ile temizlenmelidir.

Bu barbekü için aksesuarların bir listesi için Everdure by Heston Blumenthal web sitesine gidin.

NOT: Çelik mutfak gereçleri emaye kaplamaya zarar verebilir. Metal veya keskin nesnelerle plakalar ve ızgaralar üzerinde oluşan herhangi bir hasar garanti kapsamında olmayacaktır. Silikon mutfak gereçlerinin kullanılması önerilir, çünkü bu gereçler hijyenik ve yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır.

YAĞ TOPLAMA TEPSİSİ

Cihazı kullanmadan önce, yağ toplama tepsisinin temiz olduğundan ve tabanında tek kullanımlık alüminyum folyo tepsisi ile kaplı olduğundan emin olun. Sadece barbekü ile kullanılmak üzere tasarlanmış alüminyum folyo tepsileri kullanın, çünkü yanlış boyut veya yükseklikteki tepsiler, barbeküde havalandırma sorunlarına veya yağ ve sıvıların taşmasına neden olabilir. Yağ toplama tepsisinin tamamen barbekü altına yerleştirildiğinden emin olun.

YAĞ TOPLAMA TEPSİSİNE VE ALÜMİNYUM FOLYO TEPSİSİNE KUM, KEDİ KUMU VEYA YAĞ EMİCİ MALZEME KULLANILMAMALIDIR.

KAVURMA

Kavurma (veya barbeküde kapağın kapalı olduğu şekilde kullanım), kumanda düğmeleri yüksek sıcaklıkta ayarlandığında yapılmamalıdır. Aşırı ısınma veya yiyeceklerin bozulma riskini önlemek için bu talimata uyulması çok önemlidir. En iyi kavurma tekniği, etin etrafında havanın dolaşmasını sağlayan ve yağların akmasına izin veren bir kavurma ızgarası kullanmaktır. Everdure by Heston Blumenthal HBROASTR kavurma ızgarası bu amaç için uygundur.Barbeküyü, montaj talimatlarında belirtilen standart ızgara seti ile kullanın. Kavurma ızgarasından biraz daha büyük bir alüminyum folyo parçası kesin ve ızgaraların üzerine, barbekünün ortasına yerleştirin. Alüminyum folyoya, fazla et suyu ve yağın akmasına izin vermek için kesikler açın. Kavurma ızgarasını, alüminyum folyonun üzerine ortalanmış şekilde yerleştirin.Barbeküyü kapağını kapalı tutarak 5 dakika boyunca önceden ısıtın ve sol ve sağ brülör kumanda düğmelerini yüksek ayara getirin. (FURNACEMC model barbekülerde, ortadaki brülör kumanda düğmesini kapalı tutun.)Barbekü yaklaşık 356°F (~180°C) sıcaklığa ulaştığında, kapağını açın, yiyecekleri kavurma ızgarasına yerleştirin, kapağını kapatın ve kumanda düğmelerini düşük ayara getirin. (Hava koşullarının, örneğin sıcaklık ve rüzgar hızı, barbekü verimliliğini etkileyebileceği için bu düğmeler, iç sıcaklığı sabit tutmak için kavurma sırasında ayarlanabilir.) Yiyeceklerin pişip pişmediğini kontrol ederek pişirme işlemini izleyin.

Yan Tabla Ayarları

Sol yan tabla, cihazın depolanmasını kolaylaştırmak için katlanabilir. Sağ yan tabla ise gaz kontrol düğmeleri ile sabittir ve ayarlanamaz. Barbekü kapalı ve soğumuş olduğunda, sol arka bacağı sabitlemek için sol ayağınızı barbeküye yerleştirin, ardından yan tableyi kilidinden çıkararak ileri doğru çekin. Yan tabla tamamen çıkarıldığında, aşağıya doğru döndürün ve serbest bırakın. Barbekü ve destek montaj talimatlarındaki 9. adımda ilgili diyagramları inceleyin.

PIŞIRDIKTEN SONRA

1. Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra, brülörlerin kumanda düğmelerinin kapalı ("OFF") konumda olduğundan emin olun.

2. KULLANIM SONRASI GAZ BESLEME VANASINI KAPATIN.

3. Pişirme işleminden sonra ve barbekü hala sıcakken, ızgara üzerindeki kalıntıları metal olmayan bir kazıyıcı ile temizleyin.

4. Şasi iç kısmındaki yağ ve et kalıntılarını temizlemek için önce ızgara/plakayı çıkararak erişimi kolaylaştırın.

Uyarı: Bazı yüzeyler hala sıcak olabilir. Koruyucu eldiven kullandığınızdan emin olun.

5. Yağ toplama tepsisini temizleyin ve her kullanım öncesi veya sonrası alüminyum folyo tepsisini değiştirin.

6. Barbekü soğuduktan sonra, kapağını kapatın ve temiz bir bezle barbekü desteği üzerindeki yağ sıçramalarını temizleyin.

AÇILIŞ PROSEDÜRÜ



CİHAZI AÇMADAN ÖNCE KULLANIM KILAVUZUNU TAM OLARAK OKUYUN.AÇILIŞTAN ÖNCE KAPAĞI AÇIN.GAZ KONTROL DÜĞMESİNİN KAPALI ("OFF") KONUMDA OLDUĞUNDAN VE SİLİNDİR / ŞİŞE VANASININ AÇIK OLDUĞUNDAN EMİN OLUN.IZGARA VE PLAKANIN PİŞİRME İÇİN DOĞRU POZİSYONDA OLDUĞUNU KONTROL EDİN.

ENTEGRE ATEŞLEME SİSTEMİYLE BARBEKÜYÜNÜ AÇMA

1. Tüm talimatları ateşleme işleminden önce okuyun.
2. Ateşleme sırasında kapağı açın.
3. Gaz kontrol düğmesinin kapalı ("OFF") konumda olduğundan emin olun.
4. Gaz kontrol düğmesine basın ve saatin ters yönünde döndürerek yüksek ayara ("HIGH") getirin. Ateşleme mekanizması bir tıklama sesi çıkaracak ve brülörü ateşleyecektir.
5. Eğer brülör 5 saniye içinde yanmazsa, gaz kontrol düğmesini kapatın, 5 dakika bekleyin ve adımları 2 ile 5 arasında tekrar edin.

UYARI: Eğer brülör kullanım sırasında sönerse, kumanda düğmelerini kapalı konumda tutun ve 5 dakika bekleyin. Bu, yanmamış gazın tahliye olmasına imkan tanıyacak ve sonra barbeküyü yeniden ateşlemelisiniz.

FORCEMC model barbekü, iki kontrol düğmesi ile donatılmıştır; FURNACEMC modeli ise üç kontrol düğmesine sahiptir (her biri bir ızgara veya plakanın altındaki brülörü kontrol eder). Cihazın arkasına en yakın kontrol düğmesi sağ brülörü ayarlarken, ön tarafa en yakın olan sol brülörü ayarlar. FURNACEMC modelinde, ortada bulunan kontrol düğmesi ise merkezi brülörü ayarlamak için kullanılır.

TEMİZLİK VE SAKLAMA

DIŞ TEMIZLIK

Barbekü cihazını temizlemeden önce, cihazın soğuduğundan ve güvenli bir şekilde dokunulabileceğinden emin olun. Boyalı ve plastik yüzeyler, yumuşak bir deterjan veya ev tipi temizleyici ve temiz bir bez ile temizlenebilir. (Aşındırıcı temizleyiciler veya ovma pedleri kullanmayın.) Temizleyiciyi cihazın küçük bir bölümüne uygulayarak önce test yapmanız önerilir. Temizlik için kesinlikle boyalı yüzeyler üzerinde çözücüler veya benzer maddeler kullanmayın ve sıcak yüzeylere asla soğuk su dökmeyin. Temizledikten sonra yüzeyi kurulayın.

İÇ TEMIZLIK

Barbekü cihazının iç yüzeylerini temizlemeden önce, cihazın soğuduğundan ve güvenli bir şekilde dokunulabileceğinden emin olun. Kapağın iç yüzeyi, su, yumuşak bir deterjan ve aşındırıcı olmayan bir sünger veya temizleme pediyle temizlenebilir. Isıtma plakasının yapışmaz kaplamasına sahip yüzeyi, yukarıda belirtilen şekilde dikkatlice temizlenmeli, tercihen yüzey hala ılıkken yapılmalıdır. Temizlenmesi zor alanlar için ıslak bir süngere biraz karbonat ekleyebilirsiniz. Aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın.

UYARI! Plakaların yüzeyleri sıcak olabilir. Koruyucu eldiven kullandığınızdan emin olun.

DEPOLAMA

Cihaz kullanılmadığı zaman, tüp vanasının "KAPALI" konumda olduğundan emin olun, ve barbekü, destek ile tüpü birlikte dışarıda, iyi havalandırılan bir yerde saklayın. Ancak, cihazı (tüp hariç) içeriye saklamak kabul edilebilir. Cihazı depolamadan önce, pişirme yüzeyinin temiz olduğundan emin olun.



TÜPÜ, İYİ HAVALANDIRILAN VE ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAĞI BİR YERDE SAKLAYIN.

Tüp bağlantısı kesildikten sonra, vananın çıkışına kapağı geri takın. Uzun süreli depolama için, brülörlerin ana hava girişini kapatmanız tavsiye edilir, bu sayede böceklerin ve zararlı hayvanların içeri girmesi engellenmiş olur. Örümcekler ve küçük böcekler, brülörlerin borularında ya da tüplerinde ağ örüp yuva yapabilir, bu da gaz ve hava akışının tıkanmasına yol açarak brülörlerin boru/tüplerinin etrafında yangına sebep olabilir. Bu tür bir yangın, "ateş geri dönüşü" olarak adlandırılır ve barbekünüzü ciddi şekilde hasara uğratabilir ve güvenli çalışmasını tehlikeye atabilir. Bu riski önlemek için, brülörleri düzenli olarak kontrol edin ve temizleyin. Daha fazla koruma sağlamak ve bu tür bir yangın riskini azaltmak için, Everdure by Heston Blumenthal'ın FORCEMC veya FURNACEMC barbekü kapağını kullanın.

SORUN GİDERME

Brülör, entegre ateşleme cihazı ile yanmıyor:

Tüp vanası açılmamış	Tüp vanasını açın
Tüp boş	Boş tüpü, dolu bir tüp ile değiştirin.
Ateşleyici kıvılcım çıkarmıyor	Izgarayı/plakayı çıkarın ve elektrotta kıvılcım olup olmadığını görsel olarak kontrol edin. Ateşleme noktasına veya valften şasiye giden kabloların kopmadığını veya bağlantısının kesilmediğini kontrol edin. Ayrıca kıvılcımın hizalamasını da kontrol edin. Kıvılcım yoksa, servis sağlayıcısına başvurun.
Enjektör tıkalı	Enjektörü bir diş fırçası ile temizleyin. Matkap ile açmayın ve tel tel kullanmayın. Enjektörü çıkarmayın. Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.

Brülör alevi düzensiz:

Brülör tıkalı	Pişirme yüzeyini çıkarın ve brülördeki tıkanıklıkları kontrol edin. Hava girişlerini temizleyin.
Bir alev brülörün içinde yanıyor (gıcırtı sesi duyuluyor)	Brülörü kapatın, soğumasını bekleyin, ardından talimatlara uygun şekilde tekrar açın.
Regülatör arızalı	Servis sağlayıcısına başvurun.
Enjektör kısmen tıkalı	Enjektörü bir diş fırçası ile temizleyin. Matkapla açmayın ve tel tel kullanmayın. Enjektörü çıkarmayın. Servis sağlayıcınızla iletişime geçin.

Gaz sızıntısı bağlantılarda:


Bağlantılar gevşek	Bağlantıları sıkarak (aşırı sıkmadan) basınçlı sızıntı testi yapın, sabunlu su çözeltisi kullanarak (sayfa 7).
Hortum hasar görmüş	Servis sağlayıcıyla iletişime geçin – hortumu değiştirin.
Gaz vanası arızalı	Servis sağlayıcıyla iletişime geçin
Diğer dişliler hasar görmüş	Servis sağlayıcıyla iletişime geçin

BARBEKÜ VE STAND MONTAJI

Barbükü ve kapağı ambalajda tamamen monte edilmiş olarak bulacaksınız. Barbükü monte etmek için önce destek kısmını monte etmeniz gerekir. (Not: Nakliye amaçlı olarak, barbekü destek kısmının üst kısmına vidalanmış olarak ambalajlanmıştır. Montaja başlamadan önce bu vidaların çıkarılması gerekmektedir.) Barbekü, destek kısmı monte edildikten ve tekrar yerine sabitlendiğinde tekrar yerleştirilecektir. (Yüksek bir bankta pişirme için çıkarılabilir.) Orta büyüklükteki bir çapraz tornavida yeterlidir. Ambalaj kutusunu üst kısmından açın ve parçaları çıkarın. Tüm ambalajı çıkarın (özellikle barbekünün şasisinin içinde kontrol edin) ve parçaları temiz bir yüzeye yerleştirin. Herhangi bir hasar veya eksik parça olup olmadığını kontrol edin. (Böyle bir durum varsa, servis sağlayıcınızla iletişime geçin.)

DAHİL OLAN PARÇALARFORCE™ AND FURNACE™

01 / Kapak, barbekü şasisi ve üst destek parçası (1 parça)



02 / Sol ön ayak (1 parça)



03 / Sol arka ayak (1 parça)



04 / Sağ ön ayak (1 parça)



05 / Sağ arka ayak (1 parça)



06 / Alt seviye için G desteği (1 parça)

07 / Alt seviye için D desteği (1 parça)



08 /Dökme demir ızgara x 2 adet (yalnızca FORCE modeli)



09 / Ateşleme Tutucu x 1 adet

10 / Merkez Dökme Izgara (Sadece FURNACE modeli) x 1Pc



11/ Dökme Izgara x 2Pcs (Sadece FURNACE modeli)



12/ Yağ Tepsisi x 1Pc



13/ Üst seviye için G desteği Lx 1Pc



14/ Üst seviye için D desteği Rx 1Pc



15/ Kapak Kulbu x 1Pc



16 / Bottom shelf x 1Pc



17 / Üst Tezgah x 1Pc




18 / Alüminyum Tel x 2Pcs



19/ Left Hand Servery x 1Pc



A / Bolt M6x12 x 2Pcs



B / Bolt M5 x 20 x 8Pcs



C / Spring washer Ø 5mm 0.2in x 10Pcs



D / Spring washer Ø6mm 0.23in x 1Pcs



E / Flat washer Ø6mm 0.23in x 7Pcs



F / Bolt M5 x 15mm 0.6in x 4pcs



G / Flat washer Ø5mm 0.2in x 2Pcs



H / Nut M6 x 3Pcs



I / Cylinder Belt x 1Pc



J / Cıvata M6 x 28 x 6 Adet



K / Bolt M6x 12 x 1Pcs



I / Cıvata M6 x 85 x 2 Adet



J / Menteşe Yayı x 2 Adet




AMBALAJ

Barbekü ve kapağının içindeki tüm karton ve iç ambalajı çıkarın. Dış ambalajı da çıkarın ve cihazı ambalajın alt kısmından çıkarın. Cihazı kullanmadan önce tüm ambalajı kaldırın. Yerel düzenlemelere uygun şekilde geri dönüştürün.


ADIM 01

Kapağı açın ve kapak kulpunu (15) iki adet M5 x 0,6 inç (15 mm) cıvata (F), iki adet elastik rondela Ø0,2 inç (5 mm) (C) ve iki adet düz rondela Ø0,2 inç (5 mm) (G) kullanarak takın. Sıkıca vidalayın.

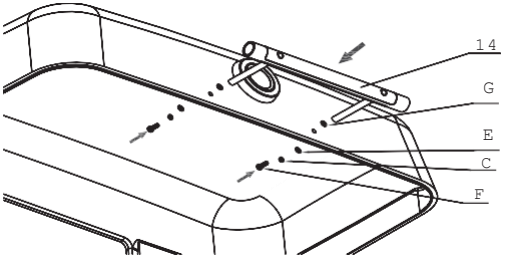


ADIM 02

Kapağın ve barbekü şasisinin, taşıma için destek üst kısmına dört adet M6 x 0,8 inç (20 mm) cıvata ve dört adet düz rondela Ø0,2 inç (6 mm) ile vidalandığını göreceksiniz (iki ön ve iki arka tarafta). Destek üst kısmını montaja başlamadan önce çıkarın.

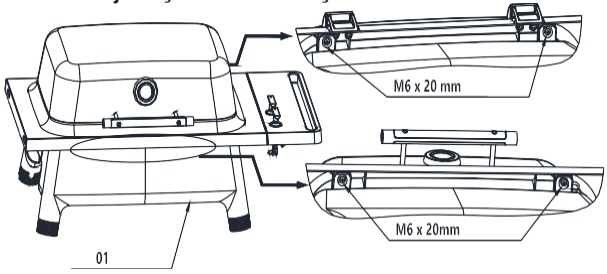


Şasiyi hafifçe arkaya eğin ve iki adet M6 x 0,8 inç (20 mm) cıvatayı çıkarın, ardından ön kısımdaki aynı işlemi yapın ve parçaların düşmemesi için destekleyin. Tüm vidaları sonraki kullanım için saklayın. Ön ve arka taraflarda çıkarılabilir etiketler, bu vidaların yerini gösterecektir. Kapağı ve barbeküyü destekten kaldırın ve yere yerleştirin.

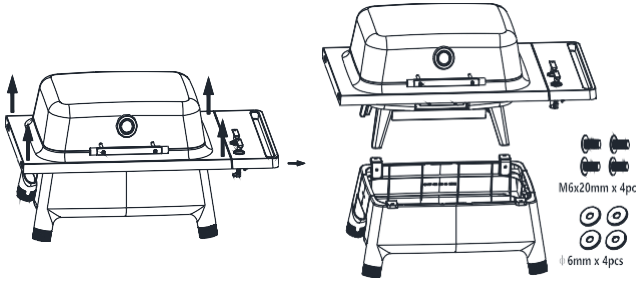


ADIM 03

Destek üst kısmını (01B) ters çevirin (ayak uçları yukarıya gelecek şekilde) temiz bir yüzeye yerleştirin (not: bu adımda ön veya arka taraf yoktur).Sağ ön ayağı (04, ayakta vida deliği olan) alın ve arka sağ köşedeki ayağın ucuna yerleştirin.Sağ arka ayağı (05, tabanda vida deliği olan) alın ve ön sağ köşedeki ayağın ucuna yerleştirin.Sol ön ayağı (02) alın ve sol arka ayağın ucuna yerleştirin.Sol arka ayağı (03) alın ve sağ ön ayağın ucuna yerleştirin.Alüminyum telleri (18) alın ve vida deliğine dört adet M6 x 0,6 inç (16 mm) (A) cıvata ve düz rondela (E) ile takın, ancak vidaları sıkmayın.

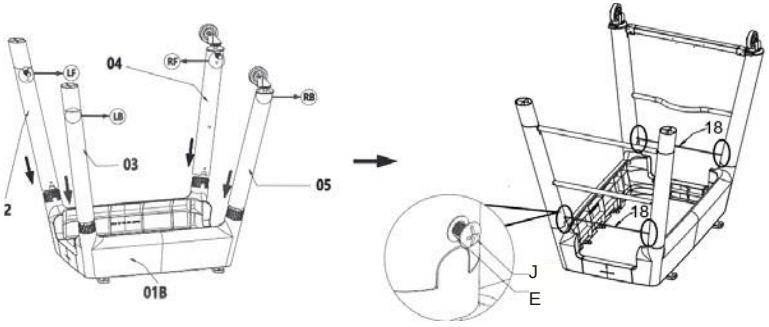


ADIM 04

Alt seviye tablet desteklerini (06, 07) alın ve her bir ayağın içindeki silindirik çıkıntılara yerleştirin. Vida deliklerinin dışa bakacak şekilde ve içteki vida deliklerinin destek üst kısmına bakacak şekilde döndürün (aksi takdirde çıkartın ve ters takın). Üst seviye tablet desteklerini (13, 14) alın ve ayaklara (03, 04, 05, 06) yerleştirin. Alt seviye G desteğini (06) iki adet M6 x 0,5 inç (16 mm) (A) cıvata ile yerine sabitleyin. Alt seviye D desteğini (07) iki adet M6 x 1 inç (20 mm) (J) cıvata ve düz rondela (E) ile yerine sabitleyin. Tüm parçalar takıldığında, dört vidayı ve adım 3'teki vidaları sıkın.

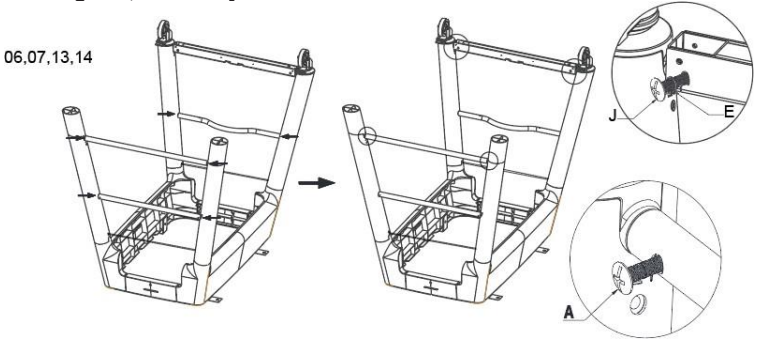


ADIM 05

Desteği ayaklarının üzerine çevirin ve tüm ayakların düzgün bir şekilde sabitlendiğinden emin olun. Alt plastik tezgahı (16) alın ve iki alt seviye tablet desteği üzerine yerleştirin. Alt tezgahın dört vidasını desteklerdeki dişli deliklerle hizalayın ve dört adet M5 x 0,5 inç (12 mm) (B) cıvata ve dört adet elastik rondela (C) ile sabitleyin. Tamamen sıkın. Üst plastik tezgahı (17) alın ve iki üst seviye tablet desteği üzerine yerleştirin. Üst tezgahın dört vidasını desteklerdeki dişli deliklerle hizalayın ve dört adet M5 x 0,5 inç (12 mm) (B) cıvata ve dört adet elastik rondela (C) ile sabitleyin. Tamamen sıkın.

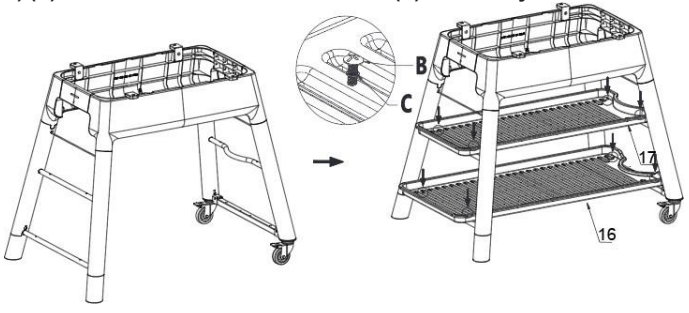


ADIM 06

Gaz tüpü kayışını (I) alın ve iki adet M5 x 0,6 inç (15 mm) (F) cıvata ile sabitleyin. Gaz tüpü, alt seviye D tablet desteği (07) üzerine yerleştirilebilir ve kayış (I) ile sabitlenebilir. Kayışı ayarlayarak gaz tüpünü sıkıca sabitleyin.

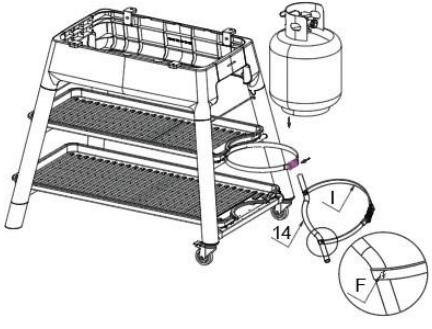


ADIM 07

Desteği, döner tekerleklerin sağda olacak şekilde yerleştirin. İki kişi, kapaklı barbeküyü (01A) yan tezgahlardan tutarak destek üzerine yerleştirsin (ön taraf size, tekerlekler sağa bakacak şekilde). Barbeküyü destek üzerine dört adet M6 x 0,8 inç (20 mm) cıvata ve düz rondelalar (6 mm) ile sabitleyin. Ön ve arka kısmı sabitlemek için iki cıvata kullanın. Tamamen sıkın.

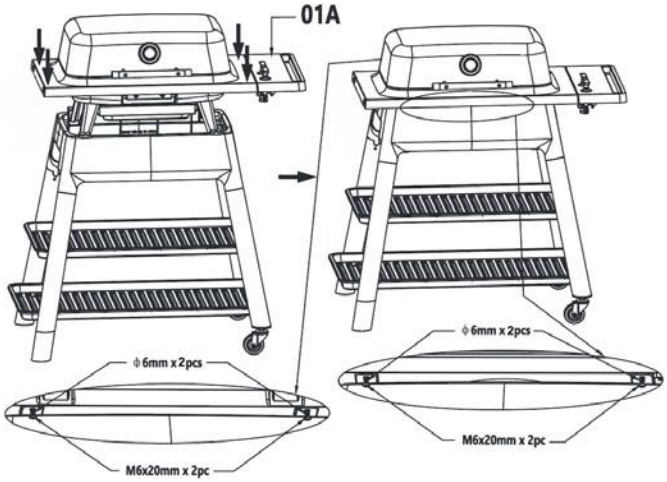


ADIM 08

Servis tezgahını (15) barbekü şasisinin sol tarafına takın, tezgahı destekleyin ve yerleştirme dilini kilit deliğine hizalayarak geriye kaydırın (yaklaşık 1 cm). M6 x 85 mm (I) cıvatasına yayı (J) takın ve M6 somunu (H) ile sabitleyin.

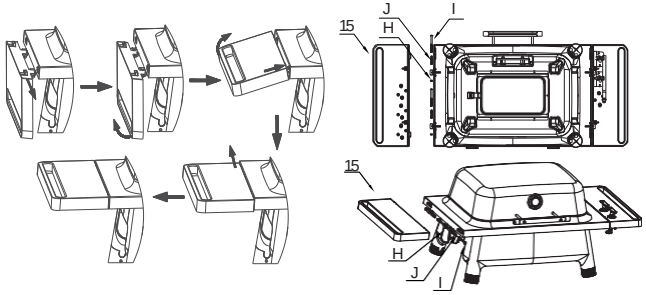

ADIM 09


Yağ toplama tepsisini (12) ve çıkarılabilir alüminyum kağıt tepsisini barbekünün altındaki desteklere yerleştirin. Tepsiyi düzgün şekilde yerleştirdiğinizden emin olun.

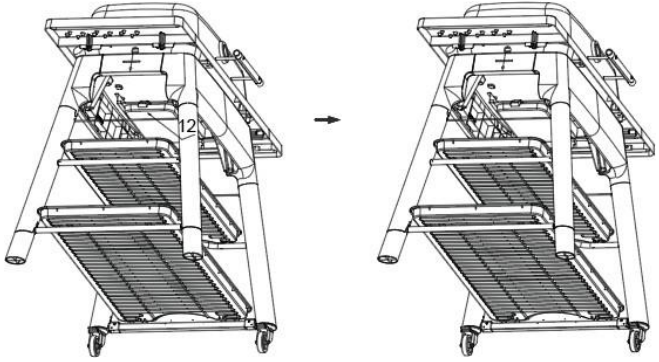

Barbekü tasarımında yapılan sürekli değişiklikler nedeniyle, desteklerin kalıcı olarak öğeye takılı olabileceğini unutmayın.

10. ADIM


Izgaraları, diyagramlarda gösterildiği gibi barbekü üzerine yerleştirin. Her bir ızgaranın kenarında 5-6 mm'lik boşluk olmalıdır. Her ızgara, bir ızgara desteği üzerine yerleştirilecektir.

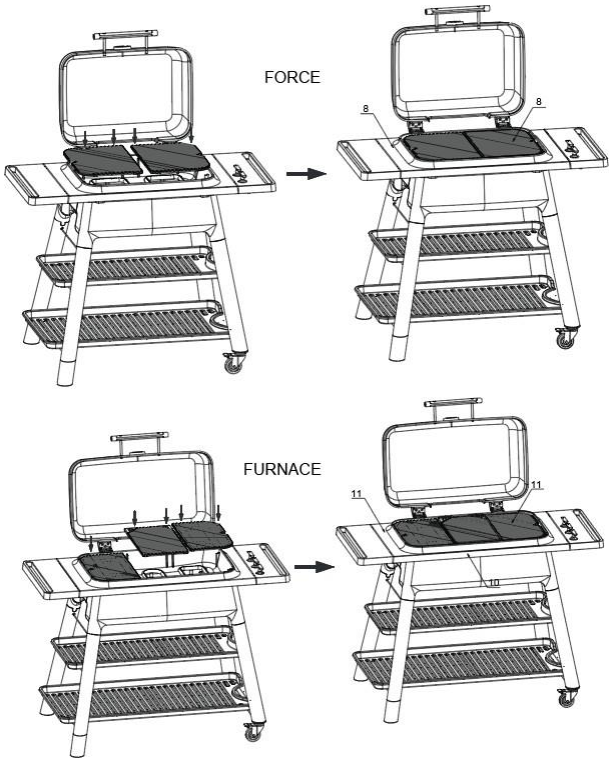

11. ADIM

Kibrit kutusu desteğini (09) alın ve bir adet M6 x 0,12 inç (12 mm) (K) cıvata, M6 somununu (H), elastik rondelayı (D) ve düz rondelayı (E) kullanarak yerine sabitleyin. Kibrit kutusu desteğini (K) vidasına takın. Destek şimdi tamamlandı.

Onaylı bir tüp ve/veya regülatörü gaz giriş manifolduna bağlayın (eğer daha önce yapılmamışsa). Gaz tüpünü alt seviye D destek üzerine yerleştirin ve kayışla sabitleyin. Kayışı ayarlayarak tüpü sıkıca sabitleyin. Regülatörü gaz tüpüne bağlayın ve sızıntı testi yapın (gaz bağlantıları bağlama talimatlarına uygun olarak). Tüm bağlantıların sıkı olduğundan ve tüm kontrol düğmelerinin kapalı konumda olduğundan emin olun, ardından gaz beslemesini açın ve sızıntı testi yapın.

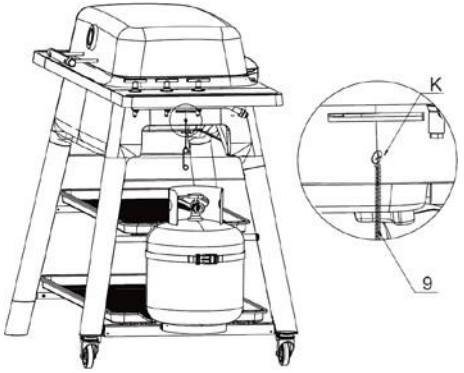

BAKIM

Barbekünüzün bakımını her 12 ayda bir veya her mangal sezonunun başlangıcında yapmanızı öneririz..

Not: Bakım yapmaya başlamadan önce barbekünüzün soğuduğundan emin olun.


1. Gazlı barbekünüzün çevresindeki alanın yanıcı maddeler, benzin veya yanıcı sıvılardan arındırılmış olduğundan emin olun.
2. Gazlı barbekünüzün etrafındaki yanma ve havalandırma hava akışını engellemeyin.
3. Brülör raylarını kontrol edin ve temizleyin; brülörlerin tüm deliklerinin ve tüplerinin böcek yuvaları veya örümcek ağları gibi tıkanıklıklardan arınmış olduğundan emin olun. Tıkanmış bir tüp, cihazın altında yangına neden olabilir.

FURNACE BARBEKÜLER İÇİN PROSEDÜRI:
BRÜLÖR TÜPLERİNİN ÇIKARILMASI

Not: Brülör tüplerini çıkarabilmek için önce barbekü plakalarını çıkarmanız gerektiğini unutmayın.

ADIM 01


3 Adet Yıldız başlı vidaları çıkarın

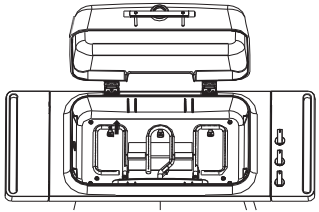




ADIM 02


Brülörleri barbekünün arka tarafına doğru kaydırın, brülörlerden ateşleme kablolarını ayırın ve gazlı barbeküden brülör rayını çıkarın.

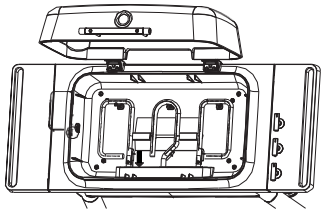




ADIM 03

Brülörlerin tıkanmamış olduğundan emin olun; kuş yuvaları, böcek ağları veya başka engeller bulunabilir. Gerekirse brülörlerin tüpünü ve deliklerini küçük bir tel parçasıyla temizleyebilirsiniz.

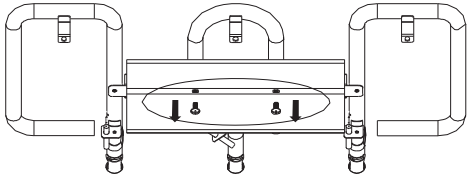

Brülörleri yerine takmak için yukarıdaki adımları ters sırayla uygulayın. Brülörlerin gaz kontrol valflerine doğru bir şekilde oturduğundan emin olun.

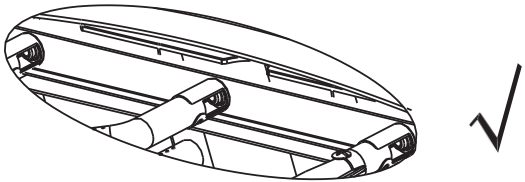


BRÜLÖR BORULARININ ÇIKARILMASI

Not: Brülör tüplerini çıkarabilmek için önce barbekü plakalarını çıkarmanız gerektiğini unutmayın.


ADIM 01


2 Adet Yıldız başlı vidaları çıkarın

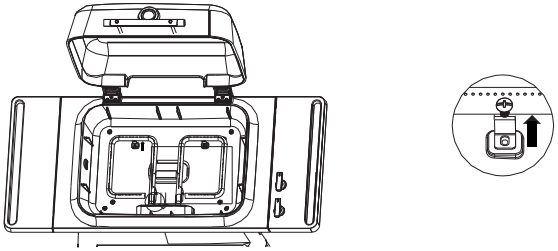

ADIM 02


Brülörleri barbekünün arka tarafına doğru kaydırın, brülörlerden ateşleme kablolarını ayırın ve gazlı barbeküden brülör rayını çıkarın.

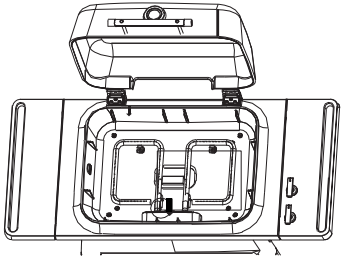




ADIM 03

Brülörlerin tıkanmamış olduğundan emin olun; kuş yuvaları, böcek ağları veya başka engeller bulunabilir. Gerekirse brülörlerin tüpünü ve deliklerini küçük bir tel parçasıyla temizleyebilirsiniz.

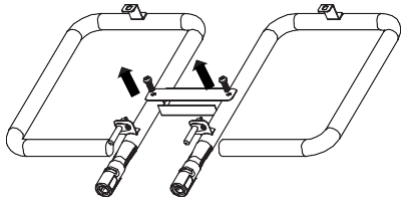


Brülörleri yerine takmak için aşağıdaki adımları ters sırayla uygulayın. Brülörlerin gaz kontrol valflerine doğru bir şekilde oturduğundan emin olun.

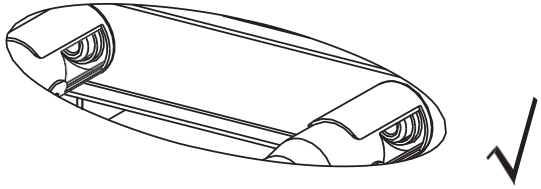

BRÜLÖRLERIN ALEV DERECESİNİN KONTROLÜ:

Cihaz çalışırken, pişirme plakaları ve ızgaralar çıkarılmış halde her brülörün alevlerini görsel olarak kontrol ederek düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Düzgün bir alev mavi renkte olmalı ve ucu sarımsı olmalıdır.

Not: Brülörün düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ederken alevin üzerine eğilmeyin. Bu uyarıya uyulmaması yaralanmalara yol açabilir.

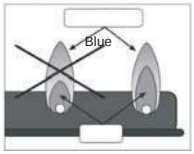

GAZLI BARBEKÜNÜZÜN TEMİZLİĞİ:

Gazlı barbekünüzü temizlemek için yalnızca hafif bir sıvı temizleme solüsyonu kullanmanız önerilir. Aşındırıcı veya çözücü bazlı temizleyiciler kullanmaktan kaçının, çünkü bu tür temizleyiciler barbekünüzün yüzeyine zarar verebilir ve garantiyi geçersiz kılabilir.

Not: Barbekünüzü temizlemeden önce tamamen soğuduğundan emin olun.

BRÜLÖR

Brülörlerin dış kısmını sert bir fırça ile temizleyerek pas ve kiri çıkarın. Tüm deliklerin açık olduğundan emin olun.

GAZ TEDARİĞİ

GENEL SIZINTI TESTİ:

Barbekünün gaz bağlantıları sevk edilmeden önce sızıntı testine tabi tutulmuş olsa da, kurulum yerinde tam bir sızıntı testi yapılmalıdır. Her kullanımdan önce, aşağıdaki prosedürleri izleyerek bağlantılarda ve bağlantı noktalarında sızıntı olup olmadığını kontrol edin.Herhangi bir anda gaz kokusu algılarsanız, tüm sistemi derhal kontrol edin ve sızıntıyı tespit edin.

TESTTEN ÖNCE:

Barbekü üzerindeki tüm ambalaj malzemelerinin çıkarıldığından emin olun.
Bir ölçek sıvı deterjan ve bir ölçek sudan oluşan bir çözelti hazırlayın. Çözeltinin bağlantı noktalarına uygulanması için bir püskürtme şişesi, fırça veya bez kullanın.İlk test sırasında, sıvı propan tüpünün dolu olduğundan emin olun.

TEST

1. Brülör vanalarını kapalı konuma getirin.
2. Sıvı propan tüpünün valfini saat yönünün tersine çevirerek açın.
3. Sabunlu solüsyonu tüm gaz bağlantılarına uygulayın. Sızıntı durumunda sabun köpükleri oluşacaktır.
4. Eğer bir sızıntı tespit edilirse, hemen gaz beslemesini kesin ve sızıntı yapan bağlantıları sıkın.
5. Gaz beslemesini tekrar açın ve sızıntı olup olmadığını yeniden kontrol edin.
6. Eğer hala herhangi bir bağlantıda sızıntı varsa, gaz beslemesini kesin ve everdurebyheston.com adresinden müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.
7. Hortumda aşınma, aşırı yıpranma veya kesik izleri varsa, gazlı açık hava pişirme cihazını kullanmadan önce değiştirilmelidir.

Tamir veya bakım sırasında yalnızca üretici tarafından önerilen parçalar kullanılmalıdır.Herhangi bir parça değişikliği garantiyi geçersiz kılar.

BARBEKÜ VE KAPAK

1. Barbekünün ve kapağın dış yüzeylerini temiz bir bezle silin.


DESTEK

1. Tüm bağlantıların sıkıca sabitlenmiş olduğundan emin olun. Yapının sağlamlığını sağlamak için gerekirse vidaları sıkın.
2. Barbekü desteğini temiz bir bezle silin. Hareketli parçaların tümüne az miktarda yağ veya gres ekleyin.
3. Eğer barbekü destek üzerine monte edilmişse, destekle barbeküyü sabitleyen vidaların tamamının yerinde ve sıkı olduğundan emin olun. Bu barbekünün aşınmasını azaltmak için bir barbekü örtüsü kullanabilir ve kullanmadığınız zamanlarda dış etkenlerden korunaklı bir yerde saklayabilirsiniz..

PARÇA LİSTESİ: FORCE™ BARBEKÜ

	PARÇA ADI	ADET
1	KAPAK E2G3 (Orange)	1
	KAPAK E2G3 (Graphite)	1
	KAPAK E2G3 (Black)	1
2	SICAKLIK GÖSTERGE PANELİ	1
3	SICAKLIK GÖSTERGESİ	1
4	KAPAK SAPI PARÇASI	2
5	KAPAK SAPI	1
6	MENTEŞE	2
7	SAĞ BRÜLÖR (E2G3)	1
8	VİDA SETİ (GÖRSELDE YOK)	1
9	Barbekü Şasi (E2G3)	1
10	Kontrol Düğmesi	2
11	Kontrol Düğmesi Paneli	2
12	Sağ Raf (E2G3)	1
13	Gaz Ateşleme Bağlantı Kutusu (E2G3)	1
14	Elektrot (E2G3)	2
15	Sol Brülör (E2G3)	1
16	Izgara (E2G3)	2
17	Raf Yayı	2
18	Sol Raf	1
19	Enjektör Desteği (E2G3)	1
20	Enjektör Muhafazası	2
21	Enjektör (E2G3)	2
22	Enjektör Muhafaza Somunu	2
23	Yağ Toplama Hazne Desteği (E2G3)	2
24	Barbekü Şase Ayakları	4
25	Yağ Toplama Hazne Sap Kapağı	1
26	Yağ Toplama Haznesi	1
27	Gaz Borusu Desteği	2
28	Gaz Borusu(E2G3)	2
29	Valf Desteği	2
30	Hortum/Regülatör	1
31	Valf ve Gaz Manifold Seti(E2G3)	1
32	Üst ön/arka destek paneli (E2G3)	2
33	Üst mesnet desteği (barbekü desteği için)	4
34	Üst yan panel	2
35	Ara Parça Braketi	4
36	Üst destek arka sağ/ön sol kapak	2
37	Üst destek arka sol/ön sağ kapak	2
38	Ön sol ayak	1
39	Arka sol ayak	1
40	Tek kullanımlık alüminyum folyo tepsi	1
41	Alt Raf (E2G3)	1
42	Arka sağ ayak kapağı	1
43	Ön sağ ayak kapağı	1


44	Alt raf sol desteği	1
45	Döner tekerlek	2
46	Ön sol ayak	1
47	Arka sol ayak	1
48	Ön sağ ayak	1
49	Arka sağ ayak	1
50	Üst raf sağ desteği	1
51	Alt raf sağ desteği (dış)	1
52	Alt raf sağ desteği (iç)	1
53	Üst raf sol desteği	1
54	Üst raf (E2G3)	1
55	Alüminyum tel	2
56	Tüp kayışı	1
57	Ateşleme kutusu desteği	1
58	Logo Amblemi	1

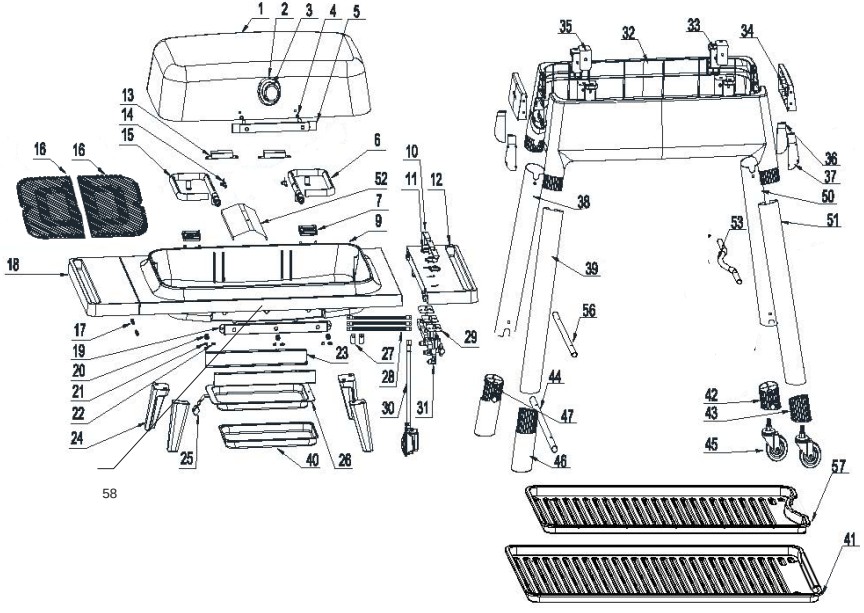

PARÇA LİSTESİ: FURNACE™ BARBEKÜ

	PARÇA ADI	ADET
1	Kapak E3G3 (Turuncu)	1
	Kapak E3G3 (Grafit)	1
	Kapak E3G3 (Siyah)	1
2	Sıcaklık Göstergesi Paneli	1
3	Sıcaklık Göstergesi	1
4	Kapak sapı Parçası	2
5	Kapak sapı	1
6	Sağ Brülör (E3G3)	1
7	Menteşe	2
8	Vida Seti (GÖRSELDE YOK)	1
9	Barbekü Şasi (E3G3)	1
10	Kontrol Düğmesi	3
11	Kontrol Düğmesi Paneli	3
12	Sağ Raf (E3G3)	1
13	Gaz Ateşleme Bağlantı Kutusu (E3G3)	2
14	Elektrot (E3G3)	3
15	Sol Brülör (E3G3)	1
16	Izgara (E3G3)	2
17	Raf yayı	2
18	Sol raf	1
19	Enjektör desteği (E3G3)	1
20	Enjektör Muhafazası	3
21	Enjektör (E3G3)	3
22	Enjektör Muhafaza Somunu	3
23	Yağ Toplama Haznesi Desteği (E3G3)	2
24	Barbekü Şase Ayakları	4
25	Yağ Toplama Haznesi Sap Kapağı	1
26	Yağ Toplama Haznesi	1
27	Gaz Borusu Desteği	2
28	Gaz Borusu (E3G3)	3
29	Valf Desteği	2
30	Hortum/Regülatör	1
31	Valf ve Gaz Manifold Seti (E3G3)	1
32	Üst ön/arka destek paneli (E3G3)	2
33	Üst mesnet desteği (barbekü desteği için)	4
34	Üst yan panel	2
35	Mesnet desteği	4
36	Üst destek arka sağ/ön sol kapak	2
37	Üst destek arka sol/ön sağ kapak	2
38	Ön sol ayak	1
39	Arka sol ayak	1
40	Tek kullanımlık alüminyum folyo tepsi	1
41	Alt Raf (E3G3)	1
42	Arka sağ ayak kapağı	1
43	Ön sağ ayak kapağı	1

44	Alt raf sol desteği	1
45	Döner tekerlek	2
46	Ön sol ayak	1
47	Arka sol ayak	1
48	Orta brülör (E3G3)	1
49	Orta ızgara (E3G3)	1
50	Ön sağ ayak	1
51	Arka sağ ayak	1
52	Isı dağıtıcı	1
53	Üst raf sağ desteği	1
54	Alt raf sağ desteği (dış)	1
55	Alt raf sağ desteği (iç)	1
56	Üst raf sol desteği	1
57	Üst Raf	1
58	Alüminyum Tel	2
59	Tüp Kayışı	1
60	Ateşleme kutusu desteği	1
61	Logo Amblemi	1

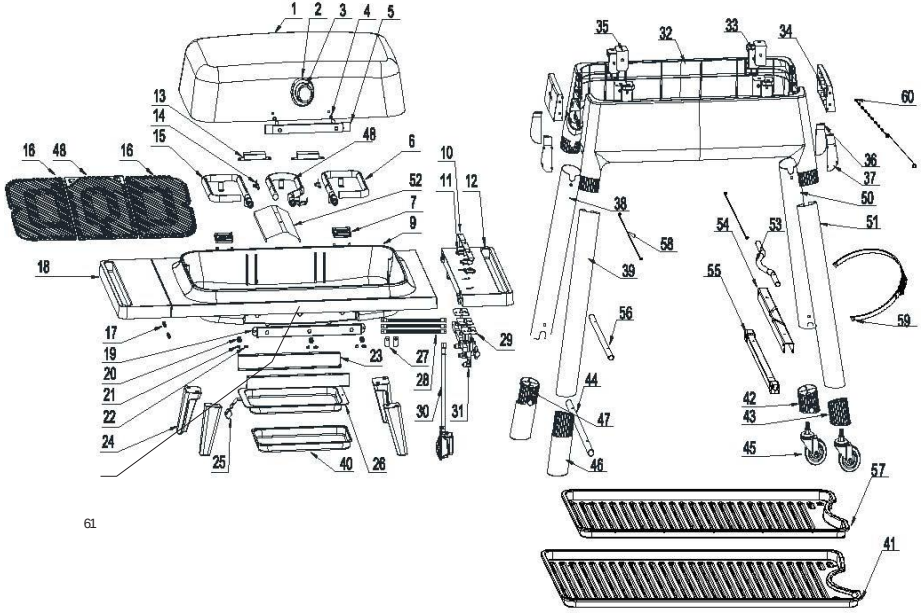

61

OPSİYONEL AKSESUARLAR: YEMEK PİŞİRME AKSESUARLARI
Tüm aksesuar çeşitlerimizi görmek için şu adresi ziyaret edin:
www.leggno.com

FORCE™

2 BURNER
GAS BARBEQUE



E2G3O



E2G3G



E2G3B

FURNACE™

3 BURNER
GAS BARBEQUE



E3G3O



E3G3G



E3G3B

İthalatçı Firma:
Leggno Mutfak Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ
Altunizade Mah Fahrettin Kerim Gökay Cad No 13 B Blok
Üsküdar/İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel: 0216 634 44 44

Satış Sonrası Hizmetler:

Leggno Çözüm Merkezi Hattı
Telefon : 444 4 397
0850 473 01 73
Mail: info@leggno.com
Adres: Barbaros Mahallesi, Sedef Sokak
Validebağ Konakları A2 Blok No 19
Üsküdar-İSTANBUL

GARANTİ BELGESİ
İTALATÇI FİRMA

Ünvanı: LEGGNO Mutfak Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş
Adresi: Altunizade mah.Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay cad. B Blok No: 13/3 Üsküdar İSTANBUL
Telefon: +90 216 644 44 44
E-Posta: info@leggno.com

FİRMA YETKİLİSİNİN
İmza ve Kaşesi:

Malın Cinsi:
Model:
Bakanlıkça Bildirilen Kullanım Ömrü:
Garanti Süresi: 2 Yıl
Azami Tamir Süresi: 20 Gün

leggno

leggno

ÇÖZÜM MERKEZİ

444 4 397

0850 73 01 73

https://www.leggno.com

Mail: info@leggno.com