



DEFYA

İYİ YE İYİ YAŞA!



PROBAKER 7 LT STAND MİKSER

KULLANMA KILAVUZU

KM1B-70



DEFYA ÜRÜN AİLESİ

Kurutucu:



TRIBEST SEDONA CLASSIC



TRIBEST SEDONA SUPREME



TRIBEST SEDONA EXPRESS



WARTMANN WM-2206
PASLANMAZ ÇELİK



WARTMANN WM-2110
PASLANMAZ ÇELİK



WARTMANN WM-1912
PASLANMAZ ÇELİK

Sıkacak:



TRIBEST
GREENSTAR 5



TRIBEST
GREENSTAR



TRIBEST
GREENSTAR
"KROM"



TRIBEST
GREENSTAR
"SİYAH"



TRIBEST
SOLOSTAR



TRIBEST
SOLOSTAR
"KROM"



LURCH



TRIBEST
Z-STAR

Dondurma:



YONANAS

Bitkisel İçecek:



TRIBEST
SOYABELLA





Defya olarak bizim için “*iyi yaşam*”
önce gıdanın özüne olan bir yolculuğa çıkmakla başlıyor.

“*iyi yaşam*” yolculuğunda iyi beslenmeyi kolaylaştırmak adına
sunduğumuz araçlarla ve sağlıklı yaşamı destekleyen detoks reçeteleri ile
“**Defya İyi Yaşam Ailesi**” üyelerimizin her zaman yanında olmaya ve iyi
beslenmek adına tüm birikimimizi aile üyelerimize ulaştırmaya çalışıyoruz.

***Modern hayatın yoğun temposunda aile üyelerimizi iyi yaşamın
dinginliğine eğlenceli bir şekilde iyi besinle ulaştırmayı kendimize
bir görev olarak kabul ediyoruz.***

Sağlıklı yaşamın keyifli yanını paylaşmak için etkinlikler düzenliyoruz, iyi
besinin özüne ulaşmak için kişiselleştirilebilir reçeteler sunuyor, bu amaç
doğrultusunda dünyaca ünlü mutfak ekipmanlarını sizlerle buluşturuyoruz.

Çünkü en iyisi, kendi yaptığınız.

Sizi de bu yolculukta bizimle birlikte yürümeye davet ediyoruz.
Ailemizin bir üyesi olmanız için sabırsızlıkla bekliyoruz.

DEFYA

İYİ YE İYİ YAŞA!



PROBAKER 7 LT STAND MİKSER

KULLANMA KILAVUZU

KM1B-70



Kullanım öncesi bu kılavuzu dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz.



İÇİNDEKİLER

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI	6-7
BU ÜNİTE İÇİN ÖZEL GÜVENLİK TALİMATLARI	7
ÇEVRE TALİMATLARI	7
ÜRÜNE GENEL BAKIŞ	8
İLK KULLANIMDAN ÖNCE	9
TEMEL İŞLEMLER	9-10
HIZ AYARI	11
SPIRAL HAMUR KANCASI	12-13
ESNEK KENARLI ÇIRPICI	14-15
ÇİFT TEL ÇIRPICI	16-17
TEMİZLİK TALİMATLARI	18
SORUN GİDERME KILAVUZU	19
TEKNİK ÖZELLİKLER	20
DESTEK VE YEDEK PARÇA	20
SERVİSE İHTİYACINIZ OLDUĞUNDA	21
SERVİS LİSTESİ	22-23
GARANTİ	25
NOTLAR	26-28



ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

- Wilfa Probaker 7 lt. Stand Mikser, çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Cihazı ve kablosunu çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
- Cihazlar, fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı olan, yeterli deneyimi olmayan ve bilgi eksikliği bulunan kişiler tarafından, ancak kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ilişkin talimat verilmesi veya denetim altında bulunmaları, ilgili tehlikeleri anlamaları koşuluyla kullanılabilir.
- Cihazın başından ayrılmanız gerektiğinde, montaj, sökme ya da temizlik işlemlerinden önce daima cihazın elektrik bağlantısını kesin.
- Aksesuarları deęiştirmeden veya kullanım sırasında yerini deęiştirdiğiniz parçalarla ilgili işlem yapmadan önce, cihazı kapatın ve güç kaynağıyla bağlantısını kesin.
- Elektrik kablosu hasar görmüşse, tehlikeyi önlemek için üretici firma veya servis acentesinden temin edilebileceğiniz özel bir kablo veya düzenele deęiştirilmesi gerekir.
- Cihazı prize takılıyken kesinlikle gözetimsiz bırakmayın.
- Cihazı kesinlikle suyun içerisine batırmayın.
- Kesme bıçaklarına elle temas ederken, kase boşaltılırken ve temizlik sırasında dikkatli olunmalıdır.
- Bu ürün yalnızca kapalı alanda, endüstriyel ve ticari olmayan boyutta evsel kullanıma yöneliktir.
- Bu cihaz kullanılmadan önce dengeli ve düz bir zemine yerleştirilmelidir.
- Cihaz fişini prize takmadan önce, cihaz üzerinde belirtilen voltajın yerel şebeke voltajına uygun olup olmadığını kontrol edin.
- Bu cihazda yalnızca işlevsel amaçlara yönelik bir topraklama bağlantısı bulunmaktadır.
- Kullanım kılavuzu ayrıca www.defya.com.tr web sitemizde de mevcuttur.

WILFA PROBAKER 7 LT. STAND MİKSER İÇİN ÖZEL GÜVENLİK TALİMATLARI

- Yaralanmayı önlemek için kesinlikle elinizi döner kase ile ana ünite arasına koymayın.
- Hareketli parçalarla temastan kaçınin. Yaralanma riskini ve/veya karıştırıcının hasar görmesini önlemek için çalışma sırasında ellerinizi, saçlarınızı, giysilerinizi, spatula ve diğer aletleri döner kaseden, çırpıcıdan, karıştırıcıdan veya spiral hamur kancasından uzak tutun.
- Her alet için belirtilen maksimum kapasiteleri aşmayın.

ÇEVRE TALİMATLARI

AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması:

Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun.

Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kapıda kilit varsa çalışmaz duruma getirin.

Ambalaj bilgisi:

Ürünün ambalajı, Yasal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.



YENİ WILFA PROBAKER MUTFAK MAKİNESİ


SATIN ALDIĞINIZ İÇİN TEBRİKLER

- Bu mutfak makinesi, size mümkün olan en iyi mutfak makinesi deneyimini sunmak için Norveç'te faaliyet yürüten deneyimli ve hevesli ekibimiz tarafından Norveç Fırıncılık ve Pastacılık Ekibi ile işbirliği içinde tasarlanmış ve geliştirilmiştir.



BKL
The Norwegian
Bakery and Pastry Team

ÜRÜNE GENEL BAKIŞ

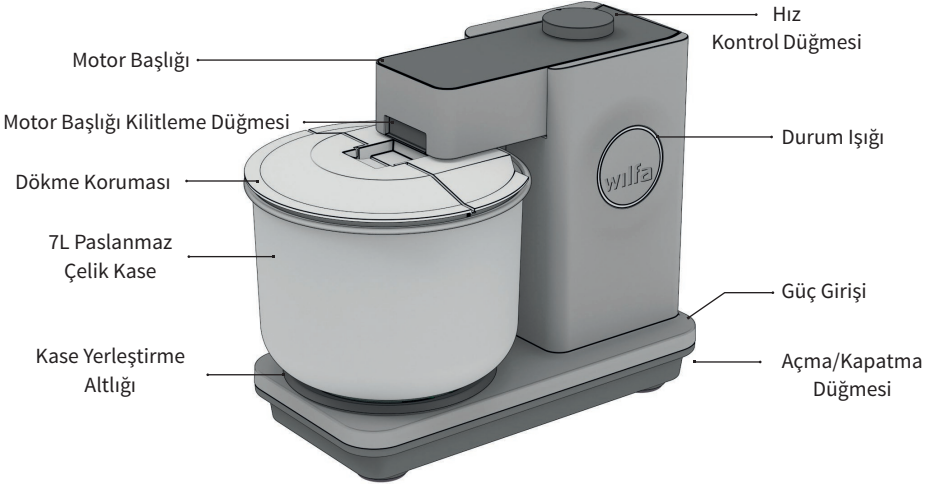

Çift Tel
Çırpıcı



Esnek Kenarlı
Çırpıcı



Spiral Hamur
Kancası



Elektrik Kablosu




Hamur Kazıyıcı

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

- İlk kullanım öncesinde, gıda ile temas eden tüm parçaları temizleyin. Ayrıntılar için lütfen “Temizlik Talimatları” bölümüne bakın.


TEMEL İŞLEMLER

- Not:** Başlığı açmadan veya aletleri takmadan/serbest bırakmadan önce hızın her zaman 0 konumuna ayarlandığından emin olun.

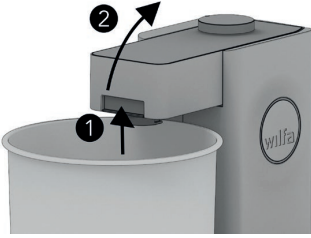


MOTOR BAŞLIĞINI AÇIN

- Motor başlığı kilitleme düğmesine basın ve basılı tutun.
- Motor başlığını yukarı kaldırarak kilitlenene kadar geriye doğru eğin.

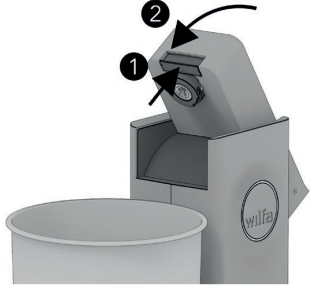


MOTOR BAŞLIĞINI KAPATIN

- Motor başlığı kilitleme düğmesine basın ve basılı tutun.
- Motor başlığını, kapalı konumda kilitlenene kadar aşağı doğru itin.

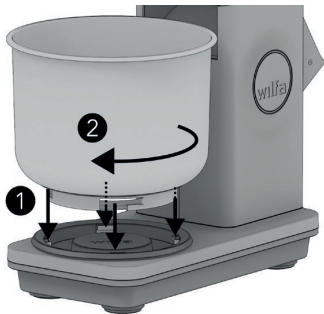


KASEYİ YERLEŞTİRİN

- Kaseyi dikkatlice kase yerleştirme altlığı üzerine yerleştirin ve bunu yaparken kase montaj deliklerinin kase altlığı kilitleme mekanizmasıyla aynı hizada olduğundan emin olun.
- Kaseyi saat yönünde çevirin. Daha fazla döndürülemediğinde güvenli bir şekilde kilitlenir.

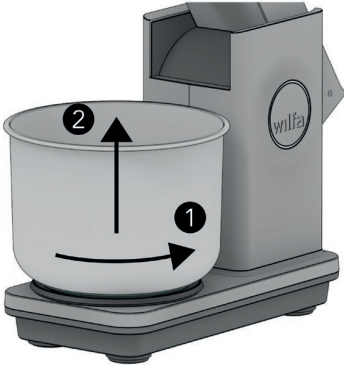

KASEYİ YERİNDEN ÇIKARTIN


1. Kaseyi daha fazla döndürülemeyene kadar saat yönünün tersine çevirin.
2. Kaseyi, kase yerleştirme altlığından çıkartın.

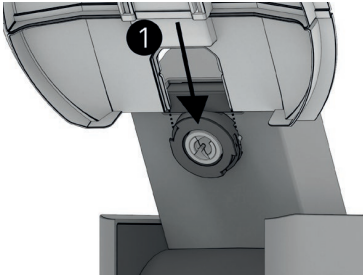

DÖKME KORUMASINI YERLEŞTİRİN

1. Dökme korumasını motor başlığına en yakın yuvaya itin.
2. Kapak yerine kilitlendiğinde doğru şekilde yerleştirilmiştir.

Not: Dökme korumasını takmadan önce motor başlığı açık konumda olmalıdır. Açık olmaması, kapağın hasar görmesine neden olabilir.

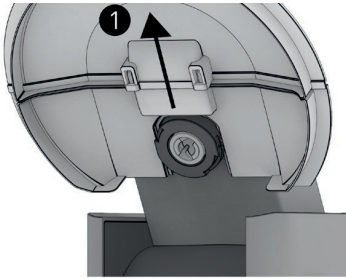


DÖKME KORUMASINI ÇIKARTIN

1. Dökme korumasını dışarı doğru çekerek çıkarın.

Not: Dökme korumasını çıkartmadan önce motor başlığı açık konumda olmalıdır. Açık olmaması, kapağın hasar görmesine neden olabilir.

HIZ AYARI

Not: Hız önerileri için özel alet bölümlerine bakın.

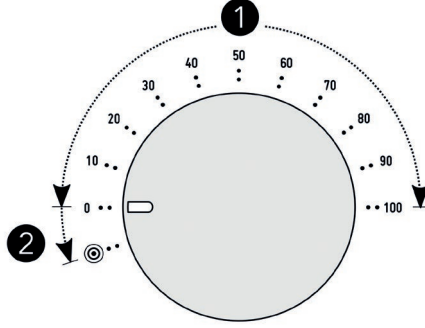

1 HIZ MODU

Hız %5'lik kademelerle %5'ten %100'e kadar ayarlanabilir. Hız gösterge çizgisi mevcut hız ayarını gösterir.

NASIL KULLANILIR:

1. Daima hız göstergesini 0 konumuna ayarlayarak başlayın.
2. Cihazın fişinin takılı olduğundan ve makine üzerindeki güç girişinin yanındaki düğmenin ON (AÇIK) konuma getirildiğinden emin olun.
3. Yavaş hızla başlayın ve hız düğmesini istenilen hıza kadar kademeli kademeli şekilde saat yönünde çevirin.

2 DARBE MODU

Darbe modu, maksimum hızda kısa süreli ani artışların hızlı bir şekilde ayarlanmasına olanak tanır.

NASIL KULLANILIR:

1. Daima hız göstergesini 0 konumuna ayarlayarak başlayın.
2. Cihazın fişinin takılı olduğundan ve makine üzerindeki güç girişinin yanındaki düğmenin AÇIK konuma getirildiğinden emin olun.
3. Hız düğmesini saat yönünün tersine çevirin ve darbe modunu etkinleştirmek için bu pozisyonda tutun.
4. Makineyi durdurmak için düğmeyi serbest bırakın.

UYARI: Kasenin içindikilerin sıçrama riski taşıyıp taşımadığını, karışım içeriğinin makinenin tam hızda çalışması için fazla ağır olup olmadığını, daima göz önünde bulundurun. Şüpheniz varsa darbe değil, hız modunu kullanın.

SPİRAL HAMUR KANCASI

ŞUNLAR İÇİN ÖNERİLİR:

- Mayalı hamurlar
- Kurabiye hamuru
- Makarna hamuru

MAKSİMUM KAPASİTE

	Maksimum Un	Sıvı İçeriği (sıvı %*)	Önerilen Süre	Önerilen Hız
Normal hamur	3 kg	2,0 L (%67)	5 - 8 dk	%50 - 100
Yarı kuru hamur	1,5 kg	0,9 L (%60)	5 - 8 dk	%30 - 70
Kuru hamur	0,8 kg	0,44 L (%55)	5 - 8 dk	%20 - 50
Makarna hamuru	0,5 kg	0,3 kg yumurta	1 - 4 dk	%10 - 30

*Sıvı%: Sıvı-un oranı. “Fırıncı Yüzdesi” kullanılarak hesaplanmıştır.

Maksimum kapasite ve önerilen süreler, hamurun normal çok amaçlı un ve soğuk suyla glüten tamamen doyana kadar yoğrulmasına dayanmaktadır.

OTOMATİK AŞIRI YÜK KORUMA SİSTEMİ

Wilfa Probaker 7 lt. Stand Mikser ürününde motor yükünü sürekli olarak izleyen otomatik aşırı yük koruma sistemi mevcuttur. Çok fazla yoğurma nedeniyle aşırı yüklenme durumunda makine otomatik olarak durur ve aşırı yükü belirtmek için hız göstergesi yanıp sönmeye başlar. Bu durumda, hızı %0'a ayarlayarak makineyi sıfırlayın. Aşırı yük korumasının tekrar tekrar devreye girmesi üniteye hızlı aşınmaya neden olabilir ve motor aşırı yük koruması devreye girdiğinde aşağıdaki önlemler dikkate alınmalıdır:


1. Daha fazla sıvı ekleyin. Bu, hamurun daha kolay yoğrulmasını sağlayacaktır.
2. Hamuru iki parçaya bölün ve her seferinde yarısını yoğurun.
3. Makineyi daha düşük hız ayarında çalıştırın.

Not: Wilfa Probaker 7 lt. Stand Mikser, termal motor korumasına sahiptir. Otomatik aşırı yük koruma sisteminin tekrar tekrar devreye girmesi veya yüksek oda sıcaklıklarında kullanılması termal korumayı tetikleyebilir. Makine çalışmazsa 30 dakika kadar makinenin soğumasını bekleyin.

TEMİZLENMESİ

Spiral hamur kancasını ılık sabunlu suyla yıkayın veya bulaşık makinesinde temizleyin.

KULLANIM

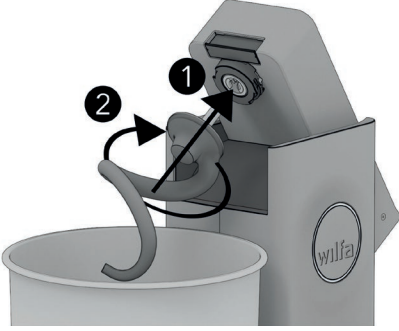

SPİRAL HAMUR KANCASINI TAKIN

1. Alet milini yuvasına yerleştirin.
2. Spiral hamur kancasını kilitlemek için saat yönünde çevirin. Alet yerine "oturduğunda" düzgün şekilde monte edilmiş demektir.



SPİRAL HAMUR KANCASINI ÇIKARTIN

1. Spiral hamur kancası dışarı çıkana kadar saat yönünün tersine çevirin.
2. Spiral hamur kancasını alet yuvasından çıkarın.

Malzemeleri karıştırırken veya yeni malzemeler eklerken daima yavaş başlayın. İçerik karışıkça hızı kademeli olarak artırın.

FIRINCI PRATİK BİLGİLERİ

1. Soğuk malzemelerle başlayın. Yoğurma işlemi, yoğurma sırasında ısı üretir. Hamurun sıcaklığı genel olarak dakikada 1 - 2°C artar. Bu durumda hamur sıcaklığı 26°C'ye ulaştığında yoğurmanın durdurulması tavsiye edilir. Daha yüksek sıcaklıklar hamuru etkileyebilir ve gluten ağının/formunun bozulmasına neden olabilir.
2. Güçlü bir gluten ağı oluşturacak kadar yoğurun. "Maksimum kapasite" bölümünde açıklandığı gibi önerilen hız ve sürede yoğurma genellikle iyi sonuçlar verir.
3. Kendinizi zamanla geliştirin: Hamurdaki yüksek su içeriği, uygun yoğurmayla birleştğinde genellikle uzun ömürlü ve kabarmış sonuçlar elde edilir.

ESNEK KENARLI IRPICI

ŞUNLAR İİN ÖNERİLİR:

- Tereyağı
- Kek karışımları
- Reel
- Patates püresi

MAKSİMUM KAPASİTE

Maksimum içerik	3L
Maksimum hız	%100
Maksimum süre	15 dk

UYARI:

- Esnek kenarlı ırpıcıyı kullanırken daima tereyağının oda sıcaklığında ve patatesin uygun şekilde haşlanmış olmasına dikkat edin.
- Esnek kenarlı ırpıcıyı normal hamur ve kurabiye hamuru için kullanmayın. Bu tür hamurlar için önerilen alet spiral hamur kancasıdır.

TEMİZLENMESİ

- Esnek kenarlı ırpıcıyı temizlemeden önce daima demonte edilmelidir.
- Demonte etmek için: Silikon kazıyıcı kapağını sökerek silikon kazıyıcıyı çıkarın.
- Esnek kenarlı ırpıcı ana gövdesi ve silikon kazıyıcı kısmı bulaşık makinesinde yıkanabilir.

KULLANIM

SİLİKON KAZIYICIYI TAKIN



1. Silikon kazıyıcıyı esnek kenarlı çırpıcının ana gövdesinin tabanındaki yuvaya monte edin.
2. Silikon kazıyıcının her iki ucundaki kapakları takın.
3. Silikon kazıyıcının esnek kenarlı çırpıcının ana gövdesine sağlam bir şekilde monte edildiğinden emin olun.

ESNEK KENARLI ÇIRPICIYI TAKIN



1. Esnek kenarlı çırpıcının milini alet yuvasına yerleştirin.
2. Çırpıcıyı kilitlemek için saat yönünde çevirin. Yerine "oturduğunda" düzgün şekilde monte edilmiş demektir.

ESNEK KENARLI ÇIRPICIYI ÇIKARTIN



1. Esnek kenarlı çırpıcıyı dışarı çıkana kadar saat yönünün tersine çevirin.
2. Esnek kenarlı çırpıcıyı alet yuvasından çıkarın.

ÇİFT TEL ÇİRPİCİ

ŞUNLAR İÇİN ÖNERİLİR:

- Krema
- Yumurta akı
- Pandispanya hamuru karışımı

MAKSİMUM KAPASİTE

	Minimum	Maksimum	Önerilen Süre	Önerilen Hız
Krema	0,1L	1,5L	2 - 4 dk	%30 - 50
Yumurta akı	2 yumurta akı	16 yumurta akı	4 - 8 dk	%50 - 70
Krep hamuru karışımı	0,5L	3L	1 - 3 dk	%30 - 50
Pandispanya hamuru karışımı	2 yumurta	12 yumurta	4 - 8 dk	%50 - 70

UYARI:


- Ağır kek karışımlarını çift tel çırpıcı ile karıştırmamaya dikkat edin. Daha ağır kek karışımlarını karıştırmak için önerilen araç esnek kenarlı çırpıcıdır.
- Çift tel çırpıcıyı kullanırken daima düşük hızda başlayın ve içerik karıştıkça hızı yavaş yavaş artırın. **Hiçbir zaman %70 hızı aşmayın.**

TEMİZLENMESİ

Temizlemeden önce daima çift tel çırpıcıların ucunu ve dökme korumasını çırpıcı dişli kutusundan ayırın. Çift tel çırpıcıların ucu ve dökme koruması bulaşık makinesinde yıkanabilir. Dişli kutusu hafif nemli bir bezle temizlenmelidir.

KULLANIM

ÇİRPİCİYİ MONTE EDİN

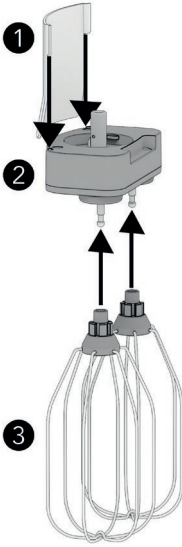


1. Çift tel çırpıcı ucunu (3), bağlantı millerine iterek çırpıcı dişli kutusuna (2) monte edin. Çırpıcılar yerine oturduğunda düzgün şekilde takılmış demektir.

2. Sıçramayı önlemek için çırpıcı sıçrama korumasını (1) ve dökme korumasını (bkz. “temel çalıştırma”) kullanmanız önerilir. Sıçrama koruması, çırpıcı dişli kutusundaki yuvalara kaydırılarak monte edilir.

Not: Çift tel çırpıcı ucunu, yüksekliklerini içeriğe göre otomatik ayarlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu, çok az miktarda içerik olduğunda çırpıcının kasesin tabanına temas edebileceği anlamına gelir.


ÇİFT TEL ÇİRPİCİYİ TAKIN

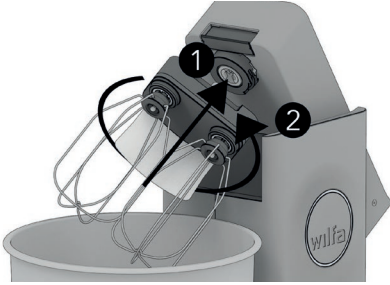

1. Çırpıcı dişli kutusunu şekildeki gibi saat yönünde yaklaşık 45 derece açılı olacak şekilde konumlandırın ve milini çift tel çırpıcının tutucusuna yerleştirin.

2. Çift tel çırpıcı yerine kilitlenene kadar saat yönünün tersine çevirin.

ÇİFT TEL ÇİRPİCİYİ ÇIKARTIN

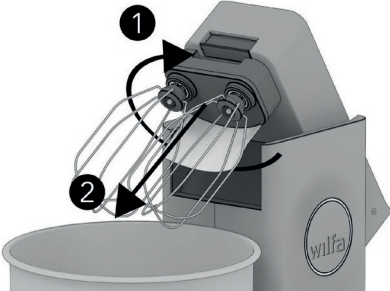

1. Çırpıcı dişli kutusunu, daha fazla döndürülemeyene kadar saat yönünde yaklaşık 45 derece döndürün.

2. Çıkarmak için motor başlığından uzağa doğru çekin.

TEMİZLİK TALİMATLARI

AŞAĞIDAKİ ALETLER VE AKSESUARLAR BULAŞIK MAKİNELERİNDE YIKANABİLİR:


- Spiral hamur kancası
- Esnek kenarlı ırpıcı*
- ift tel ırpıcı ucu
- ırpıcı sıçrama koruması
- 7L paslanmaz elik kase
- Dökme koruması
- Hamur kazıyıcı

AŞAĞIDAKİLERİ TEMİZLEMELİK İİN HAFİF ISLAK BİR BEZ KULLANIN:

- Probaker ana ünitesi
- ırpıcı dışlı kutusu
- Kase altlığı lastik halkası**



* Temizlemeden önce silikon kazıyıcıyı esnek kenarlı ırpıcıdan daima ayırın (bkz. “Esnek Kenarlı ırpıcı”)

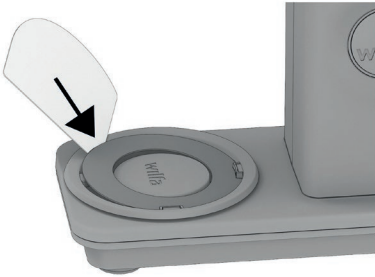

** Kapsamlı temizlik için kase tutucusunun kase yerleştirme altlığı lastik halkası düz bir cisimle dikkatlice yerinden ıkartılmalıdır.

SORUN GİDERME

Sorun	Olası Neden	Çözüm
Kase monte edildiğinde gevşek duruyor.	Kase yerleştirme altlığında lastik halka yerine takılı değil. Kase düzgün kilitlenmemiş. Kase ve yerleştirme altlığı arasında yağ veya su.	Lastik halkayı geri takın. Kaseyi daha fazla hareket ettiremeyece kadar saat yönünde çevirin. Lastik halkayı "Temizlik Talimatları" bölümünde açıklandığı şekilde temizleyin.
Kaseyi yerine kilitlerken güçlüklerle karşılaşılıyor.	Altlık ve kase arasında kir kalıntıları.	Lastik halkayı "Temizlik Talimatları" bölümünde açıklandığı şekilde temizleyin ve makinenin halkasıyla altlığı hafif ıslak bir bezle temizleyin.
Makine yoğurma sırasında duruyor.	Aşırı yükleme hatası (<i>Probaker, makinenin ne kadar ağır yüklendiğini anlık olarak ölçer ve yükleme çok fazla olduğunda gücü keser.</i>) Motorda aşırı ısınma (<i>Motorda, motor sıcaklığı çok yükseldiğinde gücü kesen bir termal koruma sistemi mevcuttur.</i>)	1. Hızı 0 konumuna ayarlayın 2. Aşağıdakilerden birini yaparak hamurun direncini azaltın: a. Sıvı ekleyin b. Hamurun bir kısmını çıkarın c. Düşük hızda yoğurun Cihazın fişini çekin ve yeniden çalıştırmadan önce makinenin 30 dakika kadar soğumasını bekleyin.
Çırpıcı kasenin dibine değiyor.	Kasede çok az malzeme var. (<i>Çift tel çırpıcı uçları yüksekliklerini malzemeye göre otomatik ayarlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu, çok az miktarda içerik olduğunda çırpıcının kase tabanına temas edebileceği anlamına gelir.</i>)	Daha fazla malzeme ekleyin.
Makine çalışmıyor.	Güç girişinin yanındaki güç düğmesi KAPALI konumda (0) Güç kablosu düzgün şekilde yerinde değil. Başlık düzgün katılmamış. Motor aşırı ısınmış.	Güç düğmesini AÇIK konuma (I) ayarlayın. Fişin tam olarak takılı olduğundan emin olun. Başlığı yerine tam olarak kilitlenecek şekilde kapatın. Probaker, motor sıcaklığı çok yükseldiğinde gücü keser. Cihazın fişini çekin ve en az 30 dakika kadar soğumasını bekleyin.
Makine çalıştırıldığında hız göstergesi halkası yanıp sönüyor.	Makine çalıştırıldığında hız 0 konumuna ayarlanmamış.	Hız düğmesini 0 konumuna getirin.
Esnek kenarlı çırpıcıda silikon kazıyıcı gevşiyor.	Montaj noktasında kir birikintisi veya yağ. Esnek kenarlı çırpıcı, mayalı hamur ve kurabiye hamuru gibi daha ağır hamurlar için doğru araç değildir.	Silikon halkayı ve esnek kenarlı çırpıcıyı sabunlu suyla veya bulaşık makinesinde iyice temizleyin. "Alet bölümüne" bakın. Şüpheniz varsa spiral hamur kancasını kullanın.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün:

PROBAKER

Wilfa Probaker 7 lt. Stand Mikser (Siyah)

Model	KM1B-70
Nominal Güç	220V, 240W - 50/60 Hz, 700W
Boyutlar (G x Y x E)	25 x 36x 42,50 cm
Ağırlık	13,70 kg
Üretim Yeri:	Çin

TEKNİK DESTEK VE YEDEK PARÇA

Teknik destek için lütfen bizi defya.com.tr adresinde ziyaret edin ve müşteri **hizmetleri/teknik destek** sayfamıza bakın. Burada sık sorulan soruları, yedek parçaları, pratik ipuçlarını, püf noktası önerilerini ve tüm iletişim bilgilerimizi bulacaksınız.

SERVİSE İHTİYACINIZ OLDUĞUNDA

Ürünün servise ihtiyaç duyması gibi beklenmedik bir durumda veya garanti süresi içindeyken evde kullanım sırasında düzgün bir şekilde çalışmama başladiğında lütfen şirket merkezimizde bulunan ana servis merkezimizi arayınız.

Ana Servis Merkezi:

Defya İyiyiye Gıda ve Makine Sa. Tic A.Ş. Cumhuriyet Mahallesi

Okul Caddesi 40/A Tarabya 34457 İstanbul, Türkiye

Tel: +90 (212) 299 29 39 | **Fax:** +90 (212) 299 29 55 | **Email:** merhaba@defya.com.tr

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

Ürünün amacına uygun olarak kullanılmaması durumunda ürün ve/veya kişiler zarar görebilir. **Kullanma kılavuzu okunmalı** ve ürün talimatlara uygun olarak kullanılmalıdır. Ürün, ticari amaçlar için kullanılmamalıdır. Bu tür durumlarda garanti prosedürü uygulanamaz. Üründe oluşacak fiziki hatalar (*kırık, çatlak, vb*) garanti kapsamında olmayıp, tüketici sorumluluğundadır.

Kullanım Ömrü Bilgisi:

13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği eki listede tespit ve ilan edilen kullanım ömrü **7 yıldır**.

Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanmaya İlişkin Bilgiler:

Kısıtlı enerji kaynaklarımızı verimli kullanmak adına ürününüzü aktif olarak kullanmadığınız sürece cihazınızı kapatın ve fişten çekiniz.

İthalatçı Firma:

Defya İyiyiye Gıda ve Makine Sa. Tic A.Ş.

Cumhuriyet Mahallesi, Okul Caddesi 40/A Tarabya 34457 İstanbul, Türkiye

Tel: +90 (212) 299 29 39 | **Fax:** +90 (212) 299 29 55 | **Email:** merhaba@defya.com.tr

Üretici Firma: Wilfa Norway

Sandakerveien 114a, 0484 Oslo, Norveç

Menşei: ÇİN

Ticaret Bakanlığı Tarafından Oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde Yer Alan Servis İstasyonları Gösterir Liste

1. ÜNVANI: DEFYA İYİ YAŞA GIDA VE MAKİNE
SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2. MERKEZ ADRESİ: CUMHURİYET MAHALLESİ
OKUL CAD. NO: 40/1
3. TELEFON: 0212 299 29 39
4. FAX : 02123322040
6. TİCARET SİCİL NO : 87445-5
7. VERGİ NO: 2720464326

01 • Servis Adı: ABDULLAH KARACA-NURSES BİLGİSAYAR
• Vergi Dairesi: ASLANBEY
• Vergi No: 23509965526
• Telefon No: 903442218704
• HYB No: 46-HYB-1118
• Adres: İSMETPAŞA MAH. BELLİ İŞHANI ALTI NO:3/A
MERKEZ
• Şehir: KAHRAMANMARAŞ

02 • Servis Adı: AKTÜRK BEYAZ EŞYA SERVİSİ-YASİN AKTÜRK
• Vergi Dairesi: M.SINAN
• Vergi No: 0430045136
• Telefon No: 336 61 11-332 08 25
• HYB No: 38-HYB-4548
• Adres: AYDINLIKEVLER MAH.FIRAT CAD.NO:17 A-B
MELİKGAZI
• Şehir: KAYSERİ

03 • Servis Adı: ALFA ELEKTRONİK-HÜSEYİN ZÜMRÜPİNAR
• Vergi Dairesi: KOCATEPE
• Vergi No: 20665219180
• Telefon No: 902722137877
• HYB No: 03-HYB-3322
• Adres: DÜMLÜPİNAR MAHALLESİ KADINANA CADDESİ
NO:11/1/6 MERKEZ
AFYONKARAHİSAR
• Şehir:

04 • Servis Adı: DETAY ELEKTRONİK-NEBİ GÖÇER Esnaf
• Vergi Dairesi: KAYMAK KAPI
• Vergi No: 3970288409
• Telefon No: 02462234802
• HYB No: 32-HYB-272
• Adres: YAYLA MAHALLESİ 112 HASTANE CAD. NO 42/B
İSPARTA
• Şehir:

05 • Servis Adı: DÜNYAM İSITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA
SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ
• Vergi Dairesi: ŞİŞLİ
• Vergi No: 3220469697
• Telefon No: 05348996553
• HYB No: 34-HYB-18777
• Adres: GÜRSEL MAHALLESİ YADİGAR SOKAK NO:14 A/1
KAĞITHANE
• Şehir: İSTANBUL

06 • Servis Adı: ELİT TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRİK ELEKTRONİK
İNŞAAT OTOMATİK KİRALAMA VE HAYVANCILIK SANAYİ
VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ
• Vergi Dairesi: KOCATEPE
• Vergi No: 3320083636
• Telefon No: 053337131140
• HYB No: 03-HYB-3372
• Adres: SELÇUKLU MAH. ATATÜRK CAD. NO:44-E
AFYONKARAHİSAR
• Şehir:

07 • Servis Adı: ASLAN TEKNİK SERVİS-EREN ASLAN Esnaf
• Vergi Dairesi: Silvan
• Vergi No: 0870951551
• Telefon No: 05348996553
• HYB No: 21-HYB-4455
• Adres: KALE MAHALLESİ KARABEHLÜLBEY CADDESİ NO:
73 I/- SILVAN
• Şehir: DİYARBAKIR

08 • Servis Adı: GARANTİ TAMİR SERVİSİ-ORHAN SİTKİ KIRMACI
• Vergi Dairesi: FEVZİPAŞA
• Vergi No: 36613320150
• Telefon No: 04462148996
• HYB No: 24-HYB-198
• Adres: İNÖNÜ MH. 17 SK. NO:15/A MERKEZ ERZİNCAN
• Şehir: ERZİNCAN

09 • Servis Adı: GEMCİ KLİMA-AHMET GEMCİ
• Vergi Dairesi: ASLANBEY
• Vergi No: 50995046594
• Telefon No: 903442232760
• HYB No: 46-HYB-1164
• Adres: ORHANGAZI MAH. BEYZA APT. - NO:35/B
ONIKİŞUBAT
• Şehir: KAHRAMANMARAŞ

10 • Servis Adı: GÜNEŞ TEKNİK-SEBAHATTİN GÜNEŞ
• Vergi Dairesi: FEVZİPAŞA
• Vergi No: 4340426928
• Telefon No: 05525005224
• HYB No: 24-HYB-237
• Adres: HOCABEY MAHALLESİ 1008 SOK. NO: 17 A
MERKEZ
• Şehir: ERZİNCAN

11 • Servis Adı: HİPHONE SMART SERVİS-UFUK TAŞ Esnaf
• Vergi Dairesi: ELBİSTAN
• Vergi No: 8251224891
• Telefon No: 905325256313
• HYB No: 46-HYB-1310
• Adres: GÜNEŞLİ MAHALLESİ ELÇİ SOKAĞI NO: 7 B
ELBİSTAN
• Şehir: KAHRAMANMARAŞ

12 • Servis Adı: HİSAR İLETİŞİM VE ELEKTRONİK ŞAHİS
• Vergi Dairesi: MİMAR SINAN
• Vergi No: 0510273482
• Telefon No: 05441172022
• HYB No: 38-HYB-4922
• Adres: CADDE SOKAK: 6172. SK. KAPI NO:14 DAİRE NO:
MAHALLE SEMT: ŞEKER MAH. İLÇE: KOCASINAN
• Şehir: KAYSERİ

13 • Servis Adı: İSPARTA TEKNİK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET
LIMITED ŞİRKETİ
• Vergi Dairesi: DAVRAZ
• Vergi No: 4661370942
• Telefon No: 033371311400
• HYB No: 32-HYB-493
• Adres: SANAYİ MAHALLESİ 148 CAD. NO: 58/1 MERKEZ
• Şehir: İSPARTA

14 • Servis Adı: İSPARTA-GAZ ISI SİSTEMLERİ SİHİHİ TESİSAT
İNŞAAT TURİZM NAKLİYE TARIM HAYVANCILIK VE
GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LIMITED
ŞİRKETİ
• Vergi Dairesi: MERKEZ
• Vergi No: 4660621960
• Telefon No: 05321351457
• HYB No: 32-HYB-518
• Adres: BAĞÇELİEVLER MAHALLESİ 107 CAD. NO: 36-38/34
MERKEZ
• Şehir: İSPARTA



15 • Servis Adı: KASELSAN KASTAMONU ELEKTRONİK SAN.VE
TİC. LTD. ŞTİ.
• Vergi Dairesi:
• Vergi No:
• Telefon No: 2141992
37-HYB-3069
• HYB No:
• Adres: TOPÇUOĞLU MAH.KUYUMCULARBAŞI
SOK. NO:12
KASTAMONU
• Şehir:

16 • Servis Adı: M.SAİT TURAP-TURAP İŞ
• Vergi Dairesi: ŞEHİTLİK
• Vergi No: 1595688772
• Telefon No: 414-3126056
63-HYB-7
• HYB No:
• Adres: BAHÇELİEVLER MAH. 1. SOK. GÜLLÜOĞLU APT.
NO:9/ E
ŞANLIURFA
• Şehir:

17 • Servis Adı: MEGATEK DOĞALGAZ SERVİS YETKİLİSİ
HÜSEYİN AKDOĞAN
• Vergi Dairesi: ÜMRANIYE
• Vergi No: 42082503598
• Telefon No: 02163449094
34-HYB-12581
• HYB No:
• Adres: ESENEVLER MAH. YUNUS EMRE CAD. A BLOK
SİTESİ GALAVIA ESEN EVLER BLOK NO:51-53B
ÜMRANIYE
İSTANBUL
• Şehir:

18 • Servis Adı: MEHMET ALİ TIĞLI TIĞLI TEKNİK SERVİS
• Vergi Dairesi: DAVRAZ
• Vergi No: 8430180162
• Telefon No: 0246 223 76 93
32-HYB-394
• HYB No:
• Adres: KEÇELİ MAH. AKSU CAD. ORDUYEVİ KARŞISI 2/F
İSPARTA
• Şehir:

19 • Servis Adı: MUSTAFA BAYRAKTAR
• Vergi Dairesi: AKSU
• Vergi No: 15806221948
• Telefon No: 344-2234971
46-HYB-1209
• HYB No:
• Adres: İSADIVANLI MAH. SARAYALTI CAD. - NO:27/B
KAHRAMANMARAŞ
• Şehir:

20 • Servis Adı: PROFİLL BİLGİSAYAR-YUSUF EKİZKAYA
• Vergi Dairesi: GEVHER NESİBE
• Vergi No: 44344525898
• Telefon No: 03522228820
38-HYB-4688
• HYB No:
• Adres: SERÇEÖNÜ MAHALLESİ AHİEVİRAN CADDESİ
NO:21/1 KOCASINAN/KAYSERİ/KOCASINAN
KAYSERİ
• Şehir:

21 • Servis Adı: SEÇKİN TEKNİK-ÜMİT GÜN ESNAF
• Vergi Dairesi: ERCİYES
• Vergi No: 4260458481
• Telefon No: 06530784637
39-HYB-4611
• HYB No:
• Adres: CAMİKEBİR MAHALLESİ SAKAR SOK.
NO: 16 B/- MELİKGAZİ/KAYSERİ / MELİKGAZİ
KAYSERİ
• Şehir:

22 • Servis Adı: SEDEF TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT
SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ
• Vergi Dairesi: GAZİKENT
• Vergi No: 7580286046
• Telefon No: 903423362755
27-HYB-4703
• HYB No:
• Adres: İNÇİLİ PINAR MAH. 36006 NOLU CAD.
SEVER İŞ MER SİTESİ NO: 21C ŞEHİTKAMİL
GAZİANTEP
• Şehir:

23 • Servis Adı: SELAMİ GÜRSOY/GÜRSOY
İSİTMA VE SOĞUTMA TİC.
KÖPRÜBAŞI
• Vergi Dairesi: 14990778670
• Vergi No: 90452233030
• Telefon No: 52-HYB-337
• HYB No:
• Adres: YENİ MAH.ÖĞRETMENLER SİTESİ B BLOK
NO:101/D ALTINORDU
ORDU
• Şehir:

24 • Servis Adı: TECHNONLINE-MESUT CEYLAN ESNAF
• Vergi Dairesi: KOCATEPE
• Vergi No: 2080298093
• Telefon No: 02722126869
03-HYB-3228
• HYB No:
• Adres: KARAMAN MAHALLESİ LEYLA CAD. NO: 19 B/B
MERKEZ
AFYONKARAHİSAR
• Şehir:

25 • Servis Adı: TEKNO SERHATOĞLU BİLGİSAYAR SANAYİ VE
TİCARET
• Vergi Dairesi: ASLANBEY
• Vergi No: 8360447825
• Telefon No: 03442256934
46-HYB-1279
• HYB No:
• Adres: HAYRULLAH MAH. 33029. SK. PIRLANTA APT BLOK
NO: 2C ONIKİŞUBAT
KAHRAMANMARAŞ
• Şehir:

26 • Servis Adı: TEKNOTEKSER BEYAZ EŞYA-ABDULBAKİ BAĞ
FEVZİPAŞA
• Vergi Dairesi: 20443871166
• Vergi No: 08505329917
• Telefon No: 24-HYB-218
• HYB No:
• Adres: KIZILAY M.H. MEHMET BUYRUK SK. NO:4 C
MERKEZ
ERZİNCAN
• Şehir:

27 • Servis Adı: TURGAY GEREKLİ
• Vergi Dairesi: AKSU
• Vergi No: 14714258046
• Telefon No: 03442253776
46-HYB-748
• HYB No:
• Adres: SAKARYA MAH. MEHMET PAŞA CAD. NO:52
KAHRAMANMARAŞ
• Şehir:

28 • Servis Adı: YİĞİT TEKNİK SERVİS İHSAN YİĞİT
• Vergi Dairesi: BAKIRKÖY
• Vergi No: 97900436661
• Telefon No: 902125424252
34-HYB-1173
• HYB No:
• Adres: YENİMAHALLE MAHALLESİ REYHAN SOK. NO:45
A/- BAKIRKÖY
İSTANBUL
• Şehir:

29 • Servis Adı: YUSUF FUAT ÖZDAMAR MF ELEKTRONİK GÜÇ
SİSTEMLERİ SAHİS
• Vergi Dairesi: GAZİKENT
• Vergi No: 43090196574
• Telefon No: 903422202515
27-HYB-4670
• HYB No:
• Adres: MÜCAHİTLER MAHALLESİ 52019 NOLU SOKAK
A BLOK (ŞAHEVİ APT) SİT.NO:16 B/1 / ŞEHİTKAMİL
GAZİANTEP
• Şehir:

30 • Servis Adı: ZORLU SOĞUTMA-ZEKİ ZORLU ESNAF
• Vergi Dairesi: ÜNYE
• Vergi No: 9990030036
• Telefon No: 05348996553
52-HYB-425
• HYB No:
• Adres: LİSELER MAHALLESİ DEĞİRMEN YOLU SOK.
NO:30 A/- ÜNYE
ORDU
• Şehir:



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SATIŞ SONRASI HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

Belgenin Veriliş Tarihi ve Sayısı: 25.12.2023 / 78396

Belgenin Geçerlilik Tarihi: 25.12.2025

İmalatçı ve İthalatçı Firmanın

Ünvanı :

Merkez Adresi :

Verilen Hizmetin Kapsamı :

DEFYA İYİYAŞA GIDA VE MAKİNE SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ-
CUMHURİYET MAHALLESİ OKUL CAD. NO: 40/1 SARIYER İSTANBUL
TS 10079 Yetkili servisler - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikle ve/veya gazla
çalışan alet veya cihazlar - kuralları

Bu belgenin kullanılmasına; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca, T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Sinan DAĞLI
Bakan a.
Daire Başkanı



Belgenin Doğruluğu www.ticaret.gov.tr Adresinden Kontrol Edilebilir



GARANTİ BELGESİ	
Üretici veya İthalatçı Firmanın: Unvanı: Defya İyiyä Gıda ve Makine San Tic AŞ Adresi: Cumhuriyet Mahallesi Okul Cad. 40/A 34457 Tarabya, Sarıyer İstanbul Telefonu: 0212 299 29 39 Faks: 0212 299 29 39 e-posta: merhaba@defya.com.tr Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:	Satıcı Firmanın: Unvanı: Adresi: Telefonu: Faks: e-posta: Fatura Tarih ve Sayısı: Teslim Tarihi ve Yeri: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi: E-fatura tarihi
Malın	
Cinsi: PROBAKER 7 LT. STAND MİKSER Markası: WILFA Modeli: KM1B-70	Garanti Süresi: 2 YIL Azami Tamir Süresi: 20 iş günü Bandrol ve Seri No:
GARANTİ ŞARTLARI	
1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır. 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; a- Sözleşmeden dönme, b- Satış bedelinden indirim isteme, c- Ücretsiz onarımını isteme, ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir. 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından mütesilsilen sorumludur. 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketicisi malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı mütesilsilen sorumludur. 6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanmaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. 8) Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir. 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.	
DEFYA İYİYÄ GIDA VE MAKİNE SAN TİC AŞ Genel Müdür	

DEFYA ÜRÜN AİLESİ

Blender:



TRIBEST
PERSONAL BLENDER



TRIBEST
VAKUMLU PERSONAL
BLENDER



TRIBEST
DYNAPRO VAKUMLU
BLENDER



BLENDTEC
CLASSIC 575



BLENDTEC
DESIGNER 650



BLENDTEC
DESIGNER 650S



BLENDTEC
PROFESSIONAL 800

Ekmek:



BROD & TAYLOR
MAYALAMA MAKİNESİ



WILFA
PROBAKER 7 LT STAND MİKSER



WILFA
SMOOTHMIX EL MİKSERİ

Kahve:



WILFA
PERFORMANCE
FİLTRE KAHVE MAKİNESİ



WILFA
PERFORMANCE KOMPAKT
FİLTRE KAHVE MAKİNESİ



WILFA
PERFORMANCE TERMOSLU
FİLTRE KAHVE MAKİNESİ



WILFA
UNIFORM 58MM FLAT DIŞLI
KAHVE ÖĞÜTÜCÜ - GÜMÜŞ



WILFA
UNIFORM 58MM FLAT DIŞLI
TARTILI KAHVE ÖĞÜTÜCÜ - SİYAH



WILFA
AROMA/SVART KONİK DIŞLI
KAHVE ÖĞÜTÜCÜ

DEFYA ÜRÜN AİLESİ

Su Yapılandırıcı:



NATURES DESIGN
ALLADIN KARAF 1.3 LT



NATURES DESIGN
ALLADIN KARAF 1.3 LT
+ 2 MYTHOS BARDAK



NATURES DESIGN
ALLADIN KARAF
1.3 LT
+ 4 MYTHOS BARDAK



NATURES DESIGN
ALLADIN Yarı Değerli
Taşlar ile KARAF
1.2 LT



NATURES DESIGN
BEAUTY KARAF
5 LT



NATURES DESIGN
MYTHOS
ÇAKRA OLUMLAMA
7'Lİ BARDAK

Su Arıtıcılar:



**BRITISH
BERKEFELD**
ULTRA
STERASIL
SERAMİK FİLTRE



**BRITISH
BERKEFELD**
ULTRA
FLORÜR FİLTRE



**BRITISH
BERKEFELD**
6 LT
"2 FİLTRELİ"



**BRITISH
BERKEFELD**
8.5 LT
"2 FİLTRELİ"



**BRITISH
BERKEFELD**
8.5 LT
(FLORÜR FİLTRELİ)



**BRITISH
BERKEFELD**
8.5 LT
"4 FİLTRELİ"



**BRITISH
BERKEFELD**
12 LT
"2 FİLTRELİ"

Filizlendirici:



TRIBEST
SPROUTMAN'S



TRIBEST
FRESHLIFE



GEO
FİLİZLENDİRME
ÇÖMLEĞİ



GEO
FİLİZLENDİRME
RAFLARI



GEO
FİLİZLENDİRME
KAVANUZU



DEFYA ÜRÜN AİLESİ

Doğrayıcılar:



**LURCH KOLLU
TAMBUR RENDE**



**LURCH SİRAL
DOĞRAYICI**



**LURCH CATTO YAPRAK
ve SEBZE DOĞRAYICI**



**LURCH MUSLİ
EL RONDOSU**



**LURCH VARIO MANDOLİN
DOĞRAYICI**



**LURCH TWISTER
SEBZE/MEYVE OYACAĞI**

Taş Değirmenler ve Ezme Aletleri:



**KOMO
FIDIBUS CLASSIC**



**KOMO
FIDIBUS XL**



**KOMO
FIDIBUS XL PLUS**



**KOMO
FIDIBUS 21**



**KOMO
MAGIC**



**KOMO
KOMOMIO**



**KOMO
DUETT 100 KOMBİNE**



**KOMO
FLOCMAN EZME CİHAZI**



**KOMO
FLIC FLOC EZME CİHAZI**



İYİ YE İYİ YAŞA!

Sağlıklı Reçeteler ve İpuçları İçin Takip Et!



@defyaailesi

Müşteri Hizmetleri

Servis için lütfen bize aşağıdaki numaralardan ulaşın.

+90 (212) 299 29 39 +90 (539) 383 12 97

www.defya.com.tr ✉ merhaba@defya.com.tr

📍 Cumhuriyet Mahallesi Okul Caddesi No:40/A
Tarabya Sarıyer / İstanbul / Türkiye