

KRAFT

808C-PU / KS2150
PU

Travel System Bebek Arabası
Kullanım Kılavuzu



Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.

İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.

Ürünün renk, desen, aksesuarları bu resme göre farklılık gösterebilir.



UYARILAR

DİKKAT! KULLANIM KILAVUZUNDA BELİRTİLEN TALİMATLARA UYULMAMASI VE MONTAJIN DÜZGÜN YAPILMAMASI CİDDİ YARALANMALARA SEBEP OLABİLİR.

AMBALAJ İÇERİSİNDE BULUNAN PLASTİK TORBALARI BOĞULMA TEHLİKESİ YARATABİLECEĞİNDEN, ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ.

BU BEBEK ARABASI 0-36 AY ARASI, AZAMİ AĞIRLIĞI 15 KG OLAN ÇOCUKLARIN KULLANIMINA UYGUNDUR.

DOĞUMDAN 6. AYA KADAR OTURMA ÜNİTESİNİN SIRT DESTEĞİNİ EN YATAY POZİSYONDA KULLANMANIZ TAVSİYE EDİLİR.

UYARI! Araba mutlaka bir yetişkin tarafından kurulmalı ve kullanılmalıdır.

UYARI! Bebeğinizi bebek arabasında asla yalnız bırakmayınız.

UYARI! Daima yetişkin gözetiminde kullanınız.

Bebeğiniz arabadayken her zaman emniyet kemeri, bel kayışları, omuz kayışları ve bacak arası kayışları bağlanmış ve kemer boyu çocuğunuza göre ayarlanmış olarak takılarak kullanılmalıdır. Arabayı açıp kaparken parmakların sıkışmaması için dikkat ediniz.

Arabanın dengesini bozup devirebileceğinden çanta, alışveriş torbaları, kutu ve benzeri nesnelere arabanın sapına asılmamalı veya tentesi üzerine koyulmamalıdır, sepetin taşıma kapasitesi maksimum 2 kg'dır.

Bebek arabasını park ettiğiniz zaman mutlaka frenlerini kullanınız. Yokuşlarda ve meyilli yerlerde asla tek başına bırakmayınız.

Bebeğinizi arabaya oturtmadan önce, bebek arabasının tamamen açılmış ve kilitlelerinin yerlerine oturmuş olduğundan ve koltuk biriminin bağlantı tertibatlarının doğru olarak çalıştığından emin olunuz, frenleri kilitleyiniz.

Bebek arabasının sırt dayanağı ayarını asla bebeğiniz içindeyken yapmayınız.

Bebek arabasını basamaklarda ve yürüyen merdivenlerde kullanmayınız. Bir anda kontrolü kaybedebilir ve bebeğinizin arabadan düşmesine neden olabilirsiniz. Arabanızın oyuncak gibi kullanılmasına izin vermeyiniz.

Bebek arabasında aynı anda sadece tek çocuk taşınmalıdır.

Arabayı asla ön barından tutarak kaldırmayınız.

Asla 1 cm'den daha kalın ek şilte kullanmayınız.

Bu ürün koşarak veya patenle kullanılmaya uygun değildir.

Bebeğinizin arabadan dışarı tırmanmasına veya araba içinde ayakta durmasına izin vermeyiniz.

Bebek arabasını nemli, çok soğuk ya da çok sıcak ortamda kullanmayınız, muhafaza etmeyiniz. Bebek arabasını sahil ve çocuk parkı gibi kumlu ve topraklı alanlarda kullanmayınız. Bu alanlarda kullanım sonucu kum ve toprak tekerleklerin arasına girerek arızalara sebep olabilir. Bu nedenle oluşan tekerlek arızaları garanti kapsamı dışındadır.

Düzenli aralıklarla, arabanızın gevşek vidalarını, yıpranmış bölümlerini ve yırtılmış malzemelerini kontrol ediniz veya Yetkili tamir bakım servisinde bakımını yaptırınız. Arabayı açık ateşten ve yüksek ısı kaynaklarından uzak tutunuz.


Bu ürün EN1888:2012 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

ÜRÜNÜN PARÇALARI



BEBEK ARABASININ KURULUMU


Katlanmış halde bulunan şase nin güvenlik kilidini açınız (Resim 2) ve şaseyi tutma sapından tutarak yukarı doğru kaldırınız (Resim 3). Şase tam olarak açıldığında KLİK sesi duyulacaktır ve şase bu pozisyona kilitlenecektir (Resim 4). Ön tekerlekleri şase nin ön alt kısmında bulunan tekerlek yuvalarına hizalayınız ve ittirerek takınız (Resim 5). Tekerlek doğru olarak takıldığı zaman KLİK sesi duyulacaktır.

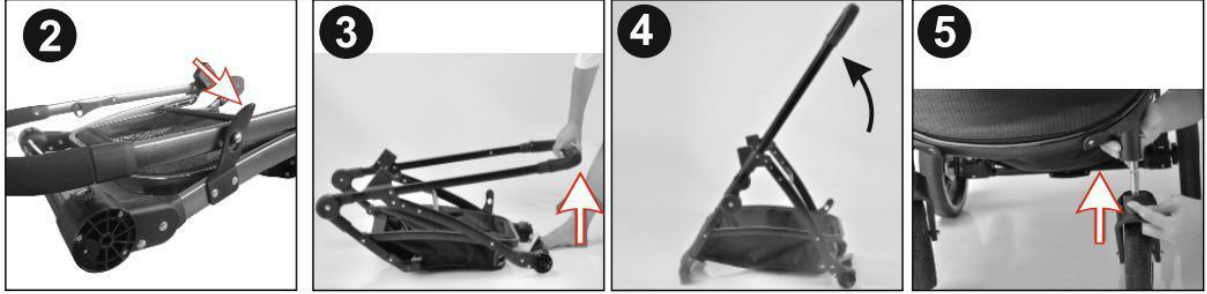


Ön tekerlekleri çıkartmak için tekerlek ve şase nin birleştiği kısmın üstünde bulunan düğmeye basınız ve tekerlekleri çıkartınız (Resim 6).

Arka tekerlekleri, şase nin arka alt kısmında bulunan arka tekerlek aksına hizalayınız ve ittirerek yerine takınız. Tekerlek doğru olarak takıldığı zaman KLİK sesi duyulacaktır. Arka tekerlekleri çıkartmak için tekerleğin arka kısmında bulunan düğmeye basınız ve tekerleği dışarı doğru çekiniz.


Oturma ünitesinin altında bulunan metal destek çubuğunu çit-çit düğmeli kılıf kaplaması ile sarınız ve çit-çit düğmeleri ilikleyiniz (Resim 9).

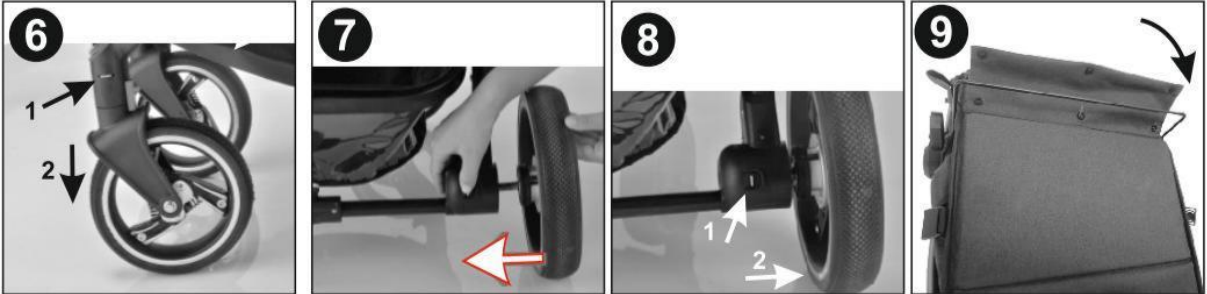


Oturma ünitesini bebek arabanızın şasesi ile birleştirmek için oturma ünitesinin iki yanında bulunan bağlantı kollarını şase üzerindeki yuvala hizalayarak takınız (Resim 10). Oturma ünitesi doğru olarak takıldığı zaman KLİK sesi duyulacaktır. Oturma ünitesini çıkartmak için bağlantı kolları üzerinde bulunan düğmeye basınız ve oturma ünitesini yukarı doğru kaldırınız (Resim 11). Oturma ünitesini şase üzerine iki yöne bakacak şekilde monte edebilirsiniz (Resim 12-13).

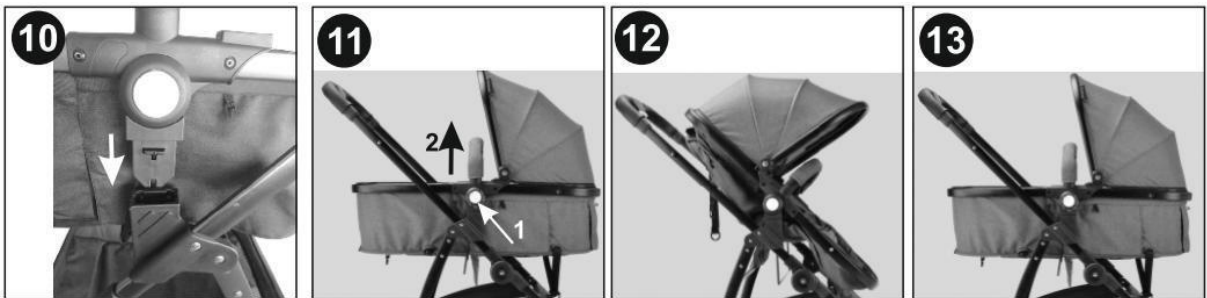

Ön barı oturma ünitesinin iki yanında bulunan yuvalara hizalayarak monte edebilirsiniz (Resim 14). Ön barın çıkartmak için iki yanında bulunan düğmelere basıp ön barı yukarı doğru çekiniz (Resim 15). Tenteyi oturma ünitesinin kenarlarında bulunan yuvalarına hizalayarak takınız (Resim 16). Tentenin fermuarını dilediğiniz kullanım şekline göre açıp kapatabilirsiniz (Resim 17).

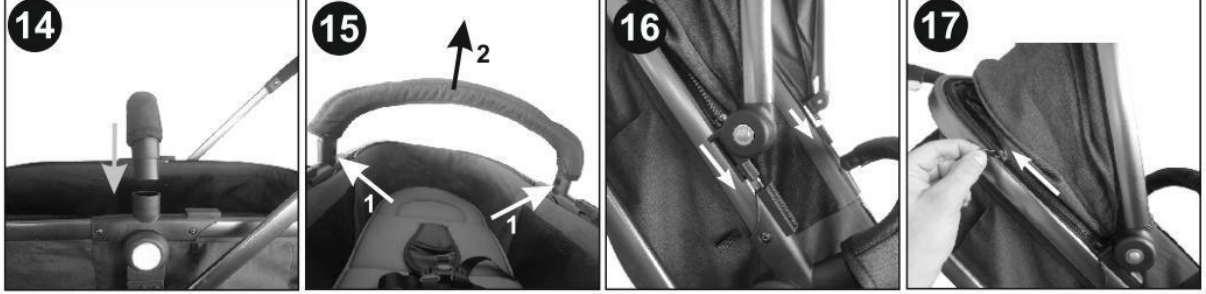

Oturma ünitesinin alt kısmında bulunan kemerleri karşılıklıya denk gelen kemer tokalarına takarak portbebe halindeki oturma ünitesini koltuk pozisyonuna çevirebilirsiniz (Resim 18-19). Oturma ünitesini yatar konumdan oturma konumuna geçirmek için yan taraflarında bulunan düğmelere basınız ve ayak kısmını aşağı doğru indiriniz (Resim 20).

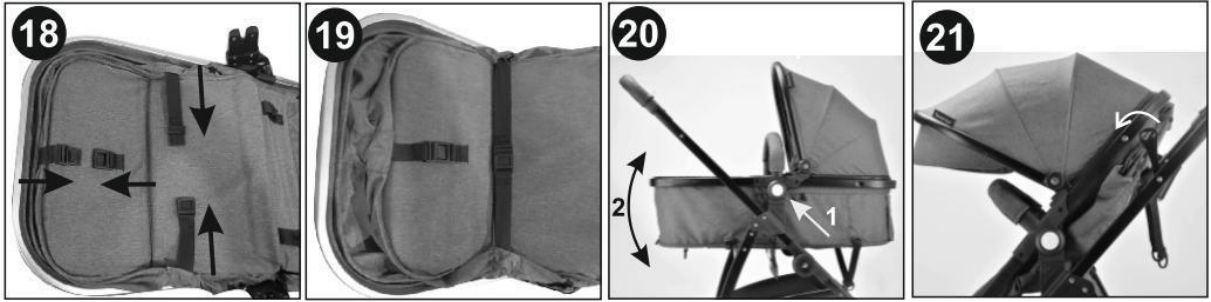

Oturma ünitesini dilediğiniz pozisyona getirdikten sonra şase ile oturma ünitesi arasındaki sallanmayı önleyici kilidi takınız (Resim 21-22-23). Oturma ünitesi ile ilgili herhangi bir ayarı değiştirmeden önce sallanma önleyici kilidi mutlaka açınız. Ayak örtüsünü fermuarı yardımı ile oturma ünitesine takınız (Resim 24).

Bebek arabasının hareket etmemesi için arka tekerlek aksı üzerine bulunan pedala basarak tekerlekleri kilitleyiniz (Resim 25-1). Arka tekerleklerin fren kilidini açmak için aynı pedala ayağınızla yukarı doğru kaldırınız (Resim 25-2).

UYARI! Tekerlek freni kilitli olsa bile eğimli ya da düz zeminlerde çocuğunuzu bebek arabası içerisinde yalnız bırakmayınız.



Engibeli veya düzensiz zeminlerde daha rahat bir kullanım için ön tekerleklerin serbest dönüş özelliğini kapatınız. Ön tekerleklerin şase ile birleştiği kısımda bulunan mandalı aşağı doğru bastırarak ön tekerleklerin serbest dönüş özelliğini kapatabilirsiniz (Resim 26-1). Aynı mandalı yukarı doğru kaldırarak ön tekerlekleri tekrar serbest bırakabilirsiniz (Resim 26-2).

Tenteyi açmak için ön tarafından tutarak öne doğru çekiniz; kapatmak için arkaya doğru itiniz (Resim 27).


Oturma ünitesinin sırt dayanağının eğimini ayarlamak için oturma ünitesinin arkasında bulunan eğim kemerini kullanınız. Kemerleri "1" yönünde çekerek sırt dayanağını daha dik bir pozisyona getirebilirsiniz (Resim 28-1). Kemerin ortasındaki tokaya basıp kemeri gevşeterek sırt dayanağını daha yatay bir pozisyona getirebilirsiniz (Resim 28-2).



EMNİYET KEMERLERİNİN KULLANIMI


Emniyet kemeri uçlarını ortada bulunan ortak kemer tokasına doğru çekiniz ve tokaya takınız (Resim 30). Emniyet kemeri kayışlarını çekerek veya bollaştırarak çocuğunuz için güvenli ve de rahat bir gerginliğe getiriniz (Resim 31). Emniyet kemerini açmak için kemer tokası üzerindeki düğmeye basınız (Resim 32). Bardaklığı şasenın sağ tarafındaki yere takınız (Resim 33).

UYARI! Bebeğiniz bebek arabasındayken emniyet kemerlerini her zaman takılı tutunuz.

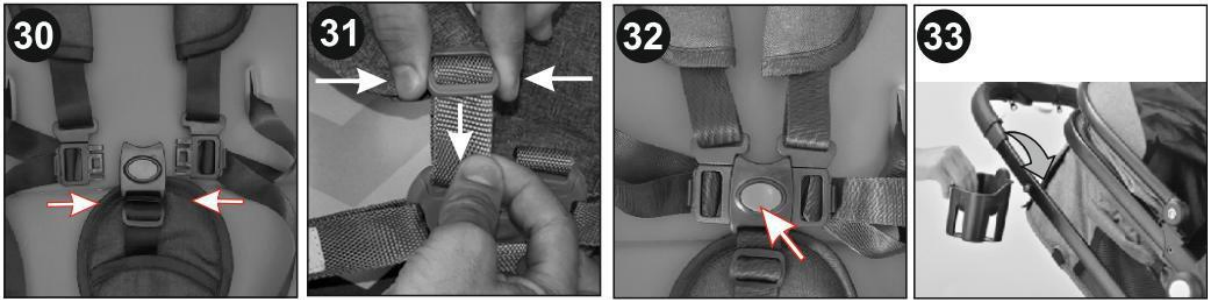


BEBEK ARABASININ KATLANMASI

Bebek arabasını katlamadan önce fren kilidini devreye sokunuz, tenteyi geriye doğru çekiniz ve ayak örtüsünü çıkarınız. Tutma sapı üzerinde bulunan katlama düğmelerine aynı anda resimde gösterildiği yönlerde basınız (Resim 34). Tutma sapından tutarak şaseyi aşağı doğru indiriniz (Resim 35). Şase doğru katlandığında KLİK sesi duyulacaktır ve güvenlik mekanizmaları kilitlenecektir. Tam olarak katlanmış tek şase Resim 36, bebek arabası ise Resim 37'deki gibi gözükecektir.

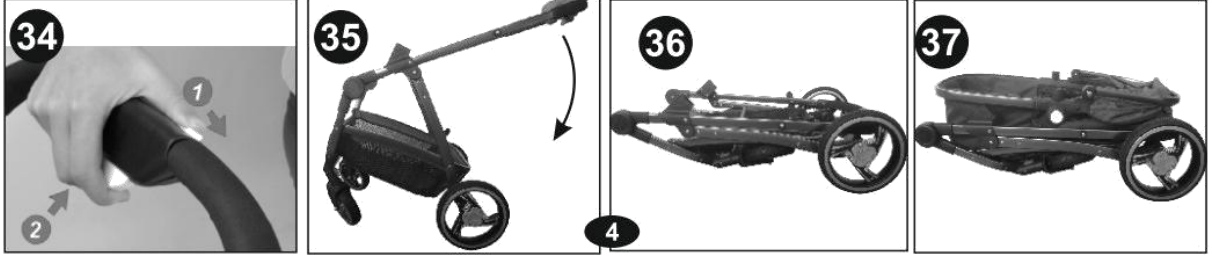

TAŞIMA / OTO GÜVENLİK KOLTUĞUNUN ŞASEYE MONTE EDİLMESİ

Bağlantı adaptörlerini taşıma koltuğunuzun yanındaki yuvalara hizalayarak takınız (Resim 38). Adaptörleri takılmış taşıma koltuğunu, üzerinde oturma ünitesi bulunmayan şaseyin üzerindeki bağlantı yuvalarına hizalayınız ve adaptörlerin uçlarını bu yuvalara takınız (Resim 39). Taşıma koltuğunu çıkartmak için adaptörlerin iki yanında bulunan düğmelere basınız ve taşıma koltuğunu yukarı doğru çekiniz (Resim 40). Adaptörleri taşıma koltuğundan çıkartmak için adaptörün iç kenarında bulunan küçük düğmeye basınız ve adaptörü aşağı doğru çekiniz (Resim 41).

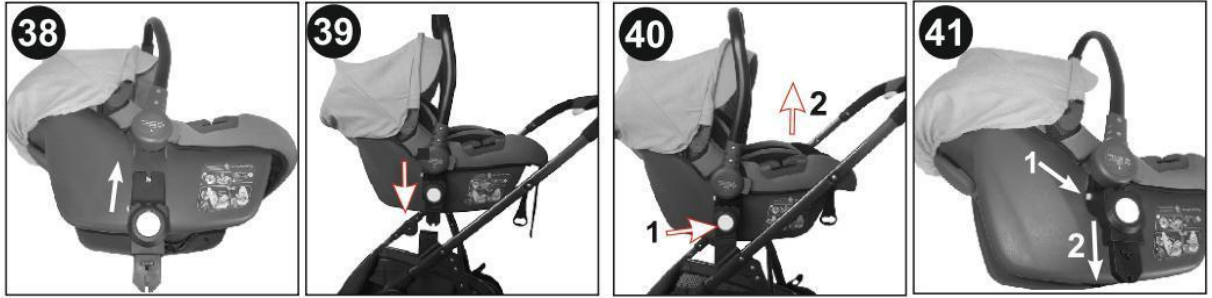

TAŞIMA / OTO GÜVENLİK KOLTUĞU



UYARILAR

UYARI! Oto güvenlik koltuğunda emniyet kemerinin doğru kullanımı hayati bir önem taşımaktadır. Ürünün yan tarafında bulunan çıkartmalarda kemerin oto güvenlik koltuğunun hangi noktalarından geçeceğini görebilirsiniz.

UYARI! Oto güvenlik koltuğunu daha sonra da kullanmak isteyebileceğinizden kullanım talimatlarını saklamanız son derece önemlidir.

UYARI! Çocuğunuzu otomobilinizde asla tek başına bırakmayınız.

UYARI! Kaza esnasında ölüme neden olabileceğinden, ön hava yastığı (airbag) bulunan otomobillerde oto güvenlik koltuğu asla sürücü koltuğunun yanındaki koltuğa kurularak kullanılmamalıdır.

Ürünümüzü kullanmadan önce kullanım talimatlarını mutlaka okumanız ve ürünün sadece bu talimatlara uygun kullanıldığında emniyet sağlayacağını unutmadan gerekir.

Oto güvenlik koltuđu yalnızca sürüş yönünde olan ve ECE R 16 veya ona eş deđer bir güvenlik standardı ile onaylanmış 3 nokta emniyet kemeri bulunan otomobil koltuklarına monte edilerek kullanılmalıdır.

Güvenlik koltuđu otomobilinizin ön veya arka koltuđuna kurulabilir ancak arka koltuđa kurulumu tavsiye edilir.

Bu ürün Avrupa emniyet standartlarının en sıkı ve en yüksek dereceli olan ECE 44/04 standartlarına uygun olarak üretilmiş olup, grup 0+(0-13kg) için 3 noktalı emniyet kemeri ile sürüş yönünün tersine bakacak şekilde takılarak kullanılabilir.

Herhangi bir kazadan sonra koltuk her ne kadar sağlam gözükse bile mutlaka yenisi ile deđiştirilmelidir.

Üretici firma oto güvenlik koltuđunun emniyetini sadece orijinal (ilk) kullanıcı için garanti eder. Orijinal kullanıcının koltuđu nasıl kullandığını, koltuđun darbe alıp almadığını bilemeyeceğinizden 2. el ürünleri almanız ve kullanmanız kesinlikle tavsiye edilmez.

Kemer kayışlarının üzerindeki emniyet kemeri pedleri çocuđunuzun güvenliđi için son derece önemlidir ve her zaman kullanılmalıdır.

Otomobilinizin içindeki paketler, el bagajları şemsiye, baston vs. gibi objeler kaza anında, araba içinde seyahat edenler için son derece tehlikeli olabileceğinden bagajda muhafaza edilmelidir.

Plastik kısımlar ve diđer parçaların gözle görülmeyecek yıpranması söz konusu olabileceğinden, oto güvenlik koltuđunun üretim tarihinden itibaren 5 yıldan fazla kullanılmaması tavsiye edilir.

Güvenlik koltuđunun hareketli parçaları hiçbir şekilde kesinlikle


yađlanmamalıdır. **UYARILAR!**

- Oto güvenlik koltuđu mutlaka orijinal kılıfı ile kullanılmalıdır. Koltuđun emniyetini etkileyeceğinden orijinal olmayan kılıf kullanılmamalıdır.
- Oto güvenlik koltuđu kullanılmadığı durumlarda bile emniyet kemeri ile bağlanmalıdır aksi takdirde acil fren durumunda araç içindeki yolcular için tehlike yaratabilir.
- İleri geri hareket ettirilerek ayarlanmak istenen otomobil koltuđunun bu hareketi ile veya hızla kapanan bir kapının çarpma darbesiyle oto güvenlik koltuđunuzun hasar almadığından emin olun ve koltuđun üzerine asla ağır eşyalar koymayın.
- Güvenlik koltuđu üzerinde yapılacak her türlü yapısal deđişiklik güvenliđini ortadan kaldıracaktır.
- Aracınızı güneş altında park etmek zorunda kaldığınızda, mutlaka güvenlik koltuđunun üzerini güneşten korumak için örtün. Koltuđun plastik ve metal parçaları ısınıp çocuđunuza zarar verebilir veya koltuđun kılıfı güneşten solabilir.
- Kısa yolculuklarınızda bile mutlaka güvenlik koltuđunu kullanınız.
- Satın almadan önce koltuđun arabanıza uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Uzun yolculuklarınızda molalar verin, çocuđunuzun dinlenmesini sağlayınız.
- Çocuđunuza iyi bir örnek olun ve siz de mutlaka her zaman emniyet kemerinizi takınız.
- Çocuđunuzun emniyet kemeri ile oynamasına asla izin vermeyiniz.

Sertifika:

Oto Güvenlik Koltuğu	ECE R 44/04 Standardına göre test edilip sertifikalandırılmıştır.	
	Grup 0+	Çocuk Ağırlığı 0-13 kg

ÜRÜNÜN PARÇALARI

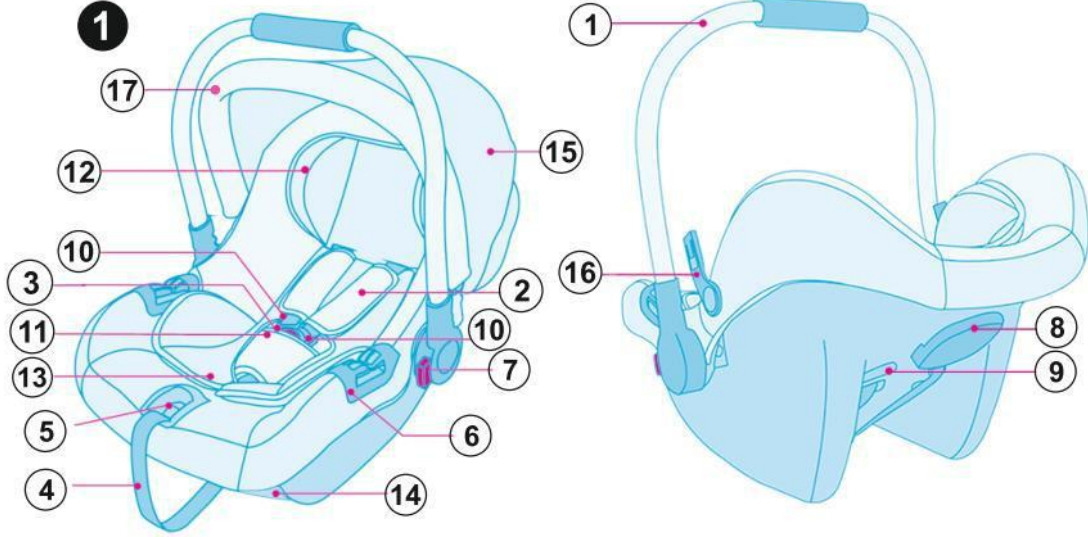

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 1- Taşıma sapı | 10- Omuz kayışları |
| 2- Emniyet kemeri pedi | 11- Kemer tokası pedi |
| 3- Emniyet kemeri tokaları | 12- Baş desteği |
| 4- Emniyet kemeri ayarlama kayışı | 13- Bel destek pedi |
| 5- Emniyet kemeri ayarlama düğmesi | 14- Kılıf |
| 6- Bel kemeri geçiş yuvası | 15- Tente |
| 7- Tutma sapı ayar düğmesi | 16- Tente sapı |
| 8- Araç çapraz kemer yuvası | 17- Tente çerçevesi |
| 9- Omuz kemeri geçiş yuvaları | |

ARAÇ İÇİ GÜVENLİ KURULUM

Bu taşıma/oto koltuğu yalnızca 3 noktalı emniyet kemeri olan ve seyir yönüne bakan araç koltuklarında kullanılmalıdır (Resim 2A)

Yalnızca seyir yönüne dönük olan arka ve kenar koltuklarda kullanınız. Cama sırtı dönük olan araç koltuklarında kullanmayınız. Orta koltuklarda ise yalnızca 3 noktalı emniyet kemeri ile bağlama imkanı var ise kullanınız. (Resim 2B)



2A



2B

EMNİYET KEMERİ KULLANIMI

Omuz Kemerli Yükseklik Ayarı

Omuz kemerleri aşağıdaki resimde (Resim 2) gösterildiği şekilde omuzların hafif üzerinden geçecek şekilde konumlandırılmalıdır.




Kemer Yükseklik Ayarı

Omuz kemerlerini bollaştırmak için ikisini aynı anda öne doğru çekiniz ve kemer ayarlama düğmesine (Parça 5) basınız. (Resim 3)


Kemer yüksekliğini ayarlamak için sırt kısmındaki deliklerden çocuğunuz için uygun deliği seçip kemerleri geçiriniz. (Resim 4)

Kemerleri sıkılaştırmak için kemer ayarlama düğmesi altındaki kemer ayarlama kayışını öne doğru çekiniz. (Resim 5)

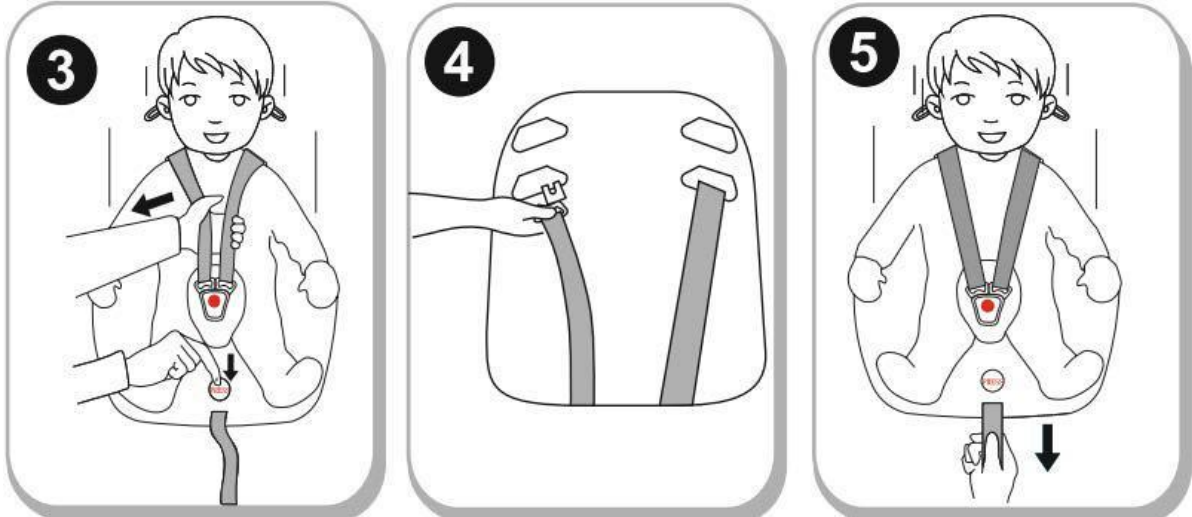

Kemer Tokasının Takılması


Omuz kemerlerinin E ve F ile gösterilen uçlarını birleştiriniz (Resim 6) ve merkezi kemer tokasına takınız (Resim 7). Kemeri açmak için kemer tokası üzerindeki düğmeye basınız (Resim 9).

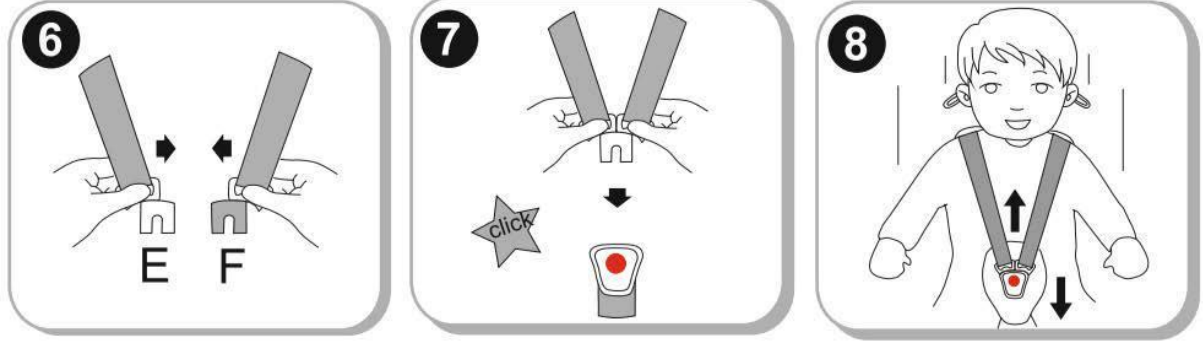

Taşıma Sapı Kullanımı

Taşıma sapını ürün ile birleştiği yerde bulunan düğmesine basarak 4 pozisyondan birine ayarlayabilirsiniz.

1-Otomobilde kuruluyken 2- Taşıma pozisyonu 3-Sallama pozisyonu 4-Sabitlemek için

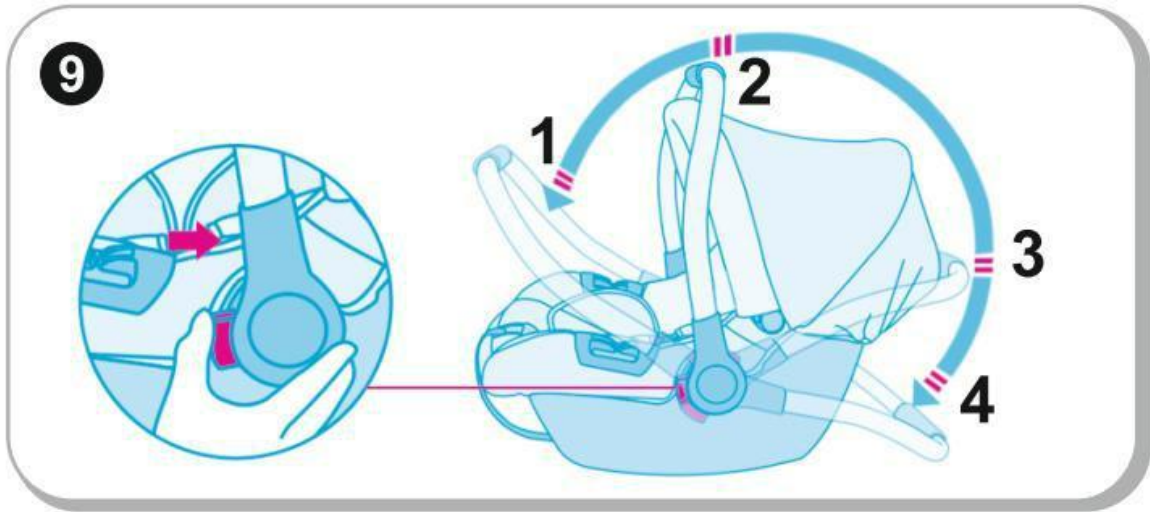

ARAÇ İÇİ KURULUM (GRUP 0+, 0-13KG)

UYARI! Araç içi kurulum yapılırken otomobil düz bir zeminde olmalıdır.


UYARI! Kurulum tamamlanmadan çocuğunuzu taşıma koltuğuna yerleştirmeyiniz.

Taşıma/oto korluğunuzu seyir yönüne bakan araç koltuğu üzerine seyir yönünün tersine bakacak şekilde yerleştiriniz (Resim 10).

Taşıma koltuğunu araç koltuğunuzun önünü sırt kısmına iyice dayadıktan sonra aracınızın 3 noktalı emniyet kemerlerini gösterildiği şekilde taşıma koltuğunuzun içinden ve arkasından geçiriniz (Resim 10). Kemerlerin doğru geçtiğinden, kıvrılmadığından emin olduktan sonra araç kemeri kendi tokasını takınız.




Aracınızın çapraz kemerini gösterildiği şekilde taşıma koltuğunuzun arkasındaki araç kemeri yuvası içerisinden geçiriniz ve gergin olduğundan emin olunuz (Resim 11).

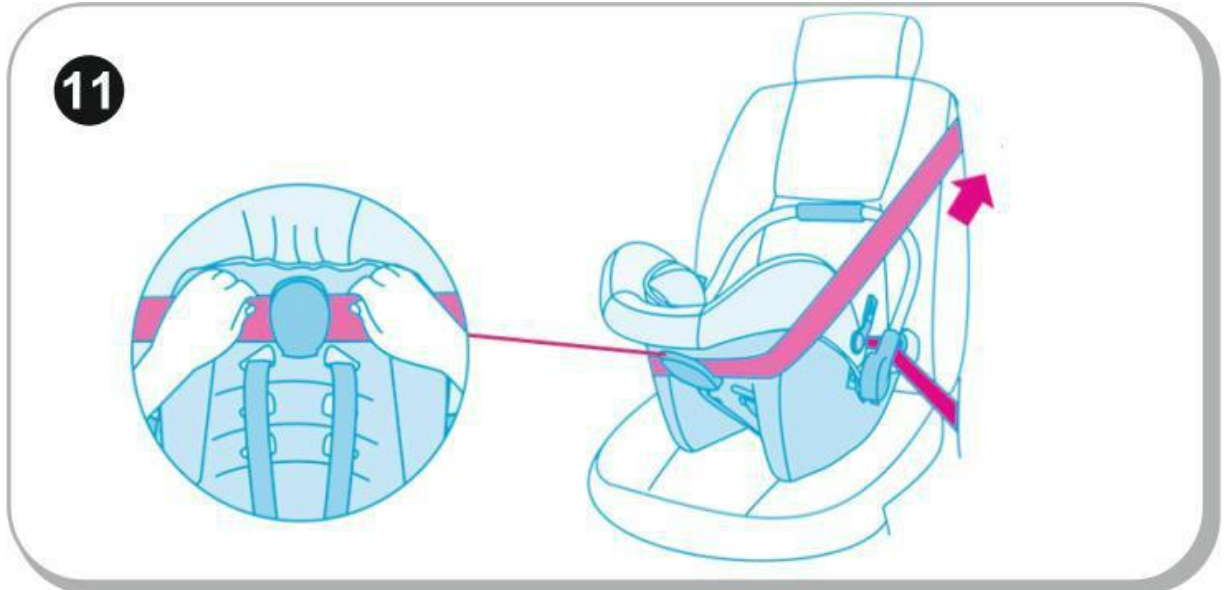


Tentenin Kurulumu

Taşıma sapını en arka pozisyona alarak taşıma koltuğunuzun sabit durmasını sağlayınız (Resim 12). Tente kumaşını tente demirine geçirin (Resim 13). Tente demirini taşıma koltuğu üzerindeki tente yuvasına takınız (Resim 14). Tente kumaşının arkasını çekerek taşıma koltuğunuzun sırt kısmını kapladığından emin olunuz (Resim 15). Tenteyi istediğiniz açıklığa getiriniz (Resim 16). Taşıma sapını tekrar kaldırınız (Resim 17).

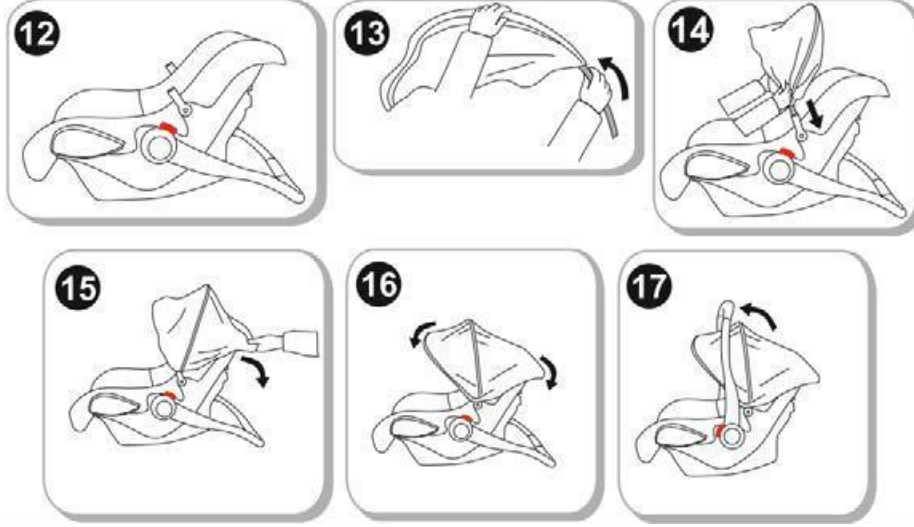


Tenteyi taşıma koltuğundan ayrılmak için birleşme noktasında bulunan mandalları yukarı doğru ittiniz (Resim 18).

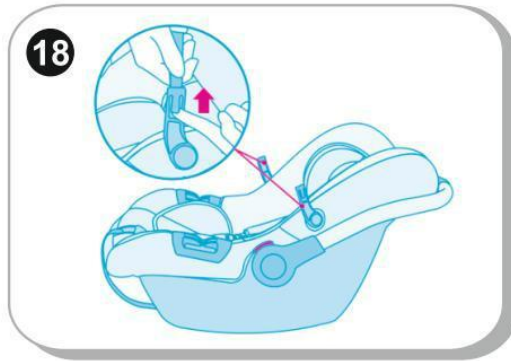

Kılıf Çıkartılması ve Takılması

Taşıma koltuğunuzun kılıfını çıkartmak için ürünün arkasındaki kılıf düğmelerini/kancalarını açınız ve kılıfı yukarı doğru dikkatlice kıvrarak çıkartınız (Resim 19).

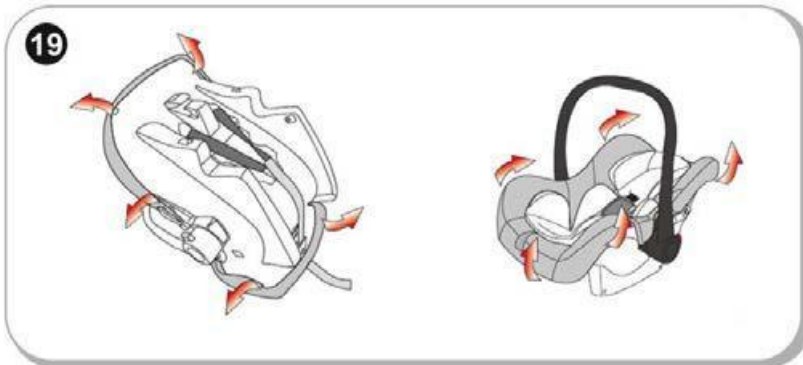

BAKIM VE ONARIM

Bebek arabasının bakım ve onarımı için aşağıdaki talimat ve önerileri uygulayınız.

- Arabanızın bakımını düzenli olarak yapınız.
- Kilit mekanizmaları, tekerlek kilitleri, emniyet kemeri, bağlantı noktaları ve adaptörlerini muntazam aralıklarla kontrol ediniz ve sağlam, çalışır durumda olduklarından emin olunuz.
- Frenler, tekerlekler ve tekerlek jantları zamanla aşınıp yıpranabilir. Böyle durumlarda zarar gören parçalar yenilenmelidir. Kullanım sonucu oluşan tekerlek aşınma ve yıpranmaları garanti kapsamına girmez.
- Toz ve pislik birikintileri özellikle arabanın tekerlek ve tekerlek aparatları gibi hareketli noktalarında sıkışmalara ve parçaların zor hareket etmesine neden olabilir. Bu nedenle tekerlekler kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde belli aralıklarla temizlenmeli ve daha sonra bu noktalar silikonlu bir yağla yağlanmalıdır.
NOT: Zeytinyağı vb. yağlar asla kullanılmamalıdır. Temizlenmeden yapılan yağlama daha fazla toz ve pislik toplayarak problemi daha çok büyütür. Temizlenmiş ve muntazam olarak yağlanmış parçalar arabanın daha rahat açılıp kapanmasını ve daha uzun ömürlü olmasını sağlar.
- Arabanın plastik ve metal parçaları yumuşak bir deterjan ve ılık su ile ıslatılmış bir süngerle silinmeli ve kuru bir bezle iyice kurulanmalıdır.
- Arabanın kumaş kısımları yıkanmaz. Bu nedenle belli aralıklarla renk açmayan bir deterjan ve ılık su ile nemlendirilmiş bir bezle bastırmadan silinerek temizliği korunmalıdır.
- Araba temizlendikten sonra kurutulmadan veya yağmurda ıslanmış ise yine iyice kurutulmadan katlanıp kaldırıldığında kumaş kısımlarında küf ve metal kısımlarda paslanma oluşur. Bu nedenle herhangi bir sebepten ıslanmış olan araba muhakkak iyice kurutularak katlanmalıdır.
- Arabanın temizliği için asla kimyasal bileşenli, aşındırıcı temizleyiciler, amonyak ya da çamaşır suyu kullanılmamalıdır.
- Güneş ışığı solmaya neden olacağından, kullanılmadığı zamanlarda katlanarak kapanmış dahi olsa araba balkon, pencere yakını gibi güneşe maruz kalacağı yerlerde saklanmamalıdır.
- Arabayı ikinci çocuğunuz için kullanacaksanız veya ilk kullanımdan 18 ay sonra kontrol ve bakımının yapılması gerekir.

Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Güneş ışığı solmaya neden olacağından, kullanılmadığı zamanlarda katlanarak kapanmış dahi olsa araba balkon, pencere yakını gibi güneşe maruz kalacağı yerlerde saklanmamalıdır. Dış etkenlere veya müdahaleye maruz kalmış ve hasar görmüş parçalar garanti kapsamına girmez.

ÖNEMLİ:Kraft Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım / onarım, ürünün garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

Kullanma kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar garanti kapsamı dışındadır.

Kullanım ömrü 5 yıldır.

İthalatçı Firma:

Atak Dış Ticaret A.Ş.

Yetkili Servis:

Atak Dış Ticaret A.Ş.

Merkez Mah. Dereboyu Cd. No:44/1 Halkalı – İst.

Tel:0212 696 2535-36

www.kraftbaby.com