

## Deep Switch Ayarları :

**1. Yukarıda ; Normal Mod :** Radar nesneyi gördüğünde kapı açılır bekleme süresi bittiğinde kapı kapanır.


**1. Aşağıda ; Toggle Modu :** Radar nesneyi gördüğünde kapıyı açılır, ancak kapanmaz, Radara tekrar gözükülmediğinde kapı kapanır.

**2. Yukarıda ; Auto Lock :** Kapiya Elektronik Kilit bağlanırsa bu mod seçildiğinde kapı her seferinde otomatik olarak kilitletir. Elektronik kilit dilinin yukarı çekilebilmesi için bu mod seçildiğinde kapı 1 saniye gecikmeli olarak açılır.

**2. Aşağıda ; Lock By Signal :** Kapiya Elektronik kilit bağlansın ya da bağlanmasın kapı uzaktan kumandanın kilit tuşuna bastığında kilitletir.

**3. Yukarıda ; Left :** Tek Kanat Sola Açılan Kapı için Yön Ayarı.

**3. Aşağıda ; Right :** Tek Kanat Sağa Açılan Kapı için Yön Ayarı, Çift kanatlı kapılarda aşağı olarak seçilmelidir.

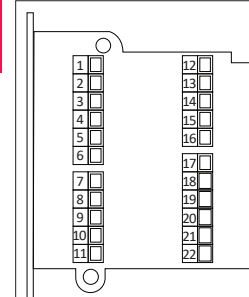

220V / 50-60 Hz

- |                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 1 - +24 V        | 12 - UPS          |
| 2 - GND          | 13 - +24 V        |
| 3 - Devamlı Açık | 14 - +24 V        |
| 4 - Yarım Açık   | 15 - +24 V        |
| 5 - Kilitli      | 16 - +12 V        |
| 6 - Tek Yön      | 17 - E. Kilit (+) |
| 7 - Dış Radar    | 18 - E.Kilit (-)  |
| 8 - İç Radar     | 19 - Çarpışma S.  |
| 9 - E-Stop       | 20 - GND          |
| 10 - Fotosel     | 21 - GND          |
| 11 - Inter Lock  | 22 - UPS (-)      |

Kod	Önerilen Değer	Açıklama
01	80	Açılış Hızı
02	65	Kapanış Hızı
03	06	Açılış Frenleme Hızı
04	10	Kapanış Frenleme Hızı
05	30	Açılış Frenleme Mesafesi
06	50	Kapanış Frenleme Mesafesi
07	02	Açılırken Sıkışmada Uygulanacak Güç Süresi
08	02	Kapanırken Sıkışmada Uygulanacak Güç Süresi
09	03	Kapalıyken Uygulanacak Güç

Kod	Önerilen Değer	Açıklama
10	60	Yarım Açık Yüzdesi ( %20 - %90 )
11	02	Bekleme Süresi ( 0 - 60sn )
12	00	E. Kilit Tipi : (00) Enerjili (01) Enerjisiz
13	02	Pil Modu : (00) Açık - (01) Kapalı - (02) Oto.
14	00	Yangın Alarmı : (00) Açık - (01) Kapalı
15	00	Fotosel Sinyali : (00) NO - (01) NC
16	00	Stop Sinyali : (00) NO - (01) NC
17	01	Fotosel : (00) İptal - (01) Aktif

Kurulum Yapırma : Elektrik kesili iken **TEST** Tuşuna basın ve elektriği açın 3 saniye beklidikten sonra Ekran da **12121** yazınca elinizi test tuşundan çekin, kurulum başlayacaktır.


# mass PRO

OTOMATİK KAPI SİSTEMLERİ


0 212 671 86 42

info@masspro.com.tr


## DIŞ RADAR BAĞLANTISI

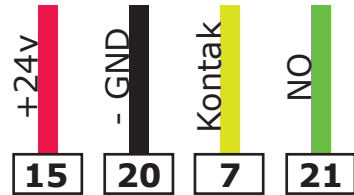

## İÇ RADAR BAĞLANTISI

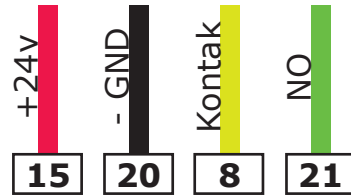


## FOTOSEL BAĞLANTISI

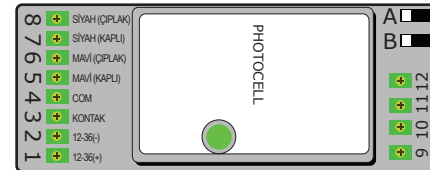


A: SOL : 2 ADET FOTOSEL GÖZÜ  
SAĞ : 4 ADET FOTOSEL GÖZÜ

B: SOL :GÖZLER ARASI  
1 METREDEN UZAK  
SAĞ : GÖZLER ARASI  
1 METREDEN YAKIN

STANDART AYAR : A VE B SOLDA OLACAK

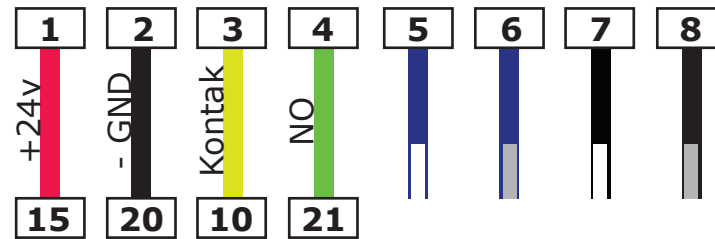


## KUMANDA BAĞLANTISI

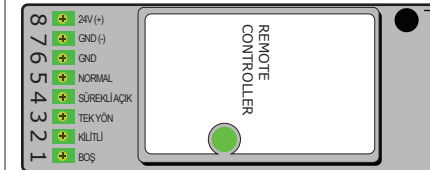

### KUMANDA TANITMA BUTONU

Kumanda tanıtmak için ışık kırmızı renge dönene kadar düğmeye basık tut, kırmızıya dönünce kumandadan A tuşuna bas



A: SÜREKLİ AÇIK  
B: OTOMATİK  
C: YARIM AÇIK  
D: KİLİTLİ

