



ELEKTRİKLİ SCOOTER 3 LITE KULLANMA KILAVUZU

MARKA: Xiaomi

**MODELLER: MJDDHBC01ZM, MJDDHBC02ZM,
MJDDHBC05ZM**

TEKNİK ÖZELLİKLER VE ENERJİ TÜKETİMİ

Model: MJDDHBC01ZM, MJDDHBC02ZM, MJDDHBC05ZM

Anma gücü: 300 W

Boyutlar: 1105 x 430 x 1137 mm

Net araç ağırlığı yaklaşık 13 kg

Katlı boyutları 1104 x 429 x 484 mm

Maksimum yük 100 kg

Uygun yaş 16 - 50 yaş

Uygun boy 120 - 200 cm

Maksimum hız 25 km/sa


Maksimum menzil yaklaşık 20 km

Maksimum eğim tırmanma kapasitesi yaklaşık %14

IP koruma sınıfı IPX4

Şarj süresi yaklaşık 4,5 saat

Paket içeriği:

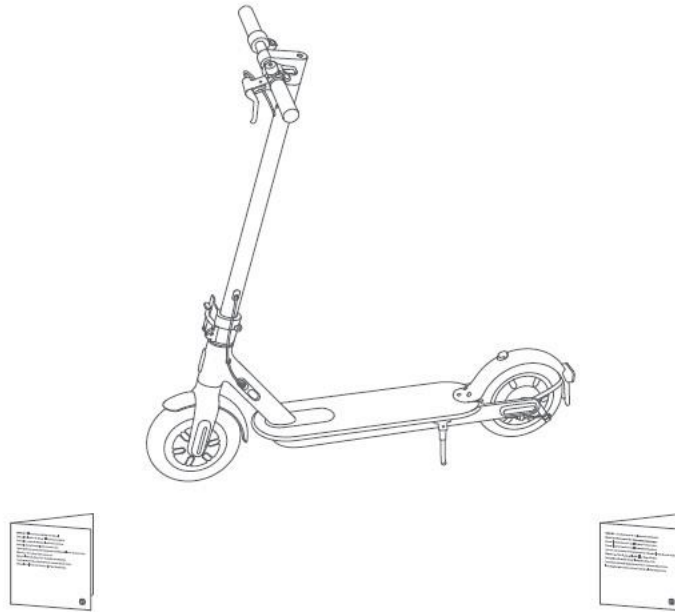

Xiaomi Electric Scooter 3 Lite User Manual
Information

Xiaomi Electric Scooter 3 Lite Important



Xiaomi Elektrikli Scooter 3 Lite Kullanım Kılavuzu Önemli Bilgiler

Xiaomi Elektrikli Scooter 3 Lite




Allen anahtarı



Vida x5




Güç kablosu



Şarj Aleti

KURULUM VE KULLANIM BİLGİSİ

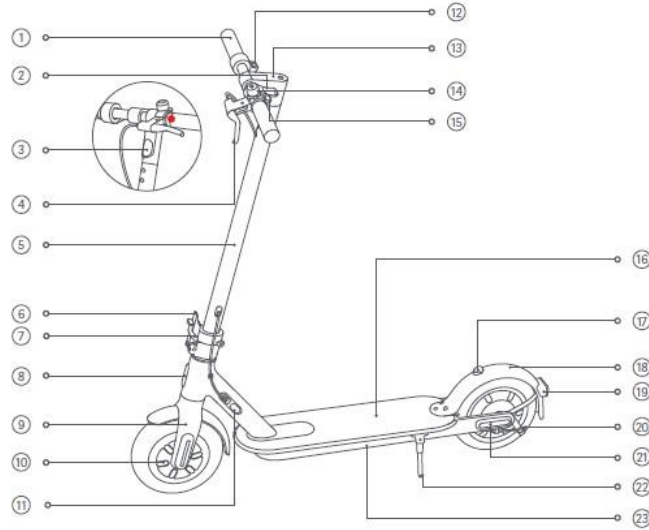

- 1- Direksiyon
- 2- Toka
- 3- Far
- 4- Fren Kolu
- 5- Gövde
- 6- Hızlı Çıkarma Kolu

- 7- Hızlı Çıkarma Kolu Kilidi
- 8- Reflektör
- 9- Ön Çatal
- 10- Tekerlek Motoru
- 11- Şarj Portu
- 12- Gaz Pedalı
- 13- Kontrol Paneli ve Güç Düğmesi

14- Scooter Çanı

15- Çan Kolu

16- Platform

17- Askı

18- Çamurluk


19- Arka Işık ve Arka Reflektör

20- Mekanik Fren

21- Yan Reflektör

22- Paspas

23- Pil Bölmesi

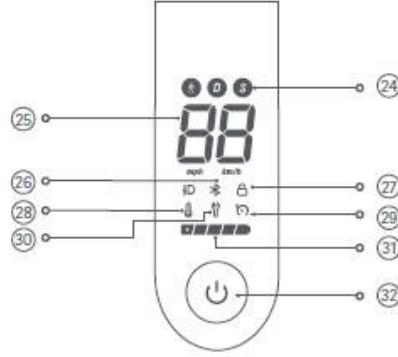

24- Modlar: Yürüme modu için kullanılır ve maksimum hızı 6 km/saattir; bu mod etkinleştirildiğinde arka ışık kırmızı yanar. D standart mod içindir. S spor modu içindir ve bu modda yüksek hızda çalışır; bu modu sürüş becerilerini öğrendikten sonra kullanmanız önerilir.

25- Hız göstergesi: Scooter çalışırken mevcut hızı gösterir. Scooter bir sorunla karşılaştığında hata kodunu gösterir. Scooter şarj olurken mevcut pil seviyesini gösterir.

26- Bluetooth: İkon, scooter'ın mobil cihaza başarıyla bağlandığını gösterir.

27- Kilit Hatırlatması: Scooter'ı Mi Home/Xiaomi Home uygulaması aracılığıyla kilitleyin.

28- Sıcaklık Uyarısı: Pil sıcaklığı çok yüksek veya çok düşükse, termometre ikonu görünür. Bu, hızlanmanın azalmasına ve muhtemel şarj sorunlarına neden olabilir. Scooter'ı kullanmadan veya şarj etmeden önce pil sıcaklığı normal çalışma aralığına dönene kadar bekleyin.

29- Sabit Hız Kontrolü: Mi Home/Xiaomi Home uygulamasında sabit hız kontrolü işlevini etkinleştirin ve ardından hızlanma pedalını aynı konumda 7 saniye basılı tutun. Scooter uzun bir bip sesi çıkardığında, sabit hız kontrolü modunda olduğunu belirtir. Modu devre dışı bırakmak için fren kolu düğmesine basabilir veya hızlanma pedalına tekrar basabilirsiniz.


30- Hata Bildirimi: Aracı simgesi kırmızı olarak gösterildiğinde, scooter'ın bir hatası olduğunu belirtir.

31- Pil Seviyesi: Pil gücü, 5 çubukla gösterilir ve her biri yaklaşık olarak tam dolu bir pilin %20'sini temsil eder.


32- Güç Düğmesi: Scooter'ı açmak için düğmeye basın ve scooter'ı kapatmak için düğmeyi 2 ila 3 saniye basılı tutun. Scooter açıkken, far ve arka ışığı açmak/kapatmak için düğmeye basın ve modları döngüsel olarak değiştirmek için düğmeye iki kez basın.

Montaj


- Gövdeyi tamamen dik konuma gelene kadar yukarıda tutun. Hızlı bağlantı kolu kilidini kaldırın ve hızlı bağlantı kolunu sonuna kadar içeriye doğru itin. Ardından destek ayağını yere bırakın.

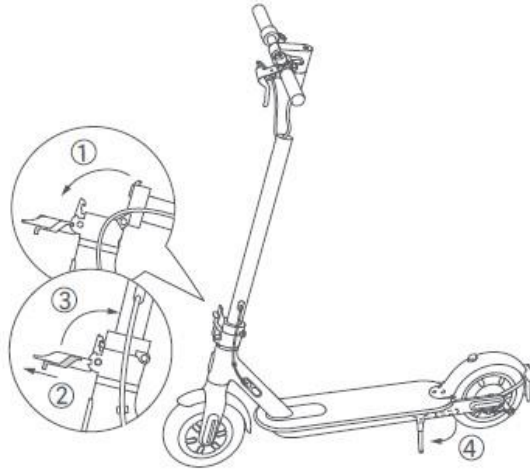

- Direksiyonu direksiyon borusuna takınız ve doğru yönde takıldığından emin olun.

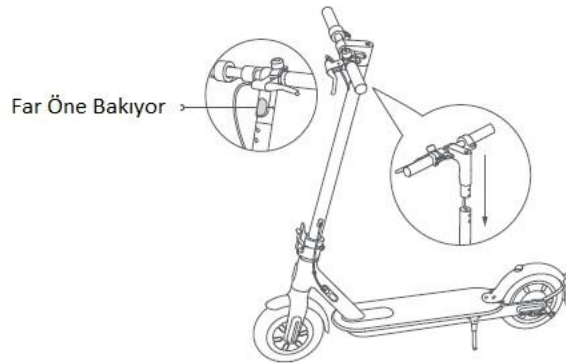


- Şekilde gösterildiği gibi numara sırasını takip edin birlikte verilen T-şekilli Allen anahtarıyla dört vidayı önceden sıkın. Gidonun doğru takıldığından emin olun ve ardından vidaları iyice sıkın.

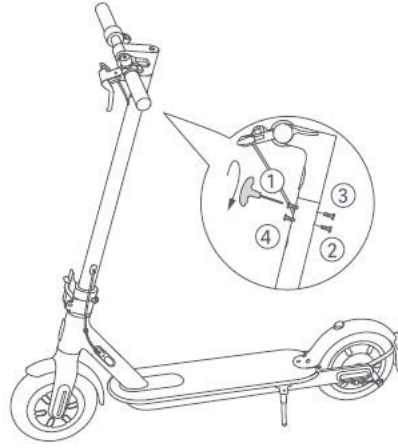


- Scooter monte edildikten sonra, düzgün açılıp kapatılabildiğini kontrol edin. Scooter'ı açmak için güç düğmesine basın ve ardından kapatmak için güç düğmesini 2 ila 3 saniye basılı tutun.



Scooter'ınızı Şarj Edin

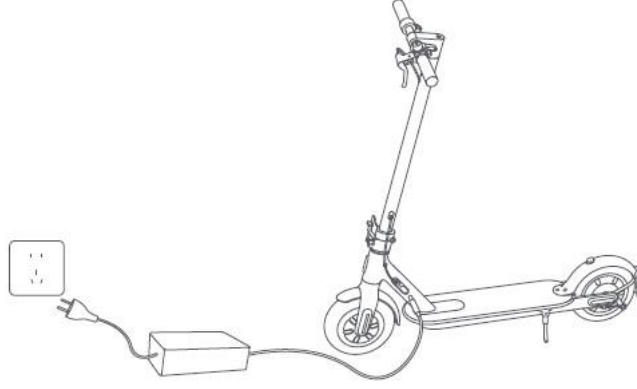


- Scooter, batarya şarj cihazındaki LED'in kırmızıdan (düşük şarj) yeşile (şarj oluyor) dönmesiyle tamamen şarj edilmiş durumdadır.

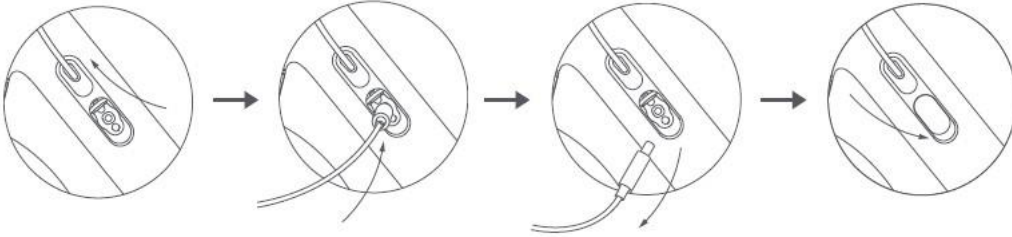


- Lastik kapağı kaldırın
- Pil şarj cihazını şarj bağlantı noktasına takın.
- Şarj tamamlandığında fişi çekin.
- Lastik kapağı geri koyun.

Mi Home/Xiaomi Home Uygulaması ile bağlantı kurun

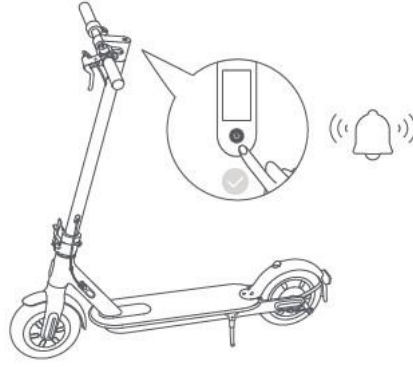


- Before being activated, the scooter will keep beeping when turned on and is limited to 10 km/h. When the scooter is used for the first time, it must be activated via the Mi Home/Xiaomi Home app.

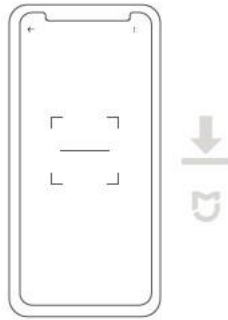


- Lütfen, ürüne eklenmiş olan etiket üzerindeki QR kodunu tarayınız. Kontrol panelinde veya kullanıcının arka kapağında yer alan kılavuz uygulama olan Mi Home/Xiaomi Home'u indirmek için kullanınız.


Not: Lütfen unutmayın ki QR kodu, sizin scooter'ınıza özel bir kod olduğundan güvenli bir şekilde saklamanız gerekmektedir.

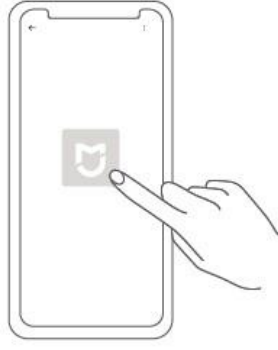


- Mi Home/Xiaomi Home uygulamasını açın.

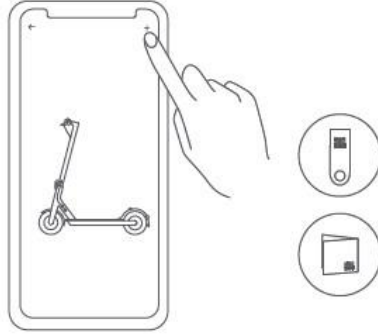

- Lütfen sağ üst köşedeki "+" simgesine dokunarak "Tara" seçeneğini açınız ve ekli etikette yer alan QR kodunu taramak için kullanınız. Bu işlemi kontrol panelinde veya kullanıcının arka kapağında tekrar manuel olarak gerçekleştirebilirsiniz. Ardından, yönergeleri takip ederek scooter'ı uygulamaya ekleyiniz.

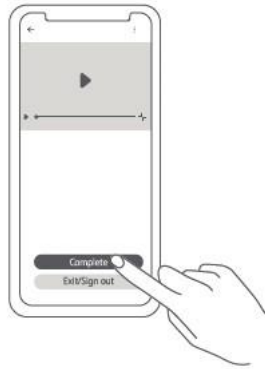

- Watch the riding guide video. Do not exit the video before finishing it. Otherwise, the activation will fail.

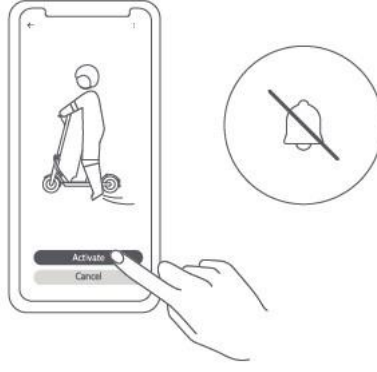

- Scooter'ı etkinleştirmek için "Etkinleştir"e dokununuz. Bir kere scooter etkinleştirildiğinde, bip sesi kesilecek ve hız kısıtlaması kaldırılacaktır.

Notlar:

- Avrupa'da (Rusya hariç) uygulama Xiaomi Home olarak adlandırılmaktadır. Cihazınızda görünen uygulama adını varsayılan olarak kabul ediniz.
- Uygulamanın sürümü güncellenmiş olabilir, lütfen talimatları mevcut uygulama sürümüne göre takip ediniz.

Scooter'ı Sıfırla

Hızlandırıcıya basın ve aynı anda sıfırlamak için güç düğmesine 5 kez basın. Scooter bip sesi çıkardığında başarıyla sıfırlanmıştır.

Restore Factory Settings

Scooter'ın açık olduğundan emin olun. Fren kolunu sıkın ve aynı anda gaz pedalına ve güç düğmesine basın ve 7 saniye basılı tutun. Bir bip sesi duyduğunuzda, scooter fabrika ayarlarına geri dönmüştür. Bu işlem, scooter'da saklanan verileri tamamen silecektir, lütfen dikkatli ilerleyin.

Not: Scooter, sürüş sırasında veya kilitliken fabrika ayarlarına geri döndürülemez.


Nasıl Sürülür:




- Uyarı: Sürüşten önce kask, dirseklik ve dizlik kullanın. Not: Sürüşten önce lastik basıncını kontrol edin. Tavsiye edilen lastik basıncı 50 psi'dir.




- Bir ayağınızla güverteye çıkın ve diğerini yere yavaşça vurun.

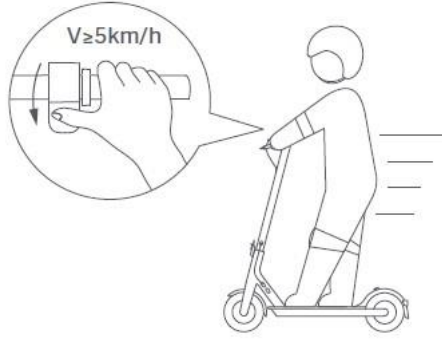


- Scooter kaymaya başladığında, her iki ayağınızı güverteye koyun ve gaz pedalına hafifçe basın. Hızlandırıcı, scooter 5 km/saatin üzerine çıktığında kullanılabilir.

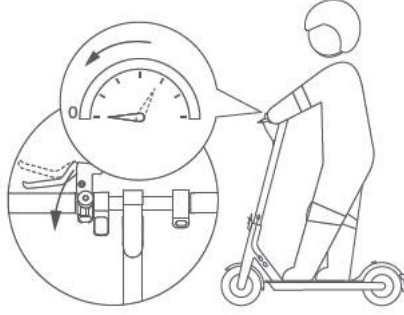

- Yavaşlamak için hızlandırıcıyı bırakın ve sıkın ani bir fren için fren kolu.

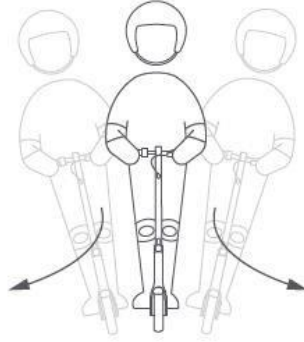

- Dönerken vücudunuzu direksiyon yönüne doğru eğin, ve gidonu yavaşça çevirin.

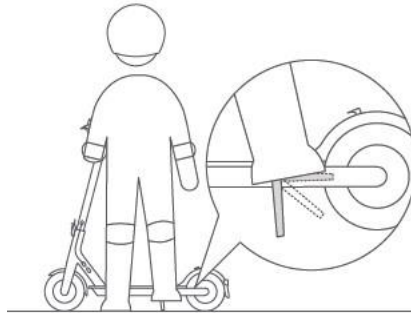

Park ederken destek ayağını yere bırakınız. Başkalarının izinsiz olarak scooter'ı kullanmasını önlemek için scooter'ı park halindeyken kilitleyebilirsiniz.

Scooter'inızı Kilitleyin:

Scooter kilitlendiğinde, motor da kilitlenir ve kontrol panelindeki tüm simgeler otomatik olarak sönmez, yalnızca Bluetooth simgesi ve kilit simgesi görünür kalır. Scooter Bluetooth bağlantı aralığının ötesine geçerse, Bluetooth bağlantısı kesilir ve ilgili simge söner.

• Scooter'ı kilitleyip sonra yürümeye başladığınızda, scooter'ın ilerlemesi zorlaşır ve telefonda (etkin Bluetooth aralığı içindeyse) bir alarm sesi ve titreşimli bir uyarı olur. Ardından scooter otomatik olarak altı saat sonra kapanır ve tekrar açıldığında kilitli kalır, kilidini açmak için Mi Home/Xiaomi Home uygulaması üzerinden açmanız gerekir. Scooter'ı kilitlemek scooter'ın gücünü tüketir, bu işlevi bilinçli bir şekilde kullanınız.

Kilit




Kilidini aç



TAŞIMA VE NAKLİYE


Katla ve Taşı

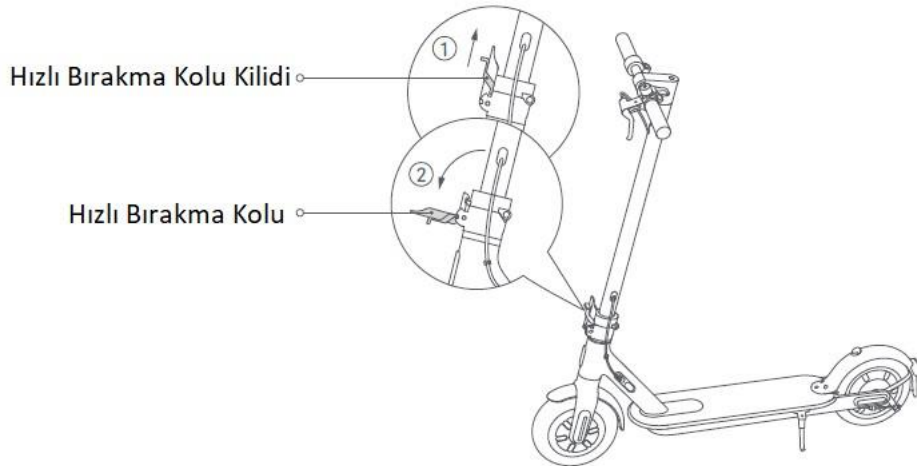


- Scooter katlanmadan önce kapatılmalıdır. Sapı tutun, hızlı bağlantı kolu kilidini kaldırın ve hızlı bağlantı kolunu açın.




- Hızlı bağlantı kolu kilidini kaldırın ve hızlı bağlantı kolunu tekrar aşağı itin, ardından gövdeyi katlayın.

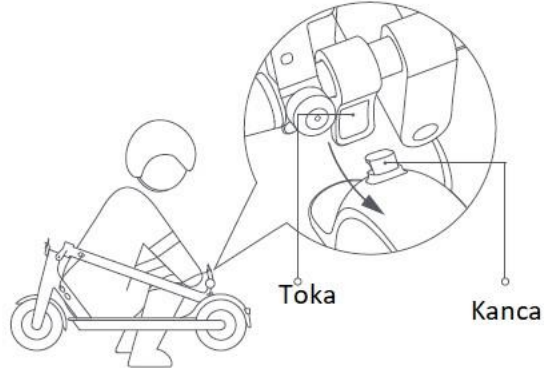

- Tokayı kancayla hizalayın ve birbirine sabitleyin.

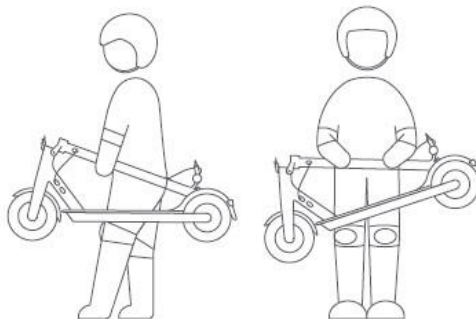

- Sapı taşımak için bir elinizle veya iki elinizle tutun.

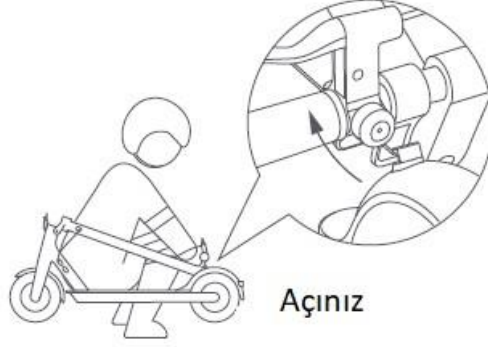

- Scooter'ı açarken, kancadan kurtarmak için tokayı yukarı doğru çekin. Gövdeyi tekrar yukarıda tutun, hızlı bağlantı kolu kilidini kaldırın ve hızlı bağlantı kolunu sonuna kadar içeriye doğru itin.

Mekanik Freni Ayarlayın



- Alet: 14 mm T-kollu lokma anahtar (alet kullanıcı tarafından hazırlanmalıdır).
- Ayarlamaadan önce scooter'ın kapalı olduğundan ve şarj olmadığından emin olun. Fren çok sıkı olduğunda, fren kablosunun açıkta kalan alt kısmını biraz kısaltmak için vida çubuğundaki somunu saat yönünün tersine çevirmek için aleti kullanın. Fren çok gevşek olduğunda, fren kablosunun açıkta kalan alt kısmını hafifçe uzatmak için vida çubuğundaki somunu saat yönünde çevirmek için aleti kullanın.

Lastiđi Őiřirin



- Pompayı uzatma memesine bađlayın.



- Lastik valf kapadđını đıkarın ve uzatma bařlıđı ile supabı sađlam bir řekilde birbirine bađlayın.



- Lastiđi řiřirin
- Her ay lastik basıncını kontrol edin ve basınç çok düşükse lastikleri řiřirin. Tavsiye edilen lastik basıncı 50 psi'dir.
- Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bađlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.
- Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.
- Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer deđişikliđi esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.

TEMİZLİK, BAKIM VE ONARIM BİLGİSİ


- Cihazı kuru bir bez ile temizleyebilirsiniz.
- Temizlemek için cihazı sökmeye çalışmayın.
- Herhangi bir nemli bez kullanmayınız.
- Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceđi bir bakım, onarım veya periyodik bakım bulunmamaktadır. Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.

İNSAN VE ÇEVRE SAđLIđI İLE İLGİLİ BİLGİ, KULLANIM HATALARINA İLİSKİN UYARILAR


- Her zaman engellerden uzak durun.




- Kapı çerçeveleri, asansörler ve diđer üst engellere başınızı çarpmaktan kaçının.

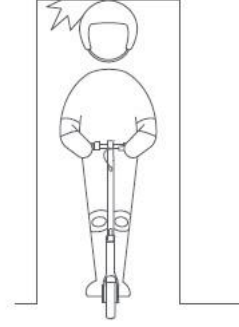


- Scooter yanınızda yürürken gaz pedalına basmayın.

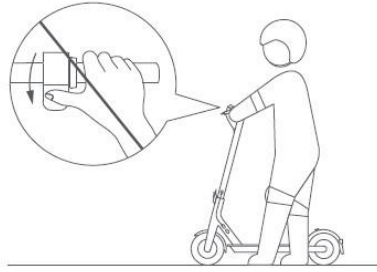


- Yerel yasalar tarafından aksi belirtilmedikçe, halka açık yollarda, otoyollarda ve hızlı yollarda kullanmak yasaktır ve yasa dışıdır.

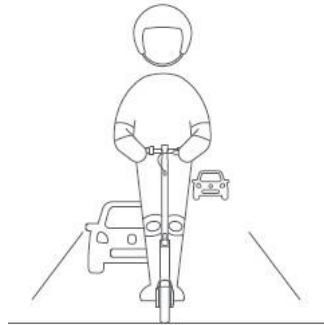

- Yüksek hızda ani yönlendirme değişiklikleri yapmayın.

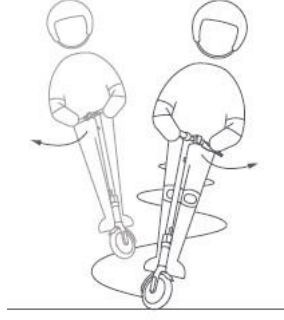


- Çantaları veya diğer ağır eşyaları direksiyona asmak için kullanmayın.

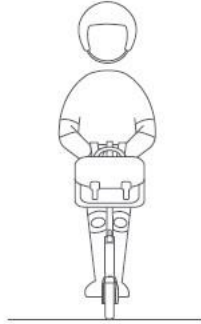

- Tek ayak üzerinde sürüş yapmayın.



- Aşağıya doğru inerken hızlanmayın ve zamanında fren yaparak yavaşlayın. Dik bir eğimdeyseniz, scooter'dan inip itmeniz gerekmektedir.

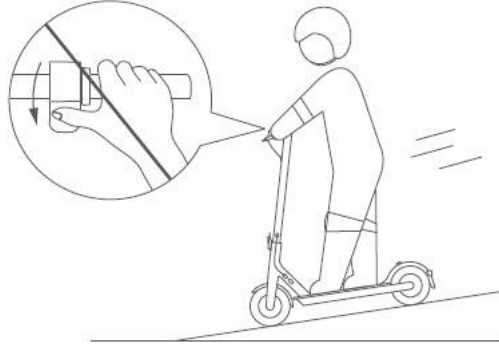

- Scooter'ı kullanırken cep telefonu kullanmayın veya kulaklıklar takmayın.




- Yağmurda sürmeyin. Göletler veya diğer su engellerinden geçmeyin.
- Çocuklar dahil olmak üzere başka hiç kimse ile birlikte sürmeyin.





- Ayaklarınızı arka çamurluğa koymayın.

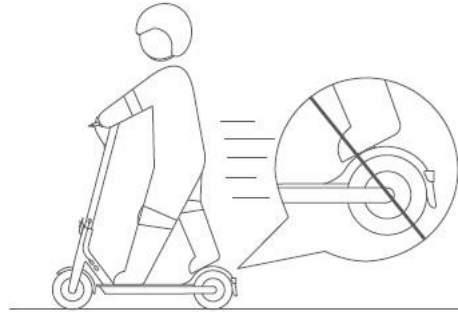

- Sürerken direksiyondan elinizi çekmeyin.



- Merdivenlerden yukarı veya aşağı sürmeye çalışmayın veya engellerin üzerinden atlamayın.



- Mekanik frenlere dokunmayın.



SORUN GİDERME

Sorun giderme işlemleri için teknik servis ile irtibata geçmelisiniz.

YETKİLİ SERVİS MERKEZ YETKİLİ SERVİS

EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KEMANKEŞ KARAMUSTAFA MAH. NECATİBEY CAD.NO.66/1-66/3 BEYOĞLU –İSTANBUL

444 21 18

Tüm Yetkili servis bilgileri için lütfen <https://www.evofone.com/teknik-servis1> ziyaret edin.

Servis Bilgi Sistemi <https://www.servis.gov.tr/> Adresine yetkili servis listelerine ulaşabilirsiniz.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında

Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; a- Sözleşmeden dönme, b- Satış bedelinden indirim isteme, c- Ücretsiz onarılmasını isteme, ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.



AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.

BAKANLIKÇA BELİRLENEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR.

BU CİHAZ TÜRKİYE ALT YAPISINA UYGUNDUR

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	TR	UK(NI)		

Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuar ve kullanıcı arayüzü çizimleri yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek ürün ve işlevler, ürün geliştirmelerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Daha fazla bilgi için lütfen www.mi.com adresini ziyaret edin.

Ayrıntılı e-kılavuz için lütfen www.mi.com/global/service/userguide adresine gidin.

İthalatçı Firma

EVOFONE TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM ARAÇLARI LTD.ŞTİ

MERKEZ MAH. BAĞLAR CAD. B BLOK APT NO:14 B/16 KÂĞITHANE İSTANBUL

TEL: 444 21 18

Üretici Firma

Brightway Innovation Intelligent Technology (Suzhou) Co., Ltd.

Room 101, Building 6, No. 2888, Wuzhong Avenue, Yuexi Street, Wuzhong Economic Development

Zone, Suzhou Jiangsu P.R. China



Original Declaration of Conformity
EU DECLARATION OF CONFORMITY

Apparatus/Equipment

Product: Xiaomi Electric Scooter 3 Lite
 Model: MJDDHBC01ZM, MJDDHBC02ZM, MJDDHBC05ZM
 SKU No.: BHR5388GL/BHR5389GL/BHR5752UK/BHR5753UK/BHR5750FR/BHR5754FR
 BHR5748GL/BHR5756GL/BHR5749DE/BHR5755DE
 35792/35793/37710/37711/37708/37712/37701/37714/37707/37713
 ID No.:
 Batch or Serial Number: Series No.: XXXXX/YYYYYYY (XXXXX=ID No., Y=any number form 0-9 or any letter from A-Z except O and I, YYYYYYY is irregular number or letter generated randomly, not for any configuration difference)

Manufacturer or his authorized representative:

Name: **Brightway Innovation Intelligent Technology (Suzhou) Co., Ltd.**
 Address: **Room 101, Building 6, No. 2888, Wuzhong Avenue, Yuexi Street, Wuzhong Economic Development Zone, Suzhou Jiangsu**
 Country: **P.R. China**

Manufacturers authorized EU Representative

Prolinx GmbH
 Brehmstr.56, 40239 Duesseldorf Germany

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Object of the declaration: Listed above

The object of the declaration described above is in conformity with the following relevant Union harmonization directives and/or legislation(s):

Radio Equipment Directive (RED)	2014/53/EU	☒
Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)	2011/65/EU	☒
Machinery (MD)	2006/42/EC	☒

References to the relevant harmonized standards used, including the date of the standard, or references to the other technical specifications, including the date of the specification, in relation to which conformity is declared:

Harmonized Standard	Test lab
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019 EN 62233:2008+AC:2008	TÜV Rheinland (China) Ltd.
EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019 EN 62479:2010 EN 301 489-01 V2.2.3:2019 EN 301 489-17 V3.2.4:2020 EN IEC 61000-6-1:2019 EN IEC 61000-6-3:2021 EN 300 328 V2.2.2:2019	TÜV Rheinland (Shenzhen) Co., Ltd.
EN 17128:2020	TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd.
EN ISO12100:2010	TÜV Rheinland(Shanghai) Co., Ltd.
EN IEC 63000:2018	TÜV Rheinland(China) Ltd.

Signed for and on behalf of

Brightway Innovation Intelligent Technology (Suzhou) Co., Ltd.

Place and date of issue:

Jiangsu P.R. China, 2021-12-10

Signature:

Wentao Shi

Name, function:

Wentao Shi, Certificate Engineer

Color Image of product:



Orijinal Uygunluk Beyanının çevirisi
AB UYGUNLUK BEYANI

Cihaz/Ekipman

Ürün: Xiaomi Elektrikli Scooter 3 Lite
Model: MJDDHBC01ZM,MJDDHBC02ZM,MJDDHBC05ZM
SKU No.: BHR5388GL/BHR5389GL/BHR5752UK/BHR5753UK/BHR5750FR/BHR5754FR
BHR5748GL/BHR5756GL/BHR5749DE/BHR5755DE
Parti veya Seri ID No.: 35792/35793/37710/37711/37708/37712/37701/37714/37707/37713
Numarası: Series No.: XXXXX/YYYYYYY(XXXXX=ID No., Y=any number form 0-9 or any letter from A-Z except O and I,
YYYYYYY is irregular number or letter generated randomly,not for any configuration difference)

Üretici veya üreticinin yetkili temsilcisi:

Adı: Brightway Innovation Intelligent Technology (Suzhou) Co., Ltd.
Adres: Room 101, Building 6, No. 2888, Wuzhong Avenue, Yuexi Street, Wuzhong Economic Development Zone, Suzhou Jiangsu
Ülke: P.R. China

Üreticinin yetkili AB Temsilcisi

Prolinx GmbH
Behmstr.56,40239 Duesseldorf Germany

Bu uygunluk beyanı, üreticinin yegane sorumluluğu altında yayınlanmıştır.

Beyan konusu: Yukarıda listelenmiştir

Yukarıda listelenmiştir

Yukarıda belirtilen beyanın konusu, aşağıdaki ilgili AB uyumlaştırma direktifleri ve/veya mevzuatları ile uyumludur:

Radyo Ekipmanı Direktifi (RED)	2014/53/AB	☒
Belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanması (RoHS)	2011/65/AB	☒
Makineler (MD)	2006/42/AT	☒

Uygunluğun beyan edildiği ilgili uyumlaştırılmış standartlara (standart tarihi dahil olmak üzere) atıflar veya diğer teknik özelliklere (teknik özellik tarihi dahil olmak üzere) atıflar:

Uyumlaştırılmış Standart	Test laboratuvarı
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019 EN 62233:2008+AC:2008	TÜV Rheinland (China) Ltd.
EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019 EN 62479:2010 EN 301 489-01 V2.2.3:2019 EN 301 489-17 V3.2.4:2020 EN IEC 61000-6-1:2019 EN IEC 61000-6-3:2021 EN 300 328 V2.2.2:2019	TÜV Rheinland (Shenzhen) Co., Ltd.
EN 17128:2020	TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd.
EN ISO12100:2010	TÜV Rheinland(Shanghai) Co., Ltd.
EN IEC 63000:2018	TÜV Rheinland(China) Ltd.

Şu kişinin adına ve namına imzalanmıştır:

Yayınlanma yeri ve tarihi:

Brightway Innovation Intelligent Technology (Suzhou) Co., Ltd.
Jiangsu P.R. China, 2021-12-10

İmza:

Wentao Shi
Wentao Shi, Certificate Engineer



Ad, işlev:

Ürünün Renkli Görüntüsü:

