





ROBOT VAKUM-PASPAS KULLANMA KILAVUZU

MARKA: XIAOMI
MODELLER: MJSTG1


Vakum-Paspas

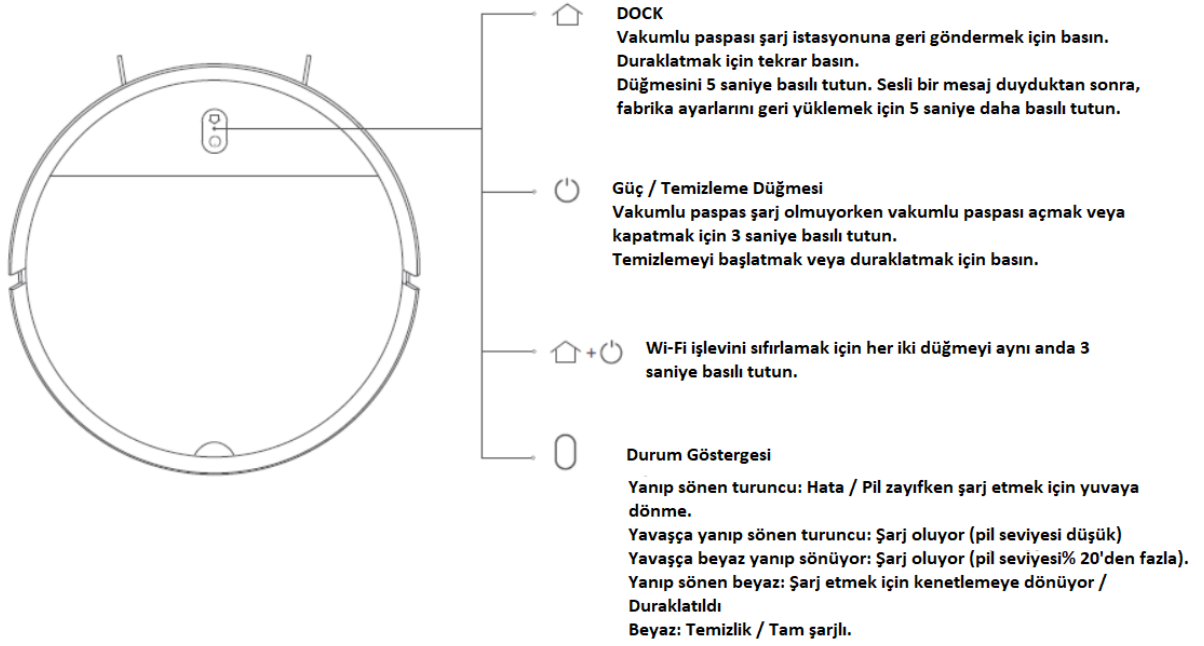

Yan Görünüm

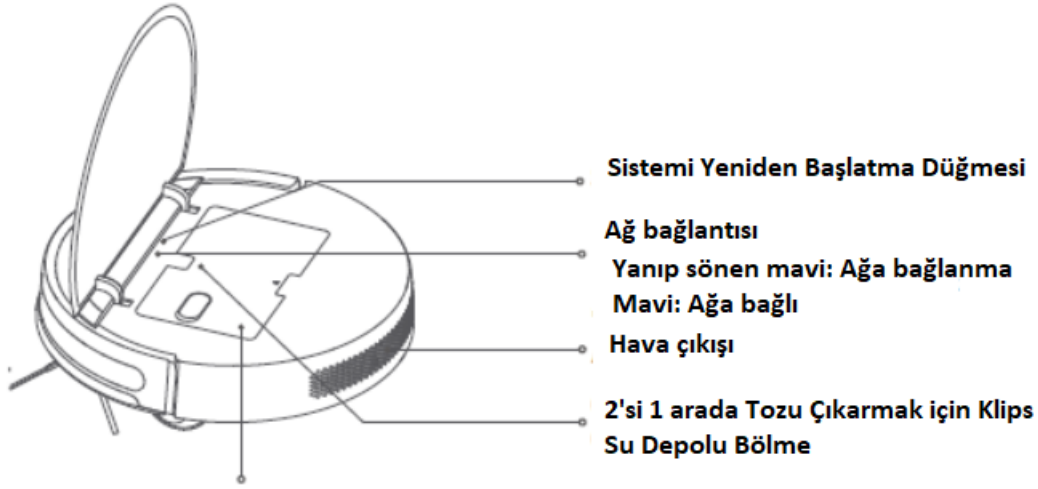

Su Depolu 2'si 1 arada Toz Bölmesi

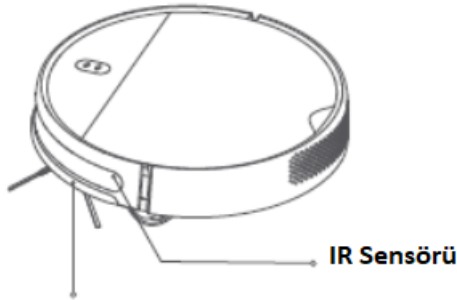

Aksesuarlar



Şarj Yuvası



Güç adaptörü



Paspas Keçesi Tutacağı




Paspas



Temizlik fırçası


Alt taraf

Uçurum Sensörleri

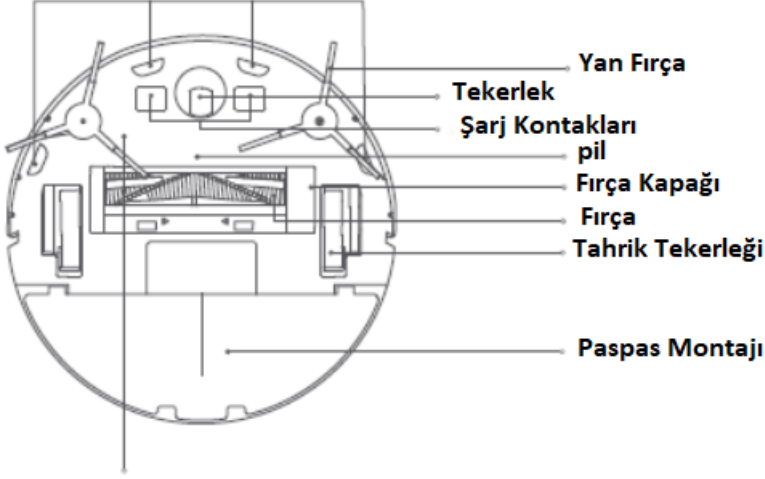

Su Tahliye Deliği

Şarj Yuvası

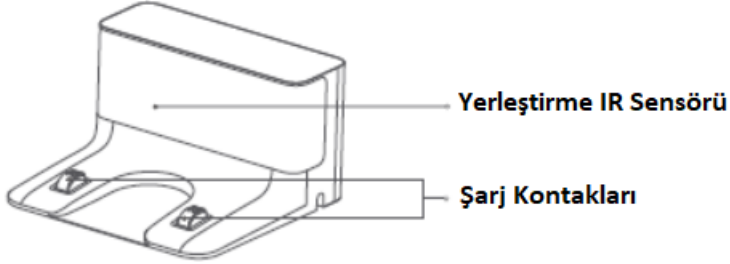

TEKNİK ÖZELLİKLER ve ENERJİ TÜKETİMİ

Ad	Mi Robot Vakum-Paspas Temel
Model	MJSTG1
Kablosuz bağlantı	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Çalışma Frekansı	2412-2472MHz
Maksimum Çıkış Gücü	<20 dBm
Nominal Gerilim	14.4 V
Pil Çalışma Zamanı	Yaklaşık. 90 dk (Standart Mod)
Anma gücü	25 W
Akü Kapasitesi	2500 mAh
Şarj süresi	4-5 h
Nominal Giriş Voltajı	20 V
Nominal Giriş Akımı	1.2 A
Hizmet Ömrü	1.000 saat sürekli çalışma

Güç adaptörü

Yayınlanan Bilgiler	Değer ve Hassasiyet	Birim
Üretici firma	Zhongshan Baolijin Electronic Co. Ltd.	-
Model Tanımlayıcı	BLJ24W200120P-V	-
Giriş gerilimi	100 - 240	V ~
Giriş AC Frekansı	50/60	Hz
Çıkış Gerilimi	20.0	V --
Çıkış Akımı	1.2	A
Çıkış gücü	24.0	W
Ortalama Aktif Verimlilik	86.2	%
Düşük Yükle Verimlilik (% 10)	80.1	%
Yüksüz Güç Tüketimi	0.10	W

Şarj Yuvası

Model	G1
Nominal Giriş Voltajı	20 V --
Nominal Giriş Akımı	1.2 A
Nominal Çıkış Gerilimi	20 V --
Nominal Çıkış Akımı	1.2 A

KURULUM

Mi Home / Xiaomi Home App ile iletişime geç

Bu ürün Mi Home / Xiaomi Home uygulaması ile çalışır. Mi Home / Xiaomi Home uygulaması ile cihazınızı kontrol edin.

Uygulamayı indirmek ve yüklemek için QR kodunu tarayın. Uygulama zaten yüklüyse bağlantı kurulum sayfasına yönlendirilirsiniz. Veya indirmek ve yüklemek için uygulama mağazasında "Mi Home / Xiaomi Home" araması yapın.

Mi Home / Xiaomi Home uygulamasını açın, sağ üstteki "+" işaretine dokununuz ve ardından cihazınızı eklemek için talimatları izleyin.

* Uygulamaya Avrupa'da (Rusya hariç) Xiaomi Home uygulaması denir. Cihazınızda görüntülenen uygulamanın adı varsayılan olarak alınmalıdır.

Not: Uygulamanın sürümü güncellenmiş olabilir, lütfen geçerli uygulama sürümüne göre talimatları uygulayın.

Kablosuz Bağlantıyı Sıfırlama

Yeni bir yönlendiriciye geçiş yaparken veya Wi-Fi şifrenizi değiştirirken, vakum paspasının Wi-Fi bağlantısını sıfırlamanız gerekecektir. Bunu yapmak için vakum paspasını açın, ardından "Wi-Fi bağlantısını sıfırlama ve ağ yapılandırma moduna girme" diyen bir ses duyana kadar "+" ve   düğmelerini aynı anda 3 saniye basılı tutun. Wi-Fi bağlantısı sıfırlandıktan sonra, cihazı eklemek için uygulama içi komutları izleyin.

Not: Yalnızca 2,4 GHz Wi-Fi ağları desteklenir.


Fabrika Ayarlarını Geri Yükleme

" " Dock düğmesini 5 saniye basılı tutun. Sesli mesajı duyduktan sonra Dock bu tuşunu tekrar 5 saniye daha basılı tutun. Ayı sesli uyarılar, sıfırlamanın ne zaman başladığını ve tamamlandığını gösterir. Fabrika ayarlarına geri dönmek tüm kullanıcı verilerini siler.

Nasıl kullanılır


1. Kullanmadan önce

Koruyucu köpük şeritlerini her iki taraftan çıkarın ve koruyucu filmi çarpışma sensöründen çıkarın.

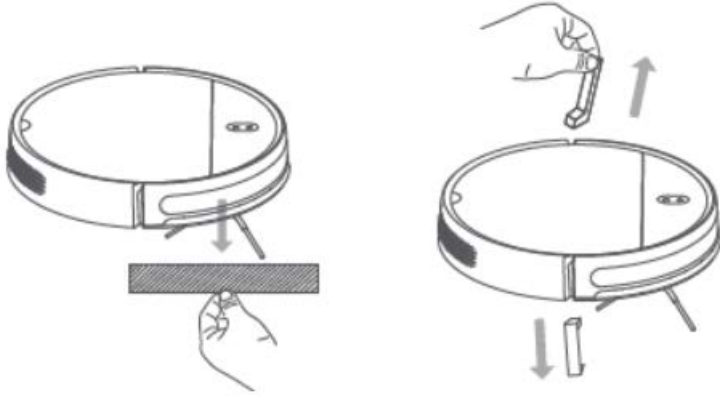


2. Güç kaynağına bağlayın

Şarj yuvasının alt kapağını açın. Güç kablosunu takın ve fazla kabloyu kenetlenme alanının altındaki makaraya sarın, ardından koruyucu filmi IR sensöründen çıkarın.

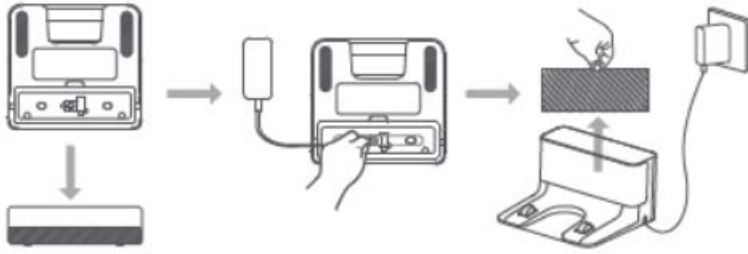


3. Şarj yuvasını bir duvara düz bir zemine yerleştirin.

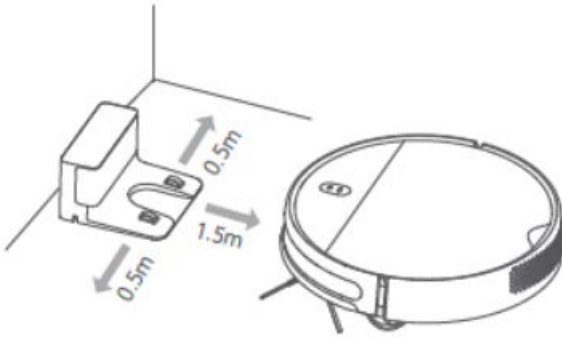


4. Vakum paspasını açın ve şarj edin. Vakum paspasını açmak için "⏻" düğmesini 3 saniye basılı tutun. Gösterge yandığında

Vakum paspasını şarj etmek için manuel olarak şarj yuvasına yerleştirin.

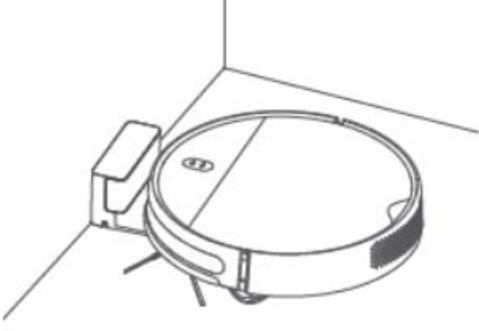


Vakumlama Modu

Vakum paspasını açın. Artık temizlemeye başlamaya hazır.

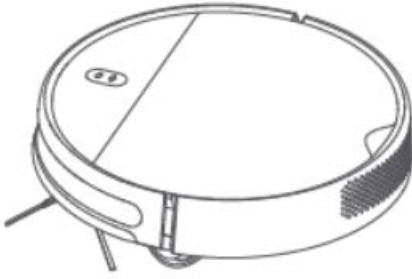


Vakumlama ve Silme Modu

1. Kapağı açın ve depoyu doldurun, ardından kapağı tekrar takın. Su hazneli 2'si 1 arada toz bölmesini vakum paspasına yerleştirin.
2. Birleştirilmiş paspas keçesi tutucusunu, gösterilen yönde yavaşça vakum paspasının altına kaydırın.

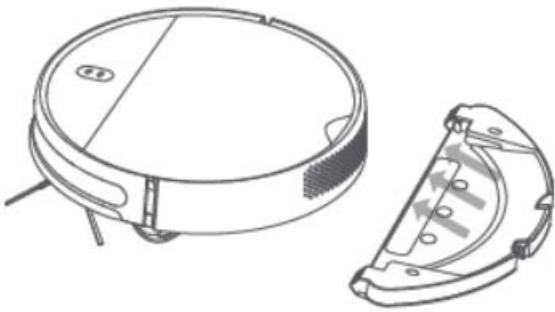

3. Vakum paspasını açın. Artık vakumlamaya ve paslamaya başlamaya hazırdır.

Not: Paspas keçesi tutucusu takılı değilse, yalnızca vakumlama modu kullanılacaktır.

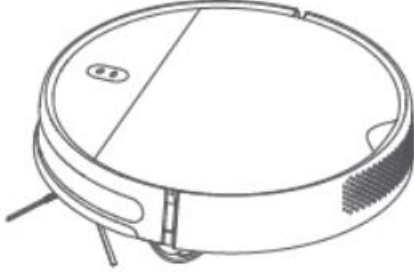

Önlemler:

Şarj yuvasını doğrudan güneş ışığı alan bir yere yerleştirmeyin.

Şarj yuvasının her iki tarafında 0,5 metre veya daha fazla, önde 1,5 metreden fazla açık alan olduğundan emin olun.

Vakum paspası düşük pil nedeniyle açılmıyorsa, şarj etmek için doğrudan şarj yuvasına yerleştirin.

Vakum paspas şarj istasyonundayken otomatik olarak açılır.

Vakum-paspas şarj istasyonundayken kapatılamaz.

Vakumlu paspas şarj olurken veya kullanılmıyorken paspas tampon tutucusunu çıkarın.

Kir birikmesini önlemek için 2'si 1 arada toz haznesini su haznesiyle düzenli olarak temizleyin. Bu, vakum paspasının optimum performansı korumasına yardımcı olacaktır.

Vakum paspasının sürüklenmesini veya üzerine sıkışmasını önlemek için temizlemeden önce zemindeki gevşek kabloları toplayın.

Açma / Kapatma

Vakum paspasını açmak için " " düğmesini 3 saniye basılı tutun. Gösterge beyaza döner ve vakum paspasının bekleme modunda olduğunu belirten bir sesli mesaj duyarsınız.

Vakum paspasını kapatmak için sabit konumdayken " " düğmesini basılı tutun. Bir sesli mesaj vakum paspasının kapandığını gösterir.

Not: Vakum paspas şarj edilirken kapatılamaz. Vakum paspası düşük pil nedeniyle açılmıyorsa, vakum paspasını şarj etmek için manuel olarak şarj yuvasına yerleştirin.

Temizlemeyi Başlatma / Duraklatma

Vakum paspasını açın, ardından temizlemeyi başlatmak için " " düğmesine basın.

Vakumlu paspas çalışırken temizlemeyi duraklatmak için " " düğmesine basın.

Not: Vakumlu paspas sıvıları temizlemek için kullanılamaz. Vakum paspasının pili zayıfsa ve temizlemeye başlayamazsa, temizlemeden önce yeterli seviyede şarj edin. Bir temizlik görevi sırasında vakum paspasının pili azalmaya başlarsa, otomatik olarak şarj istasyonuna geri döner. Pil seviyesi yeterli olduğunda, vakum-paspas otomatik olarak kaldığı yerden temizlemeye devam eder. Temizlemeden önce, elektrikli aletleri yanlışlıkla kapatabilecek veya nesnelere veya kabloları zarar verebilecek vakumun sürüklenmesini veya üzerine takılmasını önlemek için zemindeki gevşek kabloları (şarj yuvası güç kablosu dahil) toplayın.

Yerleştirmeyi Başlatma / Duraklatma

Otomatik mod: Vakum paspas, temizliği bitirdikten sonra otomatik olarak şarj istasyonuna geri döner.

Manuel mod: Vakum paspası şarj istasyonuna manuel olarak göndermek için "  " düğmesine basın.

Şarj yuvasına dönerken, vakum paspasının göstergesi beyaz renkte yanıp söner veya vakum paspası düşük pil tüketirse turuncu renkte yanıp söner.

Şarj sırasında gösterge yavaşça beyaz renkte yanıp söner ve tam şarj olduğunda beyaz renkte kalır.

Not: Vakumlu paspas bir hata nedeniyle şarj istasyonuna geri dönemezse, şarj platformunun etrafında hiçbir engel olmadığından emin olun, ardından şarj etmek için vakum paspası kenetlenme yuvasına manuel olarak yerleştirin.

Temizleme Modları

Her şeyi temizledikten sonra, vakum-paspas S şeklindeki desende yöntemsel olarak temizler ve Mi Home / Xiaomi Home uygulamasında gerçek zamanlı bir harita oluşturur.

Not: Vakum paspasını çalışırken hareket ettirmekten kaçının, çünkü bu vakum paspasının konumunu kaybetmesine ve çevresini yeniden eşleştirmesine neden olabilir, bu da vakumlu paspasın temizleme verimliliğini azaltır.

1. Kenar Temizleme

Uygulamada kenar temizleme modunu etkinleştirin. Vakumlu paspas kenarlar ve duvarlar boyunca 30 dakika boyunca temizlenir, ardından şarj yuvasına geri döner.

2. Nokta Temizleme

Vakum paspasına haritadaki belirli bir alanı temizlemesini söylemek için uygulamayı kullanabilirsiniz. Nokta temizleme öğesine dokunduktan sonra, vakum paspas otomatik olarak oraya gidecek ve 1 x 1 m'lik bir alanı temizleyecektir.

3. Zamanlanmış Temizleme

Uygulamada temizleme sürelerini planlayabilirsiniz. Vakumlu paspas, planlanan zamanlarda otomatik olarak temizlemeye başlar ve temizleme tamamlandıktan sonra şarj yuvasına geri döner.

Emiř Gücünün Ayarlanması

Sessiz, Standart, Orta ve Turbo: Uygulamada dört emme modu mevcuttur. Varsayılan mod Standart'tır.

Su Çıkışının Ayarlanması

Vakum paspasının paspas yaparken kullandığı su miktarını ayarlamak için uygulamayı kullanabilirsiniz. Üç su çıkış modu mevcuttur:

Düşük (1), Orta (2) ve Yüksek (3). Varsayılan mod Orta (2) şeklindedir.

TAŞIMA VE NAKLİYE

Elektrikli süpürgeyi orijinal ambalajı içinde taşımanız önerilir.

BAKIM ONARIM VE TEMİZLİK BİLGİSİ

Tavsiye Edilen Temizlik ve Parça Değişirme Programı


Bileşen	Temizleme Sıklığı	Önerilen Değişirme Döngüsü
Su Depolu 2'si 1 arada Toz Bölmesi	Her kullanımdan sonra	Aşınmış veya hasarlıysa değiştirin
Filtre	Haftada bir	6 ayda bir (veya her 150 çalışma saatinde bir)
Fırça	Haftada bir	6 ila 12 ayda bir (veya her 300 çalışma saatinde bir)
Yan Fırça	Ayda bir	Her 3 ila 6 ayda bir (veya her 150 çalışma saatinde bir)
Temizlik fırçası	Her kullanımdan sonra	Aşınmış veya hasarlıysa değiştirin
Fırça Kapağı	Ayda bir	Fırça kapağının silikon kauçuk şeridi belirgin şekilde aşınmışsa değiştirin
Uçurum Sensörleri	Ayda bir	Değiştirmeye gerek yok
Şarj Kontakları	Ayda bir	Değiştirmeye gerek yok
Tekerlek	Ayda bir	Aşınmış veya hasarlıysa değiştirin
Paspas Montajı	Her kullanımdan sonra	Aşınmış veya hasarlıysa değiştirin
Paspas	Her kullanımdan sonra	Her 3 ila 6 ayda bir (veya belirgin aşınma üzerine)

Not: Temizlik veya bakım yapmadan önce vakum paspasını kapatın ve güç kaynağıyla olan bağlantısını kesin.


Gerçek parça değişirme döngüsü kullanım koşullarına bağlı olarak değişebilir.

İkisi Bir Arada Toz Bölmesini Su Deposu ile Temizleme


1. Vakum paspasının kapağını açın, ardından 2'si 1 arada toz bölmesinin her iki yanındaki klipsleri şekilde gösterildiği gibi su haznesi ile sıkıştırın.

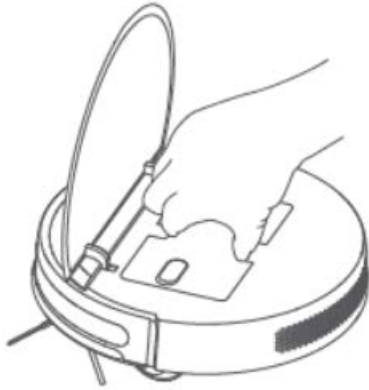


2. Filtre tertibatını çıkarın, ardından temizlemek için filtreyi ve sünger filtreyi çıkarın.

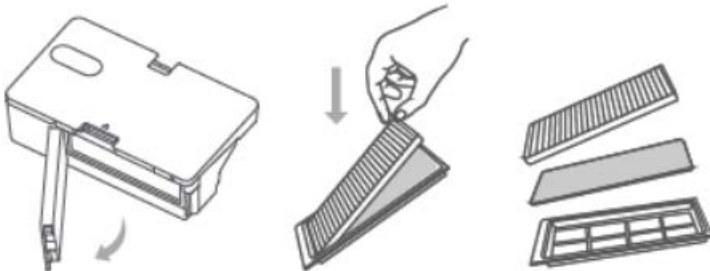

3. Toz bölmesinin içeriğini boşaltın. Temizleme fırçasını kullanarak bölmeyi temizleyin, ardından filtreyi hizalayın ve yeniden takın.

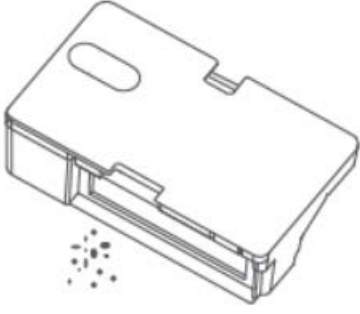


4. Su hazneli 2'si 1 arada toz bölmesini yerine oturuncaya kadar vakum paspasına geri takın, ardından vakum paspasının kapağını kapatın.

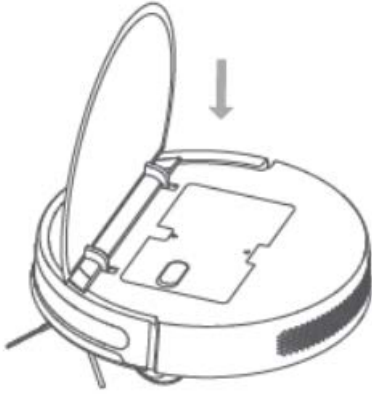


Fırçayı temizleme

1. Vakumlu paspası ters çevirin ve fırça kapağını çıkarmak için klipsleri sıkıştırın.
 2. Fırça ve fırça yataklarını çıkarın.
 3. Fırçayı yerine takın, daha sonra kapağı yerine takın ve yerine oturana kadar bastırın.
- Not: En iyi temizleme sonuçları için fırçayı 6-12 ayda bir değiştirmeniz önerilir.

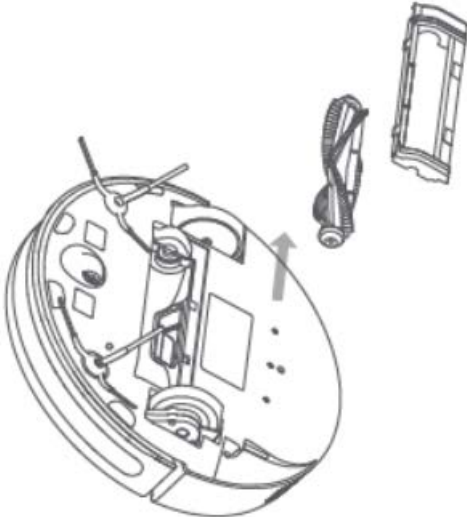

Uçurum Sensörlerini Temizleme



Uçurum sensörlerinin yumuşak bir bezle her üç ayda bir temizlenmesi tavsiye edilir.

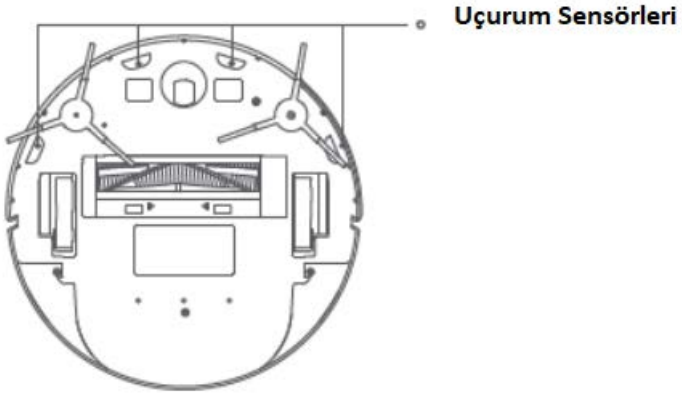

Yan Fırçayı Temizleme

Yan fırçayı yerinde tutan vidaları çıkarmak için bir tornavida kullanın. Yan fırçayı temizleyin, ardından tekrar takın.

En iyi temizlik sonuçları için, yan fırçayı her 3-6 ayda bir değiştirmeniz önerilir.

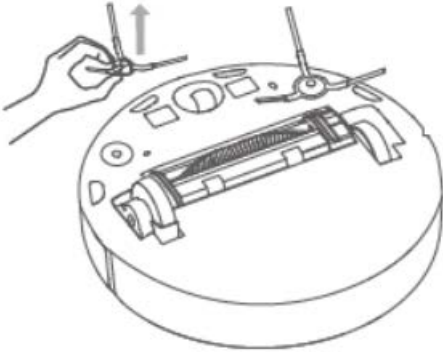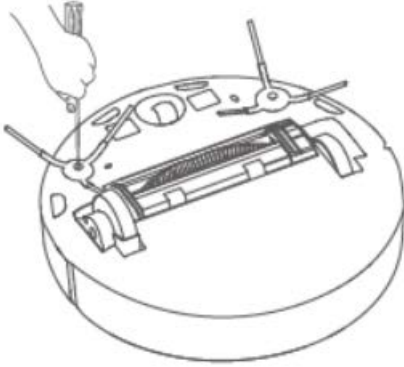


Paspas Tamponunu Temizleme

1. Paspas keçesi tutucusunun yan klipslerini sıkın ve şekilde gösterildiği gibi çıkarmak için çekin.



2. Paspas keesini paspas keesi tutucusundaki cırt cırtından ıkarın, daha sonra ekilde gsterildiėi gibi yivden dıřarı doėru kaydırın. Paspas pedini suyla temizleyin, ardından tamamen kuruduktan sonra tekrar takın.

Paspas keesini her 3-6 ayda bir veya kee belirgin ekilde ařındıėında deėiřtirmeniz nerilir.

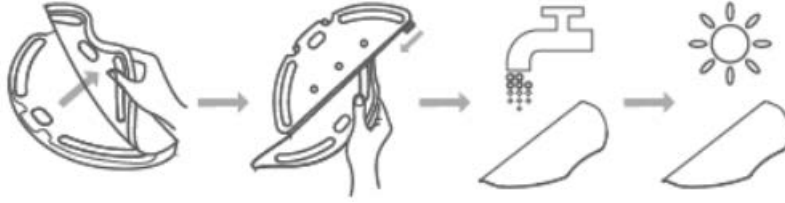

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ ve KULLANIM HATALARI

- Bu cihaz, 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri düşük olan veya cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına ilişkin denetim veya talimat verilmişse deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Bu cihaz, güvenlikten sorumlu bir kişi tarafından cihazın gözetimi veya talimatı verilmedikçe, fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dâhil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. .
- Çocuklar, cihazla oynamamalarını sağlamak için gözetim altında tutulmalıdır.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Temizlik veya bakım yapmadan önce vakum paspasının kapalı olduğundan ve şarj yuvasının fişinin çekili olduğundan emin olun.
- Bu vakum paspas yalnızca ev ortamındaki zeminleri temizlemek içindir. Açık bir balkonda veya kanepe gibi bir zemin olmayan bir yüzeyde veya ticari veya endüstriyel bir ortamda açık havada kullanmayın.
- Vakumlu paspası, koruyucu bir bariyer bulunmadığı sürece, zemin seviyesinin üzerinde asılı, lott, açık balkon veya mobilyaların üstünde asılı bir alanda kullanmayın.
- Vakumlu paspası 40 ° C'nin üstünde veya 0 ° C'nin altında bir ortam sıcaklığında veya sıvı veya yapışkan maddeler içeren bir yerde kullanmayın Şarj Sıcaklığı: 0 ° C ila 35 ° C.
- Lütfen kullanmadan önce odayı hazırlayın ve konağın sürekli bakımı için talimatlar verin.
- Bu cihaz, yalnızca vasıflı kişiler tarafından değiştirilebilen piller içerir.
- Vakum paspasını kullanmadan önce temizlik sırasında sürüklemesini önlemek için kabloları zeminden çıkarın.
- Vakum paspasının tıkanmasını veya içine çarpmasını ve hasara neden olmasını önlemek için vazolar veya plastik torbalar gibi kırılabilir veya gevşek eşyaları zeminden çıkarın.
- Çocukları, evcil hayvanları veya herhangi bir nesneyi, sabitken veya hareket halindeyken vakum paspasının üzerine koymayın.
- Koyu renkli halıları temizlemek için vakum paspasını kullanmayın, çünkü koyu renkli halılar düzgün bir şekilde temizlenemeyebilir.
- Vakum paspasının yapı malzemeleri, cam veya çivi gibi sert veya keskin nesneleri almasına izin vermeyin.
- Vakum paspasına herhangi bir sıvı püskürtmeyin. Yeniden takmadan önce toz bölmesinin tamamen kuru olduğundan emin olun.

- Vakumlu paspası baş aşağı yerleřtirmeyin.
- Lütfen ana fırça temizleme araçlarını çocukların erişemeyeceđi yerlerde saklayın.
- Saçları, bol giysileri, parmakları ve vücudun tüm parçalarını açıklıklardan ve hareketli parçalardan uzak tutun.
- Vakum paspasını herhangi bir yanan maddeyi temizlemek için kullanmayın.
- Normal kullanım koşullarında, bu ekipman anten ve kullanıcının gövdesi arasında en az 20 cm'lik bir mesafe bırakılmalıdır.
- Bu ürünü yalnızca kullanım kılavuzunda veya hızlı başlangıç kılavuzunda belirtildiđi şekilde kullanın. Bu ürünün yanlış kullanımından kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasardan kullanıcılar sorumludur.
- Lütfen ana fırça temizleme araçlarını çocukların erişemeyeceđi yerlerde saklayın.
- Saçları, bol giysileri, parmakları ve vücudun tüm parçalarını açıklıklardan ve hareketli parçalardan uzak tutun.
- Vakum paspasını herhangi bir yanan maddeyi temizlemek için kullanmayın.
- Normal kullanım koşullarında, bu ekipman anten ve kullanıcının gövdesi arasında en az 20 cm'lik bir mesafe bırakılmalıdır.
- Bu ürünü yalnızca kullanım kılavuzunda veya hızlı başlangıç kılavuzunda belirtildiđi şekilde kullanın. Bu ürünün yanlış kullanımından kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasardan kullanıcılar sorumludur.

SORUN GİDERME

Konu	Çözüm
Hata 01: Sol tekerlek hatası	Sol tekerlekte çok fazla yük var veya dönemiyor. Sol tekerleğin sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin.
Hata 02: Sağ tekerlek hatası	Sağ tekerlekte çok fazla yük var veya dönemiyor. Sağ tekerleğin sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin.
Hata 03: Uçurum sensörü hatası	Uçurum sensörü düzgün çalışmıyor. Sensörün kirli veya tıkalı olup olmadığını kontrol edin.
Hata 04: Düşük pil	Vakum-paspas düşük pil seviyesinde çalışır. Şarj etmek için vakum paspasını şarj yuvasına yerleştirin.
Hata 05: Tampon hatası	Tampon düzgün çalışmıyor ve sıkışmış olabilir. Tamponun takılmadığından emin olun.
Hata 06: Fırça hatası	Fırça üzerinde çok fazla yük var ya da dönemiyor. Fırçanın sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin.
Hata 07: Yan fırça hatası	Yan fırçanın üzerinde çok fazla yük var veya dönemiyor. Yan fırçanın sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin.
Hata 08: Fan hatası	Fan dönemiyor veya aşırı akım çekiyor. Vakum paspasını yeniden başlatmayı deneyin. Hata devam ederse, lütfen satış sonrası servis ile iletişime geçin.
Hata 09: Toz Bölmesi / Su Deposu	Su hazneli 2'si 1 arada toz bölmesi algılanmadı. Doğru takıldığını kontrol edin.
Hata 10: Şarj hatası	Vakum paspasının şarj yuvasına iyi bağlandığından emin olun.
Hata 11: Yetersiz su	Su haznesinde yetersiz su var. Su haznesini doldurun.
Hata 12: Vakum paspası yerden kalkmış	Vakum paspasını düz bir yüzeye taşıyın ve tekrar başlayın.

YETKİLİ SERVİS

1. EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 444 21 18

Yetkili servis bilgileri için lütfen <https://www.evofone.com/teknik-servis1> ziyaret edin.

BU CİHAZ TÜRKİYE ALTYAPISINA UYGUNDUR.

BAKANLIKÇA BELİRLENEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.



AEED YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.

İthalatçı Firma

EVOFONE TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM ARAÇLARI LTD.ŞTİ

MERKEZ MAH. BAĞLAR CAD. B BLOK APT NO:14 B/16 KÂĞITHANE İSTANBUL

TEL: 444 21 18

Üretici Firma

XIAOMI COMMUNICATIONS CO. LTD.



Original Declaration of Conformity

EU DECLARATION OF CONFORMITY**Apparatus/Equipment**

Product: Mi Robot Vacuum-Mop Essential
 Model: MJSTG1
 SKU No.: SKV4136GL
 Batch or Serial Number: 27103/XXXXXXXXX
 (the eight X's represent the natural number starting from 00000001)

Manufacturer or his authorized representative:

Name: Xiaomi Communications Co., Ltd
 Address: No.019, floor 9, building 6, yard 33,
 middle Xierqi Road, Haidian District,
 Beijing, P. R. China
 Country: China

Manufacturers authorized EU Representative

Name:
 Address:
 Country

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Object of the declaration: Listed above

The object of the declaration described above is in conformity with the following relevant Union harmonization directives and/or legislation(s):

Radio Equipment Directive (RED)	2014/53/EU	☒
Low Voltage Directive (LVD)	2014/35/EU	☐
Electromagnetic Compatibility Directive (EMCD)	2014/30/EU	☐
Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)	2011/65/EU	☒
Ecodesign Requirements for energy-related products (ErP)	2009/125/EC	☒
Machinery (MD)	2006/42/EC	☐
Toys safety	2009/48/EC	☐
Personal protective equipment (PPE)	Regulation (EU) 2016/425	☐
Construction products (CPD/CPR)	Regulation (EU) No 305/2011	☐
Cosmetic products	Regulation (EC) No 1223/2009	☐
Medical devices(MDD)	Directive 93/42/EEC	☐
		☐

References to the relevant harmonized standards used, including the date of the standard, or references to the other technical specifications, including the date of the specification, in relation to which conformity is declared:

Harmonized Standard	Test Report No.	Test lab
EN 300328 V 2.2.2 : 2019 EN 301489-1 V 2.2.3 : 2019 EN 62311 : 2008 EN 301489-17 V 3.2.2 : 2019 EN 60335-1 : 2012 + A11 : 2014 + A13 : 2017 + A1 : 2019 + A14 : 2019 + A2 : 2019 EN 55014-1 : 2017 EN 55014-2 : 2015 EN 60335-2-2 : 2010 + A11 : 2012 + A1 : 2013 EN IEC 61000-3-2 : 2019 EN 62233 : 2008 EN 61000-3-3 : 2013 + A1 : 2019	50349175 001	TUV Rheinland
EN 50581 : 2012	168145644b 001	TUV Rheinland
EN 50564 : 2011	50327757 001	TUV Rheinland

Notified Body (Optional) :

Name of notified body:

Reference Number of the certificate:

4 digit notified body number:

Signed for and on behalf of

Place and date of issue:

Signature:

Name, function:

Color Image of product:



Orijinal Uygunluk Beyanının çevirisi

AB UYGUNLUK BEYANI**Cihaz/Ekipman**

Ürün: Mi Robot Vacuum-Mop Essential
Model: MJSTG1
SKU No.: SKV4136GL
Parti veya Seri Numarası: 27103/XXXXXXXXX
(the eight X's represent the natural number starting from 00000001)

Üretici veya üreticinin yetkili temsilcisi:

Adı: Xiaomi Communications Co., Ltd
Adres: No.019, floor 9, building 6, yard 33,
middle Xierqi Road, Haidian District,
Beijing, P. R. China
Ülke: China

Üreticinin yetkili AB Temsilcisi

Adı:
Adres:
Ülke:

Bu uygunluk beyanı, üreticinin yegane sorumluluğu altında yayınlanmıştır.

Beyan konusu: Yukarıda listelenmiştir
Yukarıda listelenmiştir

Yukarıda belirtilen beyanın konusu, aşağıdaki ilgili AB uyumlaştırma direktifleri ve/veya mevzuatları ile uyumludur:

Radio Ekipmanı Direktifi (RED)	2014/53/AB	☒
Alçak Gerilim Direktifi (LVD)	2014/35/AB	☐
Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi (EMCD)	2014/30/AB	☐
Belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanması (RoHS)	2011/65/AB	☒
Enerjiyle ilgili ürünler için Ecodesign Gereklilikleri (ErP)	2009/125/AT	☒
Makineler (MD)	2006/42/AT	☐
Oyuncak güvenliği	2009/48/AT	☐
Kişisel koruyucu ekipman (KKE)	2016/425 Sayılı Düzenleme (AB)	☐
İnşaat ürünleri (CPD/CPR)	305/2011 Sayılı Düzenleme (AB)	☐
Kozmetik ürünler	1223/2009 Sayılı Düzenleme (AB)	☐
Tıbbi cihazlar (MDD)	93/42/AET Sayılı Direktifi	☐
		☐

Uygunluğun beyan edildiği ilgili uyumlaştırılmış standartlara (standart tarihi dahil olmak üzere) atıflar veya diğer teknik özelliklere (teknik özellik tarihi dahil olmak üzere) atıflar:

Uyumlaştırılmış Standart	Test Raporu No.	Test laboratuvarı
EN 300328 V 2.2.2 : 2019 EN 301489-1 V 2.2.3 : 2019 EN 62311 : 2008 EN 301489-17 V 3.2.2 : 2019 EN 60335-1 : 2012 + A11 : 2014 + A13 : 2017 + A1 : 2019 + A14 : 2019 + A2 : 2019 EN 55014-1 : 2017 EN 55014-2 : 2015 EN 60335-2-2 : 2010 + A11 : 2012 + A1 : 2013 EN IEC 61000-3-2 : 2019 EN 62233 : 2008 EN 61000-3-3 : 2013 + A1 : 2019	50349175 001	TUV Rheinland
EN 50581 : 2012	168145644b 001	TUV Rheinland
EN 50564 : 2011	50327757 001	TUV Rheinland

Onaylanmış Kuruluş (İsteğe Bağlı):

Onaylanmış kuruluşun adı:
Sertifikanın Referans Numarası:
4 basamaklı onaylanmış kuruluş numarası:

Şu kişinin adına ve namına imzalanmıştır:
Yayınlanma yeri ve tarihi:

İmza:

Ad, işlev:

Ürünün Renkli Görüntüsü:

