


irhuggy

"Where Comfort Begins"

swing me


**Automatic Rocking
Playpen / Crib**

Otomatik Sallanır
Oyun Parkı / Beşik

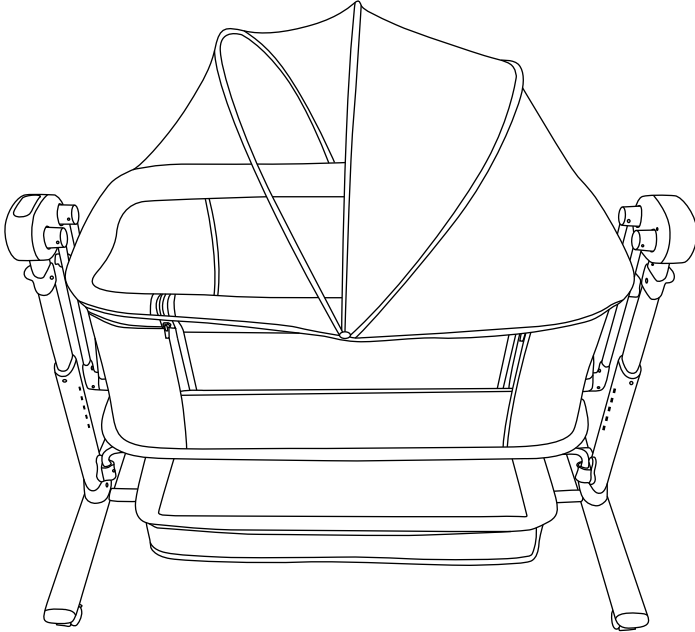

www.huggybabies.com
instagram: huggy_tr

swing me

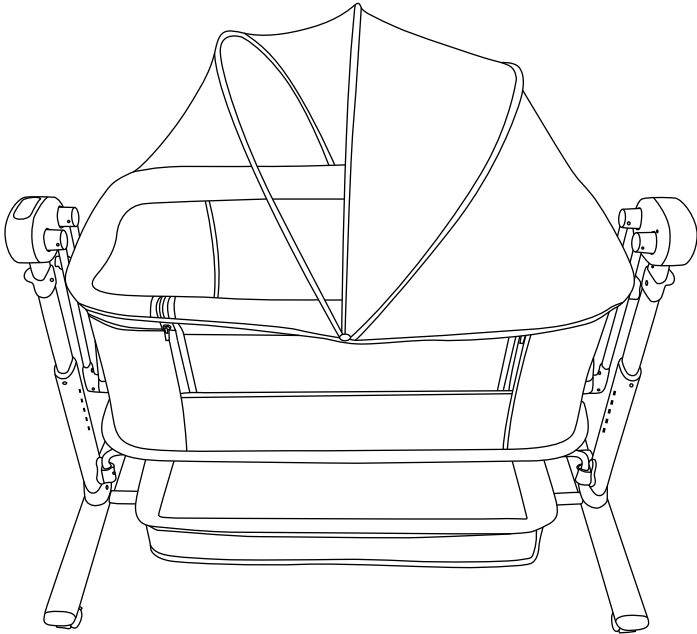


WARNING:

Users and guardians should read this manual carefully before use and keep it properly for future reference.

Failure to follow this instruction manual may affect the safety of children.

Instructions for general instructions, subject to the receipt of physical prevail!

swing me

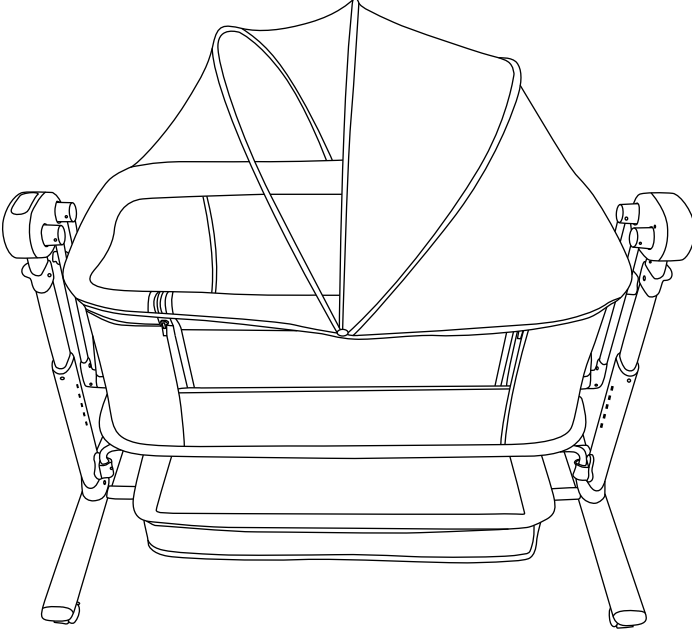

UYARI

Kullanıcılar ve veliler, bu kılavuzu kullanmadan önce dikkatlice okumalı ve gelecekte başvurmak üzere uygun şekilde saklamalıdır. Bu kullanım kılavuzuna uyulmaması, çocukların güvenliğini etkileyebilir.

Genel talimatlar için, fiziksel olarak alınan kılavuz esas alınmalıdır!

WARNING

- TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION BEFORE USE, REMOVE AND DISPOSE OF ALL PLASTIC BAGS AND PACKAGING MATERIALS AND KEEP THEM OUT OF REACH OF CHILDREN.
- Failure to follow these warnings and the instructions could result in serious injury or death. Always follow assembly instructions for each product use mode.
- Read the instructions for use for the list of components. Periodically check product for loose, damaged, or missing parts.
- This product is intended for use for babies aged between 0 and 6 months, weighing up to a maximum of 9 kg.
- Stop using the product as soon as the child can sit or kneel or pull itself up.
- DO NOT use **bedside sleeper** if any parts are missing, damaged, or broken. Contact ANHUI COOL BABY SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION for replacement parts and instructional literature if needed. DO NOT substitute parts.
- All opening, adjusting, anchoring and positioning operations of the product must be carried out exclusively by an adult.
- The product is ready for use only when the locking mechanisms are engaged. Make sure they are securely fixed before use.
- Be aware of the risk of fire and other sources of strong heat, such as electric bar fires, gas fires, etc. In the near vicinity of the crib.
- The product must always be placed on a horizontal surface. Do not place the product onto a sloped surface with your child inside.
- That product should be locked in the fixed position when a child is unsupervised in it.
- All assembly fittings should always be tightened properly and that care should be taken that no screws are loose and no open zippers or buttons, because a child could trap parts of the body or clothing (e.g. strings, necklaces, ribbons for baby, dummies, etc) which would pose a risk of strangulation.



UYARI


- BOĞULMA TEHLİKESİNİ ÖNLEMELİK İÇİN, KULLANMADAN ÖNCE TÜM PLASTİK TORBALARI VE AMBALAJ MALZEMELERİNİ ÇIKARIP ATIN VE BUNLARI ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERDE SAKLAYIN.
- Bu uyarılara ve talimatlara uyulmaması ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Ürünün her kullanım moduna uygun montaj talimatlarını daima takip edin.
- Bileşen listesini görmek için kullanım talimatlarını okuyun. Ürünü periyodik olarak gevşek, hasarlı veya eksik parçalar açısından kontrol edin.
- Bu ürün, 0 ila 6 ay arasındaki bebekler için tasarlanmıştır ve maksimum 9 kg ağırlığa kadar kullanılabilir.
- Çocuk kendi başına oturabildiğinde, diz çökebildiğinde veya kendini yukarı çekebildiğinde ürünü kullanmayı bırakın.
- Herhangi bir parçası eksik, hasarlı veya kırılmışsa beşik yan uyku ürününü KULLANMAYIN. Gerekirse yedek parçalar ve kullanım kılavuzu için ANHUI COOL BABY SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION ile iletişime geçin. Parçaları değiştirmeyin veya farklı parçalar kullanmayın.
- Ürünün tüm açma, ayarlama, sabitleme ve konumlandırma işlemleri yalnızca bir yetişkin tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Ürünün kilitleme mekanizmaları devreye girdiğinde kullanıma hazırdır. Kullanmadan önce bunların güvenli bir şekilde sabitlendiğinden emin olun.
- Beşiğin yakınında elektrikli ısıtıcılar, gazlı ısıtıcılar gibi yangın riski oluşturan güçlü ısı kaynaklarının bulunduğu farkında olun.
- Ürün her zaman yatay bir yüzeye yerleştirilmelidir. Çocuğunuz içindeyken ürünü eğimli bir yüzeye koymayın.
- Çocuk gözetimsiz bırakıldığında, ürün sabit pozisyonda kilitlenmelidir.
- Tüm montaj bağlantı elemanları her zaman düzgün şekilde sıkılmalıdır. Gevşek vidaların olmamasına ve açık fermuar veya düğme bulunmamasına dikkat edilmelidir. Çünkü çocuk vücudunun veya giysisinin bir parçasını (örneğin ipler, kolyeler, kurdeleler, emzik askıları vb.) sıkıştırabilir ve bu da boğulma riski oluşturabilir.

WARNING

- Do not place the product close to another product, which could present a danger of suffocation or strangulation. (e.g. strings, blind/curtain cords, etc.)
- Young children should not be allowed to play unsupervised in the vicinity of a product.
- There must be no gaps between the product and the mattress of the parents' bed. DO NOT use the product if there are any gaps. **Gaps should not be filled with pillows, blankets or other items.**
- Keep the fastening belts out of reach of children.
- Do not use more than one mattress in the product.
- Only use the mattress sold with this crib, do not add a second mattress on this one. Suffocation Hazards!
- Do not adjust or move the product when the child is inside.
- Do not use the product for more than one child at a time.
- Do not use the product without the frame.
- Do not position the crib near walls and obstacles to prevent trapping hazards.
- Placing additional items in the product may cause suffocation.
- Do not leave additional items(e.g. toys, pillows...) inside the product that could reduce its depth.
- The maximum of mattress **thickness** for crib shall not be more than 50mm.
- The thickness of the mattress must be such that the vertical height (upper surface of the mattress until the upper edge of the product's sides) is at least 200mm. Do not use more than one mattress in the crib.

WARNING:

Only use the mattress sold with crib, do not add a second mattress on this one. Suffocation Hazards!

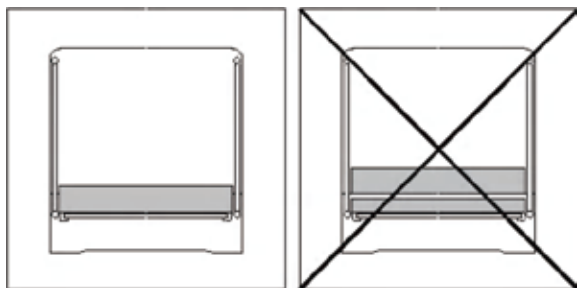




UYARI















- Ürünü, boğulma veya sıkışma tehlikesi oluşturabilecek başka bir ürünün yakınına yerleştirmeyin. (Örn. ipler, panjur/perde kordonları vb.)
- Küçük çocukların, ürünün yakınında gözetimsiz oynamasına izin verilmemelidir.
- Ürün ile ebeveyn yatağının şiltesi arasında boşluk olmamalıdır. Boşluk varsa ürünü KULLANMAYIN. Bu boşluklar yastık, battaniye veya başka nesnelerle doldurulmamalıdır.
- Bağlama kayışlarını çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun.
- Ürünün içinde birden fazla şilte kullanmayın.
- Bu beşik ile birlikte satılan şilteyi kullanın, üzerine ikinci bir şilte eklemeyin. Boğulma Tehlikesi!
- Çocuk içindeyken ürünü ayarlamayın veya hareket ettirmeyin.
- Ürünü aynı anda birden fazla çocuk için kullanmayın.
- Ürünü çerçevesiz kullanmayın.
- Sıkışma tehlikesini önlemek için beşiği duvarlara ve engellere yakın konumlandırmayın.
- Ürünün içine ek nesneler koymak boğulmaya neden olabilir.
- Ürünün içine derinliğini azaltabilecek ek nesneler (örn. oyuncaklar, yastıklar vb.) koymayın.
- Beşik için maksimum şilte kalınlığı 50 mm'yi geçmemelidir.
- Şilte kalınlığı, dikey yüksekliğin (şiltenin üst yüzeyinden ürünün yan kenarlarının üst kenarına kadar olan mesafe) en az 200 mm olacak şekilde olmalıdır. Beşikte birden fazla şilte kullanmayın.

UYARI:

Yalnızca beşik ile birlikte satılan şilteyi kullanın, bunun üzerine ikinci bir şilte eklemeyin. Boğulma Tehlikesi!

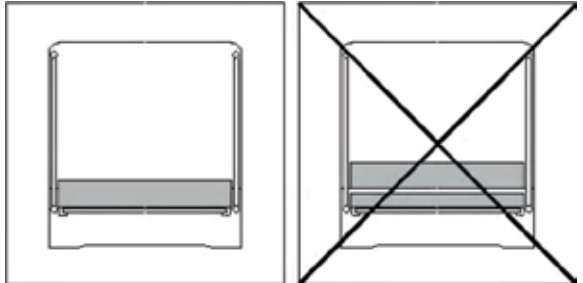


ACCESSORIES

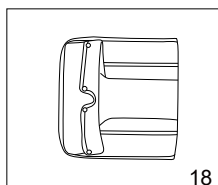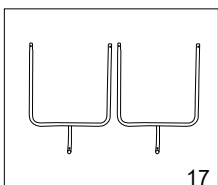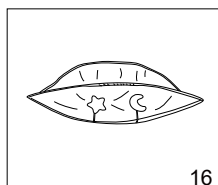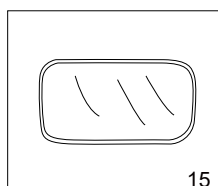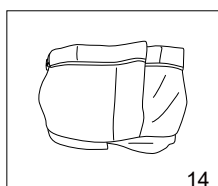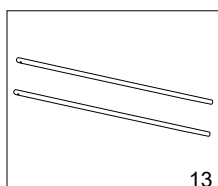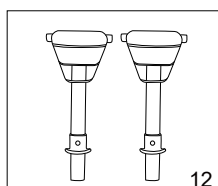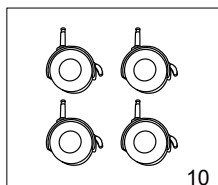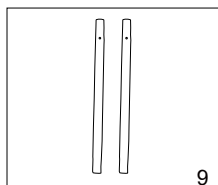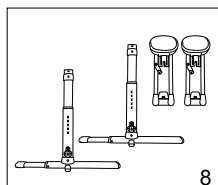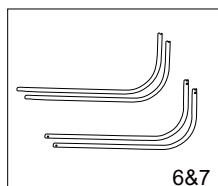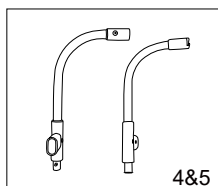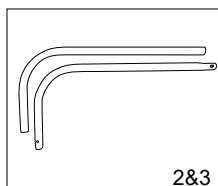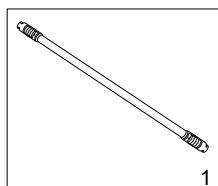

INTERNAL ROCKING INSTALLATION STEPS


Splicing of upper girth tube:

After connecting part 2 and part 3 with shard,
the assembly is completed.















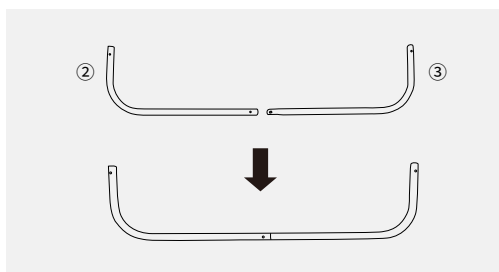


Bed bottom pipe splicing:

the parts 6 and 7 with shrapnel
connection, complete assembly.

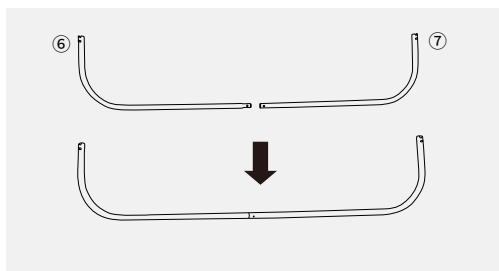


AKSESUARLAR

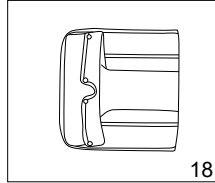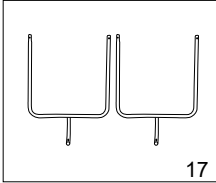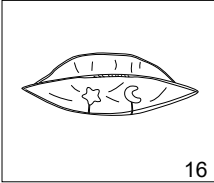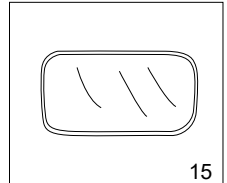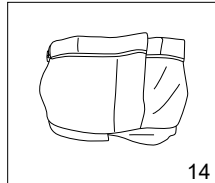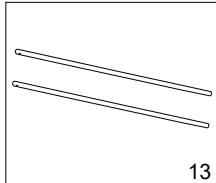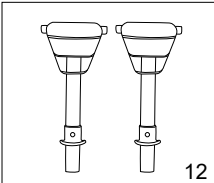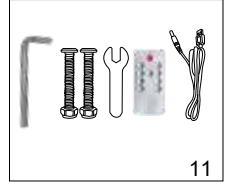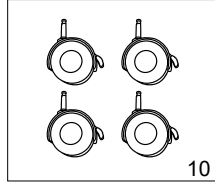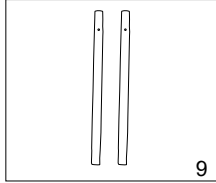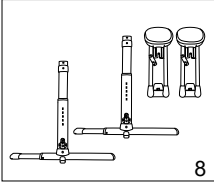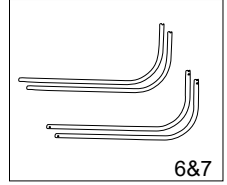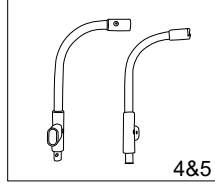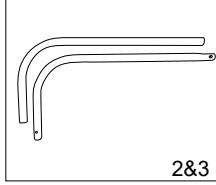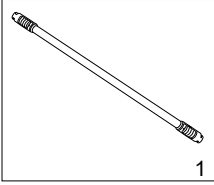

İÇ SALINCAK MONTAJ ADIMLARI


Üst çevre borusunun birleştirilmesi:

Parça 2 ve parça 3'ü parçayla bağladıktan sonra montaj tamamlanır.

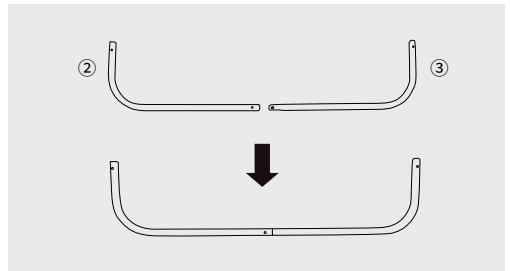


Yatak alt borusunun birleştirilmesi:

Parça 6 ve parça 7'yi şarapnel bağlantısıyla birleştirerek montajı tamamlayın.

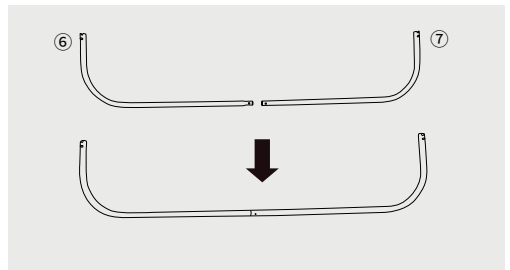


Bed plate and two-layer bed tube:

After the folded bed plate is expanded, the parts are inserted along one opening to complete the assembly.

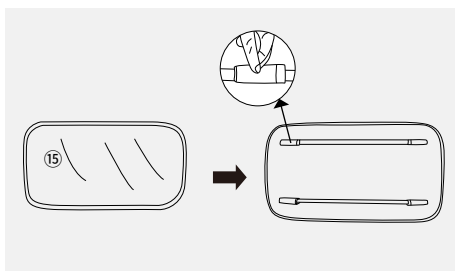


Install the upper girth tube into the cloth sleeve:

insert the assembled parts 2 and 3 into the 14th to complete the steps.

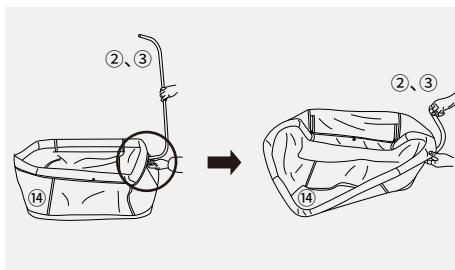


Connection between the upper girth short pipe and the bed girth connecting pipe:

The assembly is completed by connecting part 4 and part 12 with shrapnel.

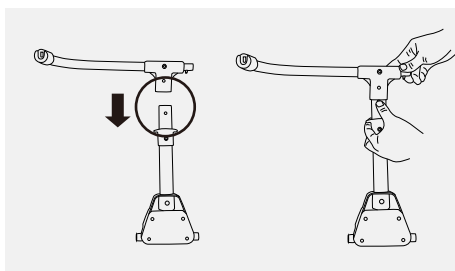


Upper bobbin fittings:

Insert the assembled part 4 and some undesigned content into Part 14 ,Complete these steps.

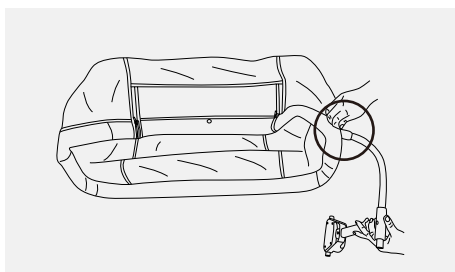


Bed bottom pipe assembly: Insert the assembled parts 6 and 7 into the parts 14, and connect the two ends with shrapnel.

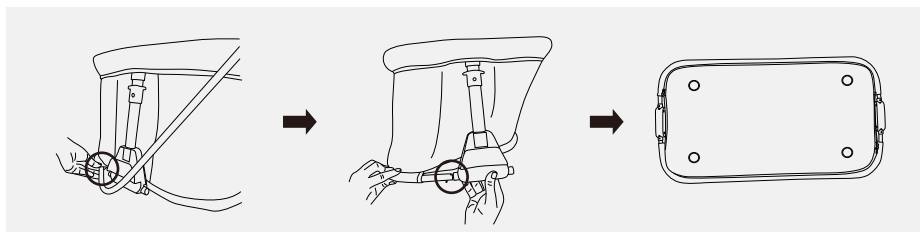


Yatak levhası ve iki katmanlı yatak borusu:

Katlanmış yatak levhası açıldıktan sonra, parçalar bir açıklık boyunca yerleştirilerek montaj tamamlanır.

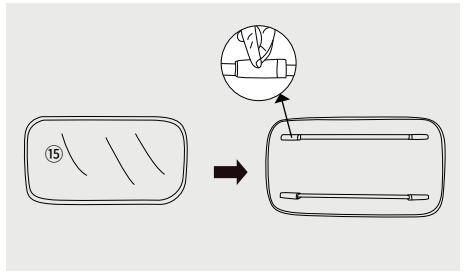


Üst çevre borusunu kumaş kılıfa yerleştirme:

Montajı tamamlanan parça 2 ve parça 3, 14. parçaya yerleştirilerek adımlar tamamlanır.

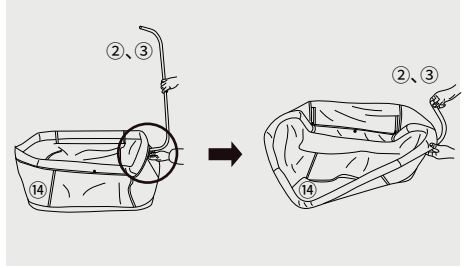


Üst çevre kısa borusu ile yatak çevre bağlantı borusu arasındaki bağlantı:

Parça 4 ve parça 12'nin şarapnel ile bağlanmasıyla montaj tamamlanır.

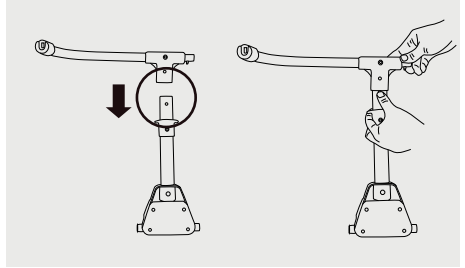


Üst makara bağlantı parçaları:

Montajı tamamlanan parça 4 ve bazı tasarlanmamış içerikler, 14. parçaya yerleştirilerek adımlar tamamlanır.

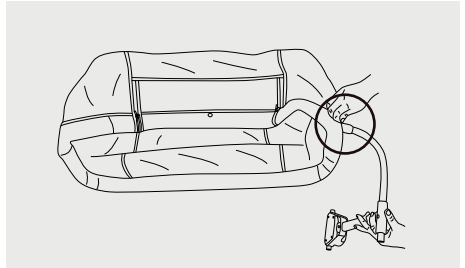


Yatak alt borusu montajı:

Montajı tamamlanan parça 6 ve parça 7'yi parça 14'e yerleştirin ve iki ucu şarapnel ile bağlayın.

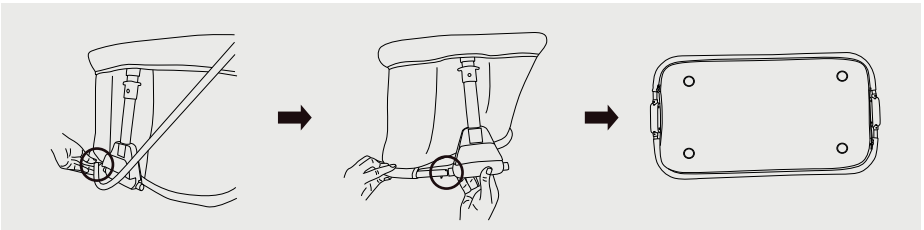


Assembly of upper enclosure door pipe:

Insert part 1 into part 14 as shown in the drawing, part 1 and part 4 are stuck, and the assembly is completed.

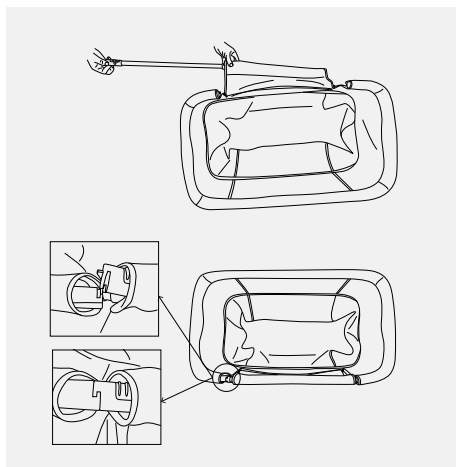

Place the bed board:


Place part 14 as shown in part 14 to form the inner swing ring assembly.

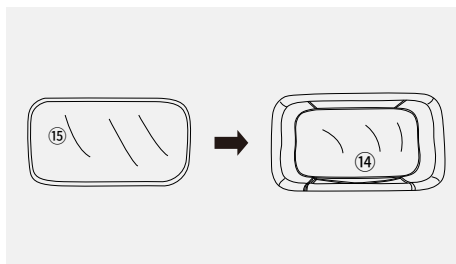

BED INSTALLATION STEPS


Bottom horizontal support component:

The ⑨ is connected with the figure o form the bottom horizontal support assembly.

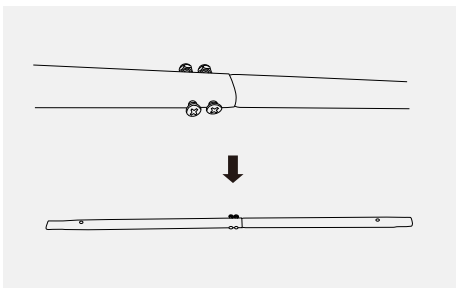


Installation of storage basket:

Insert 17 storage basket tubes into the cloth cover and link them with shrapnel.

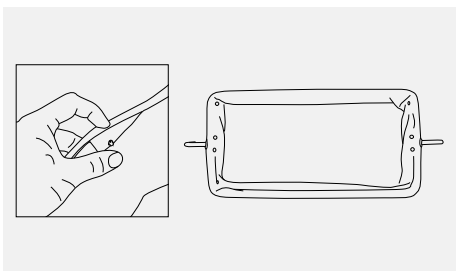


Üst muhafaza kapı borusu montajı:

Parça 1'i, çizimde gösterildiği gibi parça 14'e yerleştirin, parça 1 ve parça 4 birbirine geçecek şekilde yerleşir ve montaj tamamlanır.

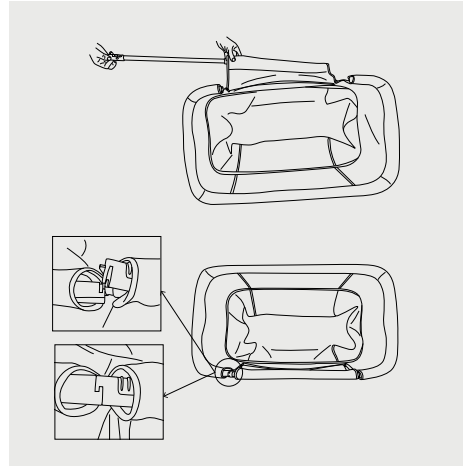

Yatak levhasını yerleştirme:


Parça 14'ü, iç salınım halkası montajını oluşturacak şekilde parça 14'e yerleştirin.

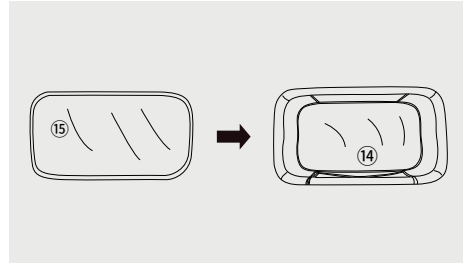

YATAK MONTAJ ADIMLARI


Alt yatay destek bileşeni:

⑨, alt yatay destek montajını oluşturacak şekilde şekil o ile bağlanır.

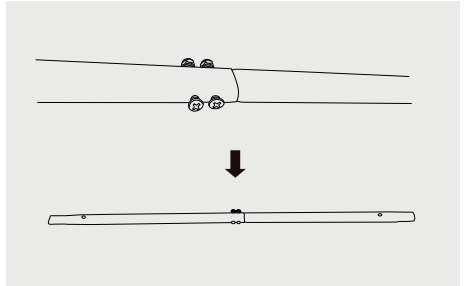


Depolama sepeti montajı:


17 depolama sepeti borusunu kumaş kılıfa yerleştirin ve şarapnel ile birbirine bağlayın.

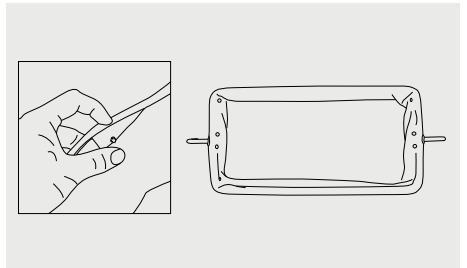


Use the 9 bottom support rod and the 17 storage basket component to connect the 8 standing tube on both sides, forming a bed frame assembly.

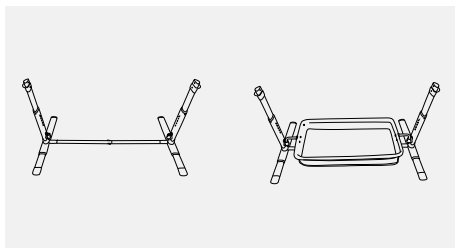

Assembly of the inner swing ring assembly and bed frame group as shown in Fig.

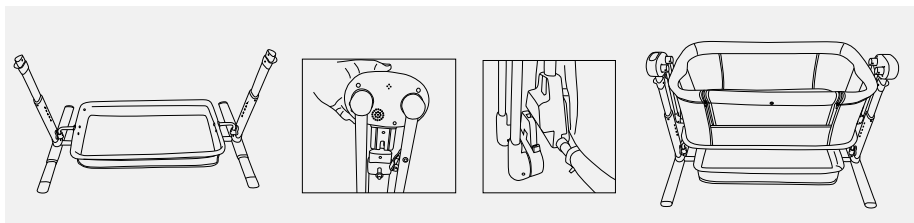


Net assembly: Fasten the button on the net part ⑩ to the cloth cover part ⑭.

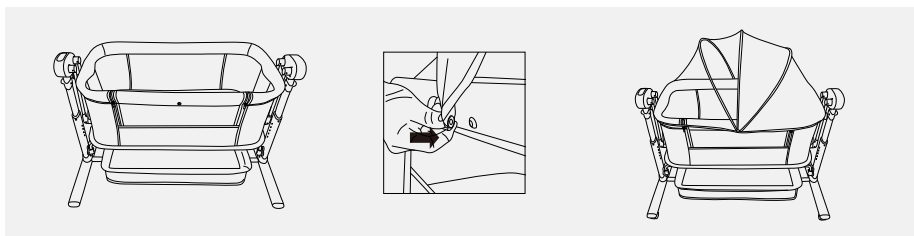


Functional Demo

Put on the wheel: Fit the wheel into both ends of the bed leg.

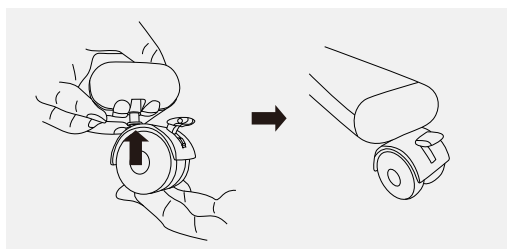


Up and down gear function:


Pull the handle shown in the diagram to adjust the height of the bed.

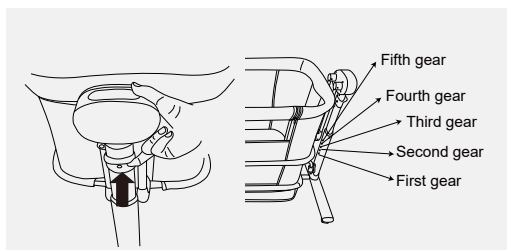


9 alt destek çubuğunu ve 17 depolama sepeti bileşenini kullanarak, her iki taraftaki 8 ayakta duran boruyu bağlayın ve yatak çerçevesi montajını oluşturun.

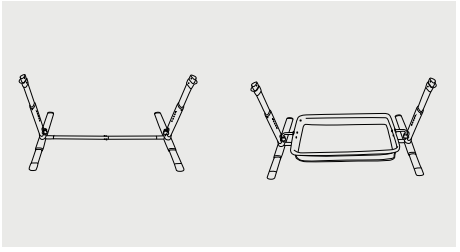

Şekilde gösterildiği gibi iç salınım halkası montajı ve yatak çerçevesi grubunun montajı.

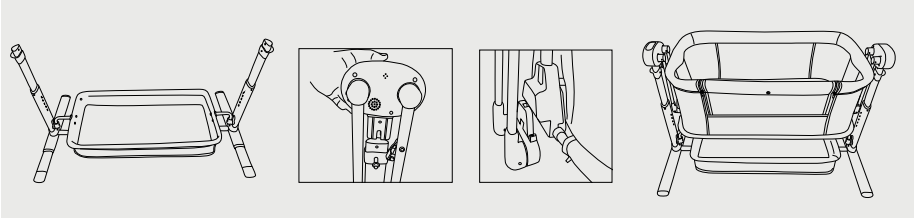


Ağ montajı: Ağ parçası 16 üzerindeki düğmeyi kumaş kılıfı parçası 14'ye takın.

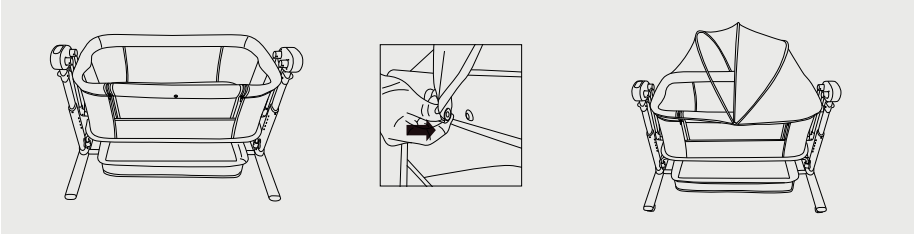

Fonksiyonel Demo


Tekerleği takın:

Tekerleği yatak ayağının her iki ucuna yerleştirin.

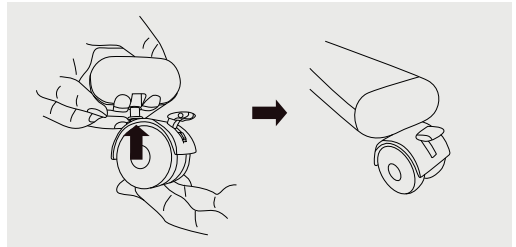


Yukarı ve aşağı dişli fonksiyonu:


Şemada gösterilen kolu çekerek yatağın yüksekliğini ayarlayın.

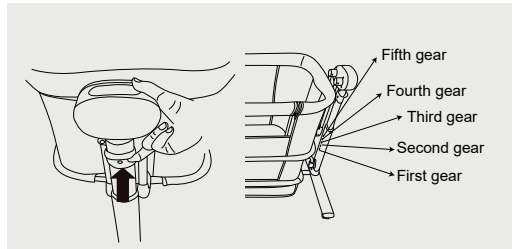

Stop rocker function: Rotate the safety hook shown in the picture to lock or unlock the rocker function.

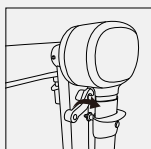


Unlocked

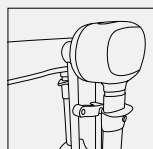


lock

WARNING! When used as a bedside sleeper, the safety hook must be in the locked position.

Universal wheel and brake function: Press the brake lever, the wheel is fixed. Lift the brake lever and unlock the wheel.

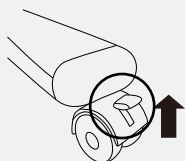





Unlocked

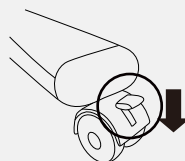



Lock

Functional Demo

Bedside mode: Unzip and unlock the button as shown.

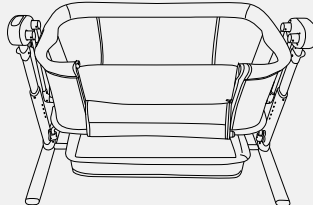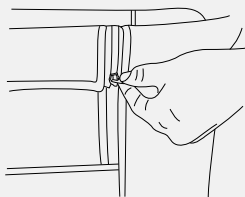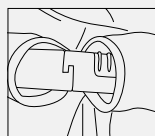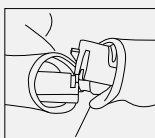


Second bed mode: Release the bottom 2 zippers to unlock the second bed mode.

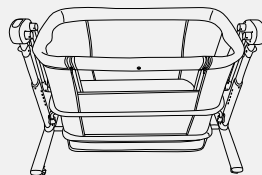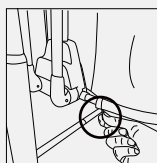


Rocker durdurma fonksiyonu:

Resimde gösterilen güvenlik kancasını çevirerek rocker fonksiyonunu kilitleyin veya kilidini açın.

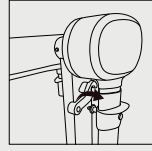

Unlocked

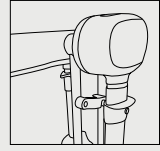


lock


UYARI!: Anne Yarı beşiği olarak kullanıldığında, emniyet kancası kilitli konumda olmalıdır.

Evrensel tekerlek ve fren fonksiyonu:

Fren koluna basın, tekerlek sabitlenir. Fren kolunu kaldırın ve tekerleği serbest bırakın.

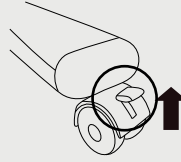





Unlocked

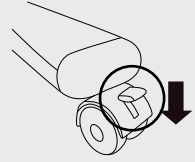

Lock



Fonksiyonel Demo

Yatak kenarı modu: Şemada gösterildiği gibi fermuarı açın ve düğmeyi çözün.

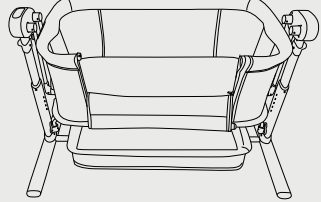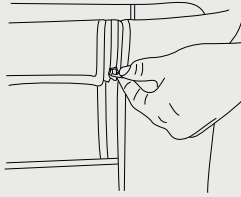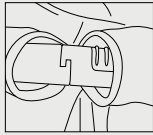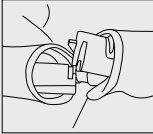


İkinci yatak modu:

İkinci yatak modunu açmak için alt kısımdaki 2 fermuarı açın.

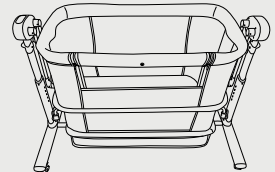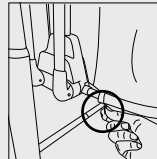


WARNING:


This bedside sleeper is designed for use only with adult beds that are between 22 and 26 inches (56-66 cm) from floor to top of adult mattress. A beside crib is designed to provide a sleeping area for an infant until he/she begins to push up on hands and knees or approximately 6 months of age. Move your child to another sleeping

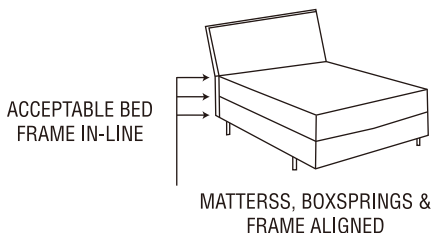

UNACCEPTABLE BED,
MATTRESS, BOXSPRING
& FRAME NOT IN-LINE

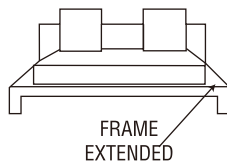

ELECTRONIC PART SPECIFICATION

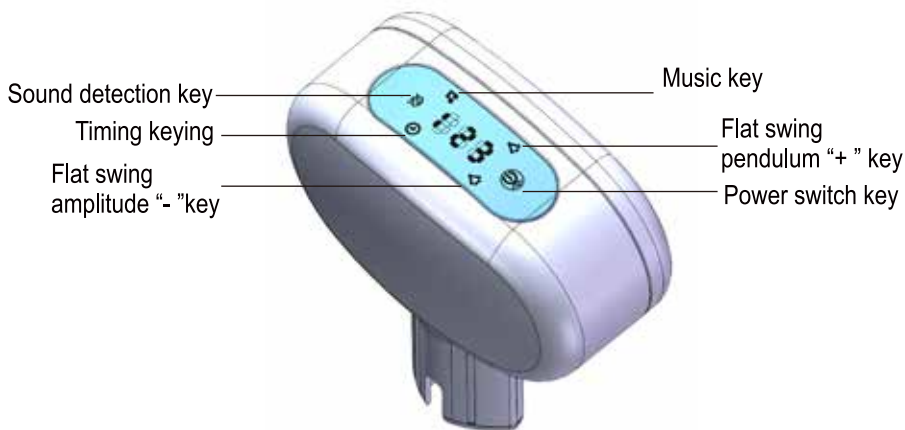

1. Power switch When powering on, the power button light (all lights are off).
2. press the power switch to turn on, the internal light of the powerswitch is on, and the internal light of other function keys is on.
3. Touch the "Flat swing +" button short, and the gear indicator will switch until the "third gear indicator" is on.
4. Touch the "Flat swing -" button, and the gear indicator will switch until the indicator is not bright at all (0 gear, swing stop gear).
5. Press and hold the "Flat Swing +" key, music volume "+".
6. Long press "Flat Swing -" key, music volume "-".


UYARI:

Bu yatak kenarı uyku ürününün, yalnızca zemin ile yetişkin şiltesinin üst kısmı arasında 22 ile 26 inç (56-66 cm) mesafe olan yetişkin yataklarıyla kullanılması için tasarlanmıştır.


Yatak kenarı beşiği, bebeğin elleri ve dizleriyle yukarı itmeye başlayana kadar ya da yaklaşık 6 aylık olana kadar uyuma alanı sağlamak için tasarlanmıştır. Çocuğunuzu başka bir uyku alanına geçirin.



KABUL EDİLEMEZ YATAK,
ŞİLTE, YATAK KUTUSU
& ÇERÇEVE DÜZENİ
UYUMLU DEĞİL

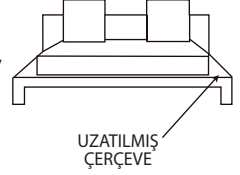


ELEKTRONİK PARÇA TEKNİK ŞARTNAMESİ

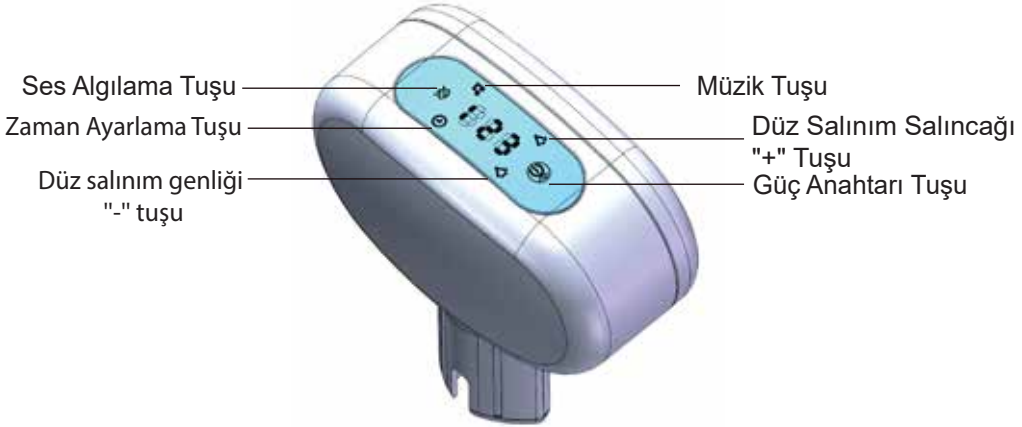

1. Güç Anahtarı açıldığında güç düğmesinin ışığı yanar (tüm ışıklar kapalıdır).
2. Güç anahtarına basarak açın, güç anahtarının iç ışığı yanar ve diğer fonksiyon tuşlarının iç ışıkları yanar.
3. "Düz salınım +" tuşuna kısa dokununuz, dişli göstergesi değişir ve "üçüncü dişli göstergesi" yanana kadar devam eder.
4. "Düz salınım -" tuşuna dokununuz, dişli göstergesi değişir ve gösterge tamamen sönene kadar devam eder (0. dişli, salınım durdurma dişlisi).
5. "Düz Salınım +" tuşuna basılı tutarak müzik sesini "+" artırın.
6. "Düz Salınım -" tuşuna uzun basarak müzik sesini "-" azaltın.

WARNING:


This bedside sleeper is designed for use only with adult beds. The height between the top surface of the adult mattress and the floor must be 22–26 inches (56–66 cm).

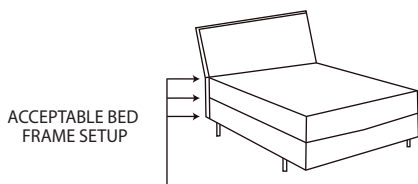

ACCEPTABLE BED
FRAME SETUP


MATTRESS, BOX SPRING &
FRAME ARE ALIGNED

UNACCEPTABLE: MATTRESS,
BOX SPRING &
FRAME NOT ALIGNED



EXTENDED
FRAME


NEVER USE THIS PRODUCT IN CO-SLEEP
MODE WITHOUT THE ANCHOR
PLATES SECURELY ATTACHED
TO THE ADULT BED.

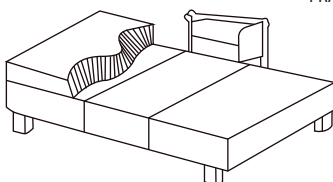


How to connect the crib to the bed

Unlock the safety buckle, pass the connecting strap under the mattress and lock the buckle again to securely fasten the bed.

Unlock the safety buckle

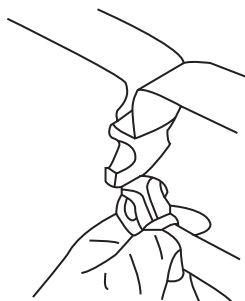


Lock the safety buckle

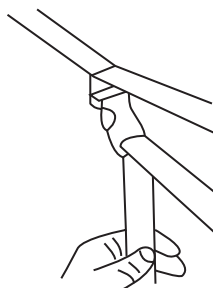

- Bedside sleepers shall never be used in an inclined position.
- To prevent a suffocation hazard from entrapment, the bedside sleeper shall be properly secured to the adult bed using the attachment system.
- Only the attachment system provided by the manufacturer can be used. Do not use other attachment systems.
- There shall never be a gap between the lower side of the bedside sleeper and the mattress of the adult bed.

UYARI:

Bu yatak yanı beşiği yalnızca yetişkin yataklarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yetişkin yatağının üst yüzeyi ile zeminin üstü arasındaki yükseklik 22–26 inç (56–66 cm) olmalıdır.

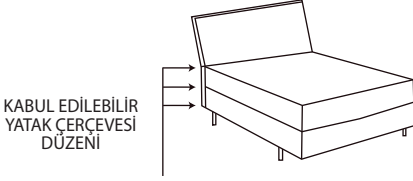


ŞİLTE, YATAK KUTUSU
& ÇERÇEVE DÜZENİ



KABUL EDİLEMEZ YATAK,
ŞİLTE, YATAK KUTUSU
& ÇERÇEVE DÜZENİ
UYUMLU DEĞİL

UZATILMIŞ
ÇERÇEVE

BU ÜRÜNÜ, ANKRAJ
PLAKALARI YETİŞKİN YATAĞA
GÜVENLİ ŞEKİLDE SABİTLENMEDEN
BİRLİKTE UYKU (CO-SLEEP) MODUNDA
ASLA KULLANMAYIN.

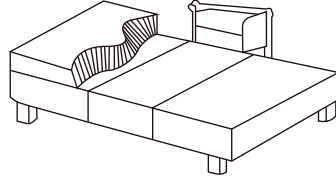


Beşik Yatağa Nasıl Bağlanır

Emniyet tokasını açın, bağlantı kayışını yatağın altından geçirin ve yatağı sıkıca sabitlemek için tokayı tekrar kilitleyin.

Emniyet tokasını açın



Emniyet tokasını kilitleyin

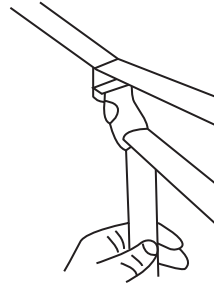

- Yatak yanı beşikleri asla eğimli bir pozisyonda kullanılmamalıdır.
- Sıkışma nedeniyle oluşabilecek boğulma riskini önlemek için, yatak yanı beşiği bağlantı sistemi kullanılarak yetişkin yatağa düzgün şekilde sabitlenmelidir.
- Yalnızca üretici tarafından sağlanan bağlantı sistemi kullanılmalıdır. Başka bir bağlantı sistemi kullanmayın.
- Yatak yanı beşiğin alt kısmı ile yetişkin yatağının yatağı arasında asla boşluk olmamalıdır.

Timing key

-- Short touch "Timing key" timing lamp gear is on, press this key continuously, timing lamp gear cycle switch

1. Regular gear: 15 minutes
2. Timed second :30 minutes
3. Timing three :45 minutes

-- Sound detection key

Short trigger sound detection key - all working functions stop entering the sound detection system, and the indicator light in the sound detection touch key flashes; When the baby cries or other sounds greater than 65dBA are received, the light inside the touch key will no longer blink, the music will sound, and the bed will start working in the first gear state (working time is tentatively set at 15 minutes). If the user does not exit at this time, it will automatically enter the sound detection standby state after 15 minutes.

Note: If you do not want to enter the sound detection system, press the sound touch button to exit the sound detection mode. Maintain the current state at the time of exit.

Music keys

-- Short touch "Music" button, music - pause - next song - pause - down - first so cycle, note: local music 11.

Second, the indicator light: there are 12 indicators and 1 infrared signal receiver

1. There are 3 gear indicators, 1 indicator for each of the 3 gear positions, and the 0 gear is completely off

2. Three timing indicators

One for each of the 3.6 buttons

4. 1 infrared signal receiving tube

3. Functional design: Power on DC power supply, insert DC plug into the DC seat of the product, "power key indicator" flashes three times, and the product enters the startup state.

Four. Power supply mode: two ways

1. The product is equipped with USB-DC power cable, you can use the phone charger to connect the power supply;
2. The product is equipped with a USB-DC power cable, which can be connected with a mobile power supply (charging bank).

Zaman Ayarlama Tuşu

-- Kısa dokunuş "Zamanlama tuşu": Zamanlama lambası dişlisi yanar, bu tuşa sürekli basın, zamanlama lambası dişli döngü geçişi.

1. Normal dişli: 15 dakika
2. Zamanlanmış ikinci: 30 dakika
3. Zamanlama üç: 45 dakika

-- Ses Algılama Tuşu:

Ses algılama tuşuna kısa dokunuş - tüm çalışan fonksiyonlar durur ve ses algılama sistemine girilir, ses algılama dokunmatik tuşundaki gösterge ışığı yanıp sönmeye başlar. Bebek ağlar veya 65dBA'dan büyük başka sesler algılandığında, dokunmatik tuşun içindeki ışık yanıp sönmeyi durdurur, müzik çalmaya başlar ve yatak birinci dişli modunda çalışmaya başlar (çalışma süresi geçici olarak 15 dakika olarak ayarlanmıştır). Eğer kullanıcı bu durumda çıkış yapmazsa, 15 dakika sonra otomatik olarak ses algılama bekleme moduna geçer.

Not: Ses algılama sistemine girmek isterseniz, ses algılama modundan çıkmak için ses dokunmatik tuşuna basın. Çıkış sırasında mevcut durumda kalır.

Müzik Tuşları

-- Kısa dokunuş "Müzik" tuşu, müzik - duraklat - sonraki şarkı - duraklat - aşağı - ilk döngü, not: yerel müzik 11.

İkinci, gösterge ışığı: 12 gösterge ve 1 kızılötesi sinyal alıcı vardır.

1. 3 dişli göstergesi vardır, her bir dişli pozisyonu için 1 gösterge, 0 dişli tamamen kapalıdır.

2. Üç zamanlama göstergesi vardır, 3.6 tuşunun her biri için birer tane.

3. 1 kızılötesi sinyal alma tüpü.

Fonksiyonel Tasarım:


Güç açma: DC güç kaynağına bağlayın, DC fişini ürünün DC soketine takın, "güç tuşu göstergesi" üç kez yanıp söner ve ürün başlatma durumuna geçer.

****Dört. Güç kaynağı modu:****

İki yol vardır:

1. Ürün USB-DC güç kablosu ile donatılmıştır, telefon şarj cihazını kullanarak güç kaynağına bağlayabilirsiniz.
2. Ürün USB-DC güç kablosu ile donatılmıştır, bir mobil güç kaynağı (şarj bankası) ile bağlanabilir.


Remote control panel definition

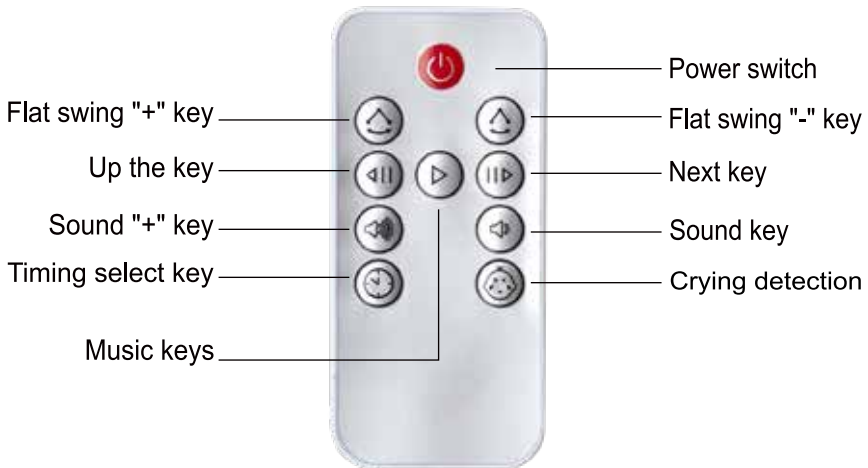

Remote control key definition: there are 10 keys

1. Power button
 - Hold down the 3S switch
2. Flat swing + key
 - Short press the "Flat swing +" key, the gear light increases one step, and press this key continuously to reach the maximum gear to stop increasing;
3. Flat swing amplitude - key
 - Short press the "flat swing -" key, the gear light decreases one gear, press this key continuously, reduce to flat swing stop;
4. Up key
 - Tap to play the previous song
5. Play music/Pause Key 1 - Tap to play music/pause
6. Next key
 - Tap to play the previous song

Uzaktan Kumanda Paneli Tanımı

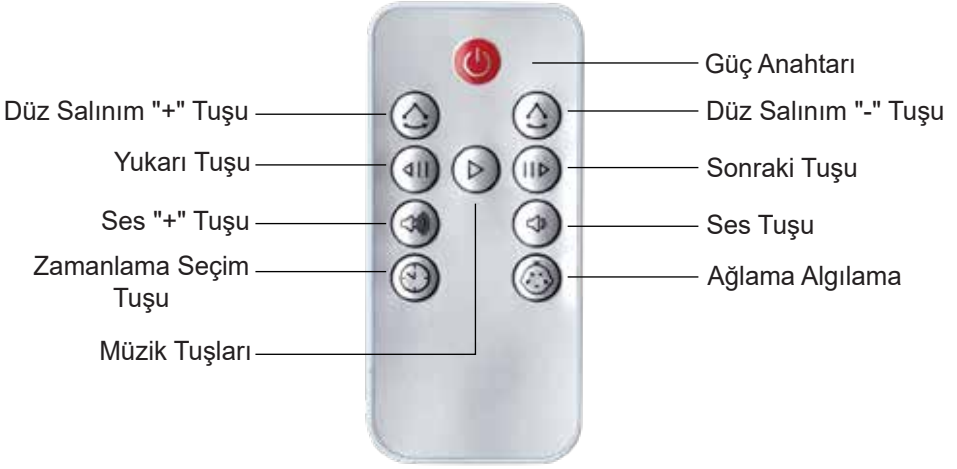

Uzaktan Kumanda Tuşu Tanımı

10 tuş bulunmaktadır.

1. Güç Düğmesi
3 saniye basılı tutun.
2. Düz Salınım + Tuşu
- "Düz salınım +" tuşuna kısa dokunun, dişli ışığı bir adım artar, bu tuşa sürekli basarak maksimum dişliye ulaşır ve artışı durdurur.
3. Düz Salınım Amplitüdü - Tuşu
- "Düz salınım -" tuşuna kısa dokunun, dişli ışığı bir dişli azalır, bu tuşa sürekli basarak düz salınım durdurulur.
4. Yukarı Tuşu
- Önceki şarkıyı çalmak için dokunun.
5. Müzik Çal/Pause Tuşu 1
- Müzik çal/pause yapmak için dokunun.
6. Sonraki Tuşu
- Sonraki şarkıyı çalmak için dokunun.

7. Volume + key

-- Press the volume to increase

8. Volume - key

-- Press the volume to decrease

9. timing select key

Press the Timing key to turn the timing light on. Press this key continuously to switch the timing light on

① Timing gear: 8 minutes


② Timing second: 15 minutes

③ Timing three: 30 minutes

10. Sound detection key

-- Press the sound detection key to turn on/off the sound detection function

11. Remote control battery packing method

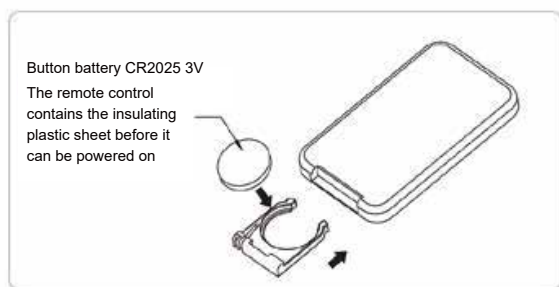

Note: As long as you open the mobile phone Bluetooth function search COOLBABY P780D name pairing, you can use Bluetooth function to play mobile phone music.

Please do not use a plug with a voltage higher than 6V.

Maintenance & cleaning:

- Please make a routine check to make sure that bassinet is secure.
- Please use the soft and dry cloth or sponge to clean the bassinet. Do not use alkaline or acidic water to wash the bassinet to avoid the water corrode the iron pipes or hardware.
- Do not use or keep the bassinet in a wet, cold or high temperature environment for extended periods of time. Please use a brush or other clean tools to clean any splashes on the fabric.

7. Ses + Tuşu

- Ses açmak için tuşa basın.

8. Ses - Tuşu

- Ses kırmak için tuşa basın.

9. Zamanlama Seçim Tuşu


- Zamanlama ışığını açmak için Zamanlama tuşuna basın. Bu tuşa sürekli basarak zamanlama ışığını değiştirin.

- ① Zamanlama dişlisi: 8 dakika
- ② Zamanlama ikinci: 15 dakika
- ③ Zamanlama üç: 30 dakika

10. Ses Algılama Tuşu

- Ses algılama fonksiyonunu açmak/kapamak için ses algılama tuşuna basın.

11. Uzaktan Kumanda Pili Takma Yöntemi

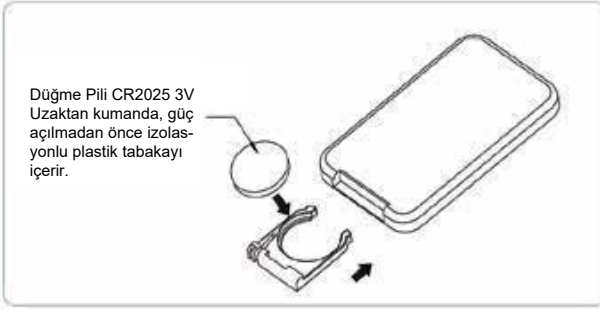

Not: Mobizle telefonunun Bluetooth fonksiyonunu açarak COOLBABY P780D ismini arayın ve eşleştirin, böylece Bluetooth fonksiyonu ile telefon müziğini çalabilirsiniz.

Lütfen 6V'den yüksek voltajlı bir fiş kullanmayın.

BAKIM&TEMİZLİK

- Lütfen beşiği güvenli olduğundan emin olmak için rutin olarak kontrol edin.
- Beşiği temizlemek için yumuşak ve kuru bir bez veya sünger kullanın. Beşiği yıkamak için alkali veya asidik su kullanmayın, çünkü su demir boruları veya donanımın aşındırmasına neden olabilir.
- Beşiği ıslak, soğuk veya yüksek sıcaklıkta bir ortamda uzun süre kullanmayın veya saklamayın. Kumaştaki lekeleri temizlemek için fırça veya başka temizlik araçları kullanın.

GARANTİ BELGESİ

Seri: 4A

MALIN
Cinsi : OYUN PARKI
Markası : HUGGY
Modeli : SWİNG ME

SATICI FİRMANIN
Ünvanı :
Adresi :

ALICININ
Adı Soyadı :
Adresi :
Tel :

Fatura No
Kaşe ve İmza

Malın Tüketicisi
Teslim Tarihi :
Teslim Yeri :

Azami Tamir Süresi : 20 İş Günü
Garanti Süresi : 2 Yıl

Üretici / İthalatçı Firma:

Ünvanı : Kurt Grup Dış Ticaret A.Ş.
Merkez Adres : 1.OSB 6.Cadde No:1 – SİVAS
Telefon : 0346 218 14 13
Faks : 0346 218 46 44

ÖNEMLİ NOTLAR:

Lütfen ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatli okuyunuz.
Garanti belgesi, sadece üreticinin fabrikasyon üretim hatalarını kapsamaktadır.
Kazanamıy, hasar görmüş yada üzerindeki bilgiler kapatılacak şekilde etiket yapılandırılmış garanti kartıdır geçersizdir.

irhuggy
"Care For Future."

GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisine kapsamındadır.
- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi, acentası, temsilcisi, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinde başlar.
Sanayii malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmesinde halinde, imalatçı veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanmaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir sanayii malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme gerek işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkının kullanılmasına halinde malın; a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, b) Tamir için gereken azami sürenin aşılması, c) Tamirin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici, tüketimin talebini reddedemez.
Bu talebin yerine getirilmesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, aybın önemi ve diğer seçilmelik haklara basvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade etmek zorundadır.
Tüketicinin malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkının seçmesi durumunda satıcı, üretici veya ithalatçının, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebinin kendilerine bildirilmesinden itibaren azami otuz iş günü içerisinde, bu talebi yerine getirmesi zorunludur.
Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen raporun, arızanın bildirim tarihinden itibaren o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenmesi zorunludur.
- Malın kullanıma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılması ve kullanımdan kaynaklanan arızalar ve kullanımı hatasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Garanti süresi içerisinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, imalatçı veya ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda; verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edilemez.
- Fabrikaşyon hatalarından doğan arızaların tamirinde garanti kapsamının geçerli olabilmesi için, ürünün satıcı mağaza tarafından kasehenmiş orijinal fatura ve garanti kartı ile servise getirilmesi veya gönderilmesi şarttır.
- Tüketiciler şikayet ve itirazları konusunda Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine başvurabilirler.
- Malın ayıpsız olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, b) Satılanı alıkoymayı ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılana ücretsiz onarılması isteme, ç) İmkân varsa, satılana ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçilmelik haklarından birini kullanabilir.

irhuggy
"Care For Future."

Kurt Grup Dış Tic. Ltd. Şti 1. OSB 2. Kısım 6. Cadde No:1
Merkez / SİVAS Tel. : 0346 221 46 60 - 0506 480 10 19
SSAŞ.: 0532 138 99 31
www.kurtgruptld.com



“ Where Comfort Begins ”

Kurt Grup Dış Tic. Ltd. Şti 1. OSB 2. Kısım 6. Cadde No:1
Merkez / SİVAS Tel. : 0346 221 46 60 - 0506 480 10 19
SSAŞ.: 0532 138 99 31
www.kurtgrupltd.com