

cimex ERADICATOR+

KULLANMA KILAVUZU

INSTRUCTION **MANUAL**

MANUAL DE **INSTRUCCIONES**

MANUEL D'**INSTRUCTIONS**

BEDIENUNGSANLEITUNG

MANUAL DE **INSTRUÇÕES**

ÜRÜNÜNÜZÜ KAYDEDİN
REGISTER YOUR PRODUCT
ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT
REGISTRA TU PRODUCTO
GERÄTREGISTRIERUNG
REGISTE O SEU PRODUTO
www.polti.com



Cimex Eradicator



Steam Disinfector

Generatore vapore / Steam generator
Générateur de vapeur / Generator vapor
Dampferzeuger / Gerador de vapor

DÜZ BUHAR BAŞLIĞI

STRAIGHT FLOW CONCENTRATOR
CONCENTRATEUR DE JET DROIT
CONCENTRADOR DE FLUJO RECTO
KONZENTRIERER MIT GERADEM FLUSS
CONCENTRADOR DE FLUXO RETO



KAVISLI BUHAR BAŞLIĞI

CURVED FLOW CONCENTRATOR
CONCENTRATEUR DE JET COURBE
CONCENTRADOR DE FLUJO CURVO
KONZENTRIERER MIT KURVENFLUSS
CONCENTRADOR DE FLUXO CURVO



SPAZZOLINO PULIZIA PISTOLA STEAMDISINFECTOR

STEAM DISINFECTOR GUN CLEANING BRUSH
BROSSE DE NETTOYAGE DU PISTOLET STEAM DISINFECTOR
CEPILLO LIMPIEZA PISTOLA STEAM DISINFECTOR
REINIGUNGSBÜRSTE PISTOLE STEAM DISINFECTOR
ESCOVA DE LIMPEZA DA PISTOLA STEAM DISINFECTOR



KORUYUCU ELDİVEN

PROTECTIVE GLOVES
GANTS DE PROTECTION
GUANTES DE PROTECCIÓN
SCHUTZHANDSCHUHE
LUVAS DE PROTECCIÓN



TEKERLEK

WHEELS
ROULETTES
RUEDAS
GLEITROLLEN
RODAS



SÛRAHI

JUG
CARAFE
JARRA
NACHFÜLLBEHÄLTER
JARRA



HUNI

FUNNEL
ENTONNOIR
EMBUDO
FÜLLTRICHTER
FUNIL



2 x



HPMD DETERJAN

HPMD DETERGENT
DÉTERGENT HPMD
DETERGENTE HPMD
REINIGUNGSMITTEL HPMD
DETERGENTE HPMD

TIPA

WICK
MÈCHE
MECHA
ABGABEDOCHT
GANCHO





4 x



KALSTOP 2 ADET

2 PHIALS OF KALSTOP
2 FLACONS DE KALSTOP
2 AMPOLLAS DE KALSTOP
2 AMPULLEN KALSTOP
2 AMPOLAS DE KALSTOP



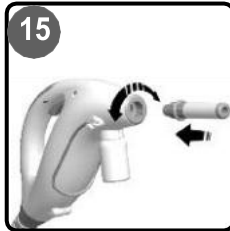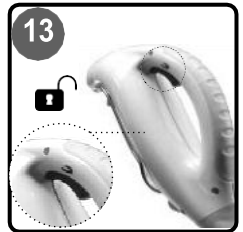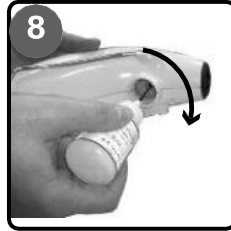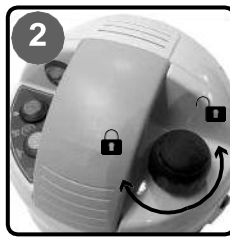

OPSİYONEL

PAEU0269

BUHAR TEMİZLİK SETİ



BUHAR HORTUMU
STEAM HOSE
TUBE VAPEUR
TUBO DE VAPOR
DAMPFROHR
TUBO VAPOR



ZEMİN BAŞLIĞI
FLOOR BRUSH
BROSSE POUR SOLS
CEPILLO DE SUELOS
FUSSBODENBÜRSTE
ESCOVA PAVIMENTOS



UZATMA BORULARI
EXTENSION HOSES
TUBES DE RALLONGE
TUBOS ALARGADORES
VERLÄNGERUNGSROHRE
TUBOS EXTENSÃO



KÜÇÜK FIRÇA
SMALL BRUSH
PETITE BROSSE
CEPILLO PEQUEÑO
KLEINE BÜRSTE
ESCOVA PEQUENA



CAM TEMİZLEME BAŞLIĞI
WINDOW CLEANER
LAVE-VITRES
LIMPIACRISTALES
WASSERABZIEHER
LIMPA-VIDROS



BEZ
CLOTH
CHIFFON
PAÑO
TUCH
PANO



BUHAR DETAY BAŞLIĞI CONCENTRATOR
ACCESSORY w/BRUSH
ACCESSOIRE CONCENTRATEUR AVEC PETITE BROSSE
ACCESORIOS CONCENTRADOR CON CEPILLO
KONZENTRIER-ZUBEHÖR MIT KLEINER BÜRSTE
ACESSÓRIO CONCENTRADOR COM ESCOVINHA



HAVLU BAŞLIK
CAP
BONNETTE
FUNDA
HAUBE
PROTEÇÃO



YEDEK CONTA SETİ
SPARE SEALS
JOINTS DE RECHANGE
JUNTAS DE RECAMBIO
ERSATZDICHTUNGEN
GUARNIÇÕES DE SUBSTITUIÇÃO

PAEU0094

Kalstop

PAEU0244

hp+
MED

Harici aksesuarlar Yetkili Polti Servislerinde veya www.polti.com adresinde satılmaktadır.
www.polti.com.

CIMEX ERADICATOR DÜNYASINA HOŞGELDİNİZ

YATAKTAKİ TOZ AKARLARINI GİDERMEK İÇİN DOĞAL VE ETKİLİ YÖNTEM



İHTİYACINIZ OLAN TÜM AKSESUARLAR

www.polti.com web sitemiz üzerinden ürününüzle ilgili ev temizliğini daha kolay yapmanız için veya ürününüzün performansı arttırmak için geniş aksesuar seçeneklerine ulaşabilirsiniz.

Aksesuarların ürününüze uyumlu olup olmadığını öğrenmek için model kodu ile arama yapın (PAEUXXXX/PFEUXXXX gibi). Eğer almak istediğiniz aksesuar bu kılavuzda yer almıyorsa lütfen yetkili teknik servis veya bayiniz ile görüşün.



ÜRÜNÜNÜZÜ KAYDEDİN

Ürününüzü kayıt etmek için www.polti.com web sitesini ziyaret edin veya teknik servis merkezine başvurun.

Ürününüzü kayıt etmek için kişisel bilgilerinizin yanı sıra ürünün altındaki tip etiketinde bulunan ürün seri numarasını(SN) da girmeniz gerekecektir.

İhtiyacınız olduğundan kullanmak için bu kullanma kılavuzunun arkasına ürünün seri numarasını kaydedebilirsiniz.



RESMİ YOUTUBE KANALIMIZ

Dahasını görmek ister misiniz? Resmi video kanalımızı takip edin:
www.youtube.com/poltispa.

Tüm ürünlerimizin detaylı videolarını izlemek için Vaporetto anahtar kelimesi ile arama yapabilirsiniz. Tüm videolar ayrıca ürününüzün hazırlık aşamasından nasıl kullanılacağına ve bakımına kadar detaylı olarak size rehberlik edecektir. **DİKKAT:** Güvenlik talimatları Yalnızca bu kullanma kılavuzunda yer alır.

GÜVENLİK UYARILARI

KULLANMADAN ÖNCE



UYARI! CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE BU KULLANMA KILAVUZUNDAKİ VE CİHAZIN ÜZERİNDEKİ TÜM TALİMATLARI OKUYUN.



Polti S.p.A. bu ürünün yanlış kullanımından kaynaklı tüm olası kazaların sebebinin kendisi olduğunu reddeder. Ürünün doğru kullanımı yalnızca bu kullanma kılavuzunda belirtildiği gibidir. Bu talimatlara uymayan kullanımlar garantiyi geçersiz sayar.

GÜVENLİK SEMBOLLERİ:



UYARI: Yüksek Sıcaklık.! Yanma riski bulunmaktadır!
Eğer ürün üzerinde gösterilirse, cihazın bazı kısımları sıcak olabileceğinden dokunmayın.



UYARI: Buhar.
Yanma riski!

Cihaz yüksek sıcaklıklara ulaşır. Ürünün yanlış kullanımı yanmalara neden olabilir.

- Asla cihazı parçalarına ayırmayın ve bu kılavuzda belirtilen dışında cihazın temizliğini yapmayın, cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Büyük bir darbe, düşme, devrilme ve suya düşme gibi durumlarda ürünü kullanmak artık güvenli olmayabilir. Cihazın yanlış kullanımı veya bu kılavuzda belirtilen talimatlara uymamak ciddi kazalara sebep olabilir. Her zaman yetkili servisinizle irtibata geçin.
- Ürün düşmüşse ve özellikle de görünür hasar veya sızıntı belirtisi varsa ürünü kesinlikle çalıştırmayın.
- Su haznesine kadar yapılacak bir temizlik için cihazın güç düğmesinden kapalı olduğuna ve prizden fişinin yaklaşık iki saat önce çekilmiş olmasına özen gösterin.

- Cihaz, fiziksel, görsel işitsel veya zihinsel engelliler, çocuklar ve deneyim bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi olmaksızın kullanılmamalıdır. Çocuklar cihaz kullanılırken denetim altında bulundurulmalı ve çocukların cihaz ile oynamadıklarından emin olunmalıdır. Bu cihazı ve kablolarını 8 yaşından küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın ve ürün kullanım halindeyken ve soğuma halindeyken çocukları cihazdan uzak tutun.
- Tüm parçaları çocuklardan uzak tutun, bu parçalar oyuncak değildir. Plastik ambalajları boğulma riski taşıdığından çocuklardan uzak tutun.
- Eğer cihazın fişi prize takılıysa, cihazı asla yalnız bırakmayın.
- Buhar, fırınların iç kısmı gibi elektrikli bileşenler içeren ekipmana doğru yöneltilmemelidir.
- Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır.
Cihazı kullanım ve temizlik veya saklama esnasında, olası bir yangın, elektroşok, yaralanma ve yanma gibi kaza risklerini azaltmak için, her zaman bu kullanma kılavuzunda yazan talimatlara uyun.

ELEKTRİKTEN KAYNAKLANABİLECEK RİSKLER – ELEKTRİK ÇARPMASI


- Topraklama sistemi ve artık akım devresi ve manyeto termik emniyeti cihazın güvenli kullanımını garanti eder. Kendi güvenliğiniz için, cihazın çalışması için gerekli değerleri kontrol edin.
- Cihazın tip etiketinde belirtilen voltaja uyumlu olmayan durumlarda cihazı kullanmayın.
- Çeşitli adaptörler ve akım/gerilim değiştiren transformatörler kullanarak prizlere aşırı yüklenmeyin. Cihazı yalnızca fişinin uyumlu çalışabileceği uygun bir akımdaki prize takın.

- Tip etiketinde belirtilen değerlere uygun olmayan uzatma kabloları kullanmayın. Bu tür kablolar cihazın aşırı ısınmasına, kısa devre yapmasına, yangına veya cihazın bozulmasına sebebiyet verebilir. Yalnızca 16A değerindeki topraklanmış uzatma kablolarını kullanmanız tavsiye edilir.
- Cihazın fişini prizden çekmeden önce MUTLAKA ON/OFF düğmesinden kapatın.
- Cihazın fişini prizden çıkarırken asla kablosundan tutup çekmeyin, fişinden tutarak çekin.
- Cihazın kablosunu tamamen gevşetmeden prize takmayın.
- Elektrik kablosunu çekmeyin ve bir gerilime (kıvrılma, ağırlık, germe) maruz bırakmayın. Elektrik kablosunu kapı ve camlara sıkıştırmayın. Keskin nesnelere ve köşelerden, sıcak yüzeylerden sakının. Elektrik kablosunun üstünden cihaz ile geçmeyin. Elektrik kablosunu özellikle ürün sıcak ise ürünün üzerine veya içine sarmayın. Güç kablosundaki fişi değiştirmeyin.
- Eğer güç kablosu hasarlıysa, yetkili bir servis tarafından değiştirilmelidir. Böyle bir durumda cihazı kesinlikle kullanmayın.
- Cihazı kesinlikle çıplak ayak ve/veya ıslak el veya vücut ile kullanmayın hatta cihaza dokunmayın.
- Cihazı su dolu kapların, evyelerin, banyo ve yüzme havuzu gibi ıslak ortamlarda kullanmayın.
- Cihazı ve kablosunu ve prizini kesinlikle suya veya herhangi bir sıvıya daldırmayın.

RISKS DURING USE OF THE PRODUCT – INJURIES/SCALDING

- Patlama riski taşıyan ve zehirli kimyasalların bulunduğu ortamlarda kullanılmamalıdır.
- Cihazın haznesine KESİNLİKLE zehirli kimyasallar, asitler, çözücüler, deterjanlar ve yıpratıcı maddeler içeren temizlik malzemeleri ve parfümler konulmamalıdır.
- Cihazın su haznesine sadece su veya “NASIL SU KULLANMALI” bölümünde belirtilen suyun kullanılması gerekir.

- Patlayıcı tozlara ve sıvılara, hidrokarbon materyallere, alevlenebilecek nesnelere ve sıcak cisimlere doğrudan buhar vermeyin.
 - Zehirli maddelerin, asitlerin, çözücülerin, deterjanların beypratıcı maddelerin üzerine doğrudan buhar vermeyin. Tehlikeli maddelerin lekelerinin çıkarılması üretici firma tarafından verilen talimatlarca yerine getirilmelidir.
 - Soba, fırın ve şömine gibi ısı kaynaklarının etrafında cihazı bırakmayın.
 - Ürünü, indüksiyon plakaları gibi elektromanyetik alanların yakınında konumlandırmayın.
 - Cihaz kullanılmadığında kabloyu tekrar sarın.
 - Cihazı taşıma için özel tutma kolunu kullanın. Güç kablosunu çekmeyin. Güç kablosunu taşımak için kullanmayın. Cihazı güç kablosu veya buhar hortumlarını kullanarak kaldırmayın.
 - Cihazda bulunan açık bölgeleri ve ızgaraları kapatmayın ve engellemeyin.
 - Vücudunuzun hiçbir bölgesine ve hayvanlara doğrudan buhar vermeyin.
 - Kıyafetleriniz üzerinizdeyken asla doğrudan buhar vermeyin.
 - Kıyafetler ve kalın kumaşlar ısıyı 100°C gibi yüksek bir sıcaklıkta derin ve uzun süre muhafaza ettiğinden, birkaç dakika bekledikten sonra tutmaya dikkat edin. Eğer buharla yeni temizlediyseniz hemen tenle temasından kaçının.
 - Kullanım sırasında, tabanı sabit yüzeylerde yatay konumda tutun.
 - Tutma kolu üzerindeki güvenlik kilidi, çocuklar veya cihazın işlevinden habersiz kişiler tarafından yanlışlıkla buhar verilmesini önlediğinden, daha fazla güvenlik sağlar.
- Buhar kullanılmadığında, buhar kilidini kapatın.
Buhar vermeye devam etmek için düğmeyi ilk konumuna getirin.

- Cihazı daima verilen emniyet kapağıyla veya orijinal yedek parçasıyla kullanın. Orijinal olmayan Polti güvenlik kapaklarının kullanılması kazalara neden olabilir.
- Basınçlı buharlı temizleyiciye erişirken (kapağı çıkarmak, doldurmak), cihazın kapalı olduğundan ve en az iki saat boyunca elektrik bağlantısının kesildiğinden emin olun. Kazan açıldığında / sıcakken ve basınç altında iken kaza riski vardır.
- Cihazı, emniyet kapağı çıkarılmış olarak bağlamayın. Cihazı prize takmadan ve açmadan önce güvenlik kapağını dikkatlice sıkın.
- Cihazı açmadan önce, kazanın ağzını tıkayan bir şey (dolum şişesi, huni veya başka nesnelere) olmadığını ve emniyet kapağının kapalı olduğunu kontrol edin.
- Emniyet kapağının doğru şekilde sıkıldığından emin olun; kapaktan buhar kaçırıyorsa, kazanı kapatın, güç kablosunu prizden çekin, cihazın soğuması için iki saat bekleyin ve ardından kapağı çıkarın. Güvenlik kapağının ve contanın durumunu kontrol edin. Kapak iyi durumda ise, yerine geri takın. Buhar kapaktan kaçmaya devam ederse, 2 saat soğumaya bırakın, ardından cihazı en yakın yetkili servis merkezine götürün.
- Güvenlik kapağının ve contanın durumunu periyodik olarak kontrol edin. Darbe ve düşürme, kapağın güvenliğini tehlikeye atabilir. Orijinal bir yedek parça ile değiştirin.
- Kapak serbestçe dönerse, bu kazanın hala basınçlı olduğunu ve dolayısıyla sıcak olduğunu gösterir. Cihazın açık veya kazanın kapalı ve cihazın elektrik şebekesinden bağlantısı kesilmiş olsun olmasın, kapağı kesinlikle açmayın. Kapağı açmadan önce her zaman kazanın 2 saat boyunca soğumasını bekleyiniz.
- Kapağı çıkarmak için alet kullanmayın. Cihaz soğuduğunda bile kapak çıkartılamazsa, en yakın yetkili servis merkezine gidin.
- UYARI  Cihaz şebekeden çıkarılsa bile, kazan hala sıcakken güvenlik kapağı açılır açılmaz, asla kazanı doldurmayın. Sıcak, boş kazan ile temasında soğuk su buharlaşarak yanıklara neden olabilecek bir buhar spreyi

üretir. Kazanı yalnızca soğukken doldurun ve dolum yaparken yüzünüzü daima kazan ağzından uzak tutun.

- Orijinal olmayan Polti kapaklarının kullanılması ve bu kılavuzdaki talimatlara uymaması, uygunsuz kullanım anlamına gelir. Polti S.p.A., bu cihazın uygunsuz kullanımından kaynaklanan herhangi bir kaza ile ilgili tüm sorumluluğu reddeder.

BAŞLAMADAN ÖNCE

Bu cihaz, yataktaki toz akarlarını yok etmek amacıyla 180°C'ye ısıtılmış bir buhar jeneratörü olarak evde kullanım için tasarlanmıştır. Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzun tam olarak anlaşıldığından emin olun. Eğer bu kullanma kılavuzu kaybolursa, www.polti.com. Web sitesinden indirebilirsiniz. Cihazı asla dışarda bırakmayın.

Cihazı asla hava koşullarına maruz bırakmayın.

POLTI S.p.A., önceden bildirmeksizin gerekli gördüğü estetik, teknik ve mekanik değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.

Fabrikamızdan çıkmadan önce tüm ürünlerimiz titizlikle test edilir. Cihazınızın kazanında bir miktar su içermesinin nedeni budur.

Bu cihazın düzgün kullanımı bu kılavuzda anlatılmıştır. Bunun dışındaki kullanımı ürüne zarar verebilir ve garantisini geçersiz sayabilir.

ÇEVRENİN KORUNMASI

Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (AEEE) hakkındaki 2012/19/EU, Avrupa Birliği yönergesine uygun biçimde işaretlenmiştir. Ürün, atık imhasına ilişkin çevre mevzuatına uygun olarak atılmalıdır. Bu cihaz 2011/65/EU direktifine de uygundur.



Bu cihazın doğru şekilde atılmasını sağlayarak, bu ürünün

hatalı şekilde atık işlemlerinden geçirilmesinin yol açabileceği çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz etkilerin ortadan kaldırılmasına yardım etmiş olacaksınız.

Ürün üzerindeki sembol, bu ürünün evsel atıklarla aynı şekilde işaretlenemeyeceğini ifade etmektedir. Bunu yerine elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüştürülmesine yönelik bir toplama noktasına verilmelidir. Bu ürünle ilgili işlemler, geri kazanım ve geri dönüşüm hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel belediye makamlarına ve evsel atıkları toplayan şirkete ya da ürünü satın almış olduğunuz mağazaya başvurun.

HAZNEDE NE TÜR SU KULLANMAK GEREKİR?

Bu cihaz normal musluk suyu ile çalışmak için tasarlanmıştır. Eğer musluk suyunuz çok kireçli ise %50 musluk suyu %50 içme suyu ile karıştırarak kullanın. Sadece (arıtılmış) içme suyu kullanmayın.

UYARI: Suyunuzun sertliğini yerel belediye işletmelerinizden veya ilgili idari birimlerden öğrenebilirsiniz.

! Sadece musluk suyu kullanıyorsanız, Polti tarafından www.polti.com adresinde satılan özel Kalstop kireç ürününü kullanarak kireç oluşumunu azaltabilirsiniz.

Asla içme suyu, yağmur suyu su içerikli katkı maddeleri (parfüm, kola vs.), su arıtma cihazlarından elde edilen suları kullanmayın. Deterjan ve kimyasal katkı maddeleri kullanmayın.

CİHAZIN KULLANIMI

Cimex Eradicator, 180 ° C'ye ısıtılmış buhar dağıtabilen bir tabanca olan Steam Dezenfektan (dünya çapında patentli) ile donatılmış bir buhar jeneratördür.

Cimex Eradicator, yataktaki akar sorununu ortadan kaldırmak için doğal ve etkili bir yöntemdir. Laboratuvar testleri, Cimex Eradicator ile yapılan temizliğin 180 ° C'ye ısıtılmış kuru doymuş buharla işlem yapıldığından, yumurta ve larvaların %100'ünü ve yetişkin akarların %90'ından fazlasını ilk geçişte ortadan kaldırılabildiğini göstermiştir.

Buhar Dezenfektanı, kazanın ürettiği buharı yukarıda belirtilen sıcaklıklara kadar ısıtan patentli bir üründür. Bu şekilde, yumurtalar, larvalar ve akarlar ısı şokundan birkaç saniye içinde ölürler.

Yetişkin akarların % 100'ünü ortadan kaldırmak ve akarların nasıl bulunup giderileceği konusunda öneride bulunmak için, lütfen Akarları Temizleme Kılavuzu'nda listelenen talimatları izleyin.

Dağıtıldığı sırada buharla karıştırılan HP MED deterjanı, yatak akarları tarafından oluşturulan kötü kokuları giderir. HP MED, ortamda insanlar varken de kullanılabilir bir su-alkol bazlı içerikten oluşmaktadır.

1. KULLANIMA HAZIRLIK

1.1 Cihazı ambalajından çıkarıp tüm aksesuarlarının kutunun içinden çıkıp çıkmadığını kontrol edin.

1.2 Döner tekerlekleri, basınç uygulayarak cihazın tabanına takın (1).

1.3 Emniyet kapağını (2) sökün ve kazanı 2 litre su (3) ile doldurun. Emniyet kapağını tamamen sıkıp sıkmadığını kontrol ederek dikkatlice tekrar takın (2).

Bu işlem her zaman kazan soğuduğunda ve cihazın fişi prizden çekildikten sonra yapılmalıdır.

1.4 Yerleşik socketin kapağını açın ve buhar hortumunu (4) yerleştirin, ilgili düğmeye basın ve kanca piminin socketteki belirli kilitleme deliğine tam olarak oturduğundan emin olun.

1.5 HP Med deterjanın kapağını sökün (5).

1.6 Tıpayı, şişenin tabanına dayanana kadar şişeye (6) yerleştirin ve mümkün olduğunca düz durmasını sağlayın. (7).

1.7 Stoperin, bağlantı parçası içindeki deliğe bükülmeden mükemmel şekilde girdiğinden emin olmak için, şişeyi dağıtım tabancası koluna yerleştirin (8).

UYARI: Şişeyi tabancaya tıpa olmadan vidalamayın. Ürünün kullanımı sırasında herhangi bir HP MED tüketimi görülmezse, bu, tıpanın doğru şekilde girmediği veya şişenin içine katlandığı anlamına gelir. Şişeyi sökün ve doğru yerleştirmeye dikkat ederek yerleştirme prosedürünü tekrarlayın.

1.8 Kablo fişini doğru voltajdaki (9) topraklı bir prize takın. Şebeke fişini prize takmadan önce ve kullanmadan önce güç kablosunu tamamen açın ve cihazı daima elektrik kablosu tamamen çözülmüş halde kullanın.

1.9 "Buhar hazır" göstere ışığıyla (☺) Buhar Dezenfektöründeki göstere ışığıyla yanacak şekilde kazan düğmesine (☺) ve aksesuar düğmesine (☺) (10) basın.

1.10 "Buhar hazır" göstere ışığının (☺) ve buhar dağıtıcı ışığının sönmesini bekleyin. Göstere lambası (16), kazanda basınç olduğunu gösterir. Cihaz kullanıma hazır anlamına gelir.

UYARI: Güvenlik kapağından buhar çıkıyorsa, cihazı kapatın ve fişini prizden çekin. Kapağı çıkarmadan ve tekrar vidalamadan önce cihazın soğuması için bir iki saniye bekleyin.

UYARI: İlk kullanımda buhar, sıcaklık dengesizlikleri nedeniyle buharla karışmış bir miktar su damlası olabilir.

2. BUHAR AYARI

Buhar dezenfektörünü (11) buhar ayar düğmesinden istenilen buhar ayarını gerçekleştirilebilirsiniz. Akışı arttırmak için düğmeyi saat yönünün tersine çevirin. Saat yönünde çevirmek akışı azaltır. Maksimum verimlilik için ayar düğmesini **maksimum** seviyeye ayarlayın.

3. CİHAZIN KULLANIMI

Buhar dağıtıcı, çocuklar veya kullanımı bilmeyen kişiler tarafından buhar dağıtımının yanlışlıkla etkinleştirilmesini önleyen bir güvenlik kilidine sahiptir. Cihaz anlık olarak yalnız bırakılırsa, güvenlik kilidini kapalı pozisyona (12) getirin. Buhar dağıtımına devam etmek için, düğmeyi tekrar orijinal konumuna (13) getirin.

3.1 Cihazın tüm bileşenlerini yoğuşmayı önlemek için doğru sıcaklıklarına getirmek için buharı 2 saniye aşağı doğru yönlendirin.

UYARI: Ek güvenlik için, önce gizli bir alan üzerinde buharı test edin, renk veya deformasyonlarda değişiklik olmadığından emin olmak için buhar kısmının kurumasını bekleyin.

3.2 Buharlı Dezenfektanı, işlem görecekt yüzeye dik bir konumda yerleştirin ve hassas malzeme durumunda doğrudan temastan kaçınmak için tutma kolu tarafından sağlanan mesafede tutun (14).

3.3 Temizlenecek yüzey üzerinde "firçalama" hareketleri kullanarak buharı sürekli bir hareketle verin. Bu şekilde, yüksek sıcaklıkta kuru buharın akışı akarları öldürür, yumurtalarını tüm yüzeylerde etkisiz hale getirir.

Cimex Eradicator, çevre koşullarına bağlı olarak 30 saniye ila 1 dakika içinde tortu bırakmadan kurur, yüksek sıcaklıklarda kuru doymuş buhar verir.

3.4 Kullanıma bağlı olarak aksesuarları takın:

Konsantre bir buhar akışı için **düz buhar yoğunlaştırıcı**

Zor yerlere ulaşmak için **kavisli buhar yoğunlaştırıcı**

Sadece seçilen aksesuarı dağıtım cihazı nozülü ile aynı hizaya getirin ve aksesuarı yerine oturuncaya kadar döndürün (15).

Lütfen yatak akarlarının nasıl bulunacağı ve çıkarılacağı hakkında talimatlar için Hızlı Dezenfeksiyon Kılavuzuna ve pakette bulunan DVD'ye bakın.

4. HPMED

HPMed deterjanının özellikleri, kuru doygun buharın Cimex Eradicator tarafından sağlanan yüksek sıcaklıklarda harekete geçirilmesinde yardımcı olmaktadır.

HPMED, yatak akarlarından kaynaklanan kötü kokuları gideren bir su-alkol bazlı bir temizleyicidir. İnsanların bulunduğu ortamlarda HPMED kullanılabilir. Buhar ile karıştırılmış olan HPMED, akar yumurtalarını, yatak akar dışkılarından kaynaklanan organik izleri başarıyla çıkarmayı ve bu akarların karakteristik kokusunu tamamen ortadan kaldırmayı mümkün kılar.

UYARI:


- Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Yutulduğunda: Ağız çalkalayın sakın kusturmayın. Derhal bir ZEHİR MERKEZİNE veya doktora başvurun.
- Göz, deri veya giysilerle temasından kaçının.
- Çevreye bırakılmasından kaçının.
- Yerel düzenlemelere uygun olarak elden çıkarın.

İçindekiler <5% non-ionic yüzey aktif temizleyici. (EEC Reg. 648/2004).

İçerik: 50 ml e

HPMED, yetkili Polti Servis Merkezlerinde ve www.polti.com sitesinde satılmaktadır.

5. SU BİTTİĞİNDE



Kazanda su eksikliği, gösterge ışığının yanıp sönmesiyle gösterilir. ().

UYARI: Kazanı, güvenlik kapağı açılır açılmaz asla doldurmayın. Cihaz fişi çekilmiş olsa bile kazan hala sıcaktır. Sıcak, boş kazan ile temas halinde soğuk su buharlaşarak yanıklara neden olabilecek bir buhar spreyi üretir. Kazanı yalnızca soğukken doldurun ve dolum yaparken daima yüzünüzü kazan açıklığından uzak tutun.



UYARI: Buhar.
Yanma Riski!

Kullanıma devam etmek için aşağıdaki işlemleri uygulayın:

- Kazan () ve aksesuar düğmesini kapatın ().
- **Cihazın fişini prizden çıkarın.**
- En az 10 dakika bekleyin ve emniyet kapağını zorlamadan çıkartın.
- Cihazı en az 10 dakika soğumaya bırakın.
- Kazanı Bölüm 1'de belirtildiği şekilde doldurun.
- Emniyet kapağını tamamen kapalı olup olmadığını kontrol ederek dikkatlice tekrar takın.

UYARI: Sökme işlemi sırasında kapak serbestçe dönerse veya buhar kaçarsa, çalışmayı derhal durdurun, kazanın kapatıldığından ve cihazın fişinin prizden çıkarıldığından emin olun. Cihazın soğumasını bekleyin (iki saat) ve sonra kapağı çıkarın. **YÜZÜNÜZE DİKKAT EDİN !!!**

6. GENEL BAKIM

Cihazın dışını temizlemek için sadece nemli bir bez ve su kullanın.

Tüm aksesuarlar bir sonraki kullanımdan önce tamamen kuru olduklarından emin olun ve sadece akan çeşme suyu ile temizlenebilir.

Her 10 kullanımda veya gözle görülür derecede kirliyse Buharlı Dezenfektanı temizleyin. Buhar başlığını, içindeki fırçayı kullanarak temizleyin ve içindeki kireç kalıntılarını gidermek için tabancanın içine kaydırın (17).

UYARI: Bu işlemleri cihaz kapatıldığında, soğukken ve cihazın fişi prizden çekildiğinde veya Cimex Eradicator ile bağlantısı kesildiğinde gerçekleştirin.

Hiçbir tür deterjan kullanmayın.

Her 2 ayda bir su haznesini akan su altında temizleyin.

7. KALSTOP haricen

satılır (ürün kodu

PAEU0094)

Kalstop, ütü ve buharlı temizlik cihazları için kireç önleyici bir üründür.

Tank her seferinde su ile doluyken Kalstop'un düzenli kullanımı:

- Cihazın ömrünü uzatır.
- "Daha kuru" bir buharın emisyonunu sağlar
- Kireç birikimini önler.
- Kazanın duvarlarını korur.
- Enerji tasarrufuna katkıda bulunur.

KALSTOP KİREÇ ÖNLEYİCİ

7.1 Şişeyi açın ve içeriğin yarısını daha önce suyla doldurulmuş kazanın içine dökün.

7.2 Bölüm 1 "Kullanım hazırlığı" bölümünde açıklanan işlemler ile devam edin.

Su özellikle sert olduğunda, daha fazla konsantrasyon kullanın (bir litre suya bir ölçek kadar).

Kalstop Polti yetkili servis merkezlerinde veya www.polti.com sitesinde satılmaktadır.

8. ÜRÜNÜ SAKLAMA

8.1 Cihazı kapatın ve fişini prizden çıkarın.

8.2 Saklamadan önce cihazın tamamen soğumasını bekleyin.

9. BUHAR TEMİZLEME KİTİ İLE CİMEX'İN KULLANIM ALANLARINI ARTTIRIN

(code PAEU0269)

Cimex Eradicator, evdeki her yüzey için Polti buharlı temizleme sistemi olan

Vaporetto'ya dönüşebilir. Vaporetto ile her türlü zemini, halıyı, kanepeler ve koltukları, banyo ve mutfak temizler ve sterilize edersiniz. PAEU0269 buharlı temizlik seti Polti yetkili Servis Merkezlerinde ve www.polti.com sitesinde satılmaktadır.

10. SORUN GİDERME

SORUN	SEBEP	ÇÖZÜM
Cihaz çalışmıyor.	Güç yok.	Cihazın Bölüm 1’de anlatıldığı gibi fişinin prize takılı olup olmadığını kontrol edin.
Kullanım sırasında “buhar hazır” gösterge ışığı ve buhar dağıtıcı ışığı yanıp ve sönüyor.	Bu, elektrik direncinin basıncı sabit tutmak için çalışmaya başladığını gösterir	Bu durum normaldir herhangi bir şey yapmanıza gerek yok.
Buhar gelmiyor.	Su tükenmiştir. Kazan henüz basınçlı değil. Buhar dağıtıcı doğru yerleştirilmemiş. Çocuk güvenliği etkin.	Bölüm 5’te açıklandığı şekilde kazana su ekleyin. Buhar gösterge ışığı yanana kadar bekleyin. Buhar haznesini (4) tamamen aşağı doğru yerleştirin. Güvenlik kilidini eksik hale getirin.
Buhar çıkmıyor ve kapak açılmıyor.	Buhar düğmesi kırılmış	Kapağı açmaya çalışmayın. Cihazı Yetkili Servise götürün.
Cihaz basınçlı ancak az miktarda buhar çıkıyor.	Buhar ayar minimuma ayarlanmış.	Düğmenin konumunu istenen artış için ayarlayın.
Kullanım sırasında cihaz HP MED kullanmıyor.	Şişenin içindeki tıpa doğru şekilde yerleştirilmemiş.	Bölüm 1’deki talimatları izleyerek tıpayı doğru şekilde yerleştirin.
Eğer problem devam ederse yakınınızda bulunan yetkili Polti servisine müracaat edin. (yetkili servisleri görmek için www.polti.com web sitesine bakın)		

GARANTİ

Bu cihaz yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır ve satın alma tarihinden itibaren iki yıl süre ile garanti edilmiştir; satın aldığınız fişi saklamanızı tavsiye ederiz.

Her türlü tamir işlemi için ürünün satın alındığını gösteren fişini saklayın.

Bu garanti Avrupa Direktifi 99/44/EC maddesindeki tüketici haklarını etkilememektedir. Satış ve tüketim mallarının garantisi hala satıcıyı alıcıya karşı sorumlu kılmaktadır.

Bu garanti Avrupa Direktifi 99/44/EC maddesinin geçerli olduğu ülkelerde geçerliliğini korumaktadır. Diğer ülkelerde ise, garanti şartları ilgili ülkenin kanunlarına göre düzenlenmektedir.

GARANTİNİN KAPSAMI

Ürünlerin üzerinde bulunan seri numarasının hiçbir şekilde değiştirilmemiş, tahrip edilmemiş ve üzerinin kapatılmamış olması gereklidir. Ürünlerin sürekli olarak kullanım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanılmış ve amaç dışı kullanılmamış olmalıdır.

Ürünlerin sadece orijinal filtreleri ve/veya yedek parçalarıyla kullanılmış olmalıdır. Kullanım kılavuzunda yazan üreticinin önerdiği periyotlarda filtrelerin ve sarf malzemelerinin zamanında değiştirilerek kullanılması garanti şartlarıdır.

GARANTİNİN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

- Cihazın üzerinde yazan voltaj ve akım haricinde kullanımdan doğabilecek arızalar,
- Kullanım kılavuzunda yer alan bilgilere aykırı kullanımdan kaynaklanan hasar ve arızalar,
- Ürünün ilk kez müşteriye ulaşmasından sonra taşınma, özel nakliyat, ulaşım ve transferlerden doğabilecek arızalar,
- Yetkili servis merkezleri dışında birinin ürüne müdahale etmesi ve tamir etmeye çalışması, Tüketici tarafından yapılan hasarlar,
- Normal kullanım esnasında tüketici tarafından zarar görmüş parçalar (filtre, fırça, hortum, vs.), Kireçlenmeden kaynaklanan arızalarda,
- Bakım ve temizliğin üreticinin kılavuzunda belirttiği gibi yapılmadığı durumlarda,
- Orijinal olmayan aksesuar ve yedek parça kullanmak.

Ürünün amacı dışında farklı kullanılması sonucu veya bu kullanma kılavuzuna uygun kullanılmaması sonucu oluşan tüm hasarlar ve arızalar bu garantiyi geçersiz kılacaktır.

Polti bu cihazın kullanımı ve bakımı için belirttiği kullanım talimatları ve güvenlik önlemlerine dikkat edilerek kullanılmaması halinde dolaylı veya dolaysız bir insana, hayvana veya nesneye verebileceği zararı peşinen reddetmektedir.

Yetkili güncel Polti servislerini görmek için lütfen www.polti.com. Sitesini ziyaret edin.



Vaporella[®]

Vaporetto[®]

LECOASPIRA

Vaporetto[®]

Forzaspira[®]

UNICO 


MOPPY[®]

www.politi.com

REGISTRA IL TUO PRODOTTO
REGISTER YOUR PRODUCT
ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT
REGISTRA TU PRODUCTO
GERATREGISTRIERUNG
REGISTRE O SEU PRODUTO



SN:



CALL CENTER

ITALIA SERVIZIO CLIENTI	800 162 162
FRANCE SERVICE CLIENTS	04 786 642 12
ESPAÑA SERVICIO AL CLIENTE	900 53 53 28
PORTUGAL SERVIÇO AO CLIENTE	707 780 274
UK CUSTOMER CARE	0161 813 2765
DEUTSCHLAND KUNDENDIENST	03222 109 472 9

OTHER COUNTRIES, PLEASE VISIT WWW.POLTI.COM



POLTI S.p.A. - Via Ferloni, 83
22070 Bulgarograsso (CO) - Italy
www.polti.com

Follow us:

