


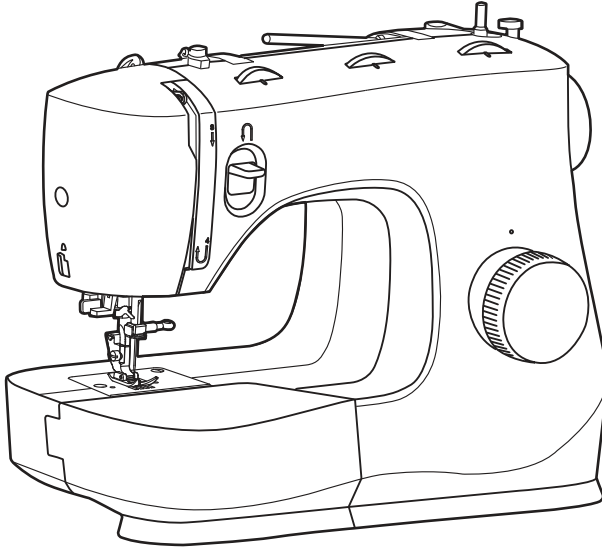

SINGER®

**M3200 / M3300 / M3400 / M3500
M3205 / M3305 / M3405 / M3505**

Kullanım Kılavuzu

Bu ev tipi dikiş makinesi, IEC/EN 60335-2-28 ve UL1594 yönetmeliklerine uygun şekilde tasarlanmıştır.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

Elektrikli bir cihaz kullanılırken aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik önlemleri daima izlenmelidir:

Bu ev tipi dikiş makinesini kullanmadan önce tüm talimatları okuyun. Talimatları, makineye yakın, uygun bir yerde bulundurun. Makine, üçüncü bir şahsa verilirse talimatları da beraberinde verin.

TEHLİKE - ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN:

- Dikiş makinesi, prize takılı olduğu zamanlarda asla gözetimsiz bırakılmamalıdır. Kullanımdan sonra, temizlemeden, kapaklarının çıkarılmasından, yağlamadan veya talimat kitapçığında belirtilen kullanıcı bakımı ayarlamalarını yapmadan önce mutlaka fişini, prizden çıkarın.

UYARI - YANMA, YANGIN, ELEKTRİK ÇARPMASI VEYA YARALANMA RİSKLERİNİ AZALTMAK İÇİN:

- Oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyin. Bu dikiş makinesi, çocuklar tarafından veya çocukların yanında kullanılırken çok dikkat edilmesi gerekir.
- Bu dikiş makinesi, yalnızca bu kitapçıkta açıklanan kullanım amacı için kullanılmalıdır. Yalnızca üretici tarafından bu kitapçıkta önerilen eklentileri kullanın.
- Kablo veya fiş hasarlıysa veya doğru çalışmıyorsa veya makine yere düşürülmüş veya hasar görmüşse veya suya düşürülmüşse asla makineyi çalıştırmayın. İnceleme, tamir, elektronik veya mekanik ayarlama için en yakın yetkili satıcıya veya servis merkezine götürün.

- Dikiş makinesini, hava deliklerinden herhangi biri tıkalıyken asla çalıştırmayın. Dikiş makinesinin havalandırma deliklerine ve ayak pedalına hav, toz ve iplik kaçmasını önleyin.
- Parmaklarınızı, hareket eden tüm parçalardan uzak tutun. Dikiş makinesi iğnesinin çevresine özellikle dikkat edin.
- Daima doğru iğne plakasını kullanın. Yanlış plaka, iğnenin kırılmasına sebep olabilir.
- Eğik iğneleri kullanmayın.
- Dikiş yaparken kumaşı çekmeyin ve itmeyin. İğnenin yönünü değiştirerek kırılmasına yol açabilir.
- İğne bölgesinde iğne değiştirmek, iğneye iplik takmak, makaraya iplik takmak veya baskı ayağını değiştirmek gibi herhangi bir ayarlama işlemi yaparken dikiş makinesini kapalı pozisyona ("0") getirin.
- Hiçbir deliğe hiçbir nesne sokmayın ve düşürmeyin.
- Açık alanlarda kullanmayın.
- Sprey ürünlerinin kullanıldığı veya oksijen tatbik edilen yerlerde çalıştırmayın.
- Sökmek için tüm kontrolleri kapalı pozisyona ("0") getirin ve fişi, prizden çıkarın.
- Prizden çıkarmak için kablodan çekmeyin. Kablodan değil fişten tutarak çıkartın.
- Ayak pedalı, makineyi çalıştırmak için kullanılır. Ayak pedalının üzerine başka nesneler koymaktan kaçının.
- Ayak pedalına bağlı olan tedarik kablosu hasar görmüşse, bir tehlike oluşmasını önlemek için üretici veya servis aracısı ya da benzeri yetkili kişi tarafından değiştirilmesi gerekir.

BU TALİMATLARI KAYDEDİN

YALNIZCA AVRUPA İÇİN:

Aletin güvenli bir şekilde kullanımına ilişkin ilgili eğitim veya denetimin verilmiş olması ve mevcut olan tehlikeleri anlamaları durumunda bu alet, 8 yaş ve üzerindeki çocuklar ve fiziksel, algı veya zihinsel becerilerinde, tecrübe veya bilgisinde eksiklik olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar, alet ile oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımının, denetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmaması gerekir.

Normal çalışma koşulları altında gürültü seviyesi, 75dB(A)'den azdır.

Makine, yalnızca KD-1902, FC-1902 (110-120V area) / KD-2902, FC-2902A, FC-2902C, FC-2902D (220-240V area) tarafından üretilen ZHEJIANG FOUNDER MOTOR CORPORATION LTD. (China) tip ayak pedalı ile kullanılmalıdır. / 4C-316B (110-125V area) / 4C-316C (127V area) / 4C-326C (220V area) / 4C-326G (230V area) / 4C-336G (240V area) / 4C-336G (220-240V area) tarafından üretilen Wakaho Electric Ind. Co., Ltd. (Vietnam) tip ayak pedalı ile kullanılmalıdır.

AVRUPA DIŞI İÇİN:

Bu dikiş makinesi, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından kullanımı ile ilgili eğitim veya denetimi sağlanmış olması hali dışında, fiziksel veya zihinsel becerilerinde, tecrübe veya bilgisinde eksiklik olan kişiler tarafından (çocuklar dahil) kullanılacak şekilde tasarlanmamıştır. Dikiş makinesiyle oynamadıklarından emin olmak için çocuklara dikkat edilmelidir.

Normal çalışma koşulları altında gürültü seviyesi, 75dB(A)'den azdır.

Makine, yalnızca KD-1902, FC-1902 (110-120V area) / KD-2902, FC-2902A, FC-2902C, FC-2902D (220-240V area) tarafından üretilen ZHEJIANG FOUNDER MOTOR CORPORATION LTD. (China) tip ayak pedalı ile kullanılmalıdır. / 4C-316B (110-125V area) / 4C-316C (127V area) / 4C-326C (220V area) / 4C-326G (230V area) / 4C-336G (240V area) / 4C-336G (220-240V area) tarafından üretilen Wakaho Electric Ind. Co., Ltd. (Vietnam) tip ayak pedalı ile kullanılmalıdır.

Tebrikler

Yeni bir Singer dikiş makinesi sahibi olarak, yaratıcılıkta heyecan verici bir maceraya hazırsınız. Makinenizi ilk kullandığınız andan itibaren, şu ana kadar üretilmiş en kolay kullanımlı dikiş makinesi ile dikiş yaptığınızı anlayacaksınız.

Dikiş makinenizi kullanmaya başlamadan önce, bu kullanım kılavuzunu takip ederek makinenizde bulunan bir çok avantaj ve çalıştırma kolaylıklarını adım adım keşfetmenizi öneriyoruz. Size her zaman en modern dikiş olanaklarını sağlamak için üretici, gerekli gördüğü takdirde bu makinenin görünüşünü, tasarımını veya aksesuarlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

SINGER, Singer Company Ltd. veya iştiraklerinin tescilli markasıdır.

©2019 Singer Company Ltd. veya iştirakleri. Tüm hakları saklıdır.

□ İçindekiler

Makinenin Temel Özellikleri

Makinenin Ana Parçaları	1-2
Makinenin Elektrik Beslemesine Bağlanması	3
İki Kademeli Baskı Ayağı Kaldırma Kolu	4
Aksesuarlar	5

Makineye İplik Takılması

Masuranın Sarılması	6
Masuranın Takılması	7
İplik Gerginliğinin Ayarlanması	8
Üst İpliğin Takılması	9
Otomatik İplik Takma Özelliği	10
Masura İpliğinin Yukarı Doğru Çekilmesi	11

Dikiş

Desen Seçme	12
Dikiş Genişliği Düğmesi ve Dikiş Uzunluğu Düğmesi	13
Düz Dikiş Dikme	14
Geri Dikiş / İşin Çıkarılması / İpliğin Kesilmesi	15
Esnek Dikiş Desenlerini Seçme	16
Gizli Dikiş	17
4 Adımlı İlik Açma	18
1 Adımda İlik Açma	19
Düğme Dikme	20
Fermuar Dikme ve Biyeleme	21

Genel Bilgiler

Çıkarılabilir Yardımcı Tablanın Takılması	22
Baskı Ayağı Üst Parçasının Takılması	23
İğne/Kumaş/İplik Seçimi	24
Yama Plakası	25

Bakım ve Arıza Giderme


İğnenin Takılması ve Değiştirilmesi	26
Bakım	27
Arıza Giderme	28

□ Makinenin Ana Parçaları

1. İplik tansiyonu ayarlama düğmesi
2. Horoz
3. İplik kesici
4. Baskı ayağı
5. İğne plakası
6. Çıkarılabilir yardımcı tabla/aksesuar kutusu
7. Geri dikiş kolu
8. Masura stoplayıcı
9. Dikiş genişliği düğmesi
10. Dikiş uzunluğu düğmesi
11. Desen seçme düğmesi
12. Tek aşamalı düğme iliği kolu
(Model M3300/M3305/M3400/M3405/M3500/M3505)
13. Otomatik iplik takıcı


Ambalajın Açılması

- Ambalaj kutusunu sabit ve düz bir yüzey üzerine yerleştirin. Makineyi kutudan kaldırarak dışarıya alın ve dış ambalajı çıkartın.
- Diğer tüm ambalaj malzemelerini ve plastik torbayı kaldırın.

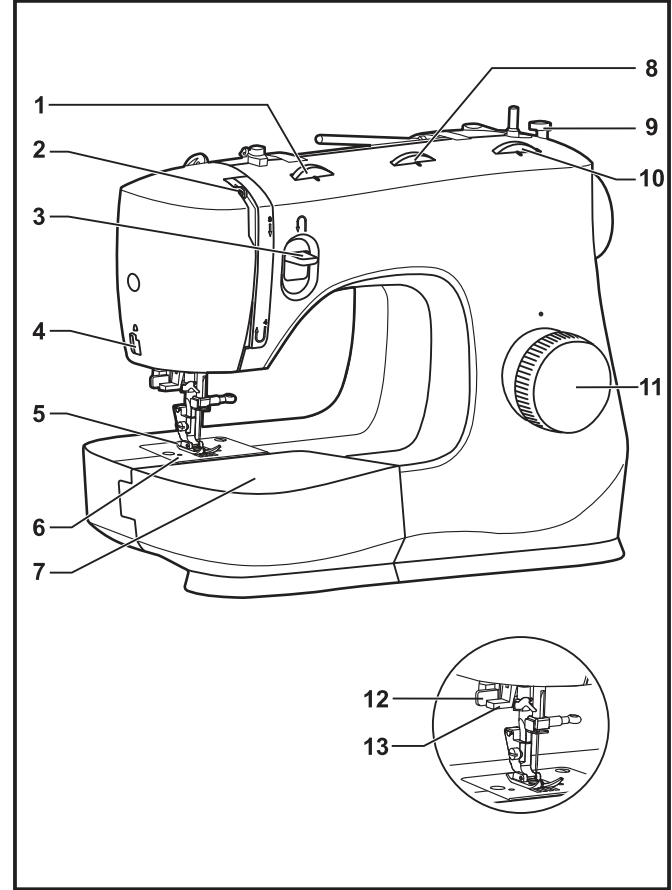

□ Makinenin Ana Parçaları

1. Yatay makara pimi
2. Masura sarıcı
3. İkinci makara pimi deliği
4. Volan
5. Açma/kapama ve ışık düğmesi
6. Elektrik fişi soketi
7. Masura iplik kılavuzu
8. Üst iplik kılavuzu
9. Alın kapağı
10. Tutamak
11. Baskı ayağı kolu
12. Pedal
13. Elektrik fişi

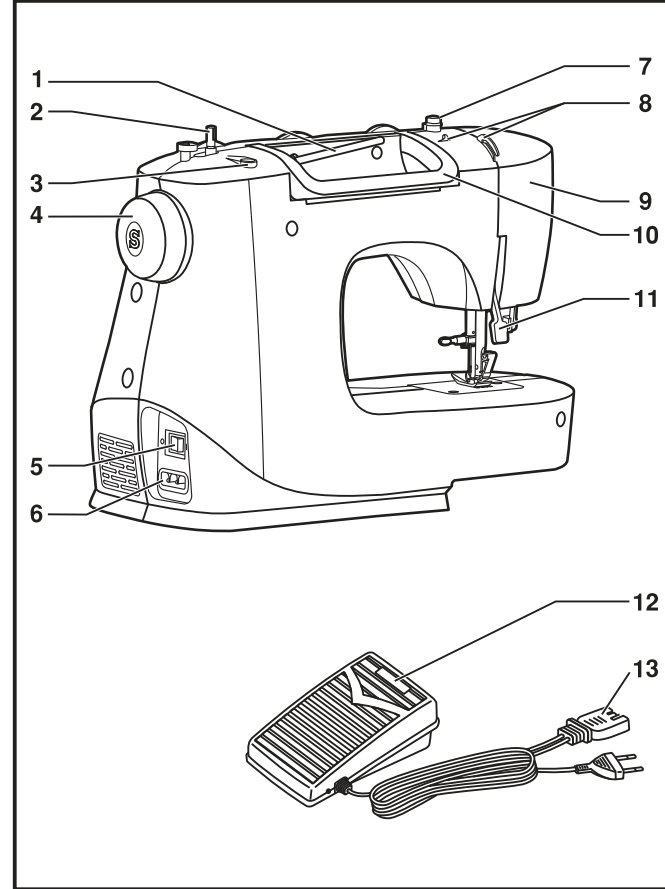

□ Makinenin Elektrik Beslemesine Bağlanması

Makineyi şekilde gösterildiği gibi elektrik beslemesine bağlayın. (1)
Bu cihazın, uygun kutuplu bir prizle kullanılması gereken kutuplu bir fişi vardır. (2)

Dikkat:

Makineyi kullanmadığınız zaman fişi prizden çekin.

Pedal

Pedal, dikiş hızını ayarlar. (3)

Dikkat:

Makinenin fişini prize takarken, herhangi bir şüpheniz varsa yetkili bir teknisyene danışın.




Makineyi kullanmadığınız zaman fişi prizden çekin.

Dikiş Işığı

Makineyi ve ışığı açmak için açma/kapama düğmesini (A) "I" konumuna alın.

ÖNEMLİ UYARI

Bu cihazın kutuplu bir fişi vardır (bir ucu diğerinden daha geniş). Elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu fiş kutuplu bir prize sadece bir yönde takılabilir. Fiş prize girmezse, fişi ters çevirin. Fiş hala prize uymuyorsa, uygun bir priz takmak üzere yetkili bir elektrikçiye başvurun. Kesinlikle fişi herhangi bir şekilde değiştirmeyin.

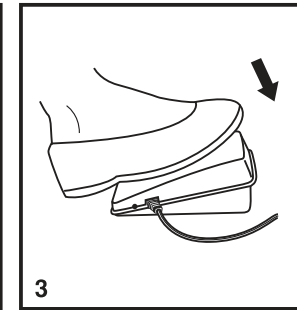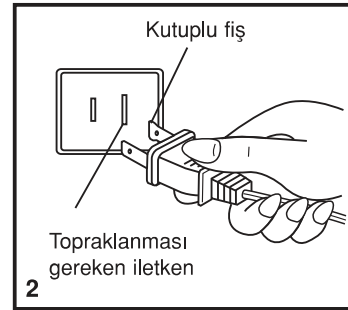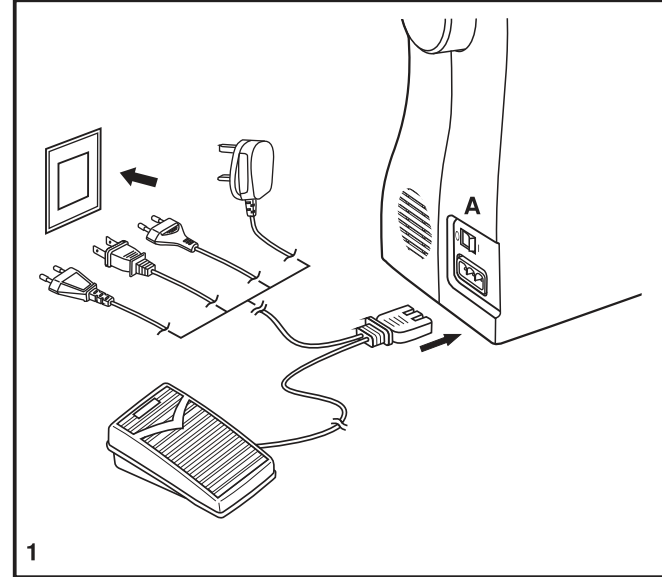


□ İki Kademeli Baskı Ayağı Kaldırma Kolu

Birkaç katlı kalın kumaşları dikerken, kumaşın kolay yerleştirilmesi için baskı ayağı yüksek bir konuma kaldırılabilir. (A)

Dikkat:

SINGER® dikiş makineniz, en iyi dikiş sonucunu normal oda sıcaklığında verecektir. Aşırı sıcak ve soğuk ısılar dikiş sonucunu etkileyebilir.

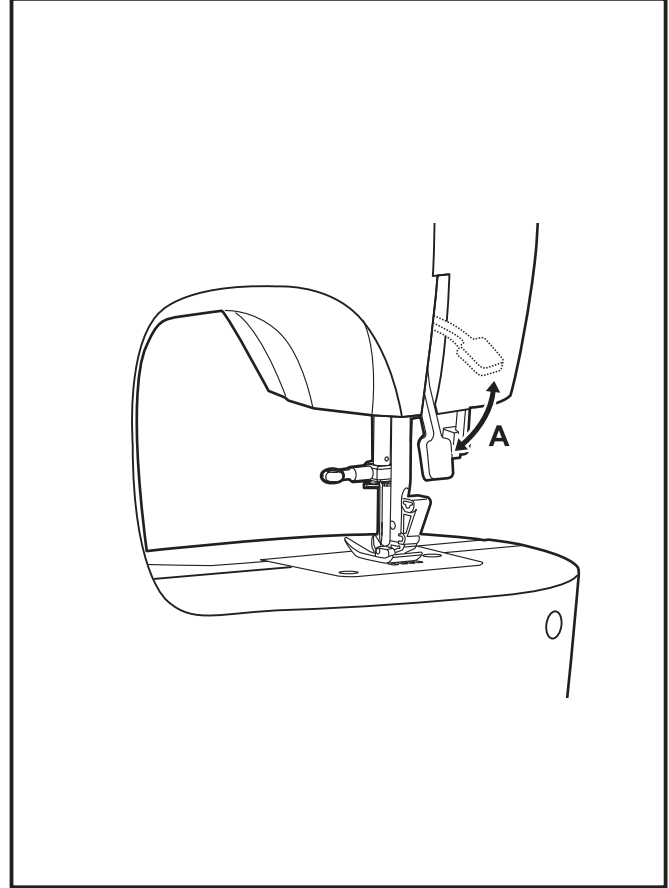


□ Aksesuarlar

Standart aksesuarlar (1)

- a. Çok amaçlı ayak
- b. Fermuar ayağı
- c. 4 adımda ilik açma ayağı (Model M3200/M3205)
- d. İlik açma ayağı (Model M3300/ M3305 /M3400/M3405/ M3500/M3505)
- e. Dikiş sökme aparatı/fırça
- f. Kenar/kapitone dikiş kılavuzu
- g. İğne paketi
- h. Masura tutucusu
- i. Masura (3x)
- j. L-tornavida
- k. Yama dikiş plakası
- l. Masura tutucusu
- m. Yumuşak kapak

İsteğe bağlı aksesuarlar:

Makinenizle birlikte kullanabileceğiniz ek baskı ayakları, parçalar ve aksesuarlarla ilgili bilgi almak için www.singer.com.tr sitesini ziyaret edin.











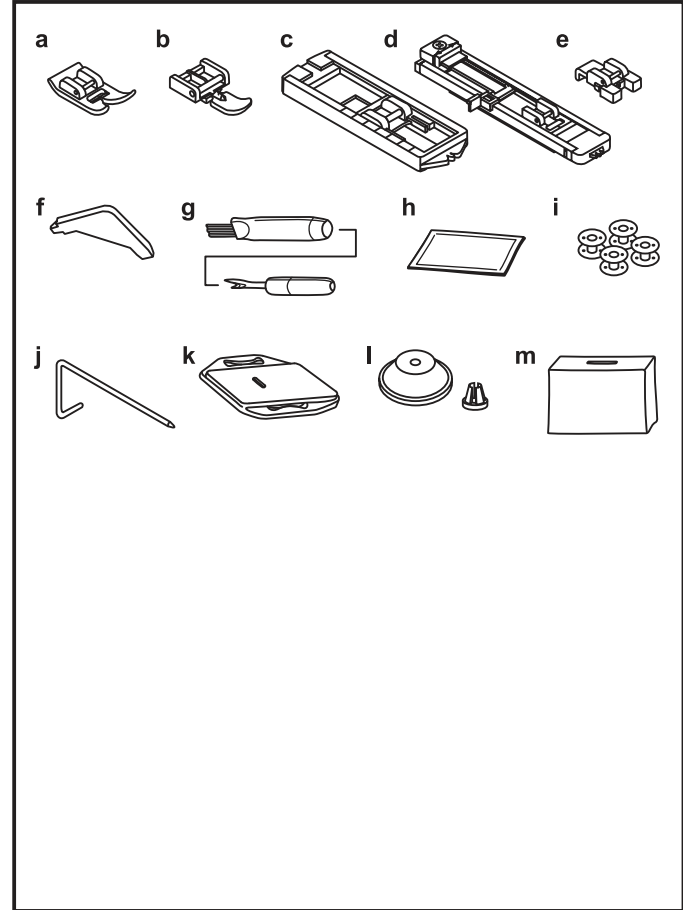


□ Masuranın Sarılması

- İpliği ve ilgili makara tutucusunu makara pimi üzerine yerleştirin. (1/2)
- İpliği, iplik kılavuzuna takın. (3)
- İpliği, masura sarma gerginlik kampanası etrafında saatin tersi yönünde sarın. (4)
- İpliği şekilde gösterildiği gibi masuradan geçirin ve masurayı mile takın. (5)
- Masura milini sağa doğru itin. (6)
- İpliğin ucundan tutun. (7)
- Pedala basın. (8)
- İpliği kesin. (9)
- Masura milini sola doğru (10) iterek çıkartın.

Not:

Masura sarıcı mili, "masura sarma" konumunda iken, makine dikiş yapmayacak ve volan dönmeyecektir. Dikişe başlamak için, masura sarıcı milini sola doğru itin (dikiş konumu).

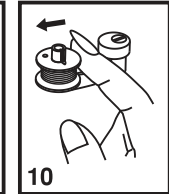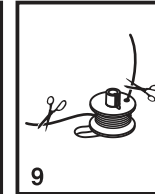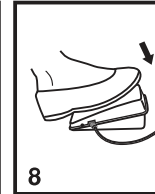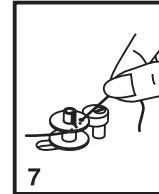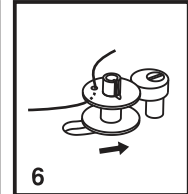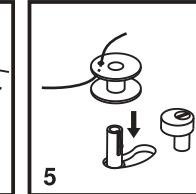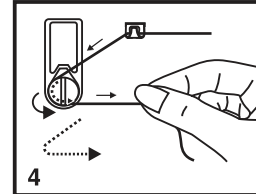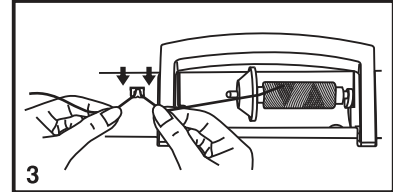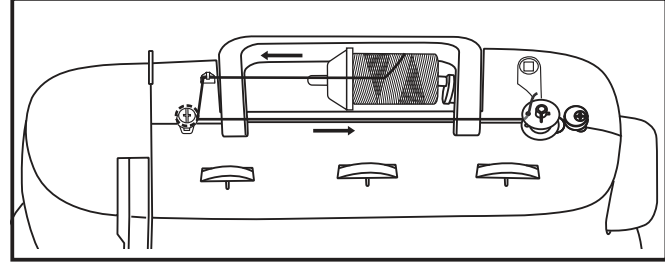


□ Masuranın Takılması

Masurayı takarken veya çıkarırken, iğne tam yukarı konumda olmalıdır.

- Menteşeli kapağı açın. (1)
- Mekiğin tırnağını (a) çekin ve mekiği çıkartın. (2)
- Mekiği bir elinizle tutun. Masurayı, iplik saat yönünde geçirecek şekilde (ok yönünde) takın. (3)
- İpliği delikten ve kanalın altından geçirin. (4) İpliğin ucunu 15 cm kadar dışarıda bırakın.
- Mekiği menteşeli mandal ile tutun. (5)
- Masurayı mekiğe takın. (6)

Dikkat:

Masurayı takmadan veya çıkarmadan önce makinenin açma/kapama düğmesini kapatın ("O").

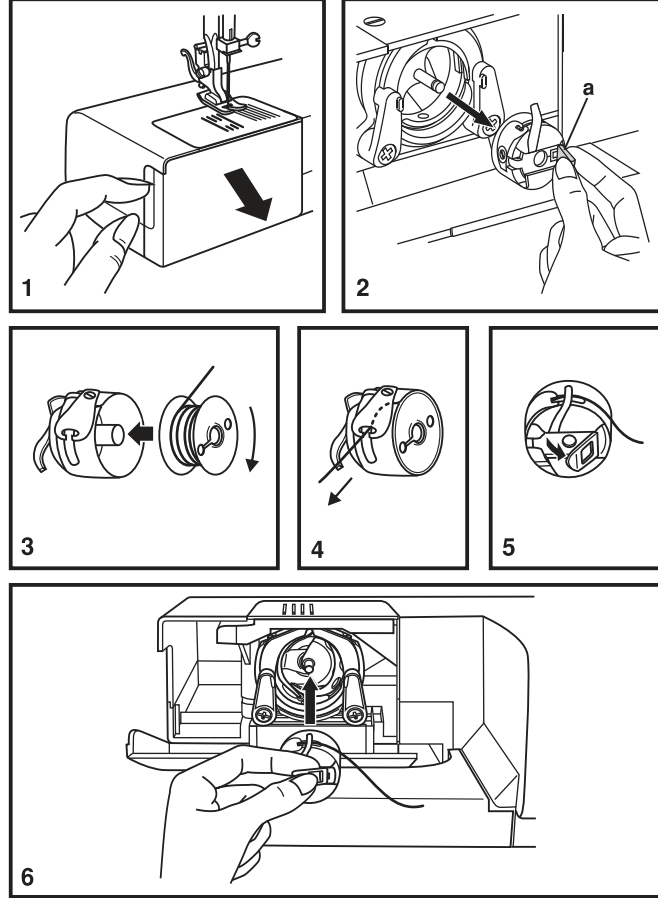

□ İplik Gerginliğinin Ayarlanması

Üst iplik tansiyonu

Temel iplik tansiyon ayarı: "4"

Tansiyonu artırmak için, düğmeyi bir sonraki üst rakama ayarlayın.
Tansiyonu azaltmak için, çevirerek bir sonraki alt rakama ayarlayın.



1. Düz dikiş için normal iplik tansiyonu.
2. İplik tansiyonu düz dikiş için çok düşük ise, düğmeyi daha yüksek bir rakama çevirin.
3. İplik tansiyonu düz dikiş için çok yüksek ise, düğmeyi daha düşük bir rakama çevirin.
4. Zigzag dikiş ve süslemeli dikiş için normal iplik tansiyonu.
Üst ipliğin az bir kısmı kumaşın alt tarafında görüldüğünde, iplik tansiyonu doğrudur.

Alt iplik tansiyonu


Masura gerginliği fabrikada doğru ayarlanmış olduğundan ayarlamanıza gerek yoktur.

Not:


- Uygun tansiyon ayarı iyi dikiş için önemlidir.
- Bütün dikiş, iplik veya kumaşlar için uygun tek bir tansiyon ayarı yoktur.
- Dengeli bir tansiyon ayarı (üst ve alt tarafta benzer dikişler) genellikle sadece düz dikiş için gereklidir.
- Bütün dikişlerin %90'ı "3" ile "5" arasında olacaktır.
- Zigzag ve dekoratif dikiş fonksiyonları için iplik tansiyonu, genellikle düz dikiş esnasındaki iplik tansiyonundan daha az olmalıdır.
- Bütün süslemeli dikişlerde, üst iplik kumaşın alt tarafında görüldüğünde, daima daha iyi bir dikiş ve daha az büzülme elde edeceksiniz.

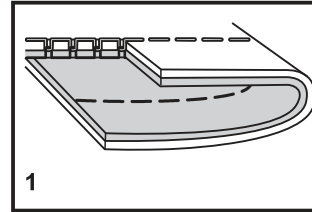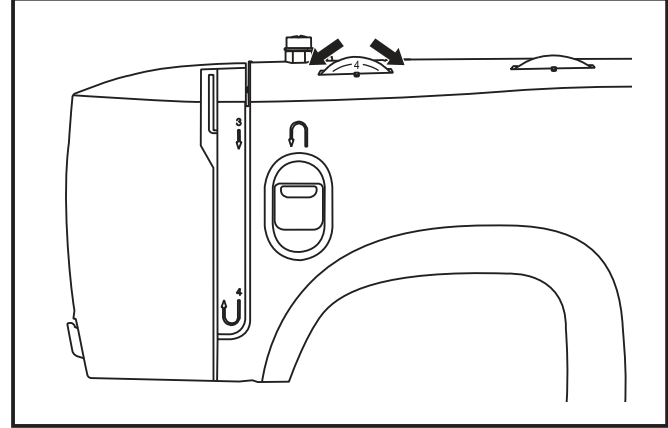


1

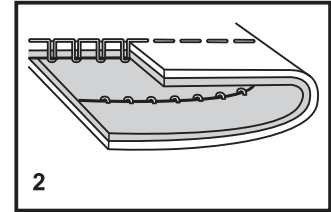

2

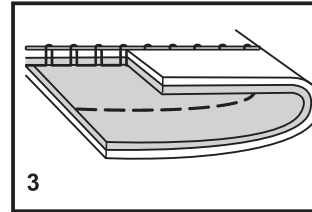

3

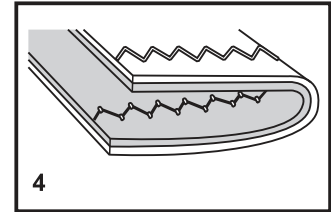

4



□ Üst İpliğin Takılması

Bu basit bir işlemdir ancak doğru yapılması gerekir. İşlemin doğru yapılmaması bazı dikiş sorunlarına sebep olabilir.

- İğneyi en yüksek noktaya (1) kaldırın ve iğne aşağı inmeye başlayınca kadar volanı saatin tersi yönünde çevirmeye devam edin. Tansiyon gerginliğini azaltmak için baskı ayağını kaldırın.

Not: Güvenlik için, iplik takmadan önce makineyi kapatmanızı tavsiye ederiz.

- Makara pimini yukarı kaldırın. İplik makaradan şekilde gösterildiği gibi çözülecek şekilde iplik makara tutucusu üzerine yerleştirin. Küçük iplik makaraları için, küçük tarafı makaraya yakın olacak şekilde makara tutucusunu ayarlayın. (2)
- Makaranın ipliğini, şekilde gösterildiği gibi üst iplik kılavuzundan (3) uzatarak ön tansiyon yayından çekin. (4)
- Sağ kanaldan aşağı ve sol kanaldan yukarı doğru uzatarak ipliği tansiyon modülüne takın. (5) Bu işlem, ipliği makara ile iplik kılavuzu arasında tutmak için faydalıdır.
- İpliği, horoz deliğinden sağdan sola doğru geçirin ve daha sonra tekrar aşağı doğru uzatın. (6)
- Şimdi ipliği ince iğne bağı kılavuzunun (7) arkasından geçirerek, ipliğin önden arkaya doğru takılacağı iğneye doğru uzatın.
- Yaklaşık 15-20 cm arkaya doğru çekerek ipliği iğne deliğinden önden arkaya doğru geçirin. Dahili iplik kesici ile ipliği uygun uzunlukta kesin. (8)

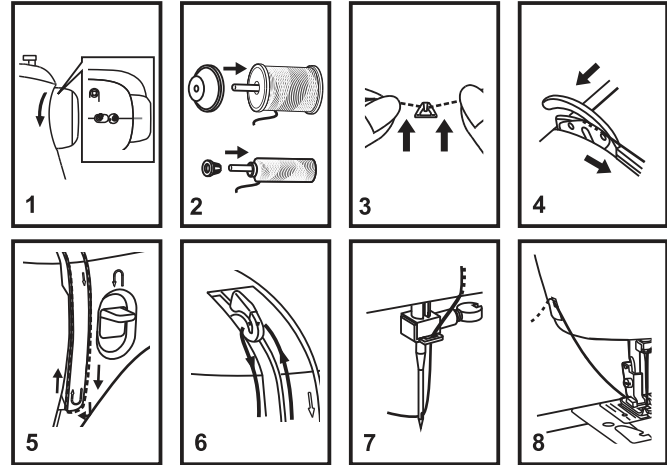
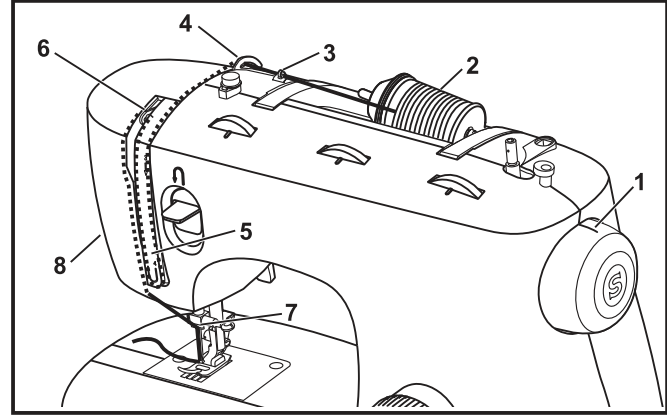


□ Otomatik İplik Takma Özelliği

- İğneyi en yüksek pozisyona kaldırın.
- Kola sonuna kadar basın (A). (1)
- İplik takma özelliği otomatik olarak, iplik takma konumuna geçer (B). (2)
- İpliği, iplik kılavuzu (C) etrafından geçirin.
- İpliği, iğnenin ön tarafından geçirerek, alttan üste doğru kancanın etrafına sarın (D).
- Kolu bırakın (B). (3)
- İpliği iğneden geçirin.

Dikkat:

Açma/kapama düğmesini ("O") kapatın!

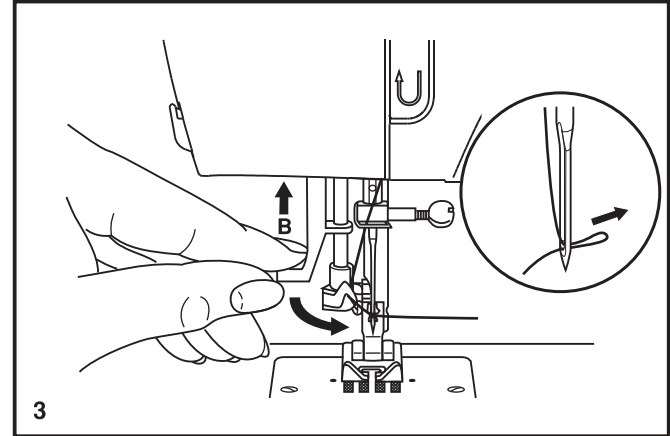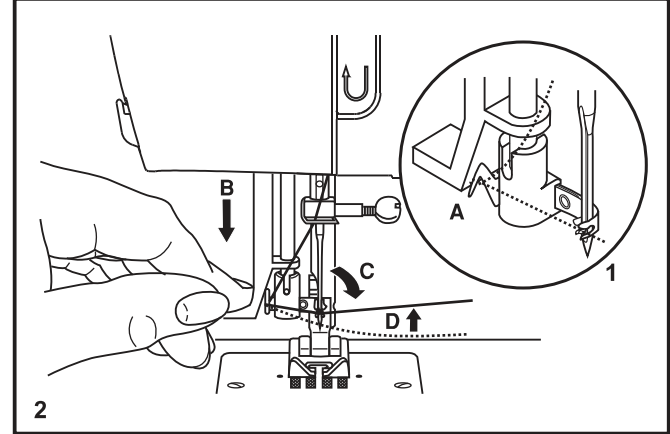

□ Masura İpliğinin Yukarı Doğru Çekilmesi

Üst ipliği sol elinizle tutun. (1)




Volanı kendinize doğru (saatin tersi yönü) çevirerek iğneyi indirin ve daha sonra kaldırın.

Not:

Masura ipliğini yukarı çekmek zor ise, ipliğin menteşeli ka-
pağa veya Çıkarılabilir Yardımcı Tablaya sıkışmadığından
emin olun.

Masura ipliğini, dişli plakası deliğinden geçirmek için, üst ipli-
ği yavaşça çekin. (2)

Her iki ipliği, baskı ayağının altından geriye doğru uzatın. (3)

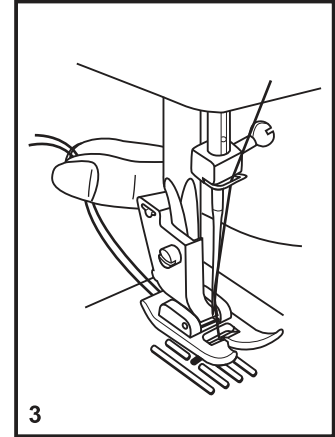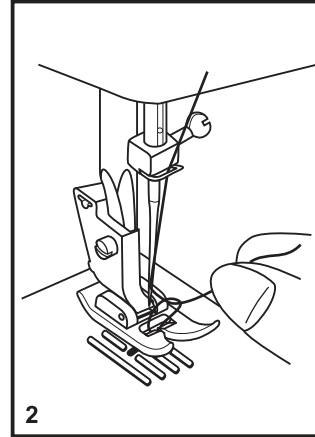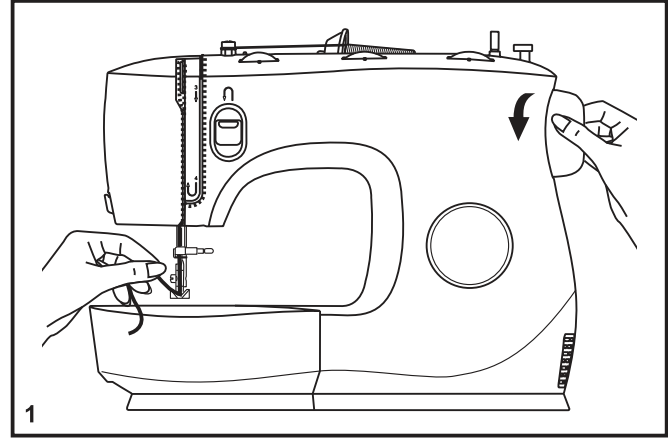

□ Desen Seçme

Bir dikiş seçmek için, desen seçme düğmesini çevirin.
Desen seçme düğmesi her iki yönde çevrilebilir.


Düz dikiş için, “” desenini seçin

Zigzag dikiş için, “” desenini seçin



Diğer desenleri yapabilmek için, dikiş uzunluğu düğmesi
“S1” veya “S2” ve desen seçici düğmesi ile
istediğiniz deseni seçin.

Desen Seçme Düğmesi her iki yönde çevrilebilir.

- a. Geri Dikiş Kolu
- b. Dikiş Genişliği Düğmesi
- c. Dikiş Uzunluğu Düğmesi
- d. Desen Seçme Düğmesi

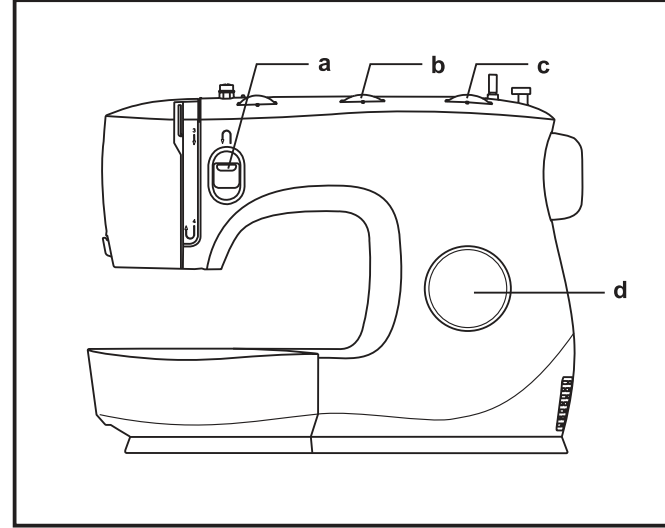



Model M3200/ M3205



Model M3300/ M3305
M3400/ M3405



Model M3500/ M3505



□ Dikiş Genişliği Düğmesi ve Dikiş Uzunluğu Düğmesi

Dikiş genişliği düğmesinin işlevi



Maksimum zigzag dikiş genişliği 5 mm'dir; ancak bu genişlik, herhangi bir desen üzerinde azaltılabilir. Zigzag düğmesini "0" dan "5"e doğru kaydırdıkça genişlik artar. (1) Dikiş Genişliği Düğmesi, aynı zamanda düz dikişin sonsuz iğne pozisyonunu da kontrol eder. "0", tam sol "5", tam sağ ve "2" ile "3" arası ise orta iğne pozisyonudur.

Zigzag dikiş sırasında dikiş uzunluğu düğmesinin işlevi

Desen Seçme Düğmesini zigzag konumuna ayarlayın. Dikiş uzunluğu düğmesinin ayarı "0" a yaklaştıkça, zigzag dikişlerin yoğunluğu artar. Düzgün zigzag dikişler genellikle "2.5" veya altındaki ayarlarda yapılır. (2) Yoğun zigzag dikişlere saten dikişler denir. (2)


Düz dikiş sırasında dikiş uzunluğu düğmesinin işlevi

Düz dikiş dikmek için, Desen Seçme Düğmesini düz dikiş ayarına çevirin. Dikiş Uzunluğu Düğmesini çevirin, düğme "0" a yaklaştıkça dikişlerin uzunluğu azalacaktır. Düğme "4" e yaklaştıkça dikişlerin uzunluğu artacaktır. Genel olarak, ağır kumaşları dikerken veya kalın iğne ya da iplik kullanırken daha yüksek dikiş uzunluğunu kullanın. Hafif kumaşları dikerken veya ince iğne ya da iplik kullanırken daha düşük bir dikiş uzunluğunu kullanın.

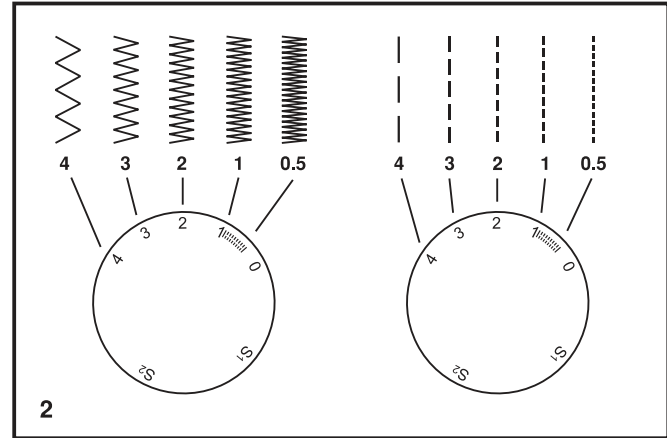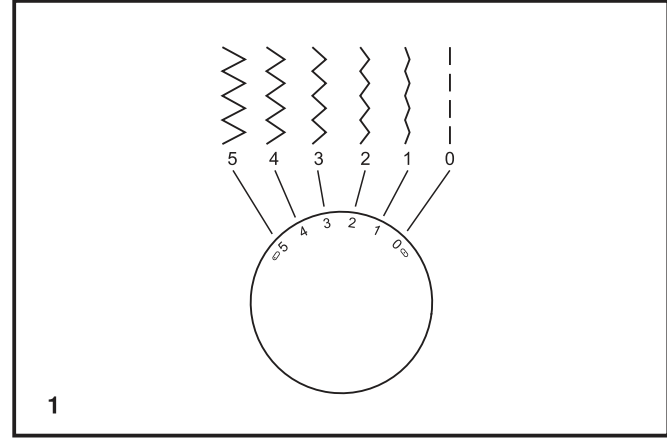



□ Düz Dikiş Dikme

Dikiş dikmeye başlamak için, makineyi düz dikiş konumuna ayarlayın. (1)

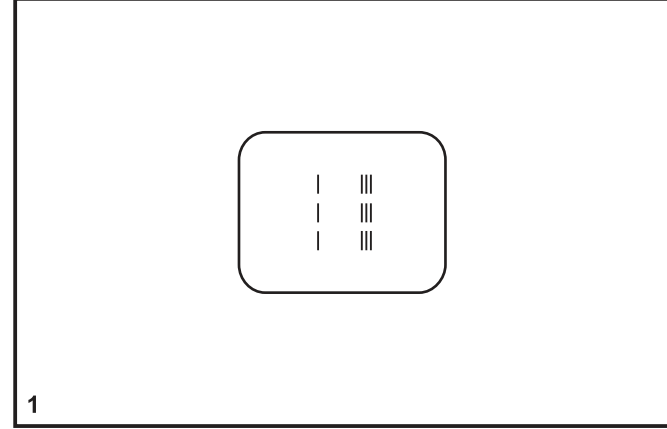

Kumaşın kenarı iğne plakası üzerindeki istenilen dikiş kılavuzu çizgisi ile aynı hizaya gelecek şekilde kumaşı baskı ayağının altına yerleştirin. (2)

Baskı ayağını indirin ve dikişe başlamak için pedala basın. (3)

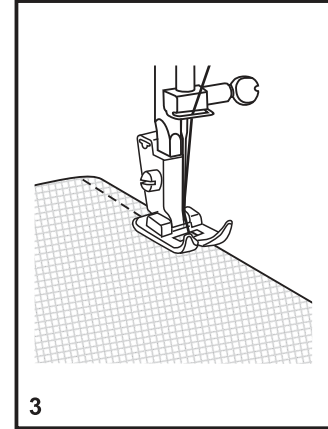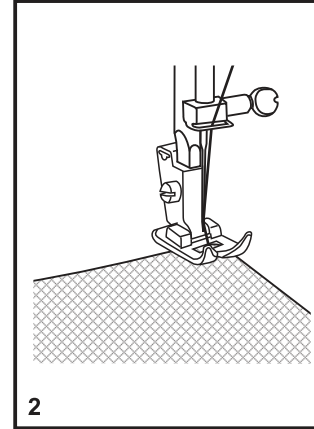

□ Geri Dikiş


Dikişin başını ve sonunu sağlamlaştırmak için, geri dikiş kolu- nu aşağı doğru bastırın (A). Birkaç geri dikiş diki- n. Kolu bırak- ın ve makine tekrar ileri doğru dikiş yapacaktır. (1)

□ İşin Çıkarılması

Horozu en yüksek konumuna almak için volanı kendinize doğ- ru (saatin tersi yönünde) çevirin, baskı ayağının altındaki işi çıkartın.(2)

□ İpliğin Kesilmesi

İpliği baskı ayağının altından ve arkasından çekin. İplikleri alın kapağının yanından ve iplik kesicisinden geçirin (B). İpliği aşağı doğru çekerek kesin. (3)

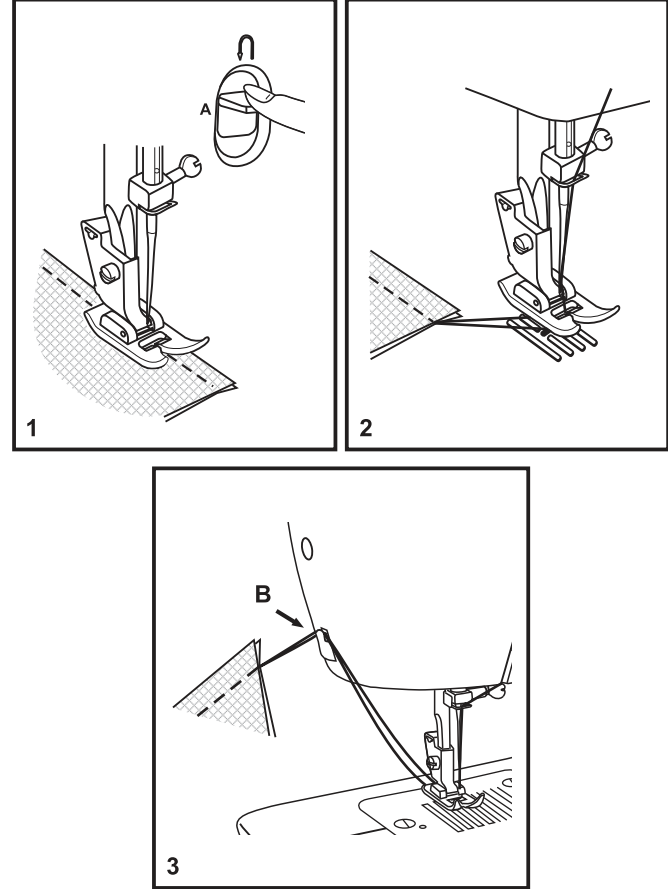

□ Esnek Dikiş Desenlerini Seçme

Dikişe başlamak için, makineyi orta veya sağ iğne pozisyonuna ayarlayın. (1)



Esnek Dikiş Desenleri, Desen Seçme Düğmesi üzerinde mavi ile belirtilmiştir. Bu dikişleri seçmek için, Desen Seçme Düğmesini istediğiniz desene çevirin. Ardından, Dikiş Uzunluğu Düğmesini "S1" olarak işaretli konuma çevirin. Birkaç esnek dikiş deseni vardır. Aşağıda iki örnek sunulmuştur:

Düz Esnek Dikiş

Desen Seçme Düğmesini " " konumuna ayarlayın. Esnek ve sert giysilerin dikişlerini üç kez sağlamlaştırmak için kullanılır. Makine, iki ileri ve bir geri dikiş yapar.

Rik Rak

Desen Seçme Düğmesini " " konumuna ayarlayın. Dikiş Genişliği Düğmesini "3" ile "5" arasına ayarlayın. Rik Rak Dikiş; kot, kadife, poplin, dok vb. gibi sert kumaşlar için uygundur.

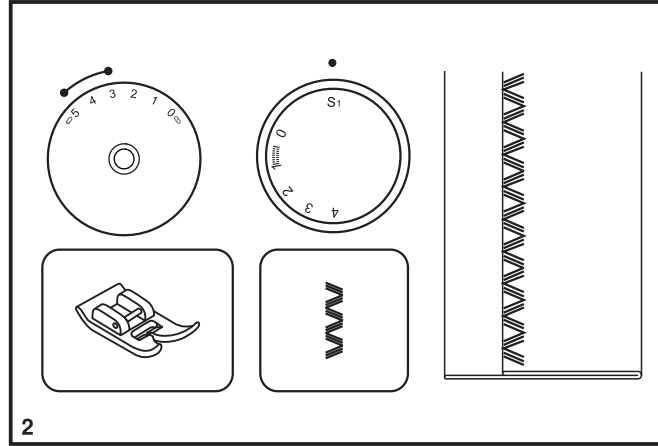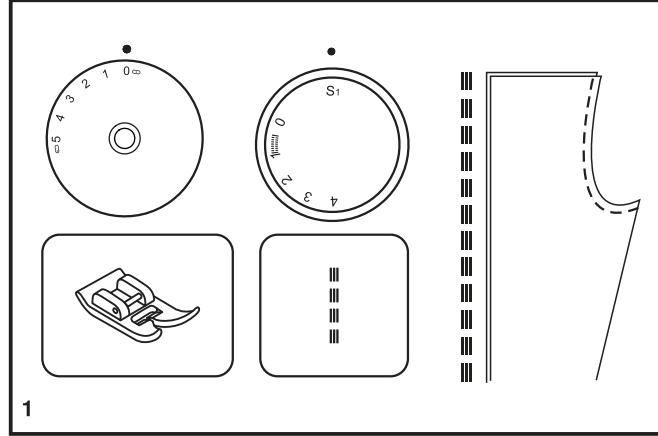

□ Gizli Dikiş

Perde, pantolon, etek kenarları vs. için kullanılır.

~~~~~ Esnek kumaşlar için gizli dikiş.

..... Sert kumaşlar için gizli dikiş.

Dikiş Uzunluğu Düğmesini, sağdaki şemada gösterilen kapsam içinde ayarlayın. Ancak, gizli dikişler normalde daha uzun dikiş ayarlaması ile dikilir. Dikiş Genişliği Düğmesini, sayfanın sağ tarafındaki şemada gösterilen kapsam içinde, dikilen kumaşın ağırlığına / tipine uygun bir konuma ayarlayın. Genellikle, hafif kumaşlar için dar bir dikiş ve ağır kumaşlar için ise geniş bir dikiş kullanılır. Makine ayarlarının kumaşa uygun olduğundan emin olmak için ilk önce bir deneme yapın.

### Gizli Dikiş


Kenarı istediğiniz kadar kıvrın ve bastırın. Kenarın üst ucu katlanılan kumaşın düz tarafına yaklaşık 7 mm uzayacak şekilde kumaşı, düz tarafa doğru (şekil 1'de gösterildiği gibi) kıvrın.

Kıvrılan kısmı yavaşça dikmeye başlayın ve bir veya iki kumaş ipliğini yakalaması için iğnenin kıvrımın üst tarafına hafifçe temas ettiğinden emin olun. (2)

Kenar kıvrırma tamamlandığında kumaşı açın ve bastırın.

#### Not:

Gizli kenar dikişini daha da kolaylaştırmak için, SINGER® yetkili satıcılarından temin edebileceğiniz bir gizli kenar dikişi ayağı kullanın. (Parça numarası için sayfa 6'ya bakın)

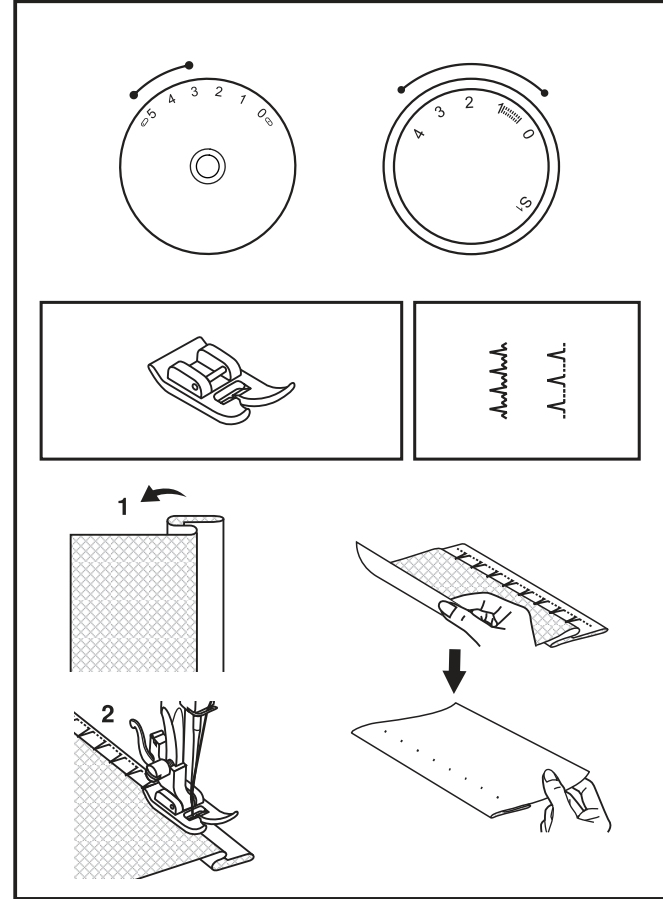

## □ 4 Adımlı İlik Açma

### Hazırlık

1. Çok amaçlı ayağı çıkarın ve ilik açma ayağını takın.
2. Doğru ilik uzunluğunu elde etmek için düğmenin çapını ve kalınlığını ölçün ve buna, punteriz dikişler için 0.3 cm ekleyin; kumaş üzerinde ilik boyutunu işaretleyin (a).
3. Kumaşı ayağın altına yerleştirin ve ilik ayağı üzerindeki işareti, kumaş üzerindeki başlama işareti ile eşleştirin. Ayağı indirerek kumaş üzerinde işaretli ilik orta çizgisinin, ilik ayağı merkezi ile hizalandığından emin olun (b).

### Not:


Sıklık kumaşa göre değişir.

İlik açmak için, daima kullandığınız kumaş üzerinde deneme amaçlı bir ilik açın.

Desen Seçme Düğmesi ile bir adımdan diğerine değişen 4 adım sırasını takip edin. İlik açma işlemi sırasında bir adımdan diğerine geçerken, Desen Seçme Düğmesini sonraki adıma çevirmeden önce iğnenin yukarı kaldırıldığından emin olun. 2. ve 4. adımlarda çok fazla dikiş yapmamaya dikkat edin. Dikiş sökme aletini kullanarak, iliği her iki yandan ortaya doğru keserek açın.

### İpuçları:

- Daha iyi sonuç elde etmek için, üst iplik tansiyonunu hafifçe azaltın.
- İnce veya esnek kumaşlar için tela kullanın.
- Esnek veya örme kumaşlar için kalın iplik veya sicim kullanın. Zig-zag dikiş, kalın iplik veya sicimin üzerinde dikilmelidir. (A)

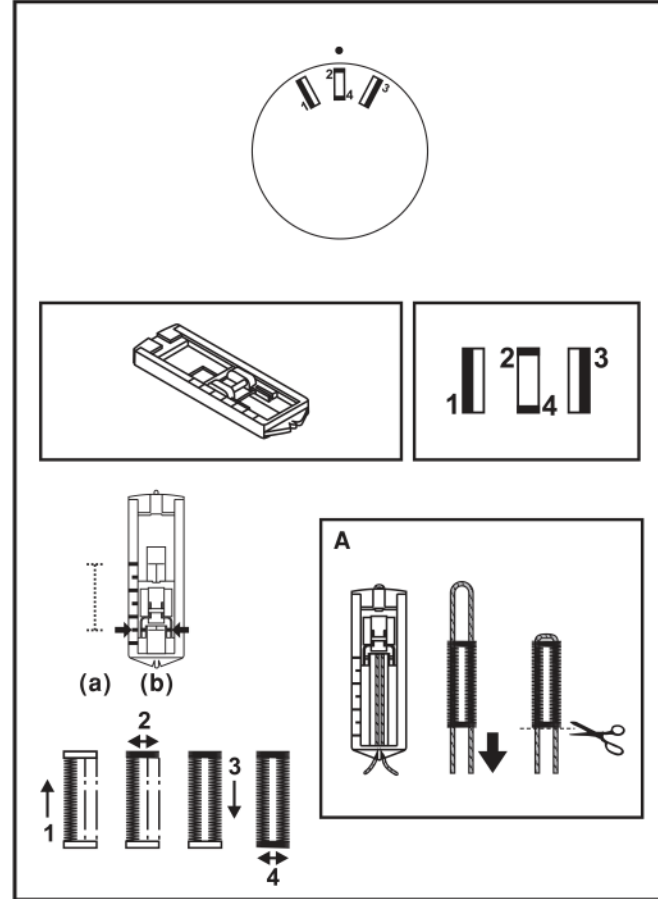

## □ 1 Adımda İlik Açma

**İlik açma, güvenilir sonuçlar veren basit bir işlemdir. Ancak, daima bir kumaş parçası üzerinde deneme amaçlı bir ilik açmanızı öneririz.**


### İlik Açma

1. Bir terzi tebeşiri kullanarak, iliğin konumunu kumaş üzerinde işaretleyin.
2. İlik açma ayağını takın ve Desen Seçme Düğmesini "I" konumuna ayarlayın. Dikiş uzunluğu düğmesini "1" konumuna ayarlayın. Dikiş genişliğini 5e ayarlayın. Ancak, genişliğin işe göre ayarlanması gerekebilir. Genişliği belirlemek için ilk önce bir deneme dikişi yapın.
3. Ayak üzerindeki işaretleri kumaş (A) üzerindeki işaretlerle hizalayarak baskı ayağını indirin. (İlk önce ön punteriz dikilecektir.) (Kumaş (a) üzerindeki işareti, ayak (b) üzerindeki işaretlerle hizalayın.)
4. İlik açma plakasını açın ve düğmeyi (B) yerleştirin.
5. İlik açma kolunu indirin ve yavaşça geriye doğru itin (C).
6. Üst ipliği yavaşça tutarken makineyi çalıştırın.
7. İlik dikişi sırayla yapılır (D).
8. İlik açma işlemi tamamlandığında makineyi durdurun.

### Esnek Kumaşlarda İlik Açma (E)

Esnek kumaşlarda ilik açarken, ilik ayağının altına ağır iplik veya sicim yerleştirin. İlik dikildiğinde kenarlar sicimi örtecektir.

1. Terzi tebeşiri ile kumaş üzerinde iliğin konumunu işaretleyin, ilik açma ayağını takın ve desen seçme düğmesini "I" konumuna ayarlayın. Dikiş uzunluğu düğmesini "1" konumuna ayarlayın.
2. Ağır ipliği ilik ayağının arka ucuna takın, ardından iki ağır iplik ucunu ayağın ön tarafına getirip oluklara yerleştirin ve buraya geçici olarak bağlayın.
3. Baskı ayağını indirin ve dikişe başlayın.  
\* Dikiş genişliğini, ağır ipliğin çapına göre ayarlayın.
4. Dikiş tamamlandığında, boşluğu almak için ağır ipliği yavaşça çekin ve fazlalığı kesin.

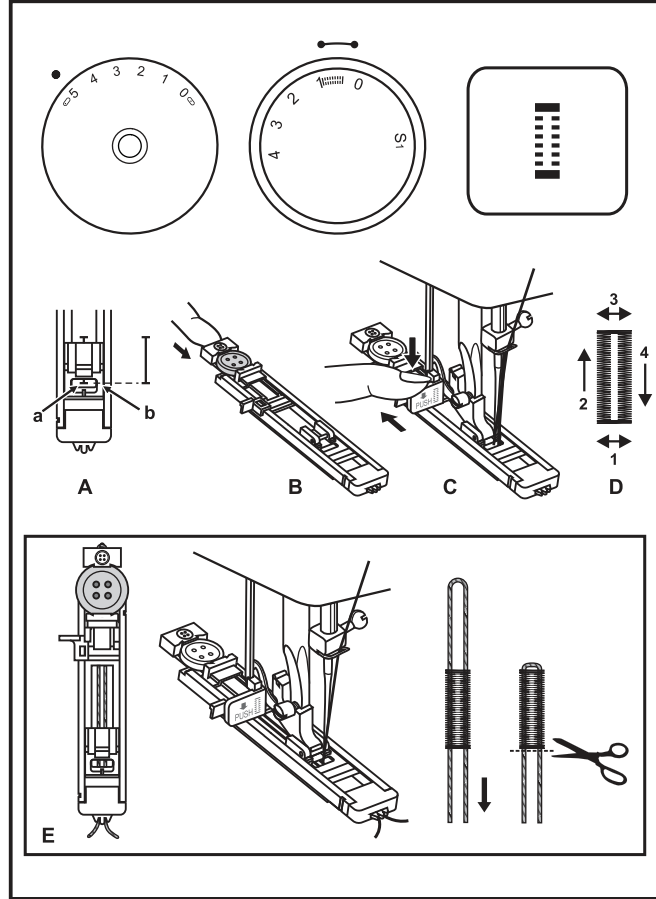


## □ Dügme Dikme

Yama plakasını takın. (1) Çok amaçlı ayağı ilik dikme ayağı ile değiştirin. (2) Dikiş uzunluğunu "0" a ayarlayın.

Düğmeyi ve kumaşı düğme dikme ayağının altına yerleştirin. (3)

Birkaç sağlamlaştırma dikişi dikmek için, makineyi düz dikiş konumuna alın ve dikiş genişliğini "0" a ayarlayın. İğneyi kumaştan çıkarın. Makineyi zigzag dikiş konumuna alın ve genişliği "3" - "5" arasına ayarlayın. İğnenin düğmenin sol ve sağ deliklerine düzgün bir şekilde girdiğini kontrol etmek için volanı çevirin. Dikiş genişliğini düğme delikleri arasındaki mesafeye göre ayarlayın. Düğmeyi yaklaşık 10 dikişle yavaşça dikiş. İğneyi kumaştan çıkarın. Makineyi tekrar düz dikiş konumuna alın, genişliği "0" a ayarlayın ve dikişi bitirmek için birkaç sağlamlaştırma dikişi dikiş. Düğme dikerken gerektiğinde, dikiş iğnesini, düğmenin üstüne yerleştirin ve dikiş. 4 delikli düğmeler için, ilk önce iki ön deliği dikiş, kumaşı ileri doğru itin ve ardından iki arka deliği dikiş.

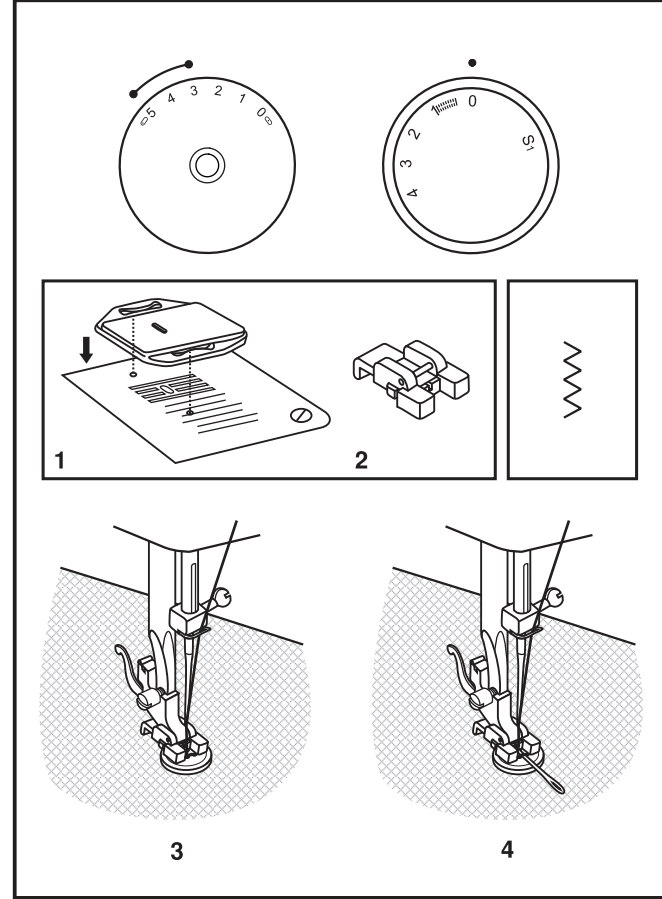

## □ Fermuar Dikme ve Biyeleme


Makineyi şekilde gösterildiği gibi ayarlayın.

Fermuar ayağını değiştirin.

Ayağın hangi tarafı ile dikiş yapacağınıza bağlı olarak, fermuar ayağı sağa veya sola takılabilir. (1)


Fermuarı tamamen dikmek için, iğneyi kumaşın içine indirin, baskı ayağını kaldırın ve fermuarı, sonuna kadar baskı ayağının arkasına doğru itin. Ayağı indirin ve dikişe devam edin.

Sicim boyunca, bir "kenar şeridi" veya biyeleme yapacak şekilde dikiş yapmak mümkündür. (2)

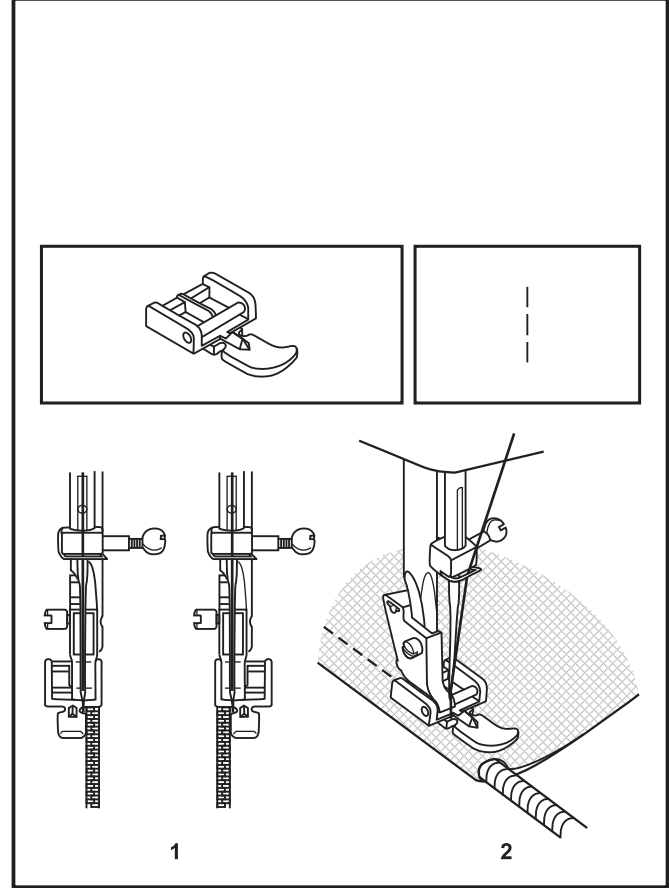


## □ Çıkarılabilir Yardımcı Tablanın Takılması

Çıkarılabilir yardımcı tablayı düz tutun ve ok yönünde itin. (1)

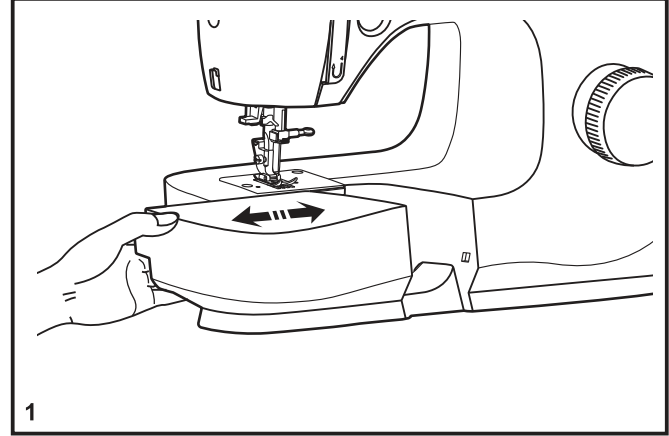

Çıkarılabilir yardımcı tablanın iç tarafı bir aksesuar kutusu olarak kullanılabilir.

Açmak için, kapağı şekilde gösterildiği gibi aşağı doğru itin. (2)

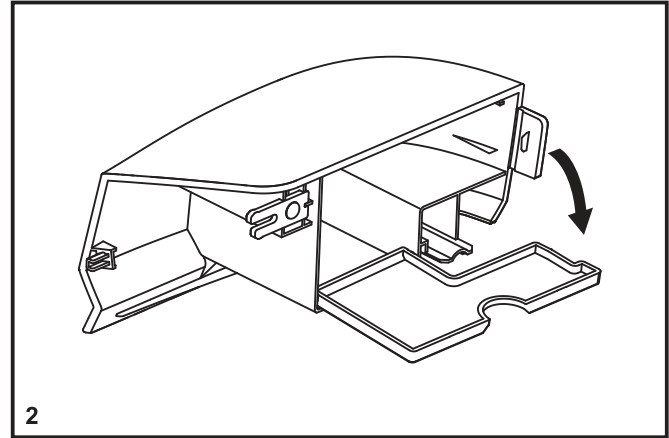

## □ Baskı Ayağı Üst Parçasının Takılması

### Baskı ayağının çıkarılması

Baskı ayağını itin ve dikişten ayırın. (1)

### Baskı ayağının takılması

Baskı ayağının (e) pimini (d) baskı ayağı kaldırma kolu yuvasına (c) yerleştirin. (2)





### Baskı ayağının sökülmesi ve takılması

Baskı ayağı kaldırma kolu ile baskı ayağını (a) yukarı kaldırın.

Baskı ayağı milini (b) şekilde gösterildiği gibi takın. (3)

### Dikkat:

Yukarıdaki işlemlerden herhangi birini yaparken açma/kapama düğmesini ("O") kapatın!

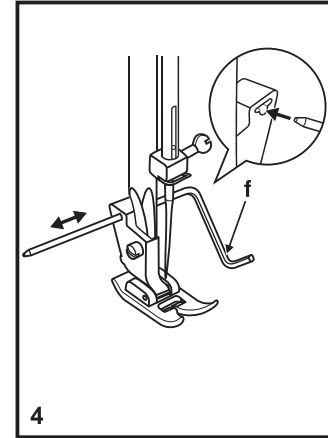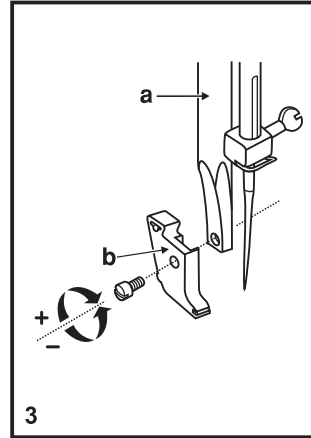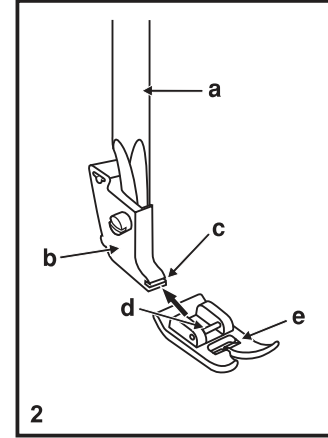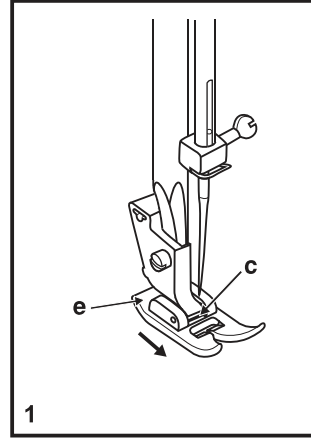

## İğne/Kumaş/İplik Seçimi

### İĞNE, KUMAŞ, İPLİK SEÇME KILAVUZU

| İĞNE BÜYÜKLÜĞÜ | KUMAŞLAR                                                                                                                                              | İPLİK                                                                                                            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9-11 (70-80)   | Hafif kumaşlar- ince pamuk, ince yün, sűrfile, ipek, műrslin, interlok, pamuk örgřleri, triko, jarse, krep, dokuma polyester, gřmlek& bluz kumařları. | Pamuk, naylon, polyester veya pamuk kaplama polyester esaslı hafif gřrev ipliđi.                                 |
| 11-14 (80-90)  | Orta ađırlıktaki kumařlar- pamuk, saten, bař örtřsř, yelken bezi, çift örgřler, hafif yřnlřler.                                                       | Satılan çođu iplikler normal boyutlu olup bu kumařlara ve iđne ebatlarına uygundur.                              |
| 14 (90)        | Orta ađırlıktaki kumařlar- pamuk branda bezi, yřn, kalın örgřler, ilmek havlı kumař, kot kumařı.                                                      | En iyi sonuřlar iřin, sentetik kumařlar iřin polyester iplik ve dođal örgřlř kumařlar iřin pamuk iplik kullanın. |
| 16 (100)       | Ađır kumařlar – kanvas, yřnlřler, řadır ve kapitone kumařlar, kot, dřşeme kumařı.(hafif-orta ađırlıkta)                                               | Daima řstte ve altta aynı ipliđi kullanın.                                                                       |
| 18 (110)       | Kalın yřnlřler, manto kumařı, bazı deriler ve vinil.                                                                                                  | Ađır gřrev, halı ipliđi.<br>(Yřksek ayak basıncını- břyřk rakamları kullanın.)                                   |

**ÖNEMLİ:** İđne břyřklřđřnřn, ipliđin boyutuna ve kumařın ađırlıđına uygun olmasını sađlayın.

### İĞNE, KUMAŞ SEÇME KILAVUZU

| İĞNE         | AÇIKLAMA                                                                                              | KUMAŞIN TİPİ                                                                                                                                                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SINGER® 2020 | Standart sivri iđneler İđne břyřklřkleri, ince ile kalın arasında deđiřir. 9 (70) ile 18 (110) arası. | Dođal řrme kumařlar- yřn, pamuk, ipek vs.<br>Çift örgřler iřin tavsiye edilmez.                                                                                                        |
| SINGER® 2045 | Yarım yuvarlak uřlu iđne, geřmeli. 9 (70) ile 18 (110) arası.                                         | Dođal ve sentetik kumařlar, polyester karıřımları.<br>Örgřler- polyester, interlok, triko, tek ve çift örgřler.<br>Aynı zamanda sřveter örgřler, likra, mayo kumařı, elastik kumařlar. |
| SINGER® 2032 | Deri iđneleri. 12 (80) ile 18 (110) arası.                                                            | Deri, vinil, dřşeme kumařı. (standart břyřklřkteki iđneden daha křřřk delikler bırakır).                                                                                               |

#### Not:

- En iyi dikiř sonuřları iřin daima orijinal SINGER® marka iđneleri kullanın.
- İđneleri, sık sık (yaklařık olarak her giysiden sonra) ve/veya iplik kopması sırasında ya da dikiř atlaması durumunda deđiřtirin.


## □ Yama Plakası

Bazı tip işler için (örn; yama veya serbest nakış) yama plakası kullanılmalıdır.

Yama plakasını şekilde gösterildiği gibi takın.

Normal dikiş için, yama plakasını çıkarın.

Serbest hareketli dikiş için, SINGER® yetkili satıcılarından temin edebileceğiniz bir yama/nakış ayağı kullanmanızı öneririz. (Yama/nakış ayağının parça numarası için sayfa 6'ya bakın)

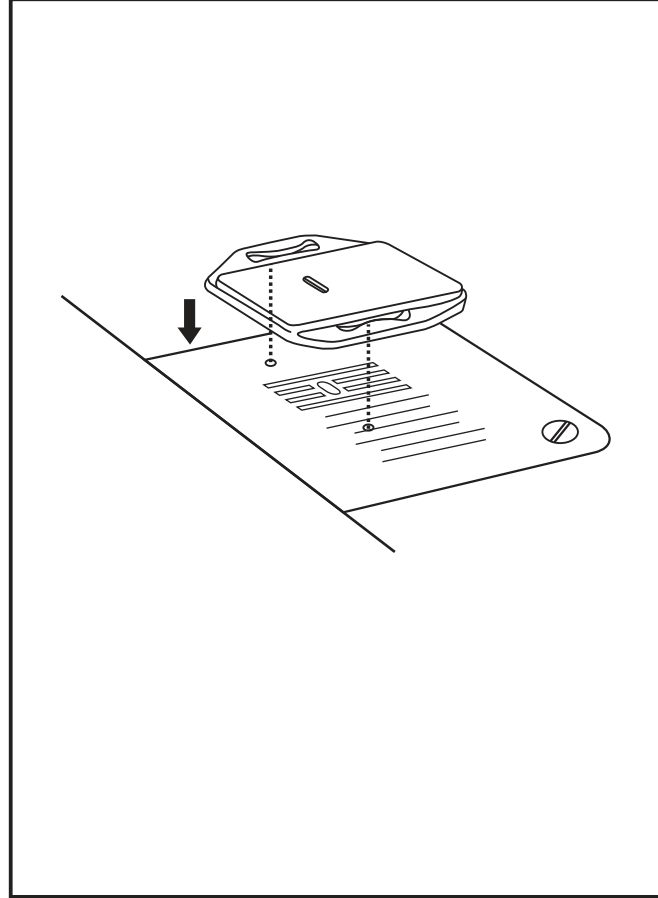

## □ İğnenin Takılması ve Değiştirilmesi

İğneyi düzenli olarak, özellikle aşınma belirtileri gösterdiğinde veya sorunlara sebep olduğunda değiştirin. En iyi dikiş sonuçları için daima SINGER® marka iğneleri kullanın.

İğneyi aşağıda gösterildiği gibi yerleştirin:

A.İğne sıkma bağcığı vidasını gevşetin ve yeni iğneyi taktıktan sonra tekrar sıkın. (1)

B.Milin düz tarafı arkaya bakmalıdır.

C/D.İğneyi sonuna kadar iterek takın.

### Dikkat:

İğneyi takmadan veya çıkarmadan önce makinenin açma/kapama düğmesini kapatın ("O").



İğneler çok iyi durumda olmalıdır. (2)

Aşağıdaki durumlarda sorunlar meydana gelebilir:

A. Bükülmüş iğneler

B. Hasarlı uçlar

C. Körelmiş iğneler

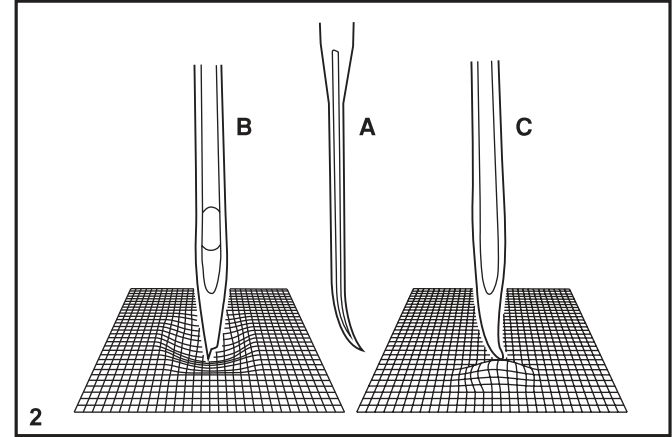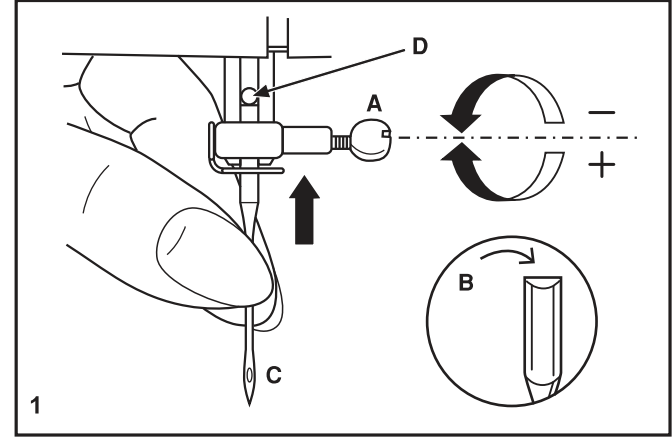

## □ Bakım

### Dikkat:

Fişi prizden çekerek makineyi elektrik beslemesinden ayırın. Makineyi temizlemeden önce, her zaman fişi prizden çekin.

### İğne plakasını çıkarın:

İğne tamamen yukarı kalkıncaya kadar volanı çevirin. Menteşeli ön kapağı açın ve bir tornavida kullanarak iğne plakası vidalarını sökün. (1)

### Kumaş dişlilerinin temizlenmesi:


Bütün alanı temizlemek için, verilen fırçayı kullanın. (2)

### Kancanın temizlenmesi ve yağlanması:

Masura muhafazasını çıkarın. İki kanca tespit kolunu (3) dışarı doğru açın. Kanca yuvası kapağını (4) ve kancayı (5) çıkarın ve yumuşak bir bezle silin. Dikiş makinesi yağı kullanarak (6) nolu noktayı yağlayın (1-2 damla). Kanca yuvası (7) sol komauma ayarlanıncaya kadar volanı çevirin. Kancayı takın. (5) Kanca yuvası kapağını takın ve iki kanca tespit kollarını yerine oturtun. Mekiği ve masurayı yerleştirin ve iğne plakasını takın.

### Önemli:

Kumaş artıkları ve iplikler düzenli olarak temizlenmelidir. Makinenizin, servis merkezlerimizden birisine götürülerek düzenli olarak bakımının yapılması gerekir.

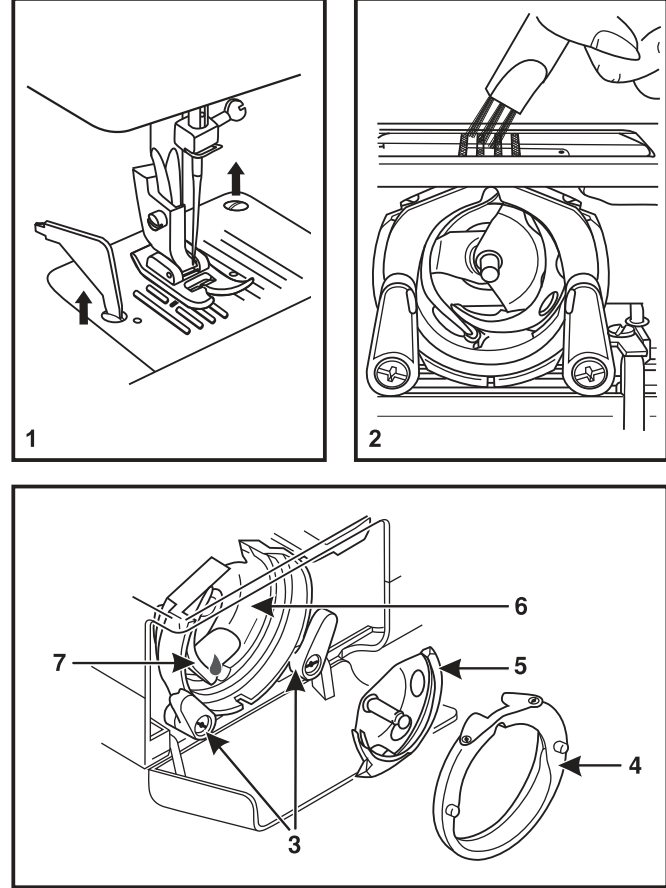

## □ Arıza Giderme

| Sorun                               | Sebebi                                                                                                                                                                                                        | Yapılacak İşlem                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Üst iplik kopuyor                   | 1. Makinenin ipliği düzgün takılmamış.<br>2. İplik çok fazla gergin.<br>3. İplik, iğne için çok kalın.<br>4. İğne düzgün takılmamış.<br>5. İplik, makara tutucusu pimi etrafına dolanmış.<br>6. İğne hasarlı. | 1. Makinenin ipliğini yeniden takın.<br>2. İpliğin tansiyonunu düşürün (daha düşük değere).<br>3. Daha büyük bir iğne seçin.<br>4. İğneyi çıkarıp yeniden takın (düz taraf, arkaya bakacak şekilde).<br>5. Makarayı çıkarın ve makaraya iplik sarın.<br>6. İğneyi değiştirin. |
| Alt iplik kopuyor                   | 1. Mekik düzgün takılmamış.<br>2. Mekiğin ipliği yanlış takılmış.                                                                                                                                             | 1. Mekiği çıkarıp yeniden takın ve ipliği çekin. İplik kolay çekilmelidir.<br>2. Masurayı ve mekiği kontrol edin.                                                                                                                                                             |
| Dikişler atlantıyor.                | 1. İğne düzgün takılmamış.<br>2. İğne hasarlı.<br>3. Yanlış büyüklükte veya tipte iğne kullanılmış.<br>4. Ayak düzgün takılmamış.                                                                             | 1. İğneyi çıkarıp yeniden takın (düz taraf, arkaya bakacak şekilde).<br>2. Yeni bir iğne takın.<br>3. Kumaşa ve ipliğe uygun bir iğne seçin.<br>4. Kontrol edin ve düzgün takın.                                                                                              |
| İğne kırılıyor                      | 1. İğne hasarlı.<br>2. İğne düzgün takılmamış.<br>3. İğnenin büyüklüğü, kumaş için uygun değil.<br>4. Yanlış ayak takılmış.                                                                                   | 1. Yeni bir iğne takın.<br>2. İğneyi düzgün takın (düz taraf, arkaya bakacak şekilde).<br>3. Kumaşa ve ipliğe uygun bir iğne seçin.<br>4. Doğru ayağı seçin.                                                                                                                  |
| Gevşek dikişler                     | 1. Makinenin ipliği düzgün takılmamış.<br>2. Mekik ipliği düzgün takılmamış.<br>3. İğne/kumaş/iplik kombinasyonu yanlış.<br>4. İplik tansiyonu uygun değil.                                                   | 1. İpliğin takılışını kontrol edin.<br>2. Şekilde gösterildiği gibi mekiğe iplik takın.<br>3. İğnenin büyüklüğü kumaşa ve ipliğe uygun olmalıdır.<br>4. İplik tansiyonunu düzeltin.                                                                                           |
| Dikişler toplanıyor veya büzülüyor  | 1. İğne, kumaş için çok kalın.<br>2. Dikiş uzunluğu yanlış ayarlanmış.<br>3. İplik çok fazla gergin.                                                                                                          | 1. Daha ince bir iğne seçin.<br>2. Dikiş uzunluğunu yeniden ayarlayın.<br>3. İpliği gevşetin.                                                                                                                                                                                 |
| Dengesiz dikişler, dengesiz besleme | 1. Düşük kaliteli iplik.<br>2. Mekiğin ipliği yanlış takılmış.<br>3. Kumaş çekilmiş.                                                                                                                          | 1. Daha kaliteli bir iplik seçin.<br>2. Mekiği çıkarın, iplik sarın ve düzgün bir şekilde takın.<br>3. Dikiş yaparken kumaşı çekmeyin; kumaşın makine tarafından beslenmesini sağlayın.                                                                                       |
| Makine gürültülü                    | 1. Makinenin yağlanması gerekir.<br>2. Mekik yatağı veya iğne mili üzerinde iplik havı veya yağ birikmiş.                                                                                                     | 1. Belirtilildiği gibi yağlayın.<br>2. Mekik yatağı ve kumaş dişlisini belirtildiği gibi temizleyin.                                                                                                                                                                          |
| Makine sıkıştırıyor                 | İğne, mekik yatağı sıkışmış.                                                                                                                                                                                  | Üst ipliği ve mekiği çıkarın ve volanı elle ileri geri çevirin ve ipliği çıkarın. Belirtilildiği gibi yağlayın.                                                                                                                                                               |

| Dikiş Makinesi Teknik Özellikleri |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Nominal Gerilim                   | 220-230V             |
| Nominal Tüketim                   | 70W                  |
| Nominal Frekans                   | 50 Hz                |
| Işık                              | 5V 100mW             |
| Dikiş Hızı (Maksimum)             | 800/850 Devir/Dakika |
| Ayak Pedalı Model                 | FC-292D;4C-326G      |
| Güvenlik Sınıfı                   | II                   |
| Ağırlık                           | 6,100 kg             |

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 maddesinde yer alan;

a-) Sözleşmeden dönme, b-) Satış bedelinden indirim isteme, c-) Ücretsiz onarılmasını isteme, ç-) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketici şikayet ve itirazlarını; yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

#### TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile yapınız. İndirme, bindirme ve taşıma sırasında ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir. Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olun. Ambalaja ve pakete zarar verebilecek nem, su, darbe vs. etkenlere karşı koruyunuz. Ürünün kullanım sırasında kırılmamasına, deforme olmamasına, zarar görmemesine, taşıma sırasında hasar ve arıza oluşmamasına, vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler ile zarar görmemesine dikkat ediniz.

# SERVİS İSTASYONLARI İLE YEDEK PARÇA MALZEMELERİNİN TEMİN EDİLEBİLECEĞİ YERLER

| NO | İL/İLÇE               | UNVAN                                               | ADRES                                            | ALAN KODU  | TELEFON                |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|------------------------|
| 1  | Adana / Ceyhan        | Bilir Makina-Ümit Yaşar Bilir                       | B. Kırım Mah. Yaltır Cad. No: 66/A               | 322        | 613 98 16              |
| 2  | Adana / Seyhan        | Çelik Ticaret-Tunç Çelik                            | Sümer Mah. Baraj Cad. No: 55/A                   | 322        | 453 68 02              |
| 3  | Adana / Seyhan        | Atılganlar Konf. D. T. M. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.  | Kocavezir Mah. 31. Sok. No: 45/A                 | 322        | 359 58 38              |
| 4  | Adana / Seyhan        | Öztaşlar Konf. Mak. Teks. San. Tic. Ltd. Şti.       | Kocavezir Mah. Obalar Cad. No: 46/B 1060         | 322<br>322 | 359 93 00<br>351 64 25 |
| 5  | Adıyaman              | Emre Makina-Sinan Demir                             | H. Ömer Mah. Yahya Kemal Cad No: 11              | 416        | 216 44 11              |
| 6  | Afyonkarahisar        | Veli Karatepe                                       | Fakıpaşa Mah. Belediye Çarşısı 2. Kat No: C/44   | 272        | 213 36 14              |
| 7  | Ağrı                  | Çilingir Murat-Murat Yüz                            | Yavuz Mah. Nevzat Güngör Cad. No: 27/A           | 472        | 216 42 88              |
| 8  | Aksaray               | Sinan Eroğlu                                        | 1 No.lu Hükümet Cad. No: 37                      | 382        | 213 49 93              |
| 9  | Amasya                | Hakan Yorulmaz                                      | Kocacık Çarşısı Bütüner Pasajı No: 23            | 358        | 218 56 67              |
| 10 | Amasya / Merzifon     | Hüseyin Sayın                                       | Cami Cedit Mah. Hacırabat Cad. No: 24/A          | 358        | 513 47 57              |
| 11 | Ankara / Altındağ     | Gülbay Makina-Yüksel Gülbay                         | Hükümet Cad. OğulTürk İşhanı No: 5/20            | 312        | 311 34 14              |
| 12 | Ankara / Altındağ     | Ercüment Recep Özenç-Özdemir Makina                 | Anafartalar Cad. No: 48/A                        | 312<br>312 | 324 30 06<br>324 55 19 |
| 13 | Ankara / Çankaya      | Hayri Öztürk                                        | İlkadım Mah. Dikmen Cad. No: 139/B               | 312        | 478 50 96              |
| 14 | Ankara / Çankaya      | Rahmi Delice                                        | Esat Cad. No: 60/B                               | 312        | 418 26 69              |
| 15 | Ankara / Çankaya      | Astaş End. Teks. Mak. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. | Necatibey Cad. Lale Sok. No: 9/21                | 312<br>312 | 229 55 84<br>231 60 19 |
| 16 | Ankara / Keçiören     | Şeker Ticaret-Mustafa Şeker                         | Kızlar Pınarı Cad. No: 193/A                     | 312        | 380 23 56              |
| 17 | Ankara / Kızılcahamam | Emin Elektronik-M. Emin Ceylan                      | Karşıyaka Mah. Mezarlık Cad. No: 2               | 312        | 736 12 06              |
| 18 | Ankara / Sincan       | Varol Ticaret-Erdal Varol                           | Atatürk Mah. Melek Sok. No: 18/26                | 312        | 269 12 39              |
| 19 | Ankara / Yenimahalle  | Mehmet Fatih Aslantaş                               | İlkyerleşim Mah. 361. Sok. Güldem Sit. No: 5/1-C | 312        | 385 19 37              |

| NO | İL/İLÇE               | UNVAN                                       | ADRES                                                                  | ALAN KODU  | TELEFON                |
|----|-----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| 20 | Antalya / Alanya      | Serdengeçti Elek.-İbrahim Serdengeçti       | Kadıpaşa Mah. Bostancı Pınar Cad. Jülide Akça Okulu Karşısı No: 10     | 242        | 511 59 99              |
| 21 | Antalya / Manavgat    | Oğuzhan Kocabaş                             | Aşağı Hisar Mah. 4605 Sok. No: 9                                       | 242        | 746 14 43              |
| 22 | Antalya / Muratpaşa   | Karagöz Makina-Mehmet Karagöz               | Altındağ Mah. 147. Sok. 15. Ceylan Apt. 6/A (Eski Onay Hamamı Karşısı) | 242        | 243 49 24              |
| 23 | Antalya / Muratpaşa   | Akyüz Makina Tic. Ltd. Şti.                 | Sanayi Mah. Abdi İpekçi Cad. No: 54/C                                  | 242        | 345 38 77              |
| 24 | Antalya / Serik       | Şevket Em                                   | Merkez Mah. Tuncer Paşa Cad. No: 3                                     | 242        | 722 05 77              |
| 25 | Artvin                | Hanımeli Çeyiz ve Dikim-Filiz Keskin        | Çarşı Mah. Halkevi Cad. No: 10/E                                       | 466        | 212 83 50              |
| 26 | Aydın                 | Lider Soğutma-Hasan Esmer                   | Cuma Mah. 216. Sok. No: 1/B                                            | -          | 537 951 35 34          |
| 27 | Aydın / Nazilli       | Mehmet Battal                               | Turan Mah. Atatürk Bul. No: 58/C                                       | 256        | 315 01 03              |
| 28 | Aydın / Söke          | Adnan Çam                                   | Koyuncuoğlu Cad. Koyuncuoğlu Pasajı No: 52 Efes Sineması Karşısı       | 256        | 518 77 55              |
| 29 | Balıkesir             | Balkın Makina-Metin Balkın                  | Dumlupınar Mah. Kefen Avdan Sok. No: 15/C                              | 266        | 243 49 31              |
| 30 | Balıkesir / Bigadiç   | Hülya Polatkan                              | Cami Mah. Belediye Cad. No: 18                                         | -          | 546 614 46 92          |
| 31 | Balıkesir / Dursunbey | Güneş Ticaret-Arif Güneş                    | Adnan Menderes Bulvarı No: 17                                          | 266        | 662 13 68              |
| 32 | Bartın                | Arifoğlu Mob. Tic. San. Ltd. Şti.           | Kırtepe Mah. Hamam Sok. No: 3-8                                        | 378        | 227 31 50              |
| 33 | Batman                | Avni Altun-Avni Ticaret                     | Çarşı Mah. Bankalar Cad. No: 100                                       | 488        | 212 69 25              |
| 34 | Bilecik               | Osman Ada                                   | İsmetpaşa Mah. İbrahim Bey Cad. No: 6                                  | 228        | 212 58 89              |
| 35 | Bingöl                | Furkan Makina-Selman Cansızoglu             | Yenişehir Mah. Yeşim Sok. No: 16                                       | 426        | 215 01 12              |
| 36 | Bolu                  | Hüseyin Oktay Demir-Demir Makina            | Tabaklar Mah. İzzet Baysal Cad. Bolubeyi Çarşısı No: 46/A              | 374<br>374 | 217 56 95<br>215 18 00 |
| 37 | Burdur                | Ekiciler Day. Tük. Mal. San. Tic. Ltd. Şti. | Eski Demirciler Cad. No: 7                                             | 248        | 233 47 34              |
| 38 | Burdur                | Polat Ticaret-Hülya Polat                   | Burç Mah. Namık Kemal Cad. No: 14                                      | 248        | 233 60 97              |
| 39 | Bursa / İnegöl        | Akın Işık                                   | Sinan Bey Mah. Sinan Bey Cad. No: 11/C                                 | 224        | 711 36 76              |
| 40 | Bursa / M.Kemalpaşa   | Dönmez Ticaret (Ahmet Dönmez)               | Şeyh Müftü Mah. Cami Sok. Dönmez Pasajı                                | 224<br>224 | 613 22 08<br>613 99 72 |
| 41 | Bursa / Osmangazi     | Sadullah Meriç                              | Fevzi Çakmak Cad. Hamurcu İş Hanı Kat: 1 No: 17                        | 224        | 224 31 31              |

| NO | İL/İLÇE                | UNVAN                                            | ADRES                                           | ALAN KODU  | TELEFON                |
|----|------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------------------|
| 42 | Bursa / Osmangazi      | İlhan Oral Teks. Konf. Mak. Tic. Ltd. Şti.       | Şehreküstü Mah. Ahmet Tanpınar Cad. No: 13/6    | 224        | 221 72 49              |
| 43 | Bursa / Osmangazi      | Galeri Tümen-Ömer Tırpan                         | Fevzi Çakmak Cad. Nane Sok. Kısım İşhanı No: 3  | 224<br>224 | 220 48 05<br>220 40 18 |
| 44 | Bursa / Yenişehir      | Kader Al Güntekin                                | Ulucami Mah. Çatalçeşme Sok. No: 31             | 224        | 772 42 62              |
| 45 | Çanakkale              | Hanife Yapın                                     | Kemalpaşa Mah. Tekke Sok. No: 17/B              | 286        | 212 07 80              |
| 46 | Çanakkale / Ayvacık    | Engin Özerden-Özerden Mobilya                    | Ümmühan Mah. Gölcük Sok. No: 14                 | 286        | 712 10 68              |
| 47 | Çankırı                | Rıza Öktem                                       | Mimar Sinan Mah. Necati Asım Uslu Cad. No: 33/B | 376        | 212 77 23              |
| 48 | Çorum                  | Demir Makina-Murat Demir                         | Çepni Mah. Haritacı Osmanbey Sok. No: 10/B      | 364        | 224 28 00              |
| 49 | Denizli                | Damla Day. Tük. Mal. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. | Kayalık Cad. Uluçarşı No: 21                    | 258        | 261 38 03              |
| 50 | Denizli                | Sağlam İş-Ramazan Karakaş                        | Saraylar Mah. 512. Sok. No: 14/2                | 258        | 262 20 49              |
| 51 | Denizli / Çivril       | Osman Cengiz                                     | Halkbank Karşısı 106. Sok. No: 22/A             | 258        | 713 46 36              |
| 52 | Denizli / Tavas        | Hamza Tenikeci-Klas Makina                       | Yeni Mah. Çarşı Cad. No: 18                     | -          | 532 314 05 65          |
| 53 | Diyarbakır / Bağlar    | Fahri Araz                                       | Emek Cad. No: 110 Cezaevi                       | 412        | 236 95 62              |
| 54 | Diyarbakır / Suriçi    | Şenses Ticaret-Zeki Şenses                       | Melik Ahmet Cad. No: 14                         | 412        | 229 23 98              |
| 55 | Düzce                  | Zeliha Özkurt                                    | Şerefiye Mah. Şehit Ruhsar Cad. No: 10/B        | 380        | 514 97 34              |
| 56 | Edirne                 | Can Makina (Zeki Kaynarca)                       | Mithatpaşa Mah. Arıpaşa Cad. No: 9/A            | 284        | 225 13 28              |
| 57 | Edirne / Uzunköprü     | Can Makina (Can Kaynarca)                        | Muradiye Mah. Yusuf Sok. Akyuva Psj. No: 3      | 284        | 513 70 71              |
| 58 | Elazığ                 | Evge Ticaret-Mehmet Güler                        | İzzet Paşa Mah. Şehit Yüzbaşı Tahir Cad. No: 12 | 424        | 218 12 04              |
| 59 | Erzincan               | Levent Tic. (Levent Kaya)                        | Ordu Cad. Uzun Çarşı Zemin Kat. No: 20          | 446        | 223 84 87              |
| 60 | Erzincan               | Mustafa Süme-Aknakış Makina                      | Hükümet Cad. Gemi İş Merkezi No: 70             | 446        | 214 29 57              |
| 61 | Erzurum / Yakutiye     | Teyfik Burak Bıçakçioğlu                         | Taşmağazalar Arkası Cedit Cad. No: 34           | 442        | 213 00 50              |
| 62 | Erzurum / Yakutiye     | Ünlü Makina-Oğuzhan Kısaoglu                     | Kaledibi Belediye Mağazaları No: 48             | 442        | 213 62 10              |
| 63 | Eskişehir / Odunpazarı | Kartaler Ticaret-Azime Kartaler                  | Hamam yolu Cad. Kireççiler Sok. No: 8/A         | 222        | 231 48 35              |
| 64 | Gaziantep / Nizip      | Çapan Teknik-Murtaza Çapan                       | Cumhuriyet Mah. Mermer Sok. No: 33/A            | 342        | 518 37 96              |
| 65 | Gaziantep / Şahinbey   | Metinel Ticaret-Metin Demirel                    | Hürriyet Cad. No: 29/5                          | 342        | 231 08 65              |
| 66 | Gaziantep / Şehitkamil | Kalkan Makina Ibrahim Kalkan                     | Yeşilova Mah. Girne Cad. No: 49/A               | 342        | 324 43 92              |

| NO | İL/İLÇE                | UNVAN                                         | ADRES                                                      | ALAN KODU         | TELEFON                             |
|----|------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 67 | Giresun                | Ferhat Ayar                                   | Gazi Cad. Çinili Çarşı No: 151/09                          | 454               | 212 41 63                           |
| 68 | Hakkari                | Feyzullah Tekçe                               | Kayacan Cad. Tekçe Apt. Kat.1 No: 2                        | 438               | 211 58 59                           |
| 69 | Hatay                  | Orhan Ezgi                                    | Ulucamii Mah. Bekir Sıtkı Kunt Cad. No: 56                 | 326               | 216 15 91                           |
| 70 | Hatay / İskenderun     | Hocam Halı Mobilya-Jale Sarı                  | Raifpaşa Cad. 105. Sok. No: 41                             | 326               | 614 50 59                           |
| 71 | Hatay / İskenderun     | Şerafettin Yetkin                             | Çay Raifpaşa No: 88/A                                      | 326               | 614 32 96                           |
| 72 | Hatay / Kırıkhan       | Necati Ezgi-Seren Makina                      | Barbaros Mah. Boztepe Cad. No: 17/B                        | 326               | 344 32 49                           |
| 73 | Isparta                | Bilgili Ev Alet. ve Teks. San. Tic. Ltd. Şti. | Yayla Mah. 1602 Sok. No: 46 Fatih Çarşısı                  | 246<br>246        | 232 30 75<br>218 11 65              |
| 74 | İstanbul/ Bahçelievler | Hisar Ev Aletleri Tic. San. Ltd. Şti.         | Çamlık Cad. Bankacılar Sok. No: 15 Dükkan 3                | 212<br>212<br>212 | 642 73 66<br>575 38 45<br>554 71 86 |
| 75 | İstanbul/ Bahçelievler | Öykü Ticaret-Deniz Lüle                       | Fetih Cad. 4. Sok. No: 10 Şirinevler                       | 212               | 552 44 92                           |
| 76 | İstanbul/ Bakırköy     | Hakan Batur                                   | İstanbul Cad. Güven Pasajı No: 41/34                       | 212<br>212        | 571 39 96<br>543 52 72              |
| 77 | İstanbul/ Esenler      | Fazlı Beysülen                                | Menderes Mah. 378. Sok. No: 3                              | 212<br>212        | 568 90 35<br>568 04 53              |
| 78 | İstanbul/ Fatih        | İrfanoğulları Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. 2   | Hacı Kadın Mah. İmç. Blokları 2. Blok No: 2345 Unkapanı    | 212<br>212        | 526 28 58<br>526 28 59              |
| 79 | İstanbul Gaziosmanpaşa | Süleyman Sancaklı                             | Sultançiftliği Mah. 20. Sok. No: 8/A                       | 212               | 476 76 15                           |
| 80 | İstanbul Gaziosmanpaşa | Mitos Makina-Necati Kıyauman                  | Hürriyet Mah. 283. Sok. No: 5/A                            | 212               | 537 50 35                           |
| 81 | İstanbul / Kadıköy     | Öz Makina-Binnaz Yalçınkaya                   | Kaptan Arif Sok. No: 61 D: 1/A Kazasker                    | 216               | 363 50 65                           |
| 82 | İstanbul / Kağıthane   | Yaylı Makina-İmdat Yaylı                      | Sanayi Mah. Sultan Selim Cad. Gökyüzü Sok. No: 8 4. Levent | 212<br>212        | 268 18 36<br>324 71 53              |
| 83 | İstanbul Küçükçekmece  | İrfanoğulları Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.     | Halkalı Cad. Kartaltepe Mah. No: 44 Sefaköy                | 212<br>212        | 592 13 48<br>580 24 39              |
| 84 | İstanbul / Maltepe     | Akçay Makina-Nizamettin Akçay                 | Bağlarbaşı Mah. Bağdat Cad. No: 146/08                     | 216<br>216        | 399 44 67<br>441 88 55              |

| NO  | İL/İLÇE                | UNVAN                                                     | ADRES                                                                   | ALAN KODU  | TELEFON                |
|-----|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| 85  | İstanbul / Pendik      | Hak-İşık Day. Tük. Mal. San. Tic. Ltd. Şti.               | Yeni Mah. Plevne Cad. T. Blok D.1                                       | 216        | 491 02 72              |
| 86  | İstanbul / Şişli       | Güven Ticaret-Şefika Şanlıer                              | Cumhuriyet Mah. Halaskargazi Cad. Asmakat No: 65 Pangaltı               | 212        | 259 37 20              |
| 87  | İstanbul / Ümraniye    | Hak-İşık Day. Tük. Mal. San. Tic. Ltd. Şti. 2             | Sütçü Cad. No: 37                                                       | 216        | 328 69 61              |
| 88  | İstanbul / Ümraniye    | Özdemir Makina-Tuncay Özdemir                             | Necip Fazıl Mah. Alemdağ Cad. Sultan Veled Sok. No: 3/B                 | 216        | 499 00 77              |
| 89  | İstanbul / Ümraniye    | Sandom Makina-Dursun Uzun                                 | İstiklal Mah. Zafer Sok. No: 19/B                                       | 216        | 316 09 04              |
| 90  | İstanbul / Üsküdar     | Hasan Mustafa Toprak-Toprak Ticaret                       | Eskitoptaşı Cad. No: 129-2                                              | 216<br>216 | 310 37 67<br>553 32 66 |
| 91  | İzmir / Bergama        | Öney Ticaret-Necati Öney                                  | Barbaros Mah. Kasapoğlu Cad. No: 50                                     | 232        | 633 15 40              |
| 92  | İzmir / Bornova        | Mustafa Kasap                                             | Mustafa Kemal Cad. No: 147 D.1-B                                        | 232        | 388 21 91              |
| 93  | İzmir / Gaziemir       | Yancı Makina-Ayşe Yancı                                   | Atıfbey Mah. 6 Sok. No: 24/A                                            | 232        | 252 13 43              |
| 94  | İzmir / Karşıyaka      | Yılmaz Makina-Yılmaz Kasap                                | Anadolu Cad. No: 547/A                                                  | 232        | 330 97 40              |
| 95  | İzmir / Konak          | Mustafa Kahraman-Samka Makina                             | İnönü Caddesi No: 21/E Altıntaş                                         | 232        | 256 46 47              |
| 96  | İzmir / Menemen        | Özer Kurtoğlu-İleri Bilgisayar                            | Esatpaşa Atatürk Cad. No: 58/A                                          | 232        | 831 60 51              |
| 97  | İzmir / Ödemiş         | Mehmet Yapa                                               | Akıncılar Mah. Hürriyet Cad. Güngelen Psj. No: 14-Z                     | 232        | 544 21 31              |
| 98  | Kahramanmaraş          | Çalkaya D. T. M. Gıda San. ve Tic. A.Ş.                   | İsmet Paşa Mah. Trabzon Cad. İl Özel İdare İş Merkezi Zemin Kat No: 4-5 | 344<br>344 | 221 70 99<br>221 24 53 |
| 99  | Kahramanmaraş          | Sarıgül Tic. (Fatih Terliksiz)                            | İsmetpaşa Mah. Aras Galeria Girişi No: 70                               | -          | 543 959 10 58          |
| 100 | Kahramanmaraş Elbistan | Bilal Boyraz                                              | Güneşli Mah. G.M.K. Cad.                                                | 344        | 415 16 19              |
| 101 | Karabük                | Tennur Asmaz Kebeci                                       | PTT Cad. Kartaltepe Yokuşu No: 5                                        | 370        | 424 32 09              |
| 102 | Karaman                | İklim Soğutma-Emrah Yılmaz                                | Kirişçi Mah. Kemal Kaynaş Cad. No: 9/A                                  | 338        | 212 47 48              |
| 103 | Kastamonu              | Erdoğan Uğuz                                              | Hepkebirler Mah. İnönü Cad. 5/A                                         | 366        | 214 11 99              |
| 104 | Kastamonu / Tosya      | Abayın Day. Tük. Mal. İnş. Malz. Paz. San. Tic. Ltd. Şti. | Kargı Mah. Mutaflar Çarşısı No: 15                                      | 366        | 313 10 40              |
| 105 | Kayseri / Melikgazi    | Önder Mak. Anah.-Keziban Deveci                           | Bankalar Cad. No: 16                                                    | 352<br>352 | 222 15 99<br>231 88 06 |

| NO  | İL/İLÇE                 | UNVAN                                          | ADRES                                                        | ALAN KODU         | TELEFON                             |
|-----|-------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 106 | Kayseri / Melikgazi     | Feniş Day. Tük. Mal. San. Tic. Ltd .Şti.       | Millet Cad. No: 28                                           | 352<br>352        | 231 45 71<br>231 19 53              |
| 107 | Kırıkkale               | Şemsettin Koyuncu                              | Barbaros Hayrettin Cad. No: 43/E                             | 318               | 218 71 08                           |
| 108 | Kırklareli              | Şenol Makina Ticaret-Erkan Şenol               | Dereüstü Oymakbey Sok. Duygu Kent Sitesi<br>B Blok Zemin Kat | 288               | 214 94 02                           |
| 109 | Kırklareli / Lüleburgaz | Akkan Ticaret-Bekir Kan                        | Yıldırım Mah. Turgutbey Cad. No: 59                          | 288               | 412 10 51                           |
| 110 | Kırşehir                | Murat Sacak                                    | Yeni 2. Çarşı Devamı Hangül İşhanı No: 36                    | 386<br>386        | 214 16 64<br>214 16 14              |
| 111 | Kocaeli                 | Demir Teknik-Nurettin Demir 2                  | Karabaş Mah. İstiklal Cad. No: 131/B                         | 262               | 323 41 11                           |
| 112 | Kocaeli / Derince       | Demirkan Ticaret-Hatice Demirkan               | Çenedağ Mah. Denizciler Cad. No: 72/E                        | 262               | 223 18 99                           |
| 113 | Kocaeli / Gebze         | Hilal Makina-Mustafa Şengül                    | Hacı Halil Mah. Şehit Numan Dede Cad. 1203 Sok No: 5/D       | 262               | 643 38 91                           |
| 114 | Kocaeli / Gölcük        | Demir Teknik-Nurettin Demir                    | Merkez Mah. 67 Sok. No: 6/4                                  | 262               | 414 45 06                           |
| 115 | Konya / Ilgın           | Gezginler Day. Tük. Mal. Tic. Ltd. Şti.        | Eski Otogar Yanı No: 10                                      | 332               | 881 34 34                           |
| 116 | Konya / Karatay         | Mehmet Yaniyor                                 | Kasapsinan Mah. İstanbul Cad. No: 193/B                      | 332<br>332        | 350 60 48<br>353 43 78              |
| 117 | Konya / Karatay         | Pişkinler Mot. ve Ev Cih. Tic. A.Ş.            | Şerafettin Cad. No: 6/A                                      | 332<br>332        | 352 63 63<br>353 54 55              |
| 118 | Konya / Meram           | Yücetaş Makina-Asaf Yücetaş                    | Kunduracılar İçi Kömürcüler Sok. No: 15                      | 332               | 351 10 04                           |
| 119 | Konya / Seydişehir      | Meydan Ticaret-Necmettin Tüfekçi               | Uludağ Cad. No: 26                                           | 332               | 582 12 81                           |
| 120 | Kütahya                 | M. Baha Kahvecioğlu                            | Eski Hükümet Cad. No: 60/A                                   | 274               | 216 31 72                           |
| 121 | Kütahya                 | Mimoza Nakış-Zeynep Uyaniker                   | Balıklı Mah. Cumhuriyet Cad. Akdemirler İş Hanı No: 84       | 274<br>274<br>274 | 212 38 98<br>226 18 35<br>224 64 21 |
| 122 | Kütahya / Tavşanlı      | İsmail Akarçay                                 | Durak Mah. İkizler Sok. No: 8                                | 274               | 614 26 87                           |
| 123 | Malatya                 | Necati Dinç Day. Tük. Mal. San. Tic. Ltd. Şti. | Fizüli Cad. No: 6 Osmanlı Bankası Karşısı                    | 422               | 321 13 57                           |
| 124 | Malatya                 | Erbem Mekanik-Erol Erdem                       | Cevheriyezade Mah. Mücellî Cad. Kozkökü Sok. No: 12/B        | 422               | 326 32 98                           |
| 125 | Manisa / Akhisar        | Semih Özgen                                    | Merkez Çarşı 124 Sok. No: 18                                 | 236               | 414 72 58                           |
| 126 | Manisa / Alaşehir       | Mustafa Yaslı                                  | 5 Eylül Mah. Kuyucak Cad. No: 23                             | -                 | 536 486 16 46                       |

| NO  | İL/İLÇE            | UNVAN                                                          | ADRES                                                             | ALAN KODU | TELEFON       |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| 127 | Manisa / Demirci   | Mehmet Şengel-Manolya Dikimevi                                 | Hacı Hasan Mah. Hükümet Cad. No: 6                                | 236       | 462 46 22     |
| 128 | Manisa / Soma      | Net-San Elek. Mak.-San. Tic. Ltd. Şti.                         | Kurtuluş Mah. Yeşil Tuna Sok. No: 20                              | 236       | 613 57 45     |
| 129 | Mardin / Kızıltepe | Gökhan Makina-Gökhan Key                                       | Yeni Mah. Özmühürdaroğlu Pasajı No: 40                            | 482       | 312 68 08     |
| 130 | Mardin / Midyat    | İsmen Arı-İdeal Makina                                         | Yunus Emre Mah. İskenderun Cad. No: 87/B Estel                    | 482       | 462 35 07     |
| 131 | Mardin / Nusaybin  | Danışman Tic. Mot. Araç. Teks. İth. İhr. Ltd. Şti.             | Yeşilkent Mah. Lozan Cad. No: 98                                  | 482       | 415 78 15     |
| 132 | Mersin / Akdeniz   | Mil Ticaret-Aziz Mil                                           | Kuvai Milliye Cad. Çankaya Mah. Sevindik İşhanı No: 51/34         | 324       | 237 50 89     |
| 133 | Mersin / Anamur    | Abdullah Nail Şeref                                            | Saray Mah. 212 Sok. No: 11/A                                      | 324       | 814 11 10     |
| 134 | Mersin / Tarsus    | Abdülrezzak Dünder                                             | Küçük Minare Cami Bitişiği Halit Aslan Pasajı<br>Bodrum Kat No: 4 | 324       | 624 65 34     |
| 135 | Mersin / Tarsus    | Fatma Kaya                                                     | Y.Ömerli Mah. Seçkin Cad. No: 17/B                                | 324       | 624 10 50     |
| 136 | Muğla              | Gün Teknik-Yılgör Çelen                                        | Orhaniye Mah. 1. Nolu Sok. No: 9/B                                | 252       | 212 81 90     |
| 137 | Muğla / Bodrum     | Cemaleddin Şahin                                               | Bahçelievler Mah. Karcı Cad. No: 6/C Turgutreis                   | -         | 542 336 87 85 |
| 138 | Muğla / Fethiye    | Taşçılar Tur. Tic. Ltd. Şti.                                   | Taşyaka Mahallesi 136. Sokak No: 15                               | 252       | 614 34 52     |
| 139 | Muğla / Milas      | Çorbacıoğlu Day. Ev Alet.<br>Mot. Ar. İnş. Tur. San .Tic .Ltd. | Cumhuriyet Cad. No: 52                                            | 252       | 512 29 42     |
| 140 | Muğla / Ortaca     | Mehmet Collu                                                   | Merkez Mah. Akasyalar Cad. 169 Sok. No: 14                        | 252       | 282 58 75     |
| 141 | Muğla / Yatağan    | Özgür Gencin                                                   | Yeni Mah. İnönü Bulvarı No: 48/E                                  | 252       | 572 23 37     |
| 142 | Muş                | Kenan Türk                                                     | Bahçelievler Bahar 2 Kooperatifi Altı                             | 436       | 212 68 40     |
| 143 | Niğde              | Atılım Tic.-Gündüz Tokmak                                      | Paşakapı Cad. Soyer Sok.                                          | 388       | 233 80 85     |
| 144 | Ordu               | Ahmet Şahin                                                    | Düz. Mah. Alanlararası Sok. No: 1                                 | 452       | 214 13 69     |
| 145 | Ordu / Fatsa       | Karamustafa Ticaret-Zekiye Hamzaçebi                           | Mustafa Kemal Paşa Mah. Reşadiye Cad. No: 8                       | 452       | 423 16 36     |
| 146 | Osmaniye           | Halil Bozduğan                                                 | İstiklal Mah. 5009 Sok. No: 15                                    | 328       | 812 91 22     |
| 147 | Rize               | Serdar Ensonra                                                 | Tophane Mah. Koçker Cad. No: 5 Rize                               | 464       | 214 32 96     |
| 148 | Sakarya            | Erdoğan Şimşek-Ada Makina                                      | Cumhuriyet Mah. Bahçıvan Sk. No: 3/C                              | 264       | 282 33 46     |
| 149 | Sakarya / Akyazı   | Saray Mobilya-(Avni Dursun)                                    | PTT Sok. No: 3/16                                                 | 264       | 418 36 83     |
| 150 | Samsun / Bafra     | Doğanay Makina-Fatmagül Şavkın                                 | Çilhane Mah. Şehit Ayhan Kalkan Sok. No: 5                        | 362       | 543 99 73     |
| 151 | Samsun / Bafra     | Süleyman Badur                                                 | Çilhane Mah. Alaçam Cad. No: 56                                   | -         | 535 972 13 67 |

| NO  | İL/İLÇE             | UNVAN                                           | ADRES                                                      | ALAN KODU | TELEFON                        |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|
| 152 | Samsun / Çarşamba   | Atilla Telci                                    | Orta Mah. Sofuğlu Cad. No: 3/A                             | 362       | 833 50 43                      |
| 153 | Samsun / İlkadım    | Alper Altuncuoğlu                               | Ulugazi Mah. Bora Sok. İlkadım Müftülüğü Karşısı N: 8/A    | 362       | 431 13 74                      |
| 154 | Samsun / İlkadım    | İkizler Konf. Mak. ve Malz. San. Tic. Ltd. Şti. | Pazar Mah. Müftü Sok. Aydın Apt. No: 13/A                  | 362       | 432 00 40                      |
| 155 | Samsun / Vezirköprü | Mustafa Keskiner                                | Orta Cami Cıvarı Beyazlar Çarşısı No: 12                   | 362       | 647 11 58                      |
| 156 | Siirt               | İrfan Işıktaş                                   | Batı Mah. Cumhuriyet Caddesi No: 12                        | 484       | 223 41 03                      |
| 157 | Sivas               | Korkudan Makina-Akif Korkudan                   | Sirer Cad. Sirer Pasajı No: 21                             | 346       | 221 38 12                      |
| 158 | Sivas               | Özkeleş Ticaret-Ahmet Özkeleş                   | Sirer Cad. Hoca İmam Sok. No: 6/A                          | 346       | 223 82 75                      |
| 159 | Sivas / Kangal      | Beşir Şahin                                     | Adliye Karşısı Çarşı İçi No: 15                            | 346       | 457 23 23                      |
| 160 | Şanlıurfa           | Akkaya Pazarlama-Ömer Akkaya                    | 12 Eylül Cad. No: 65/A                                     | 414       | 215 16 26                      |
| 161 | Şanlıurfa / Siverek | İmam Tınığ                                      | Haliliye Mah. Kale Boğazı Cad. No: 81                      | 414       | 552 40 66                      |
| 162 | Şırnak / Cizre      | Nefidet Arısoy                                  | Dağkapı Mah. Nesimi Cad. No: 17/B                          | 486       | 616 68 89                      |
| 163 | Tekirdağ            | Ali Karpat                                      | Kolordu Cad. No: 67/A                                      | 282       | 261 15 98                      |
| 164 | Tekirda / Çorlu     | Ayşe Yaşar                                      | Reşadiye Mah. Şehit Teğmen Eroğlu Sok. No: 18/B            | -         | 536 899 98 27<br>532 746 24 54 |
| 165 | Trabzon             | Makina Ticaret-Ömer Yılmaz                      | İskenderpaşa Mah. Çömlekçi Yokuşu No: 22/B                 | 462       | 321 68 70                      |
| 166 | Uşak                | Cevher Makina-Aynur Cevher (Cemil Cevher)       | Körme Mah. 2. Cansel Sok. No: 2/C                          | 276       | 215 98 36                      |
| 167 | Uşak                | Erol Demir                                      | Durak Mah. Fatih Cad. No: 10                               | 276       | 223 68 86                      |
| 168 | Van                 | Fahrettin Akcan                                 | Cumhuriyet Cad. Alçekiç Pasajı No: 7 Kat. 2                | 432       | 214 22 62                      |
| 169 | Van                 | Simge D.T.M.-Zafer Büyükaslan                   | Atatürk Cad. No: 26                                        | -<br>-    | 506 318 43 43<br>535 584 35 35 |
| 170 | Yalova              | Şenler Gıda İnş. Tah. Ltd. Şti.                 | Fatih Cad. No: 15/A                                        | 226       | 812 81 60                      |
| 171 | Yozgat / Sorgun     | Veli Pınarcı                                    | Atatürk Bul. No: 25/A                                      | 354       | 415 13 84                      |
| 172 | Zonguldak           | Cemal Bekar                                     | M.Paşa Mah. Şemsi Denizler Sok. Geredeliolu İş Hanı No: 16 | 372       | 251 48 51                      |

# SINGER®

M3200 / M3300 / M3400 / M3500  
M3205 / M3305 / M3405 / M3505

[www.singer.com.tr](http://www.singer.com.tr)

**Danışma Hattı: 0850 390 99 09**

**İHRACATÇI / ÜRETİCİ FİRMA:**

SINGER SOURCING LTD.  
C/O Singer Logistics Pte. Ltd.  
371 Beach Road 03-27  
Keypoint Singapore 199597  
Tel: +65 6294 7336 Fax: +65 6294 7275



**TUV Rheinland Product Safety GmbH**

Am Grauen Stein D-51105 Köln

**Tel:** +49 221 806-1371

**Fax:** +49 221 806-3909

Bakanlıkça Tespit ve İlan Edilen Kullanım Ömrü 10 Yıl

**İTHALATÇI FİRMA:**

**SINGER DİKİŞ MAKİNALARI**

**TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

AYDINEVLER MAH. SANAYİ CAD.

NO:3 CENTRUM İŞ MERKEZİ 34854

KÜÇÜKYALI, MALTEPE - İSTANBUL

TURKEY

TEL: (0216) 519 98 98

FAX: (0216) 519 96 93



Bu ürünün elektronik parçalarının geri dönüşümü (recycling) hakkında bulunduğunuz ülkenin bu konuda geçerli kanun hükümlerine mutlaka dikkat etmelisiniz. Bu konuda kararsız iseniz bayinizle irtibat kurunuz.