

# **EVOFONE**

**ECHO LITE E11 Plus**

**Kablosuz Kulaklık**

**Hızlı Başlangıç Kılavuzu**

**MARKA: VENTION**

**MODEL: E11 Plus**


## Giriş

En son Bluetooth teknolojisi ile donatılmış ECHO LITE E11 Plus ile üst düzey ses deneyimini yaşayın. Daha hızlı ve kararlı bir bağlantı sunar. Kompakt şarj kutusu ile uzun süreli müzik dinleme imkanı sağlar. 13mm dinamik sürücüler sayesinde net ve yüksek kaliteli ses elde edilir. Uygulama üzerinden ses ayarlarını kişiselleştirebilirsiniz.

## Teknik Özellikler:

- Model: E11 Plus
- Bluetooth Sürümü: 6.0
- Malzeme: ABS
- Kulaklık Batarya Kapasitesi: 30mAh
- Kulaklık Girişi: 5V=30mA
- Şarj Kutusu Batarya Kapasitesi: 250mAh
- Şarj Kutusu Girişi: 5V=250mA
- Bağlantı Arayüzü: USB-C

## Ürün Genel Görünümü:

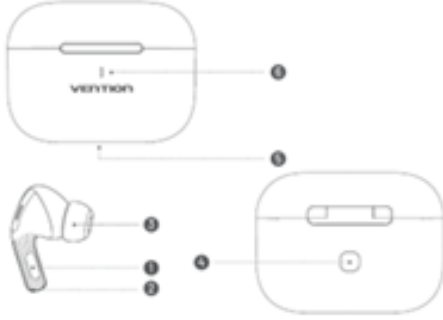

1. Çok Fonksiyonlu Düğme
2. Şarj Temas Noktaları
3. Ses Çıkış Portu
4. Fonksiyon Tuşu
5. USB-C Şarj Girişi
6. Durum Gösterge Işığı

## Kullanım Talimatları:

**Cihazı Açma:** Kulaklıkları şarj kutusundan çıkardığınızda cihaz otomatik olarak açılacaktır.

**Bluetooth Eşleştirme:** Cihazınızın Bluetooth özelliğini aktif hale getirin. Cihaz arama listesinden "Vention E11 Plus" seçerek eşleştirme işlemi tamamlayın.

**Cihazı Kapatma:** Kulaklıkları şarj kutusuna yerleştirmek otomatik olarak kapanmasını sağlar.

**Telefon Görüşme İşlemleri:**

- Arama Yanıtlama: Çok fonksiyonlu düğmeye iki kez basın
- Arama Sonlandırma: Çok fonksiyonlu düğmeye iki kez basın
- Arama Reddetme: Çok fonksiyonlu düğmeyi 2 saniye basılı tutun

**Müzik Kontrol İşlemleri:**

- Oynatma / Duraklatma: Çok fonksiyonlu düğmeye iki kez basın
- Önceki Şarkı: Sol kulaklık düğmesine üç kez basın
- Sonraki Şarkı: Sağ kulaklık düğmesine üç kez basın

**Fabrika Ayarlarına Sıfırlama:**

Eşleştirme sorunu yaşandığında, her iki kulaklık düğmesine aynı anda altı kez basarak tüm bağlantı bilgilerini sıfırlayabilirsiniz.

**Sesli Asistan:**

Bekleme modunda çok fonksiyonlu düğmeyi 3 saniye basılı tutarak telefonunuzun sesli asistanını aktif edebilirsiniz.

**Şarj Gösterge Işığı:**

Şarj Kutusu Şarj Durumu

- Şarj işlemi devam ederken turuncu ışık yanıp söner
- Tam şarj tamamlandığında turuncu ışık sabit yanar

**Batarya Durumu:**

- Düşük batarya seviyesinde yeşil ışık yanıp söner
- Yeterli batarya olduğunda yeşil ışık sabit yanar

**Uygulama Kullanımı:**

Özel dokunmatik komutlarını düzenleyebilir, ses tonu ve denge ayarlarını isteğinize göre değiştirebilirsiniz.

**Paket İçeriği:**

- Şarj Kutusu
- Kablosuz Kulaklık Çifti
- Farklı Boyutlarda Kulak Ucu
- USB-C Şarj Kablosu
- Kullanım Kılavuzu
- Taşıma İp

**Güvenlik Uyarıları:**

1. Ürün içerisinde batarya bulunmaktadır. Doğrudan güneş ışığı, ateş ve aşırı sıcak ortamlardan uzak tutun.
2. Ürüne sıvı temas ettirmeyin, nemli ortamlarda kullanmayın.
3. Yanlış kullanım sonucu meydana gelen hasarlar garanti kapsamında değildir.
4. Cihazı yetkili olmayan kişilere açtırmayın ve tamir ettirmeyin.
5. Belirtilen voltaj ve akım değerlerinin dışında güç kaynağı kullanmayın.

## İletişim ve Destek:

- Web Sitesi: [www.ventiontech.com](http://www.ventiontech.com)
- E-posta: [vention@ventiontech.com](mailto:vention@ventiontech.com)

## ÜRETİCİ FİRMA

**Unvanı:** Ningbo Fulman Communication Technology Co., Ltd.

**Adresi:** No.98,Yuanzhong Road,Economic Development Zone,Xiang shan County,Zhejiang,China

## İTHALATÇI FİRMA

EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ASMALI MESCİT MAH. TERKOZ ÇIKMAZI SK. TERKOS HAN NO: 1 İÇ KAPI NO: 77 BEYOĞLU/ İSTANBUL

TEL: 444 21 18

## SORUN GİDERME

Sorun giderme işlemleri için teknik servis ile irtibata geçmelisiniz.

## SERVİS BİLGİ SİSTEMİ

<https://www.servis.gov.tr/> Adresine yetkili servis listelerine ulaşabilirsiniz.

**ECHO LITE E11 Plus 13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Satış Sonrası**

**Hizmetler Yönetmeliği eki listede tespit ve ilan edilen kullanım ömrü ve garanti süresi nedir ?**

Cihazın kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

## Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir. Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın. Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.

## Tüketicinin Yapabileceği Bakım ve Onarım

- Cihazınız periyodik bakım gerektirmez.
- Cihazınız ile ilgili tüketicinin yapabileceği bir bakım veya onarım bulunmamaktadır. Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.

## Tüketicinin Seçimlilik Hakları


Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan; a- Sözleşmeden dönme, b- Satış bedelinden indirim isteme, c- Ücretsiz onarılmasını isteme, ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini

isteme, aklarından birini kullanabilir. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;-Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,-Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

### Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Elektrikli ve elektronik ürünler çok miktarda değerli madde içerir. Bunlara metaller (bakır, alüminyum, çelik ve magnezyum gibi) ve değerli metaller (altın, gümüş ve paladyum gibi) dahildir. Cihazdaki malzemelerin tümü malzeme ve enerji olarak geri kazanılabilir.

- AEEE Yönetmeliğine uygundur.
- Bu cihaz Türkiye altyapısına uygundur.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	TR	UK(NI)		



- Bu cihaz ETSI TS 122 268 standardıyla veya bu standardın yerini alan ulusal ve uluslararası standartlarla ve bu standartların teknik özellikleriyle uyumludur.
- Bu cihaz, tüm Türkçe karakterleri içeren ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya sonraki sürüm kodunun) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya sonraki sürüm kodunun) teknik özelliklerine uygundur.

# AB Uygunluk Beyanı

**Şirket Adı** : VENTION TECH IBERIA S.L..  
**Şirket Adresi** : c/ Transportistas 8, 45230 Numancia, de la Sagra (Toledo) Spain  
**Üretici** : Ningbo Fulman Communication Technology Co., Ltd.  
**Adres** : No.98,Yuanzhong Road,Economic Development Zone,Xiang shan County,Zhejiang,China  
**Marka adı** : **VENTION®**  
**Ürün** : Kablosuz Kulaklık  
**Model No.** : E11 Plus

İşbu belge ile yukarıda açıklanan ürünün, Üye Devletlerin yasalarının uyumlaştırılmasına ilişkin Konsey Direktifleri **(2014/30/AB, 2014/53/AB, 2011/65/AB ve (AB)2015/863)** uyarınca, aşağıda listelenen standartlar ile ilgili AB uyumlaştırma mevzuatına uygun olduğunu teyit ederiz:

## Test Standartları:

EN 55032:2015/A1:2020, EN 55035:2017/A11:2020  
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.3.1  
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (FHSS), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (DTS)  
EN 62479:2010, EN 50663:2017  
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020  
IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2017, IEC 62321-5:2013  
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017

Bu beyan, tamamen yukarıda adı geçen şirketin ve varsa yetkili temsilcisinin yegane sorumluluğu altında düzenlenmiştir.

**Şu kişinin adına imzalanmıştır:** Ningbo Fulman Communication Technology Co., Ltd.

**Yer:** Ningbo

**Tarih:** 20.01.2026

**Adı:** Peng Qiuxiang

**Görev:** Sertifika Mühendisi

**İmza:**

*Peng Qiuxiang*

宁波福茂通讯科技有限公司  
Ningbo Fulman Communication Technology Co., Ltd

# EU Declaration of Conformity

**Company name** : VENTION TECH IBERIA S.L..

**Company Address** : c/ Transportistas 8, 45230 Numancia, de la Sagra (Toledo) Spain

**Manufacturer** : Ningbo Fulman Communication Technology Co., Ltd.

**Address** : No.98,Yuanzhong Road,Economic Development Zone,Xiang shan  
County,Zhejiang,China

**Trademark** : 

**Product** : Bluetooth headphones

**Model No.** : E11 Plus

We here with confirm the above designated products to comply with the requirements set out in the Council Directive on the approximation of the laws of the Member States relating to Directive **(2014/30/EU and 2014/53/EU and 2011/65/EU & (EU)2015/863)** with applicable standards listed below:

**Test standards:**

EN 55032:2015/A1:2020, EN 55035:2017/A11:2020  
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.3.1  
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (FHSS), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (DTS)  
EN 62479:2010, EN 50663:2017  
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020  
IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2017, IEC 62321-5:2013  
IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017

This declaration is issued under the sole responsibility of the above company and, if applicable, his authorized representative.

**Person in responsible for marking this declaration:** Ningbo Fulman Communication Technology Co., Ltd.

**Place:** Ningbo

**Date:** 20.01.2026

**Name:** Peng Qiuxiang

**Function:** Certification Engineer

**Signature:**

*Peng Qiuxiang*



宁波福茂通讯科技有限公司  
Ningbo Fulman Communication Technology Co., Ltd