

AMAZFIT ACTIVE  
Ürün Kılavuzu  
A2211




## 01 Paket İeriĐi


---



Akıllı saat (KayıŐ dahil) x1




Őarj tabanı x 1



Őrűn Kılavuzu x1

## 02 Saat Hakkında

---

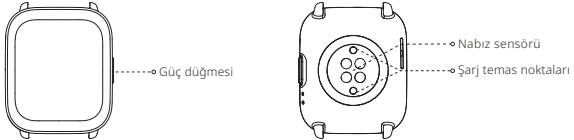

Not: Saati açmak için güç düğmesini basılı tutun. Saat açılmıyorsa lütfen şarj edip tekrar deneyin.

## 03 Saati Eşleştirme

---

Zepp bu saat için vazgeçilmez bir uygulamadır. Sağlıklı bir yaşam tarzına adım atmanıza yardımcı olmak üzere bilimsel uyku ve antrenman kılavuzluğu ve kişiselleştirilmiş sağlık hizmetleri sunar.

1. Uygulamayı indirmek ve yüklemek için sağ taraftaki QR kodunu taramak üzere cep telefonunuzu kullanın veya uygulamayı Google Play Store'da ya da Apple App Store'da arayın ve uygulamanın en güncel sürümünü indirip yükleyin.
2. Uygulamayı açın, kaydolun ve hesabınızda oturum açın.
3. Uygulamanın açıkladığı şekilde saati eşleştirin.



Zepp Uygulamasını indirin

Not:

1. Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için lütfen Uygulamanın en güncel sürümünü kullanın.
2. İşletim sistemi Android 7.0, iOS 14.0 veya daha yeni sürüm olmalıdır.
3. Cep telefonunuzun Bluetooth özelliğini kullanarak saati doğrudan eşlemeyin. Saatinizi doğru şekilde eşlemek için uygulamadaki adımları takip edin.


## 04 Saati Şarj Etme

---

1. Saatin şarj kablosunu bir güç adaptörüne veya bir bilgisayarın USB bağlantı noktasına bağlayın.
2. Saati şarj tabanına yerleştirin. Saatin yönüne ve konumuna dikkat edin ve saatin arkasındaki metal parçanın şarj tabanına sıkı şekilde temas ettiğinden emin olun.
3. Şarj etme işlemi başladığında saat ekranında şarj işlemi görüntülenir.

### Not:


1. Lütfen saat ile gelen şarj tabanını kullanın. Şarj etmeden önce şarj tabanının kuru olduğundan emin olun.
2. Lütfen 1A veya daha yüksek güç adaptörü kullanın.

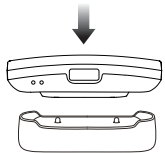

## 05 Saat Kayışını Sökme ve Takma

---

Saat kayışını sökmek veya takmak için lütfen çizimlere bakın.




Not: Kayış takıldığında, başarılı şekilde takıldığından emin olmak için kayışı biraz çekin.

## 06 Saati Takma

---

1. Kalp atış hızının, kandaki oksijen oranının ve diğer ölçümlerin doğruluğunu sağlamak adına lütfen saatinizi bileğinizden en az bir parmak öteye, rahatsız etmeyecek kadar sıkı şekilde takın.
2. Antrenman sırasında saatin sallanmaması için saati mümkün olduğunca sıkı taktığınızdan lütfen emin olun. Kalp atış hızı verilerinin daha doğru biçimde toplanması için saatinizi bileğinizden en az bir parmak uzağa takın. Antrenman sonrasında saatinizi rahat bir biçimde kullanmak için kayışı uygun şekilde gevşetebilirsiniz.
3. Kandaki oksijen doyumunu ölçerken saati doğru şekilde takın. Saati bileğinizin eklem yerine takmaktan kaçının, kolunuzu düz tutun, saat ile bileğiniz arasında (yeterince sıkı olması koşuluyla) rahat olacak şekilde bir boşluk bırakın ve ölçüm işlemi sırasında kolunuzu hareket ettirmeyin.



### Not:

Harici faktörler nedeniyle (kolun bükülmesi, hareket etmesi, kolda bulunan tüyler, dövmeler vb.) etkilenmesi durumunda ölçümün sonucu hatalı olabilir veya ölçüm herhangi bir sonuç göstermeden başarısız olabilir.

## 07 Temel Parametreler

---

Product Name: Smart Watch

Ürün modeli: A2211

Giriş: DC 5V 500mA MAKS

Bluetooth sürümü:V5.2

Bluetooth çıkış gücü: <12 dBm

Saatin Ayarlar > Sistem > Mevzuat sayfasından ürün sertifikasyonu bilgilerini görüntüleyin.

Cihaz gereklilikleri: Android 7.0 veya iOS 14.0 veya üzeri OS sürümleri yüklü olan cihazlar.

İşletim sıcaklığı: 0°C - 45°C

Suya dayanıklılık derecesi: 5 ATM

Bluetooth frekansı: 2402-2480 MHz

The Bluetooth® kelime işareti ve logoları Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait tescilli ticari markalardır ve söz konusu işaretlerin Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. tarafından kullanımı lisansa tabidir. Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerine aittir.





## 08 Pil Güvenliđi

---

1. Bu cihazda, söklmeyen veya deđiřtirilmeyen tmleřik bir pil bulunmaktadır. Pili kendiniz skmeyin veya deđiřtirmeyin.
2. Pilin ateře veya sıcak fırına atılması ya da pilin mekanik olarak ezilmesi ya da kesilmesi patlamaya neden olabilir.
3. Pilin son derece yksek sıcaklıktaki bir ortamda bırakılması patlamaya veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısına neden olabilir.
4. Son derece dřk hava basıncına maruz kalan bir pil patlamaya veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısına neden olabilir.
5. Pil iinde kısa devreye ve ařırı ısınmaya neden olabileceđinden, pili dřrmeyin, sıkmayın veya delmeyin ve byk harici basına maruz bırakmayın.

## 09 Gvenlik Uyarısı

---

1. ocukların veya ev hayvanlarının rn ya da aksesuarlarını ısırmalarına veya yutmalarına izin vermeyin, aksi takdirde yaralanmaya neden olabilir.
2. rnn alev almasına veya patlamasına neden olabileceğinden bu rn aşırı yksek veya dşk sıcaklıkları olan yerlere koymayın.
3. Bu rn fırın veya elektrikli ısıtıcılar gibi ısı veya açık ateş kaynaklarının yanına koymayın.
4. Bazı insanlar plastıklere, deriye, fiberlere ve diğier materyallere ynelik alerjik cilt reaksiyonlarına sahip olabilir ve kızarıklık, şişkinlik veya inflamasyon gibi belirtiler, bu rn bileşenlerine uzun sreli temastan sonra oluşabilir. Bu tr belirtiler yaşıyorsanız, ltfen kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışıın.
5. Saat ve aksesuarlarına zarar verebileceğinden veya yangın, patlama ya da diğier tehlikeli durumlara neden olabileceğinden onaysız veya uyumlu olmayan gç adaptrlerini veya veri kablolarını kullanmayın.
6. rnn oluřturduėu radyo dalgaları kalp pili veya iřitme cihazları gibi implante tıbbi cihazların veya kiřisel tıbbi cihazların normal alıřmasını etkileyebilir. Bu tr tıbbi cihazlardan herhangi birini kullanıyorsanız, ilgili kullanım kısıtlamaları iin rnn reticisine danışıın.
7. Bu rn ile aksesuarlarını sıradan, evsel atık gibi bertaraf etmeyin. Bu rn ve aksesuarlarının bertaraf edilmesine iliřkin yerel mevzuatlara uyun ve geri dnřm destekleyin.

## 10 Tamir ve Bakım

---

1. Kimyasal kalıntıların cildi tahriş etmesini, cihazı aşındırmasını veya ürünün suya dayanıklılığına zarar vermesini önlemek için sabun, el dezenfektanı, banyo köpüğü veya losyon gibi temizlik maddelerini veya deterjanları kullanmaktan kaçının.
2. Cihazı banyo yaparken (banyo yaparken takmayı destekleyen cihazlarda), yüzerken (yüzerken takmayı destekleyen cihazlarda) veya terliyken taktıktan sonra lütfen hemen temizleyin ve kurulayın.
3. Deri kayış su geçirmez değildir. Kayışın ıslanmasını önleyin, aksi takdirde kullanım ömrü kısılacaktır.
4. Açık renkli saat kayışlarını kullanırken, renk solmasını önlemek için koyu renkli giysilere temas etmekten kaçının.
5. Saatinizi şnorkelle dalış yaparken, sıcak su ile duş alırken, kaplıcalarda, saunalarda (buhar odalarında), dalış yaparken, su altı dalışı sırasında ve yüksek hızlı su akışı içeren diğer aktiviteler sırasında takmayın.
6. Cihazı uzun süre doğrudan güneş ışığı altında bırakmayın. Aşırı yüksek veya düşük ortam sıcaklıkları cihazın arızalanmasına neden olabilir.
7. Taşıma sırasında dikkatli taşıyın. Cihazı kuru ve nemden uzak tutun.
8. Saatinizi RM muayenelerinde ve yüksek seviyede manyetik ortamlarda takmayın. Aksi takdirde saat hasar görebilir.

## 11 Sorun Giderme

---

Lütfen <https://support.amazfit.com/en> adresindeki web sitesinin SSS bölümüne göz atın. Ürün uzun süre kullanılmayacaksa ürünü saklamadan önce kapatmanız önerilir. Uzun süreli saklama durumunda pilin boşalmasını önlemek üzere 6 ayda bir pili %100'e kadar şarj edin.

## 12 Garanti ve İade Politikası

---

Amazfit Sınırlı Garantisi, satın alınma tarihinden başlayarak Amazfit ürünlerini imalat hatalarını karşı korur. Garanti süresi, tüketicinin satın aldığı ülkedeki yürürlükteki tüketici yasalarının gerektirdiği biçimde 12 ay veya başka bir süredir. Garantimiz, yürürlükteki tüketici yasalarınca sağlanan haklara ek niteliğindedir.

Resmi web sitesi: [en.amazfit.com](https://en.amazfit.com)

Destek: [support.amazfit.com/en](https://support.amazfit.com/en)