



AKILLI KOL SAATİ KULLANMA KILAVUZU


MARKA: AMAZFİT

MODELLER: Amazfit GTS 2e (A2021)


01 Paket içeriđi



Akıllı saat (Kayış dahil) x1

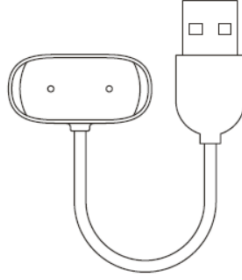


Şarj tabanı x 1

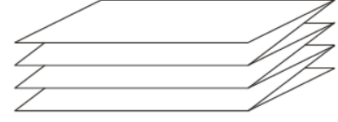


Ürün Kılavuzu x1

02 Saat Hakkında

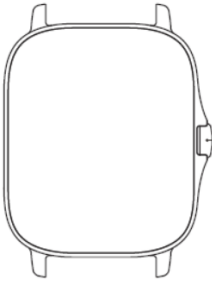

Güç düğmesi

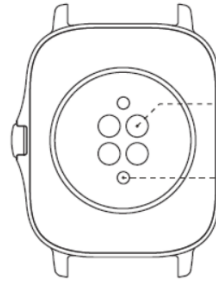

Nabız sensörü

Şarj levhaları

Not: Saati açmak için güç düğmesine basılı tutun. Saat açılmıyorsa lütfen şarj edip tekrar deneyin.

TEKNİK ÖZELLİKLER ve ENERJİ TÜKETİMİ

Ürün modeli: A2021

Bluetooth sürümü: BLE V 5.0

BLE çıkış gücü: <5 dBm

Giriş: 5 V d.c. 500 mA MAKS

Bluetooth frekansı: 2400-2483.5 MHz

Suya dayanıklılık derecesi: 5 ATM

İşletim sıcaklığı: 0°C - 45°C

Saatın Ayarlar > Sistem > Mevzuat sayfasından ürün sertifikasyonu bilgilerini görüntüleyin.

Cihaz gereklilikleri: Android 5.0 veya iOS 10.0 veya üzeri OS sürümleri yüklü olan cihazlar

KURULUM

03 Saati eşleştirme

1. Uygulamayı cep telefonunuza indirmek için Kullanım Kılavuzundaki QR kodunu cep telefonunuzla tarayın. Ayrıca Uygulamanın son sürümünü Google Play veya Apple App Store'dan indirebilirsiniz.
2. Uygulamayı açın, kaydolun ve hesabınızda oturum açın.
3. Saatinizi doğru şekilde eşleştirmek için uygulamadaki adımları takip edin. Eşleştirme tamamlandıktan sonra saat doğru zamanı gösterecektir.
4. Saatin diğer işlevlerini gerektiği şekilde ayarlayabilirsiniz.



Zepp Uygulamasını indirin

Not:

1. Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için lütfen Uygulamanın en güncel sürümünü kullanın.
2. İşletim sistemi Android 5.0, iOS 10.0 veya daha yeni sürüm olmalıdır.
3. Cep telefonunuzun Bluetooth özelliğini kullanarak saati doğrudan eslemeyin.


Saatinizi doğru şekilde eslemek için uygulamadaki adımları takip edin.

04 Saati Şarj Etme

1. Saatin şarj kablosunu bir güç adaptörüne veya bir bilgisayarın USB bağlantı noktasına bağlayın.
2. Saati şarj tabanına yerleştirin. Saatin yönüne ve konumuna dikkat edin ve saatin arkasındaki metal parçanın şarj tabanına sıkı şekilde temas ettiğinden emin olun.
3. Şarj etme işlemi başladığında saat ekranında şarj işlemi görüntülenir.


Not:

1. Lütfen saat ile gelen şarj kaidesini kullanın. Şarj etmeden önce şarj kaidesinin kuru olduğundan emin olun.
2. Lütfen 1A veya daha yüksek güç adaptörü kullanın.

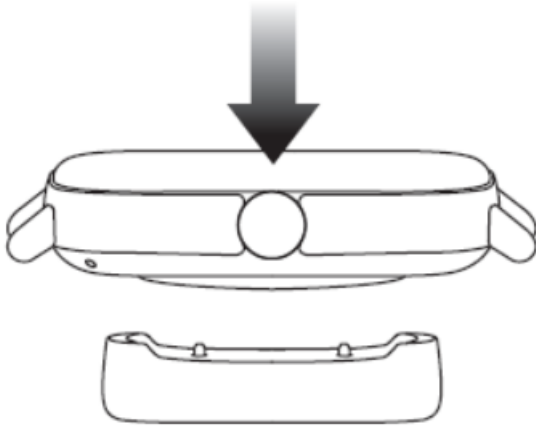

05 Saat Kayısını Sökme ve Takma

Saat kayısını sökmek veya takmak için lütfen çizimlere bakın.

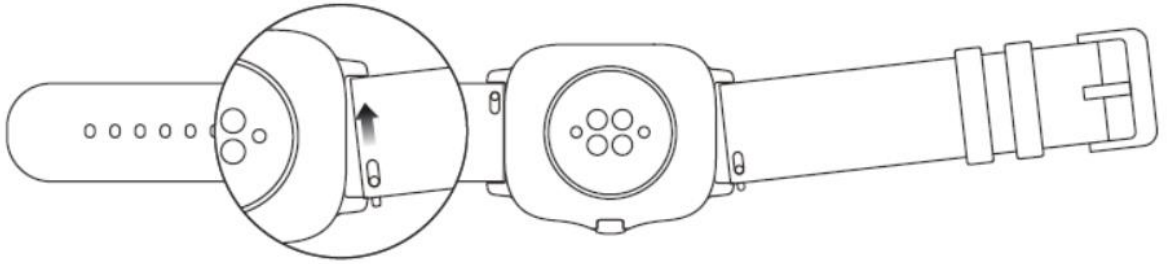

Not:

Kayış takıldığında, başarılı şekilde takıldığından emin olmak için kayısı biraz çekin.

06 Takma

1. Saat kayısını çok sıkı veya çok gevsek olmayacak şekilde takın ve cildin hava alması için yeterli boşluğu bırakın. Bu şekilde rahat edersiniz ve sensor çalışabilir.
2. Kandaki oksijen doyumunu ölçerken saati doğru şekilde takın. Saati bileğinizin eklem yerine takmaktan kaçının, kolunuzu düz tutun, saat ile bileğiniz arasında (yeterince sıkı olması koşuluyla) rahat olacak şekilde bir boşluk bırakın ve ölçüm işlemi sırasında kolunuzu hareket ettirmeyin. Harici faktörler nedeniyle (kolun bükülmesi, hareket etmesi, kolda bulunan tüyler, dövme vb.) etkilenmesi durumunda ölçümün sonucu hatalı olabilir veya ölçüm herhangi bir sonuç göstermeden başarısız olabilir.
3. Egzersiz sırasında saatin kayısını sıkmanızı, sonrasında tekrar gevşetmenizi öneriyoruz.

TAŞIMA VE NAKLİYE

Cihazınızı herhangi bir nedenle taşımak veya kargo ile bir yere göndermeniz gerekirse, orijinal ambalajı içerisinde ve aynen geldiği şekilde paketlenmiş olarak göndermeniz gerekmektedir. Lütfen bu amaçla orijinal ambalajını saklayınız.

BAKIM VE ONARIM BİLGİSİ

Tamir ve Bakım

1. Kimyasal kalıntıların cildi tahriş etmesini, cihazı aşındırmasını veya ürünün suya dayanıklılığına zarar vermesini önlemek için sabun, el dezenfektanı, banyo köpüğü veya losyon gibi temizlik maddelerini veya deterjanları kullanmaktan kaçının.
2. Cihazı banyo yaparken (banyo yaparken takmayı destekleyen cihazlarda), yüzerken (yüzerken takmayı destekleyen cihazlarda) veya terliken taktıktan sonra lütfen hemen temizleyin ve kurulaşın.
3. Deri kayış su geçirmez değildir. Kayışın ıslanmasını önleyin, aksi takdirde kullanım ömrü kısılacaktır.
4. Açık renkli saat kayışlarını kullanırken, renk solmasını önlemek için koyu renkli giysilere temas etmekten kaçının.
5. Saatinizi snorkelle dalış yaparken, sıcak su ile duş alırken, kaplıcalarda, saunalarda (buhar odalarında), dalış yaparken, su altı dalışı sırasında ve yüksek hızlı su akışı içeren diğer aktiviteler sırasında takmayın.
6. Cihazı uzun süre doğrudan güneş ışığı altında bırakmayın. Aşırı yüksek veya düşük ortam sıcaklıkları cihazın arızalanmasına neden olabilir.
7. Tasıma sırasında dikkatli taşıyın. Cihazı kuru ve nemden uzak tutun.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ ve KULLANIM HATALARI

Pil Güvenliğı

1. Bu cihazda, sökülmeyen veya değiştirilmeyen tümleşik bir pil bulunmaktadır. Pili kendiniz sökmeyin veya değiştirmeyin.
2. Pilin ateşe veya sıcak fırına atılması ya da pilin mekanik olarak ezilmesi ya da kesilmesi patlamaya neden olabilir.
3. Pilin son derece yüksek sıcaklıktaki bir ortamda bırakılması patlamaya veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısına neden olabilir.
4. Son derece düşük hava basıncına maruz kalan bir pil patlamaya veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısına neden olabilir.

Güvenlik Uyarısı

1. Çocukların veya ev hayvanlarının ürünü ya da aksesuarlarını ısırmasına veya yutmalarına izin vermeyin, aksi takdirde yaralanmaya neden olabilir.
2. Ürünün alev almasına veya patlamasına neden olabileceğinden bu ürünü aşırı yüksek veya düşük sıcaklıkları olan yerlere koymayın.
3. Bu ürünü fırın veya elektrikli ısıtıcılar gibi ısı veya açık ateş kaynaklarının yanına koymayın.
4. Bazı insanlar plastiklere, deriye, fiberlere ve diğer materyallere yönelik alerjik cilt reaksiyonlarına sahip olabilir ve kızarıklık, şişkinlik veya inflamasyon gibi belirtiler, bu ürün bileşenlerine uzun süreli temastan sonra oluşacaktır. Bu tür belirtiler yasarsanız, lütfen kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın.
5. Saat ve aksesuarlarına zarar verebileceğinden veya yangın, patlama ya da diğer tehlikeli durumlara neden olabileceğinden onaysız veya uyumlu olmayan güç adaptörlerini, şarj cihazlarını veya veri kablolarını kullanmayın.

6. Ürünün oluşturduğu radyo dalgaları kalp pili veya işitme cihazları gibi implantetıbbi cihazların veya kişisel tıbbi cihazların normal çalışmasını etkileyebilir. Bu tür tıbbi cihazlardan herhangi birini kullanıyorsanız, ilgili kullanım kısıtlamaları için ürünün üreticisine danışın.
7. Bu ürün ile aksesuarlarını sıradan, evsel atık gibi bertaraf etmeyin. Bu ürün ve aksesuarlarının bertaraf edilmesine ilişkin yerel mevzuatlara uyun ve geri dönüşümü destekleyin.

SORUN GİDERME

Lütfen <https://support.amazfit.com/en> adresindeki web sitesinin SSS bölümüne göz atın

YETKİLİ SERVİS

MERKEZ YETKİLİ SERVİS

EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KEMANKEŞ KARAMUSTAFA MAH. NECATİBEY CAD.NO.66/1-66/3 BEYOĞLU –İSTANBUL
444 21 18

Servis Bilgi Sistemi

<https://www.servis.gov.tr/> Adresine yetkili servis listelerine ulaşabilirsiniz.

BAKANLIKÇA BELİRLENEN KULLANIM ÖMRÜ 5 YILDIR.

BU CİHAZ TÜRKİYE ALT YAPISINA UYGUNDUR.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.



AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR. ■■■■

İthalatçı Firma

EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KEMANKEŞ KARAMUSTAFA MAH. NECATİBEY CAD.NO.66/1-66/3 BEYOĞLU –İSTANBUL
TEL: 0212 245 36 66

Üretici Firma

Anhui Huami Information Technology Co., Ltd.
Adres: Room 1201, Building A4, National Animation Industry Base,
No. 800 Wangjiang West Road, Gaoxin District, Hefei, Çin



huami

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Apparatus/Equipment

Product: Amazfit GTS 2e

Model: A2021

Supplied Accessories: Charging base

Manufacturer

Name: Anhui Huami Information Technology Co.,Ltd.

Address: A1201, Building A4, No. 800 Wangjiang Road, Hefei,

Country: P.R.China

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

The object of the declaration described above is in conformity with the following relevant Union harmonization directives and/or legislation(s):

Radio Equipment Directive (RED)	2014/53/EU	☒
Low Voltage Directive (LVD)	2014/35/EU	
Electromagnetic Compatibility Directive (EMCD)	2014/30/EU	
Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)	2011/65/EU	☒
Ecodesign Requirements for energy-related products (ErP)	2009/125/EC	☐

References to the relevant standards used, including the date of the standard, or references to the other technical specifications, including the date of the specification, in relation to which conformity is declared:

2011/65/EU: EN 50581:2012

2014/53/EU:

Article 3.1a: EN 62368-1:2014+A11:2017

Article 3.1a: EN 62479:2010

Article 3.1b: EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.1.1 ; EN 55032:2015 ; EN 55035:2017;

Article 3.2: EN 300 328 V2.2.2; EN 303 413 V1.1.

Signed for and on behalf of: Anhui Huami Information Technology Co.,Ltd

Place and date of issue: A1201, Building A4, No. 800 Wangjiang Road, Hefei, China 2020/11/13

Signature:

Lloyd Wong

Name, function:

Lloyd Wong Certification Manager

huami

AB UYGUNLUK BEYANI

Cihaz/Ekipman

Ürün: Amazfit GTS 2e

Model: A2021

Verilen Aksesuarlar: Charging base

Üretici

Adı: Anhui Huami Information Technology Co., Ltd.

Adres: A1201, Building A4, No. 800 Wangjiang Road, Hefei,

Ülke: P.R.China

Bu uygunluk beyanı, üreticinin yegane sorumluluğu altında yayınlanmıştır.

Yukarıda belirtilen beyanın konusu, aşağıdaki ilgili AB uyumlaştırma direktifleri ve/veya mevzuatları ile uyumludur:

Radyo Ekipmanı Direktifi (RED)	2014/53/AB	☒
Alçak Gerilim Direktifi (LVD)	2014/35/AB	☐
Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi (EMCD)	2014/30/AB	☐
Belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanması (RoHS)	2011/65/AB	☒

Uygunluğun beyan edildiği ilgili standartlara (standart tarihi dahil olmak üzere) atıflar veya diğer teknik özelliklere (teknik özellik tarihi dahil olmak üzere) atıflar:

2011/65/EU: EN 50581:2012

2014/53/EU:

Madde 3.1a: EN 62368-1:2014+A11:2017

Madde 3.1a: EN 62479:2010

Madde 3.1b: EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.1.1 ; EN 55032:2015 ; EN 55035:2017;

Madde 3.2: EN 300 328 V2.2.2; EN 303 413 V1.1.

Şu kişinin adına ve namına imzalanmıştır:

Yayınlanma yeri ve tarihi:

İmza:

Ad, işlev:

Anhui Huami Information Technology Co., Ltd
A1201, Building A4, No. 800 Wangjiang Road, Hefei, China
2020/11/13

Lloyd Wong
Lloyd Wong Certification
Manager