



AKILLI SAAT KILAVUZU


MARKA: AMAZFİT
MODELLER: A2013

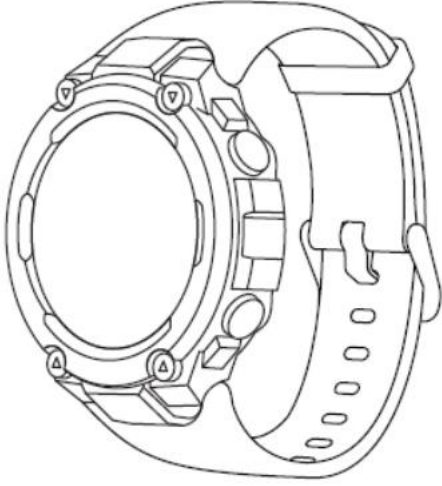


Akıllı saat (Kayış dahil) x1

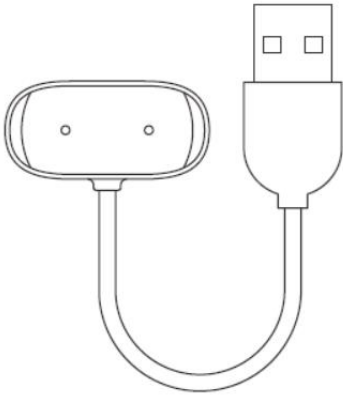

Şarj tabanı x 1

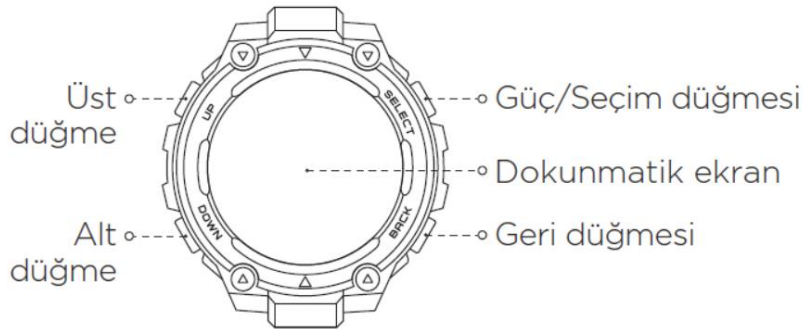

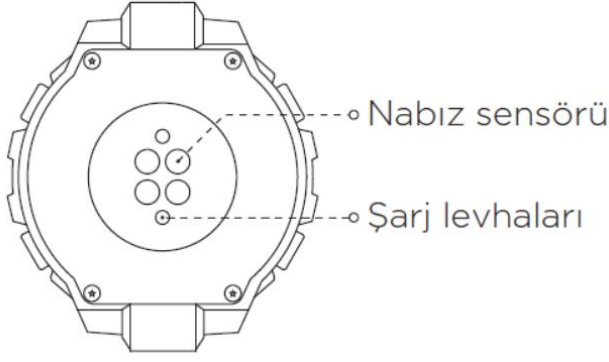

KURULUM

Not: Saati açmak için güç düğmesine basılı tutun. Saat açılmıyorsa lütfen şarj edip tekrar deneyin.

03 Saati Eşleştirme

1. Uygulamayı cep telefonunuza indirmek için Kullanım Kılavuzundaki QR kodunu cep telefonunuzla tarayın. Ayrıca Uygulamanın son sürümünü Google Play veya Apple App Store'dan indirebilirsiniz.
2. Uygulamayı açın, kaydolun ve hesabınızda oturum açın.
3. Saatinizi doğru şekilde eşleştirmek için uygulamadaki adımları takip edin. Eşleştirme tamamlandıktan sonra saat doğru zamanı gösterecektir.
4. Saatin diğer işlevlerini gerektiği şekilde ayarlayabilirsiniz.



Zepp Uygulamasını indirin

Not:


1. Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için lütfen Uygulamanın en güncel sürümünü kullanın.
2. İşletim sistemi Android 5.0, iOS 10.0 veya daha yeni sürüm olmalıdır.
3. Cep telefonunuzun Bluetooth özelliğini kullanarak saati doğrudan eslemeyin. Saatinizi doğru şekilde eslemek için uygulamadaki adımları takip edin.

04 Saati Şarj Etme

1. Saatin şarj kablosunu bir güç adaptörüne veya bir bilgisayarın USB bağlantı noktasına bağlayın.
2. Saati şarj tabanına yerleştirin. Saatin yönüne ve konumuna dikkat edin ve saatin arkasındaki metal parçanın şarj tabanına sıkı şekilde temas ettiğinden emin olun.
3. Şarj etme işlemi başladığında saat ekranında şarj işlemi görüntülenir.


Not:

1. Lütfen saat ile gelen şarj tabanını kullanın. Şarj etmeden önce şarj tabanının kuru olduğundan emin olun.
2. Lütfen 1A veya daha yüksek güç adaptörü kullanın.

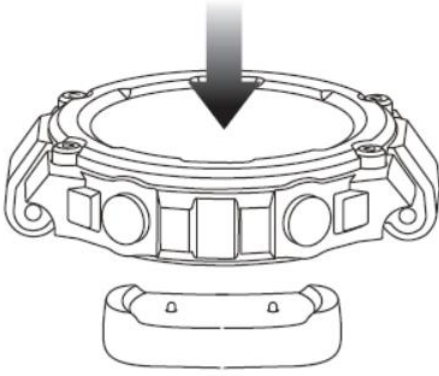

05 Saat Kayısını Sökme ve Takma

Kayısı takmanız veya çıkartmanız gerekirse şekilde gösterildiği gibi yan taraftaki vidaya bir tornavida yerleştirin ve somunu diğer tarafa çevirin.

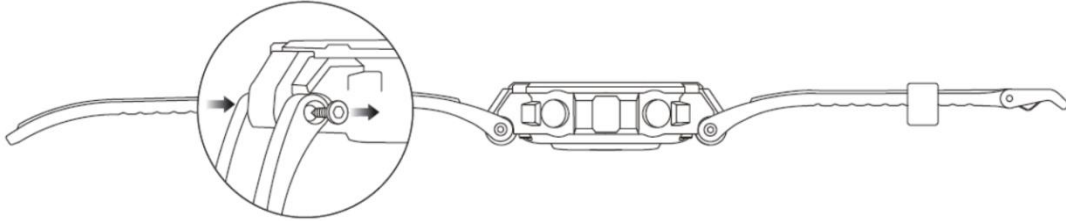

Not:

Kayış takıldığında, başarılı şekilde takıldığından emin olmak için kayısı biraz çekin.

06 Saati Takma

Saat kayısını çok sıkı veya çok gevsek olmayacak şekilde takın ve cildin hava alması için yeterli boşluğu bırakın. Bu şekilde rahat edersiniz ve sensor çalışabilir.

Kandaki oksijen doyumunu ölçerken saati doğru şekilde takın. Saati bileğinizin eklem yerine takmaktan kaçının, kolunuzu düz tutun, saat ile bileğiniz arasında (yeterince sıkı olması koşuluyla) rahat olacak şekilde bir boşluk bırakın ve ölçüm işlemi sırasında kolunuzu hareket ettirmeyin. Harici faktörler nedeniyle (kolun bükülmesi, hareket etmesi, kolda bulunan tüyler, dövmeler vb.) Etkilenmesi durumunda ölçümün sonucu hatalı olabilir veya ölçüm herhangi bi sonuç göstermeden başarısız olabilir.

Egzersiz sırasında saatin kayısını sıkmanızı, sonrasında tekrar gevşetmenizi öneriyoruz.

TEKNİK ÖZELLİKLER VE ENERJİ TÜKETİMİ

Ürün modeli: A2013

Giriş: 5 V d.c. 500 mA MAKS

Bluetooth sürümü: BLE V 5.0

BLE çıkış gücü: <5 dBm

İşletim sıcaklığı: 0°C - 45°C

Suya dayanıklılık derecesi: 10 ATM

Bluetooth frekansı: 2400-2483.5 MHz

Saatin Ayarlar > Sistem > Mevzuat sayfasından ürün sertifikasyonu bilgilerini görüntüleyin.

Cihaz gereklilikleri: Android 5.0 veya iOS 10.0 veya üzeri OS sürümleri yüklü olan cihazlar

TAŞIMA VE NAKLİYE

Cihazınızı herhangi bir nedenle taşımak veya kargo ile bir yere göndermeniz gerekirse, orijinal ambalajı içerisinde ve aynen geldiği şekilde paketlenmiş olarak göndermeniz gerekmektedir. Lütfen bu amaçla orijinal ambalajını saklayınız.

BAKIM VE ONARIM BİLGİSİ

Tamir ve Bakım

Kimyasal kalıntıların cildi tahriş etmesini, cihazı aşındırmasını veya ürünün suya dayanıklılığına zarar vermesini önlemek için sabun, el dezenfektanı, banyo köpüğü veya losyon gibi temizlik maddelerini veya deterjanları kullanmaktan kaçınınız.

Cihazı banyo yaparken (banyo yaparken takmayı destekleyen cihazlarda), yüzerken (yüzerken takmayı destekleyen cihazlarda) veya terliyen taktıktan sonra lütfen hemen temizleyin ve kurulayın.

Deri kayış su geçirmez değildir. Kayışın ıslanmasını önleyin, aksi takdirde kullanım ömrü kısılacaktır.

Açık renkli saat kayışlarını kullanırken, renk solmasını önlemek için koyu renkli giysilere temas etmekten kaçınınız.

Cihazı uzun süre doğrudan güneş ışığı altında bırakmayın. Aşırı yüksek veya düşük ortam sıcaklıkları cihazın arızalanmasına neden olabilir.

Tasima sırasında dikkatli taşıyınız. Cihazı kuru ve nemden uzak tutun.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ VE KULLANIM HATALARI

Pil Güvenliği

Bu cihazda, sökülmeyen veya değiştirilmeyen tümleşik bir pil bulunmaktadır. Pili kendiniz sökmeyin veya değiştirmeyin.

Pilin ateşe veya sıcak fırına atılması ya da pilin mekanik olarak ezilmesi ya da kesilmesi patlamaya neden olabilir.

Pilin son derece yüksek sıcaklıktaki bir ortamda bırakılması patlamaya veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısına neden olabilir.

Son derece düşük hava basıncına maruz kalan bir pil patlamaya veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısına neden olabilir.

Güvenlik Uyarısı

Çocukların veya ev hayvanlarının ürünü ya da aksesuarlarını ısırmalarına veya yutmalarına izin vermeyin, aksi takdirde yaralanmaya neden olabilir.

Ürünün alev almasına veya patlamasına neden olabileceğinden bu ürünü aşırı yüksek veya düşük sıcaklıkları olan yerlere koymayınız.

Bu ürünü fırın veya elektrikli ısıtıcılar gibi ısı veya açık ateş kaynaklarının yanına koymayınız.

Bazı insanlar plastiklere, deriye, fiberlere ve diğer materyallere yönelik alerjik cilt reaksiyonlarına sahip olabilir ve kızarıklık, şişkinlik veya inflamasyon gibi belirtiler, bu ürün bileşenlerine uzun süreli

temastan sonra oluşabilir. Bu tür belirtiler yatarsanız, lütfen kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın.

Saat ve aksesuarlarına zarar verebileceğinden veya yangın, patlama ya da diğer tehlikeli durumlara neden olabileceğinden onaysız veya uyumlu olmayan güç adaptörlerini, şarj cihazlarını veya veri kablolarını kullanmayın.

Ürünün oluşturduğu radyo dalgaları kalp pili veya işitme cihazları gibi implante tıbbi cihazların veya kişisel tıbbi cihazların normal çalışmasını etkileyebilir. Bu tür tıbbi cihazlardan herhangi birini kullanıyorsanız, ilgili kullanım kısıtlamaları için ürünün üreticisine danışın.

Bu ürün ile aksesuarlarını sıradan, evsel atık gibi bertaraf etmeyin. Bu ürün ve aksesuarlarının bertaraf edilmesine ilişkin yerel mevzuatlara uyun ve geri dönüşümü destekleyin.

SORUN GİDERME

Sorun giderme işlemleri için teknik servis ile irtibata geçmelisiniz.

Bakanlığın belirlemiş olduğu **kullanım ömrü 5 yıldır**.

YETKİLİ SERVİS

MERKEZ YETKİLİ SERVİS

EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

**KEMANKEŞ KARAMUSTAFA MAH. NECATİBEY CAD.NO.66/1-66/3 BEYOĞLU –İSTANBUL
444 21 18**

Servis Bilgi Sistemi

<https://www.servis.gov.tr/> Adresine yetkili servis listelerine ulaşabilirsiniz.

BU CİHAZ TÜRKİYE ALTYAPISINA UYGUNDUR.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.



AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR. ■■■■

İthalatçı Firma

EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KEMANKEŞ KARAMUSTAFA MAH. NECATİBEY CAD.NO.66/1-66/3 BEYOĞLU –İSTANBUL
TEL: 0212 245 36 66

Üretici Firma

ANHUI HUAMI INFORMATION TECHNOLOGY CO. LTD.



EU DECLARATION OF CONFORMITY

Apparatus/Equipment

Product: Amazifit T-Rex Pro

Model: A2013

Supplied Accessories: Charging wire

Manufacturer

Name: Anhui Huami Information Technology Co.,Ltd.

Address: 7/F, Building B2, Huami Global Innovation Center, No. 900, Wangjiang West Road, High-tech Zone, Hefei City, China (Anhui) Pilot Free Trade Zone (230088)

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

The object of the declaration described above is in conformity with the following relevant Union harmonization directives and/or legislation(s):

Radio Equipment Directive (RED)	2014/53/EU	☒
Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)	2011/65/EU	☒

References to the relevant standards used, including the date of the standard, or references to the other technical specifications, including the date of the specification, in relation to which conformity is declared:

<i>Essential requirement</i>	<i>Standards</i>
Article 3.1 (a) Safety	EN 62368-1:2014+A11:2017
Article 3.1 (a) Health	EN 62479:2010 EN 50663:2017
Article 3.1 (b) EMC	EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) EN 301 489-19 V2.1.1 (2019-04) EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 EN IEC 61000-6-1:2019
Article 3.2 Radio	EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) EN 303 413 V1.1.1 (2017-06)

Signed for and on behalf of: Anhui Huami Information Technology Co.,Ltd

Place and date of issue: 7/F, Building B2, Huami Global Innovation Center, No. 900, Wangjiang West Road, High-tech Zone, Hefei City, China (Anhui) Pilot Free Trade Zone (230088) 2021-2-1

Signature:

Name, function:

Lloyd Wong Certification Manager

AB UYGUNLUK BEYANI

Cihaz/Ekipman

Ürün: Amazift T-Rex Pro Model: A2013

Temin Edilen Aksesuarlar: Şarj Kablosu

Üretici

Adı: Anhui Huami Information Technology Co.,Ltd.

Adres: 7/F, Building B2, Huami Global Innovation Center, No. 900, Wangjiang West Road, High-tech Zone, Hefei City, Çin (Anhui) Pilot Serbest Ticari Bölgesi (230088)

Bu beyan üreticinin yegane sorumluluğu altında düzenlenmiştir.

Yukarıda tanımlanan beyanın konusu ilgili Birlik harmonizasyon direktiflerine ve/beya mevzuatlarına uygundur:

Radyo Ekipmanı Direktifi (RED)	2014/53/EU	☒
Belli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanması (RoHS)	2011/65/EU	☒

Standart tarihi dahil kullanılan ilgili standartların ya da uygunluğu beyan edilen ürüne ilişkin spesifikasyon tarihi dahil diğer teknik spesifikasyonlara ilişkin referanslar:

Temel	Standartlar
Madde 3.1 (a) Güvenlik	EN 62368-1:2014+A11:2017
Madde 3.1 (a) Sağlık	EN 62479:2010 EN 50663:2017
Madde 3.1 (b) EMC	EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) EN 301 489-19 V2.1.1 (2019-04) EN 61000-6-3:2007+A1:2011 + AC : 2012 EN IEC 61000-6-1:2019
Madde 3.2 Radyo	EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) EN 303 413 V1.1.1 (2017-06)

Adına ve namına imzalanan: Anhui Huami Information Technology Co.,Ltd.

Düzenlendiği yer ve tarih: 7/F, Building B2, Huami Global Innovation Center, No. 900, Wangjiang West Road, High-tech Zone, Hefei City, Çin (Anhui) Pilot Serbest Ticari Bölgesi (230088) 2021-2-1

İmza: (İMZA)

Adı, görevi: Lloyd Wong Sertifikasyon Müdürü (KAŞE)



İngilizce'den Türkçeye / Türkçeden İngilizce'ye
tercüme edilen iş bu tercümenin ibraz edilen
İngilizce / Türkçe aslına aygınlığına
onaylıyorum.

Noter Yeminli Mütercim
MBA GÜLEŞÇEN ÖZKURTAR