



Tecno Akıllı Saat
KULLANMA KILAVUZU

MARKA: TECNO

MODELLER: WN01

KURULUM VE KULLANIM BİLGİSİ

Kurulum

1. Bağlantı ve eşleştirme


1.01. "My Health" uygulamasını açın. Cihazlar sayfasında Cihaz Ekle'ye tıklayın. Bluetooth üzerinden cihazı ekleyin. Ekrandaki yönlendirmeleri izleyin.

1.02. Bluetooth Aramayı Etkinleştirme:

Saat ve uygulama eşleştirildikten sonra, eşleştirmeye izin verilip verilmeyeceğini soran bir pencere açılır.

Esleştirmeye İzin Ver seçeneğine tıklayın. Ancak bu adımdan sonra saatle arama yapılabilir.

(Not: Eger Esleştirmeye İzin Ver'e tıklamadıysanız saatle arama yapamazsınız. Bu durumda, telefonunuzun Bluetooth ayarlarına gidin, TECNO Watch Neo'yu bulun ve Esleştir'e tıklayın. Ancak başarılı eşleştirmeden sonra arama yapılabilir)

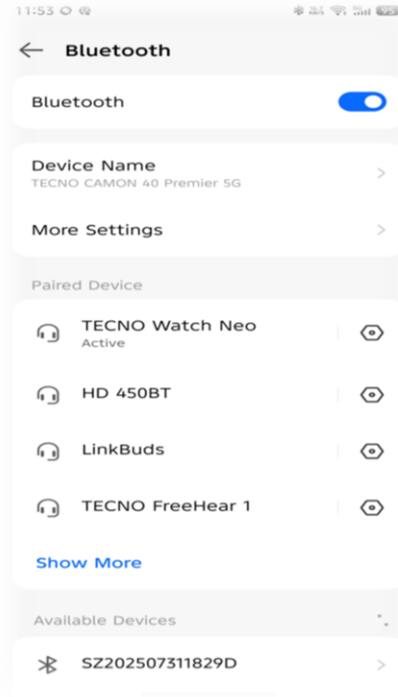

Not:

- Öncelikle saatinizi "My Health" uygulamasında telefonunuza bağlayın. Daha sonra saatinizi telefonunuzun Bluetooth listesi üzerinden doğrudan eşleştirin.
- "My Health" uygulamasının konum, arama ve kamera izinlerine erişimine izin verin. Saatin uygulama üzerinden bağlantısını kaldırdıktan sonra, **Telefon > Sistem > Bluetooth** listesi yolunu izleyerek saatin telefonla olan eşleşmesini kaldırın.


Nasıl Kullanılır

Taç ve Düğmeler:

Üst Düğme: Ekranı aç/kapat. Menüdeyken saat arayüzüne dön.

Orta Taç: Cihazı açmak veya kapatmak için basılı tutun. Menü listesine girmek için basın; bir önceki sayfaya dönmek için tekrar basın. Menü sayfasındayken yukarı/asagı kaydırmak için tacı döndürün.

Alt Düğme: Egzersiz listesini açmak için basın. Önceki fonksiyon sayfasına dönmek için tekrar basın.

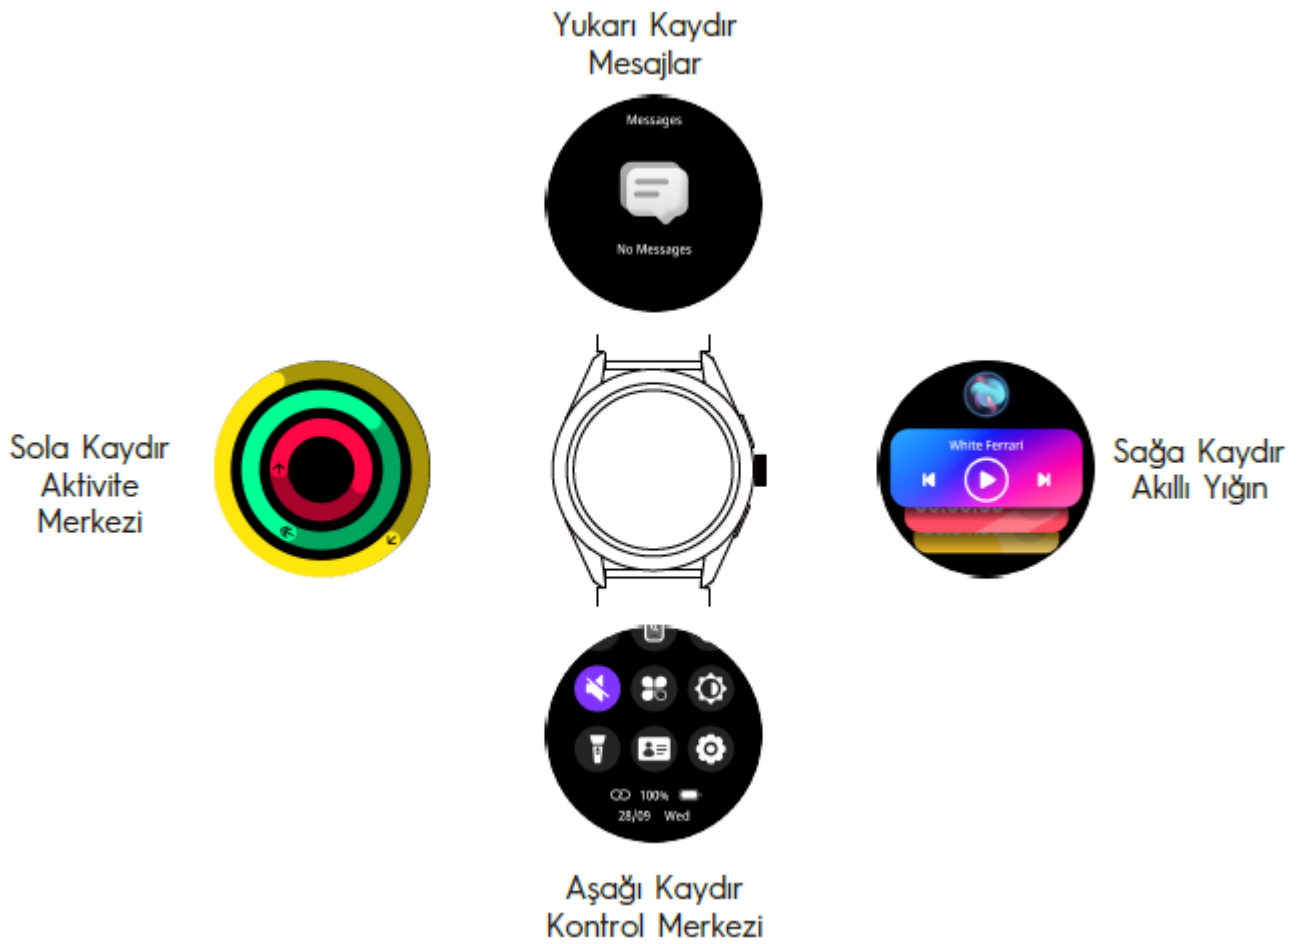

İpuçları:

1.Ürünün su geçirmezlik performansını korumak için saat kasasını kendiniz açmayın ve sıcak su, sıcak çay veya diğer asındırıcı sıvılarla temas ettirmekten kaçının.

2.Bu ürün lityum-iyon pil içerir. Kullanılmış pilleri, pil toplama noktalarına teslim edin.

IP68 Suya Dayanıklı



Uygulamayı indirmek için telefonunuzla QR kodunu tarayın. Ürünü kullanmadan önce lütfen bu kılavuza başvurun.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ, KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN UYARILAR (GÜVENLİK BİLGİLERİ)

- Bu ürün bir tıbbi cihaz değildir
- Saat ve uygulaması hastalıkları teşhis etmek, tedavi etmek veya önlemek için kullanılmamalıdır.
- Egzersiz, uyku gibi alışkanlıklarınızı değiştirmek istiyorsanız, ciddi sağlık sorunlarını önlemek adına mutlaka yetkili bir sağlık uzmanına danışın.
- Şirket, bu kılavuzda açıklanan işlevleri önceden haber vermeksizin değiştinne ve iyileştinne hakkını saklı tutar.
- Ürün içeriği sürekli güncellenebilir; tüm içerik fiziksel ürün ile geçerlilik kazanır.

DİKKAT

- Saati taktığınız bilekte aşırı cilt bakım ürünü kullanmayın.
- Ciltte alerji veya rahatsızlık oluşursa lütfen takmayı bırakın.

UYARI

- Uzun süre kullanılmadıysa ve açılmıyorsa, temas noktalarını nem veya terden arındırarak temizleyip tekrar deneyin.

TEKNİK ÖZELLİKLER VE ENERJİ TÜKETİMİ

- E-Kart, Saati Bul, 12/24 Saat Ayarı, Çevrim içi Saat Arayüzü Gönderme, Özel Arayüz Gönderme, Birim Ayarları, Oturma Hatırlatıcısı, Düşük Pil Uyarısı, Güç Tasarruf Modu, Yüksek Nabız Uyarısı, Hedefe Ulasma Hatırlatıcısı.
- Saati sarj cihazına yerleştirin. Saatin arkasındaki temas noktalarının sarj cihazındaki metal temaslara tam hizalı olduğundan emin olun.
- Güvenilir bir markadan alınmış standart USB sarj cihazı kullanın.
- Çıkış voltajı: 5 V, çıkış akımı: 0.5 A veya daha fazla.

Sağlık Takibi Özellikleri

- Vücut sıcaklığı ölçümü: Yüksek hassasiyetli sensör ve yapay zeka algoritmalarıyla gerçek zamanlı sıcaklık takibi. 37.5°C üzeri uyarı gönderir.
- Kalp atış hızı sensörü: Düşük güç tüketimli, yüksek hassasiyetli sensör ile sürekli takip.
- Kan basıncı ve oksijen seviyesi ölçümü: Yeni geliştirilen sensör ve algoritmalarla desteklenir.
- Uyku takibi: 22:00–08:00 saatleri arasında otomatik uyku süresi ve kalitesi analizi.

Akıllı Özellikler

- Mesaj ve arama bildirimleri: Telefonla senkronize olarak sosyal medya ve çağrı bildirimlerini gösterir.
- Hatırlatıcılar: Akıllı zamanlama ile kişiselleştirilmiş hatırlatma işlevleri.
- Uzaktan kontrol: Telefon kamerasını uzaktan kontrol etme, kronometre, hesap makinesi gibi araçlar.

Spor ve Aktivite Takibi

- Spor modları: Yürüyüş, koşu, doğa yürüyüşü, egzersiz, ip atlama, badminton gibi aktiviteleri destekler.
- Veri senkronizasyonu: Mesafe, kalori, kalp atış hızı gibi verileri kaydeder ve telefon uygulamasıyla analiz eder.

Pil ve Donanım

- Pil kapasitesi: 200 mAh, 8–9 gün günlük kullanım süresi.
- Şarj yöntemi: Manyetiksiz şarj, kayış çıkarmaya gerek yok.
- Ekran kontrolü: Dokunmatik ekran üzerinden yukarı/aşağı/sağa/sola kaydırma ile işlevlere erişim.
- Kişiselleştirme: Telefon albümünden seçilen görsellerle saat arayüzü özelleştirilebilir.
- Dil desteği: 50'den fazla dili görüntüleyebilir.

TAŞIMA VE NAKLİYE

- Taşıma sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin olun.
- Cihazı zedeleneyecek şekilde sarmayın.
- Taşıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.
- Cihazınızı herhangi bir nedenle taşımak veya kargo ile bir yere göndermeniz gerekirse orijinal ambalajı içerisinde ve geldiği şekilde paketlenmiş olarak göndermeniz gerekmektedir. Lütfen bu amaçla orijinal ambalajını saklayınız.
- Araca indirme-bindirme ve taşıma sırasında maksimum dikkat gösterilmelidir.
- Araca yükleme sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin olunuz.

TEMİZLİK, BAKIM VE ONARIM BİLGİSİ (SORUN GİDERME)

- Sorun giderme işlemleri için teknik servis ile irtibata geçmelisiniz.
- Cihazınız periyodik bakım gerektirmez.
- Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği bir bakım veya basit onarım bulunmamaktadır.
- Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.
- Saatinize bakım yaparken aşağıdaki ipuçlarını göz önünde bulundurun:
- Saati düzenli olarak temizleyin, özellikle iç kısmını kuru tutmaya özen gösterin. Havanın dolaşımını sağlamak için kayışın sıklığını ayarlayın.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.



AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.

BAKANLIKÇA BELİRLENEN KULLANIM ÖMRÜ 5 YILDIR.

İthalatçı Firma

EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ASMALI MESCİT MAH. TERKOZ ÇIKMAZI SK. TERKOS HAN
NO: 1 İÇ KAPI NO: 77 BEYOĞLU/ İSTANBUL
444 21 18

Üretici Firma

Üretici: TECNO MOBILE LIMITED
Adres: FLAT N 16/F B BLOK: UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25
SHAN MEI CADDESİ, FOTAN NT, HONGKONG

Yetkili Servis Listesi

EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ASMALI MESCİT MAH. TERKOZ ÇIKMAZI SK. TERKOS HAN
NO: 1 İÇ KAPI NO: 77 BEYOĞLU/ İSTANBUL
444 21 18

Servis Bilgi Sistemi

<https://www.servis.gov.tr/> Adresine yetkili servis listelerine ulaşabilirsiniz.

AB Uygunluk Beyanı

Ürünümüzde Radyo Ekipmanları Direktifi (RED)2014/53/EU'da belirtilen temel gerekliliklerin, aşağıda belirtildiği şekilde tamamen karşılandığını beyan ederiz:

Ürün Adı Akıllı Saat

Marka Adı/Model TECNO/WN01

Uygunluğun incelenmesi için aşağıdaki standartlar uygulanmıştır: Uyumluluk :

☒ Güvenlik	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
☒ Sağlık	EN 62479:2010 EN 50663:2017
☒ EMC	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)
☒ Radyo	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Onaylanmış Kuruluş Numarası 2618 Dünya Standardizasyon Sertifikasyon ve Test Polska Sp. z o.o.

Ayrıca, üretim süreci ile birlikte süreç içi kalite kontrol prosedürüne ilişkin ISO gerekliliğine ulaşılmıştır. Teknik doküman ile test raporları, son ürünün üretiminden itibaren en az 10 yıl süreyle, herhangi bir Üye Devletin ilgili ulusal makamlarının incelenmesine sunulmak üzere saklanacaktır. Bu beyanla ilgili herhangi bir konuda başvuru yapabilecek iletişim bilgileri aşağıda detaylı olarak listelenmiştir.

Üretici Bilgileri :

Şirket TECNO MOBILE LIMITED
Adres FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25
SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG
Adı/Ünvanı Yang Dao Zhuang
TEKNİK MÜDÜR




İmza / Kaşe Tarih : 27/08/20225

EU Declaration of Conformity

We, hereby declare that the essential requirements set out in the **Radio Equipment Directive (RED)2014/53/EU** have been fully fulfilled on our product with indication as below:

Product Name Smart Watch

Brand Name / Model TECNO/WN01

The following standards have been applied for the investigation of compliance:

☒ Safety	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
☒ Health	EN 62479:2010 EN 50663:2017
☒ EMC	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)
☒ Radio	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Notified Body number 2618 World Standardization Certification & Testing Polska Sp. z o.o.

Furthermore, the ISO requirement for the in-process quality control procedure as well as the manufacturing process has been reached. The technical document as well as the test reports will be kept for a period at least 10 years after the last product has been manufactured at the disposal of the relevant national authorities of any Member State for inspection.

Detail contact information for this declaration has been listed below as the window of any issues relevant for this declaration.

Manufacturer Information:

Company TECNO MOBILE LIMITED

Address FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25
SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG

Name/Title Yang Dao Zhuang
Technical Manager




Signature / stamp **Date:**2025-8-27