



Tecno Watch 3 Active Akıllı Saat

KULLANMA KILAVUZU

MARKA: TECNO

MODELLER: TSP-W03A

KURULUM VE KULLANIM BİLGİSİ

Bu Akıllı Saatin 2014/53/AB direktifinin temel gerekliliklerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan ederiz.

AB uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki İnternet adresinden ulaşabilirsiniz: <https://www.tecno-mobile.com/declaration/#/>

Akıllı saatinizi kullanmaya başlayın. Yüksek performanslı bilek tipi akıllı saat, sizin için özenli bir fitness deneyimi sunar.

Kurulum

Saatin ana gövde diyagramı



Cihazı Açma

Yan düğmeye 3 saniye basılı tutun veya şarj kablosunu takarak şarj edin.



APP QR: My Health

Uygulamayı indirin ve yükleyin:

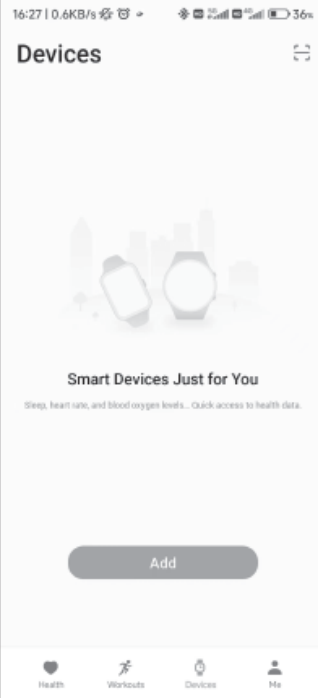
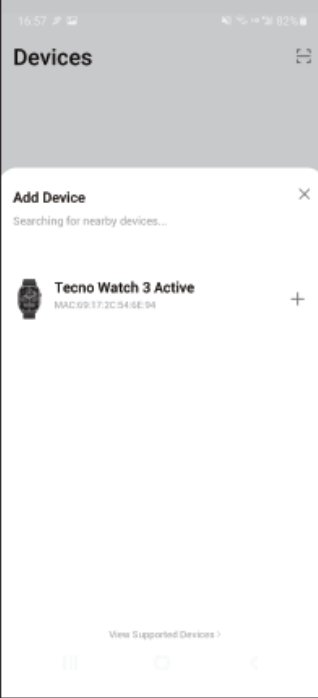
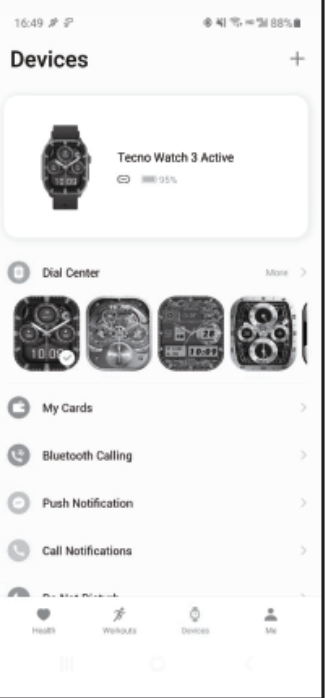
- (1) Mobil telefonla QR kodunu tarayın ve uygulamayı indirin.
- (2) iOS sistemleri için App Store üzerinden My Health uygulamasını aratıp indirin veya QR kodunu tarayarak indirin.

Android sistemleri, Google Play üzerinden My Health uygulamasını indirip kurabilir ya da QR kodunu tarayarak indirme işlemini gerçekleştirebilir.

Not: Telefonunuzun Android 8.0 veya iOS 12.0 ve üzeri bir işletim sistemine ve Bluetooth 4.0 veya üzeri bir sürümüne sahip olması gerekmektedir.

2. APP'i saate bağlama





İKİ YÖNTEM VAR

A. Yöntem: Cihaz Ekle B. Yöntem: Saatin QR kodunu tarayın	A. Yöntem: Taranan cihazlar listesinden cihazınızı seçin	B. Yöntem: Saat QR kodunu tarayarak eşleştirin	Eşleştirme başarılı
 The screenshot shows the 'Devices' screen with a status bar at the top displaying '16:27 0.6KB/s'. Below the title 'Devices', there is a section titled 'Smart Devices Just for You' with a subtext 'Sleep, heart rate, and blood oxygen levels... Quick access to health data.' and an 'Add' button at the bottom.	 The screenshot shows the 'Add Device' screen with a status bar at the top displaying '16:57'. Below the title 'Add Device', there is a subtext 'Searching for nearby devices...'. A list of nearby devices is shown, including 'Tecno Watch 3 Active' with a plus icon next to it.	 The diagram illustrates the QR code pairing process. It shows a sequence of five watch screens connected by downward arrows. The first screen shows the 'Pair' button. The second screen shows the 'Pair' button. The third screen shows the 'Pair' button. The fourth screen shows the 'Pair' button. The fifth screen shows a QR code with the text 'Scan this code to download the App and bind the watch.'	 The screenshot shows the 'Devices' screen with a status bar at the top displaying '16:49'. Below the title 'Devices', there is a section titled 'Tecno Watch 3 Active' with a subtext '88%'. Below this, there is a 'Dial Center' section with various watch faces. Below that, there is a 'My Cards' section with various cards. Below that, there is a 'Bluetooth Calling' section with various calling options. Below that, there is a 'Push Notification' section with various notification options. Below that, there is a 'Call Notifications' section with various notification options. At the bottom, there is a navigation bar with icons for Health, Workouts, Devices, and Me.

Nasıl Kullanılır

Telefon Araması Eşleştirme

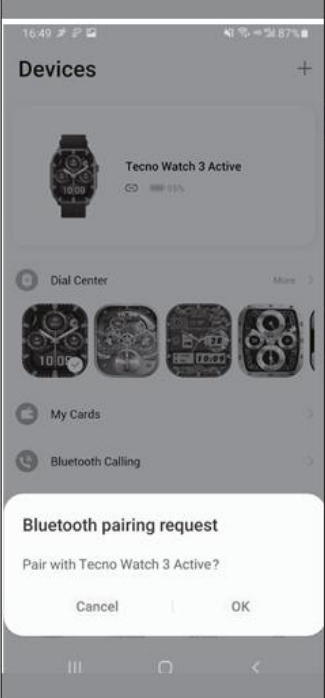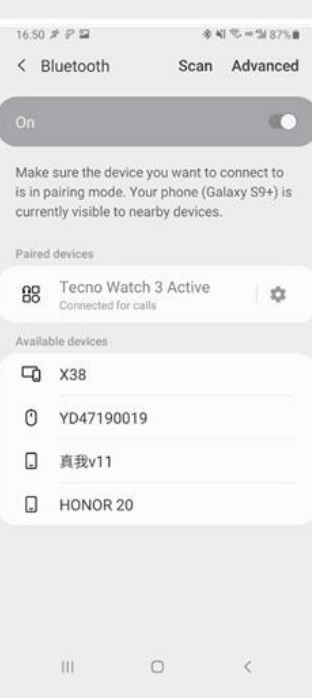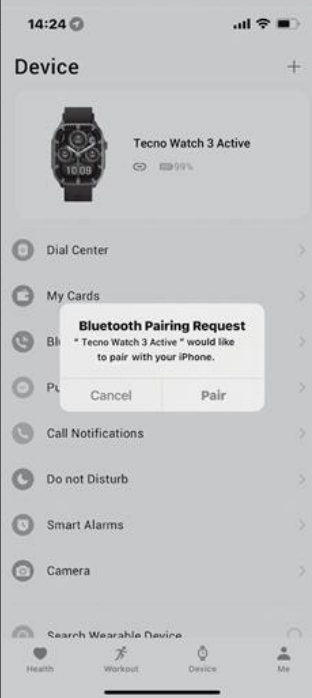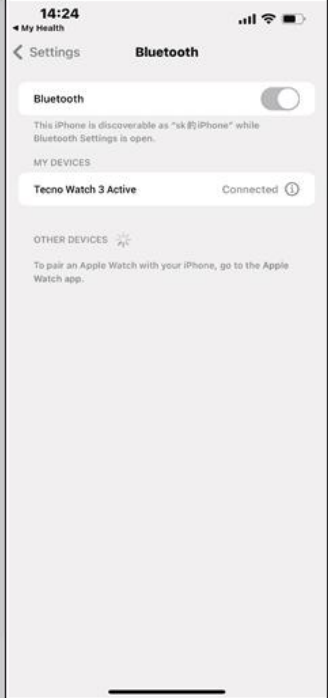1. Android Telefonlar için: Uygulama başarıyla eşleştirildikten sonra, telefon otomatik olarak "Tecno Watch 3 Active" Bluetooth eşleştirme penceresini açacaktır. Açılan pencerede "Eşleştir" seçeneğini seçin. Aşağıda gösterildiği gibi:
2. iOS Telefonlar için: Uygulama başarıyla eşleştirildikten sonra, telefon otomatik olarak eşleştirme penceresini açacaktır. Açılan pencerede "Eşleştir" seçeneğini seçin. Aşağıda gösterildiği gibi:

Android		iOS	
Seçin	Eşleştirme başarılı	Seçin	Eşleştirme başarılı
			

Not: Telefon Araması Eşleştirmesini yapmadan önce, saatin aşağıda gösterildiği gibi CALL BT anahtarının açık olması gerekir.



BT simgesi ve durumu:

Bağlı değil, bağlı anlamına gelir

Saat işlevi tanıtımı açık durumdayken:

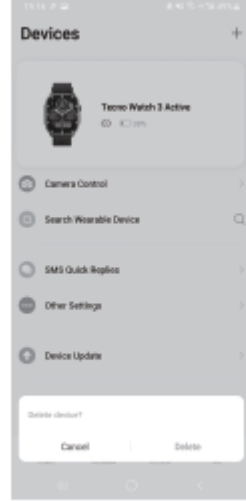
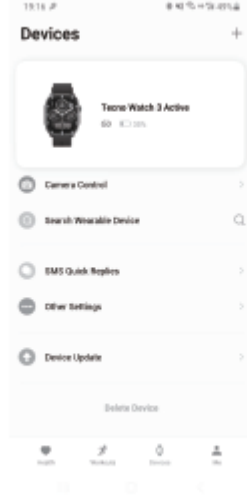
Ana ekran menü arayüzü geçişi, aşağıda gösterildiği gibi :



Bağlantıyı Kaldır

1. Android


Android telefonlarda bağlantıyı kesmek için yalnızca Cihazı Kaldır seçeneğine dokunmanız yeterlidir.




2. iOS

Uygulamanın bağlantısı kesildikten sonra, Bluetooth ayarlarına girin, sağdaki simgeye dokununuz ve Bu Cihazı Yoksay seçeneğini seçin. Aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

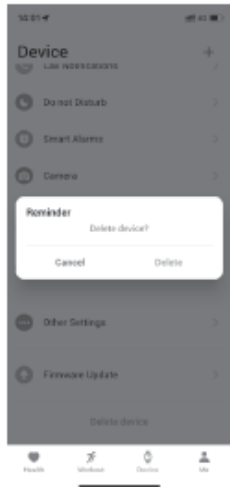
Uygulamada cihazı sili seçin



"Bu Cihazı Unut"u seçin

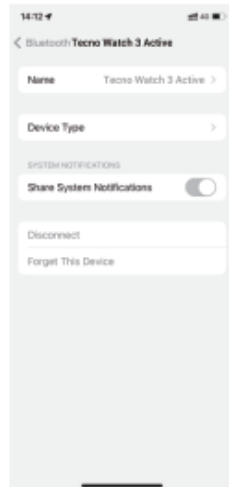

"Cihazı Unut"u seçin

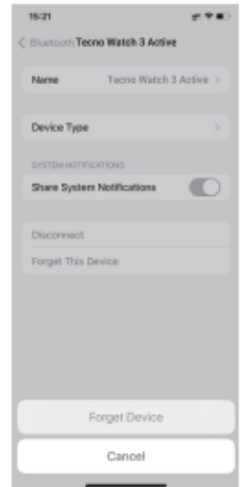

Sık Sorulan Sorular

1.1 Telefonun Bluetooth'unun açık olduğundan ve saatin açık olduğundan emin olun;

1.2 Bluetooth araması yaparken, saatin başka bir hesapla eşleştirilmemiş olduğundan emin olun;

1.3 Bluetooth araması sırasında saat ve telefonun mümkün olduğunca yakın olması gerekir.

2. Kullanıcının telefonunda telefon yöneticisi gibi başka yazılımlar yüklüyse, arka planda uygulamanın düzgün çalışabilmesi için bildirim izni ve arka planda çalıştırma izni verilmelidir. Aksi takdirde mesajlar iletilmeyebilir.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ, KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN UYARILAR (GÜVENLİK BİLGİLERİ)

- Bu ürün bir tıbbi cihaz değildir
- Saat ve uygulaması hastalıkları teşhis etmek, tedavi etmek veya önlemek için kullanılmamalıdır.
- Egzersiz, uyku gibi alışkanlıklarınızı değiştirmek istiyorsanız, ciddi sağlık sorunlarını önlemek adına mutlaka yetkili bir sağlık uzmanına danışın.
- Şirket, bu kılavuzda açıklanan işlevleri önceden haber vermeksizin değiştinme ve iyileştinme hakkını saklı tutar.
- Ürün içeriği sürekli güncellenebilir; tüm içerik fiziksel ürün ile geçerlilik kazanır.

DİKKAT

- Saati taktığınız bilekte aşırı cilt bakım ürünü kullanmayın.
- Ciltte alerji veya rahatsızlık oluşursa lütfen takmayı bırakın.

Uyarı

- Pilin yanlış türde pille değiştirilmesi durumunda patlama riski var, lütfen kullanılmış pilli talimatlara uygun şekilde atın.
- Pillerin ateşe, fırına atılması veya mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi patlamaya neden olabilir;
- Pillerin aşırı yüksek sıcaklıklara maruz bırakılması patlamalara veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilir;
- Aşırı düşük basınçlı ortamlardaki piller patlamalara veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER VE ENERJİ TÜKETİMİ

Şarj Gereksinimleri:

5 V O~ 140 mA özelliklerine sahip bir şarj cihazı kullanarak şarj edin. Cihazı uzun süre kullanmayacak- sanız, sistemi kapatmayı unutmayın ve ayda bir kez şarj ederek güç kaynağını koruyun.

EUT Sıcaklığı: 0°C-+45°C (Bağımsız). 5°C--40°C (adaptör ile).

Çalışma Frekansı:

BT: 2400-2483.5 MHz (TX/RX);

Maks. İletim gücü:

BT (EDR): -3.09 dBm

BLE: -3.14 dBm

TAŞIMA VE NAKLİYE

- Taşıma sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin olun.
- Cihazı zedelenecek şekilde sarmayın.
- Taşıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.
- Cihazınızı herhangi bir nedenle taşımak veya kargo ile bir yere göndermeniz gerekirse orijinal ambalajı içerisinde ve geldiği şekilde paketlenmiş olarak göndermeniz gerekmektedir. Lütfen bu amaçla orijinal ambalajını saklayınız.
- Araca indirme-bindirme ve taşıma sırasında maksimum dikkat gösterilmelidir.
- Araca yükleme sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin olunuz.

TEMİZLİK, BAKIM VE ONARIM BİLGİSİ (SORUN GİDERME)

- Sorun giderme işlemleri için teknik servis ile irtibata geçmelisiniz.
- Cihazınız periyodik bakım gerektirmez.
- Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği bir bakım veya onarım bulunmamaktadır.
- Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.
- Saatinize bakım yaparken aşağıdaki ipuçlarını göz önünde bulundurun:
- Saati düzenli olarak temizleyin, özellikle iç kısmını kuru tutmaya özen gösterin. Havanın dolaşımını sağlamak için kayışın sıklığını ayarlayın.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.



AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.

BAKANLIKÇA BELİRLENEN KULLANIM ÖMRÜ 5 YILDIR.

İthalatçı Firma

EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ASMALI MESCİT MAH. TERKOZ ÇIKMAZI SK. TERKOS HAN
NO: 1 İÇ KAPI NO: 77 BEYOĞLU/ İSTANBUL
444 21 18

Üretici Firma

Üretici: TECNO MOBILE LIMITED
Adres: FLAT N 16/F B BLOK: UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25
SHAN MEI CADDESİ, FOTAN NT, HONGKONG

Yetkili Servis Listesi

EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ASMALI MESCİT MAH. TERKOZ ÇIKMAZI SK. TERKOS HAN
NO: 1 İÇ KAPI NO: 77 BEYOĞLU/ İSTANBUL
444 21 18

Servis Bilgi Sistemi

<https://www.servis.gov.tr/> Adresine yetkili servis listelerine ulaşabilirsiniz.

EU Declaration of Conformity

We, hereby declare that the essential requirements set out in the **Radio Equipment Directive (RED)2014/53/EU** have been fully fulfilled on our product with indication as below:

Product Name Smart Watch

Brand Name / Model TECNO/TSP-W03A

The following standards have been applied for the investigation of compliance:

☒ Safety	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
☒ Health	EN 62479:2010 EN 50663:2017
☒ EMC	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)
☒ Radio	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Notified Body number 2618 World Standardization Certification & Testing Polska Sp. z o.o.

Furthermore, the ISO requirement for the in-process quality control procedure as well as the manufacturing process has been reached. The technical document as well as the test reports will be kept for a period at least 10 years after the last product has been manufactured at the disposal of the relevant national authorities of any Member State for inspection.

Detail contact information for this declaration has been listed below as the window of any issues relevant for this declaration.

Manufacturer Information:

Company TECNO MOBILE LIMITED

Address FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25
SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG

Name/Title Yang Dao Zhuang
Technical Manager




Signature / stamp Date:2025-8-27

AB Uygunluk Beyanı

Ürüntümüzde, Radyo Ekipmanları Direktifi (RED)2014/53/EU'da belirtilen temel gerekliliklerin aşağıda belirtildiği şekilde tamamen karşılandığını beyan ederiz:

Ürün Adı Akıllı Saat
Marka Adı/ Model TECNO/TSP-W03A

Uygunluğun incelenmesi için aşağıdaki standartlar uygulanmıştır: Uyumluluk:

☒ Güvenlik	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
☒ Sağlık	EN 62479:2010 EN 50663:2017
☒ EMC	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)
☒ Radyo	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Onaylanmış Kuruluş Numarası 2618 Dünya Standardizasyon Sertifikasyon ve Test Polska Sp. z o.o.
Ayrıca, üretim süreci ile birlikte süreç içi kalite kontrol prosedürüne ilişkin ISO gerekliliğine ulaşılmıştır. Teknik doküman ile test raporları, son ürünün üretilmesinden itibaren en az 10 yıl süreyle, herhangi bir Üye Devletin ilgili ulusal makamlarının incelemesine sunulmak üzere saklanacaktır. Bu beyanla ilgili herhangi bir konuda başvuru yapılabilecek iletişim bilgileri aşağıda detaylı olarak listelenmiştir.

Üretici Bilgileri:

Şirket TECNO MOBILE LIMITED
Adres FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25
SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG
Adı/Ünvanı Yang Dao Zhuang
Teknik Müdür




İmza / Kaşe Tarih : 27.08.2025