



WP03 AKILLI SAAT
KULLANIM KILAVUZU

MARKA: TECNO

MODEL: WP03

KURULUM VE KULLANIM BİLGİSİ



Daha Fazla Ürün



Birden Çok Dil Seçeneği

Bir bakım oluşturmak için akıllı saat, yüksek performanslı bilek kayışı akıllı saat kullanmaya hoş geldiniz. Sizin için uygunluk deneyimi.

Ekipman bakımı

Saatinizin bakımını yaparken aşağıdaki ipuçlarını aklınızda bulundurun:


1. Kuru kalması için saati, özellikle de saatin içini düzenli olarak temizleyin.

Hava sirkülasyonunu sağlamak için kayış sıkılığını ayarlayın.

2. Saatin takılı olduğu bilekte aşırı cilt bakım ürünleri kullanılmamalıdır.


3. Cilt alerjisi veya rahatsızlığı oluşursa, lütfen takmayı bırakın.

Saatın ana şeması

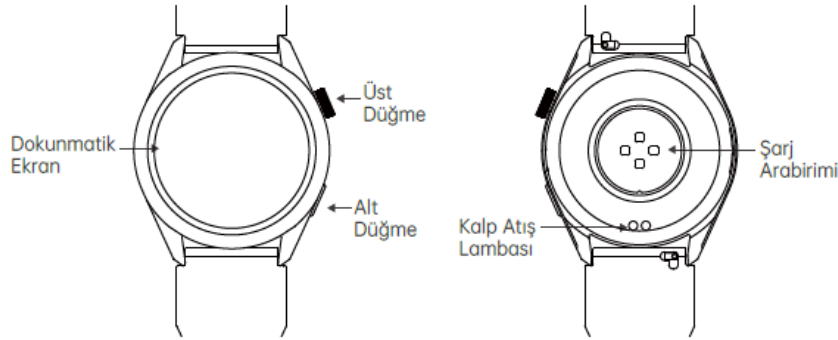

Açılış

Şarj etmek için yan düğmeyi 3 saniye basılı tutun veya şarj kablosunu takın.

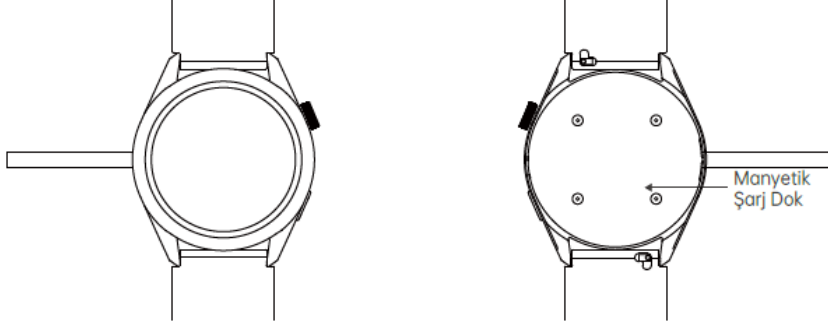

Uygulamayı indirin ve yükleyin:

(1) QR kodunu taramak ve Uygulamayı indirmek için cep telefonunu kullanın.

(2) iOS sistemi Uygulama mağazasını seçer, My Health'i arar ve indirir veya indirmek için QR kodunu tarar.

Android sistemleri indirmek için Google Play'i seçebilir ve hepsi Sağlığım değildir veya indirmek için QR kodunu tarayabilir.



UYGULAMA QR: My Health (Benim Sağlığım)

Not: Telefon Android 8.0 veya iOS 12.0 sistemini veya üzerini, Bluetooth sürüm 4.0 veya üzerini desteklemelidir.

*İlk aktivasyondan veya fabrika ayarlarına sıfırlamadan sonra, saat yüzüne dönmek için QR kodu görüntülendiğinde basılı tutun (3 saniye).

Akıllı Saati Eşleştirme ve Uygulamayı İndirme

A. Yöntem: Cihaz Ekleme B. Yöntem: Saat QR kodunun taranması	A. Yöntem: Taranan cihazlar listesinde cihazınıza tıklayın	Bağlama başarılı	Uygulama Nasıl İndirilir





Telefon Görüşmesi Bağlama

① Android Telefonlar için Uygulama başarıyla bağlandıktan sonra, telefon otomatik olarak Bluetooth 'TECNO Watch Pro 3' eşleştirme penceresini açacaktır, aşağıda gösterildiği gibi


'Eşleştir' seçeneğini seçin:

② iOS Cep Telefonları için Uygulama başarıyla bağlandıktan sonra, telefon otomatik olarak eşleştirme penceresini açacaktır, aşağıda gösterildiği gibi

'Eşleştir' seçeneğini seçin

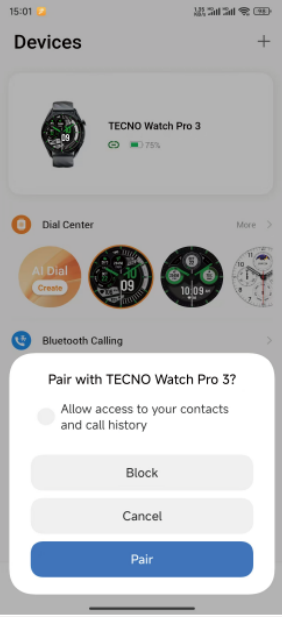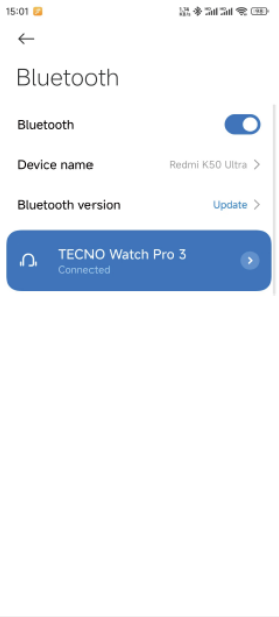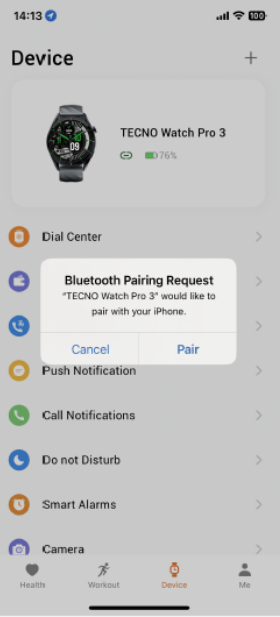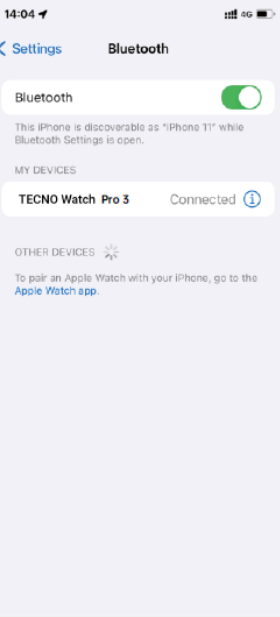Android		iOS	
Seçme	Bağlama başarılı olarak açılır	Seçme	Bağlama başarılı olarak açılır
			

Fonksiyon tanıtımı, güç açık durumunda ana ekran menü arayüzü geçişi, aşağıda gösterildiği gibi arayüz vb. içerir.

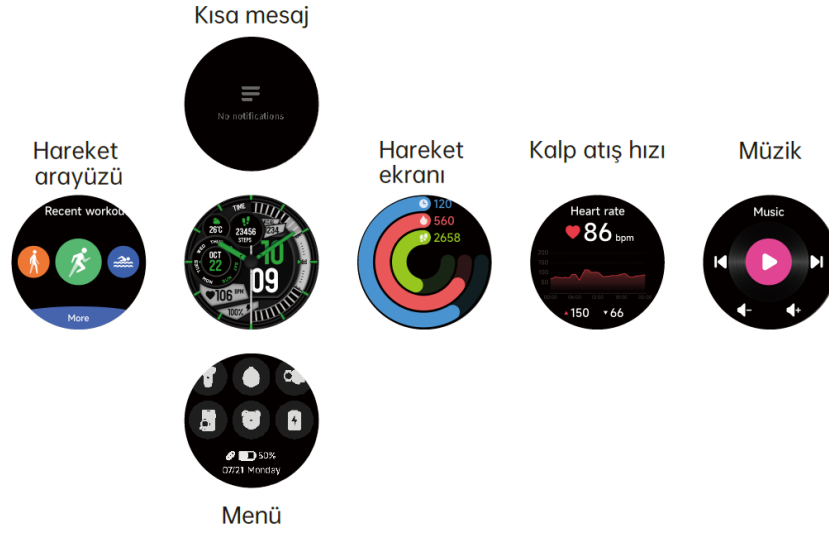


Yapay Zekâ kadrânını değıştirin

Telefonunuzu bağlayın

Yapay Zekâ kadrânını değıştirin

İlk olarak, telefonun Bluetooth'una bağlanın, Sağlığım uygulamasını açın ve bir AI saat kadrânı oluşturmak için şekilde gösterilen sırayla saat kadrânının ortasına tıklayın.

Saat kadrânını oluşturmak için metin girin

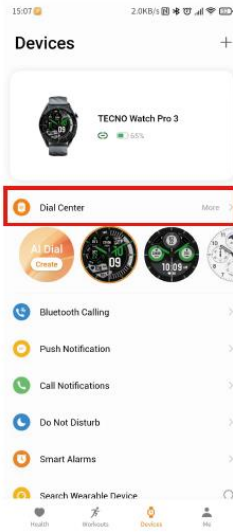

Arama merkezi



Yapay Zeka Oluşturma



Metin girin

TEKNİK ÖZELLİKLER VE ENERJİ TÜKETİMİ

Ürün Teknik Özellikleri:

Ekran Türü: IPS

Ekran Boyutu: 1,39 inç

Ekran Çözünürlüğü: 240 × 240 piksel

Malzeme: Plastik + Silikon

Kalp Atış Hızı Sensörü: HX3600

Bluetooth Sürümü: BT 5.3

Batarya Kapasitesi: 250 mAh

Şarj Yöntemi: Mıknatıslı Şarj (Magnetic Suction Charging)

Su Geçirmezlik Derecesi: IP68

Bekleme Süresi: 7 Gün

Bluetooth Menzili: 10 metre

Uyumlu Telefon Sistemleri: Android 8.0 ve üzeri / iOS 11.0 ve üzeri

Maksimum Yayım Gücü: BT(EDR):-0.65dBm BLE: 1.44 dBm

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Güvenli ve doğru bir şekilde çalışmasını sağlamak için lütfen kullanmadan önce güvenlik bilgilerini dikkatlice okuyun. En son kullanıcı kılavuzunu <https://nothing.tech> adresinden indirin

- Cihazda değişiklik yapmayın veya pili kendiniz değiştirmeyin; bu, cihaza ve pile zarar verebilir, kısa devreye, aşırı ısınmaya, yangına ve yaralanmalara neden olabilir.
 - Pil Güvenliği:
 - Yanlış tipte bir pil ile değiştirildiğinde patlama riski vardır. Kullanılmış piller, talimatlara uygun şekilde imha edilmelidir.
 - Pili ateşe atmak, sıcak bir fırına yerleştirmek veya mekanik olarak ezmek/kesmek patlamaya neden olabilir.
 - Pili aşırı yüksek sıcaklıkta bir ortamda bırakmak, patlamaya veya yanıcı sıvı/gaz sızıntısına yol açabilir.
 - Pili aşırı düşük hava basıncına maruz bırakmak, patlama veya yanıcı sıvı/gaz sızıntısı ile sonuçlanabilir.
 - Cihaz Çalışma Sıcaklığı (EUT):
 - Bağımsız Kullanım: -10°C ila +45°
 - Adaptörle Kullanım: 0°C ila +40°C
- Cihaz adaptör veya PC aracılığıyla şarj edilebilir. Adaptörler yerel veya uluslararası güvenlik standartlarına uymalıdır (örn. IEC 62368-1). Yukarıdaki güvenlik standartlarına uymayan herhangi bir Üçüncü taraf güç adaptörünün kullanılması yaralanmaya neden olabilir. Hasarlı bir güç kablosunun kullanılması yangına, elektrik çarpmasına, yaralanmaya veya mal kaybına neden olabilir.
- Boğulmayı veya başka bir yaralanmayı önlemek için, bu ürünün hiçbir parçasını yutmayın. Cihazı çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Tıkanıklığı önlemek için cihaz üzerindeki mikrofon deliğini ve ses ağını düzenli olarak temizleyin. Cihazı temizlemek için yumuşak ve tiftiksiz bir bez kullanın. Cihazın uygunsuz şekilde temizlenmesi kulak enfeksiyonlarına neden olabilir. Bir cilt sorunu olursa cihazı kullanmayı bırakın ve bir doktora danışın.
- İdeal sıcaklık: Çalışma için 0 °C ila 35 °C, depolama için -20 °C ila 45 °C.
- Cihazı tozlu, nemli, kirli ortamlarda kullanmaktan kaçının veya manyetik girişim kaynaklarının yakınında kullanmayın.
- Kablosuz cihaz ile elektronik implant (kalp pili, insülin pompaları, nörostimülatörler vb.) arasında en az 15 cm mesafe bırakın. Elektronik implant takıyorsanız, cihazı implantın zıt tarafında tutun.
- Cihazı kullanmayın ve sürüş sırasında güvenlik öncelikli olmalıdır. Tüm yerel trafik yasalarına ve yönetmeliklerine uyduğunuzdan emin olun.
- Özellikle hastane veya sağlık kuruluşlarında, okullarda, akaryakıt istasyonlarında veya yakıt veya kimyasal maddelerin yakınında ve uçahta cihazı kullanırken lütfen tüm yasa ve yönetmelikleri inceleyin.
- Cihazı hamilelerde karın bölgesinden, ergenlik çağındakilerde ise alt karın bölgesinden uzak tutunuz.
- Çocuklar ve gençler cihazı makul ölçüde kullanmalıdır.
- Kullanım sıklığını ve süresini sınırlayın.
- Maruz kalınan radyasyonu azaltmak için cihazı iyi alım koşullarında kullanın.
 - Olası işitme hasarını önlemek için uzun süre yüksek sesle müzik dinlemeyin.
- Cihazı ve pili aşırı ısıdan ve doğrudan güneş ışığından uzak tutun. Mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtma cihazlarının üzerine veya içine koymayın. Pil sökülmemeli, darbeye maruz bırakılmamalı, zorla çıkarılmamalı veya ateşe maruz bırakılmamalıdır, aksi takdirde patlama meydana gelebilir.
- Aşırı düşük hava basıncına veya aşırı yüksek sıcaklığa maruz kalan bir pil, patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilir.
- Pili şişmiş olduğu görülüyorsa lütfen ürünü kullanmaya devam etmeyin.
- Lütfen pili yerel yönetmeliklere uygun şekilde atın.
- Pili evsel atık olarak atmayın.
- Şarj cihazının sağladığı güç en az 2,5 Watt olmalıdır. Radyo ekipmanının ihtiyaç duyduğu ve maksimum şarj hızını elde etmek için en fazla 4,5 Watt'a ihtiyaç vardır.

TEMİZLİK, BAKIM VE ONARIM

Cihazınız periyodik bakım gerektirmez.

Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği bir bakım veya onarım bulunmamaktadır.

Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.

BASİT BAKIM VE ONARIM SIRASINDA UYULMASI GEREKENLER

Cihazı Temizlerken:

Cihazı ve şarj aletini yumuşak bir bez ile silerek temizleyin.

Kimyasal veya temizlik maddesi kullanmayın.

Ekran çatlarsa veya kırılırsa cihazı kullanmayın.

Cihazı kullanım amacı dışında başka bir amaçla kullanmayın.

Cihazı halka açık yerlerde kullanırken diğerlerini rahatsız etmemeye çalışın.

Çocukların cihazı kullanmasına izin vermeyin.

Cihazınız oyuncak değildir. Kendilerini ve başkalarını yaralayabilecekleri ve cihaza zarar verebilecekleri için çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.

Mobil cihazları ve ekipmanı dikkatle yerleştirin.

Cihaz bilgi aktarırken veya bilgiye erişirken kartı çıkarmayın. Aksi halde veri kaybı oluşabilir ve/veya kart ya da cihaz hasar görebilir.

Kartları güçlü darbelere, statik elektriğe ve başka cihazların elektriksel parazitine karşı koruyun.

Parmaklarınızı veya metal nesneleri kullanarak sarı renkli bağlantı yerlerine veya terminallere dokunmayın.

Kirliyse kartı temiz bir bezle silin.

Acil durum servislerine erişimi garantiye alın.

Bazı bölgelerde veya koşullarda cihazınızdan acil durum aramaları yapmanız mümkün olmayabilir.

Uzak veya gelişmemiş bölgelere seyahat etmeden önce acil durum personeli ile irtibat kurmak için alternatif bir yöntem planlayın.

Kişisel ve önemli bilgilerinizi güvende tutun.

Kişisel bilgilerinizin kötü amaçlı kullanımını önlemek için cihazı bertaraf ederken tüm verilerinizi yedekleyin ve daha sonra cihazı sıfırlayın.

Uygulamaları indirirken izinler ekranını dikkatle okuyun. Birçok özelliğe veya kişisel bilgilerinizin önemli bir kısmına erişimi olan uygulamalara karşı özellikle dikkatli olun.

Onaylanmamış veya şüpheli kullanımlara karşı hesaplarınızı düzenli olarak kontrol edin. Kişisel bilgilerinizin kötü amaçlı kullanımına dair herhangi bir işaret bulursanız hesap bilgilerinizi silmek veya değiştirmek için servis sağlayıcınızla görüşün.

Cihazın kaybolması veya çalınması halinde kişisel bilgilerinizi korumak için hesaplarınıza ait parolaları değiştirin.

Kaynağı bilinmeyen uygulamaları kullanmayın ve cihazınızı bir desen, parola veya PIN ile kilitleyin.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA İLİŞKİN BİLGİLER

Cihaz ıslak ise cihazı açmayın.

Cihaz açıksa derhal kapatın ve pilini çıkarın (cihaz kapanmıyorsa veya pilini çıkaramıyorsanız olduğu gibi bırakın).

Daha sonra cihazı bir havlu ile kurulayın ve servise götürün.

Cihazınızı yüksek yoğunlukta toz ya da havada uçuşan maddelerin bulunduğu alanlarda kullanmayın ya da saklamayın

Toz veya yabancı maddeler cihazın arızalanmasına neden olabilir ve yangına ya da elektrik çarpmasına yol açabilir.

Cihazı uzun süre boyunca doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

Pil kutupları metal nesnelerle temas ederse yangın çıkabilir. Cihazı manyetik alanların yakınında bulundurmayın

Manyetik alanlara maruz kalması halinde cihaz bozulabilir veya pili boşalabilir.

Kredi kartları, telefon kartları, banka hesabı kartları ve yolcu biniş kartları dahil manyetik şeritli kartlar manyetik alanlardan hasar görebilir.

Mıknatıslı kapağı olan taşıma kılıf ya da aksesuarları kullanmayın veya cihazınızın manyetik alanlarda uzun süreli kalmamasını sağlayın.

Cihazı ısıtıcıların, mikrodalga cihazların, sıcak pişirme aletlerinin veya yüksek basınçlı kapların yakınına koymayın pil akabilir.

Cihaz aşırı ısınabilir ve yangın çıkarabilir.

Cihazı düşürmeyin veya cihazın darbe almamasını sağlayın.

Cihazın ekranı hasar görebilir.

Bükülür veya şekli bozulursa cihaz hasar görebilir, parçaları arızalanabilir.

TAŞIMA VE NAKLİYE

- Taşıma sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin olun.
- Cihazı zedeleneyecek şekilde sarmayın.
- Taşıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.
- Cihazınızı herhangi bir nedenle taşımak veya kargo ile bir yere göndermeniz gerekirse orijinal ambalajı içerisinde ve geldiği şekilde paketlenmiş olarak göndermeniz gerekmektedir. Lütfen bu amaçla orijinal ambalajını saklayınız.
- Araca indirme-bindirme ve taşıma sırasında maksimum dikkat gösterilmelidir.
- Araca yükleme sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin olunuz.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üreticiye karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.  

BAKANLIKÇA BELİRLENEN KULLANIM ÖMRÜ 3 YILDIR.

BU CİHAZ TÜRKİYE ALTYAPISINA UYGUNDUR

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	TR	UK(NI)		

Üretici Firma

Unvanı: TECNO MOBILE LIMITED

Adresi: FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25 SHAN

MEI STREET FOTAN NT HONGKONG

İthalatçı Firma

Unvanı: EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: ASMALI MESCİT MAH. TERKOZ ÇIKMAZI SK. TERKOS HAN NO: 1 İÇ KAPI NO: 77 BEYOĞLU/ İSTANBUL

Sorun Giderme

Sorun giderme işlemleri için teknik servis ile irtibata geçmelisiniz.

Servis Bilgi Sistemi

<https://www.servis.gov.tr/> Adresine yetkili servis listelerine ulaşabilirsiniz.

AB Uygunluk Beyanı

Biz, aşağıda belirtildiği şekilde ürünümüzde, **Radio Ekipmanları Direktifi (RED) 2014/53/AB**'de belirtilen temel gerekliliklerin tamamen yerine getirildiğini burada beyan ederiz."

Ürün Adı Akıllı Saat

Marka Adı / Model TECNO/WP03

Uyumluluğun incelenmesi için aşağıdaki standartlar uygulanmıştır:

- | | |
|--|---|
| ☒ Güvenlik | EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 |
| ☒ Sağlık | EN 62479:2010
EN 50663:2017 |
| ☒ EMC | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 |
| ☒ Radyo | ETSI EN 300 328 V2.2.2 |

Bildirim Kuruluşu numarası 2618 – World Standardization Certification & Testing Polska Sp. z o.o.
Ayrıca, üretim süreci ve süreç içi kalite kontrol prosedürüne ilişkin ISO gereklilikleri karşılanmıştır.
Teknik dokümantasyon ile test raporları, son ürünün üretilmesinden itibaren en az 10 yıl süreyle muhafaza edilecek ve herhangi bir Üye Devletin ilgili ulusal makamlarının denetimine sunulacaktır.

Bu beyanla ilgili herhangi bir konu için başvuru noktası olarak kullanılmak üzere, iletişim bilgileri aşağıda verilmiştir.

Üretici Bilgisi:

Şirket TECNO MOBILE LIMITED

Adres FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25
SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG

İsim/Görevi Yang Dao Zhuang

Teknik Müdürü

Yang Dao Zhuang



İmza / Kaşe

Tarih:2025-7-17

EU Declaration of Conformity

We, hereby declare that the essential requirements set out in the **Radio Equipment Directive (RED)2014/53/EU** have been fully fulfilled on our product with indication as below:

Product Name Smart watch

Brand Name / Model TECNO/WP03

The following standards have been applied for the investigation of compliance:

- ☒ Safety EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
- ☒ Health EN 62479:2010
EN 50663:2017
- ☒ EMC ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-17 V3.3.1
- ☒ Radio ETSI EN 300 328 V2.2.2

Notified Body number 2618 World Standardization Certification & Testing Polska Sp. z o.o.

Furthermore, the ISO requirement for the in-process quality control procedure as well as the manufacturing process has been reached. The technical document as well as the test reports will be kept for a period at least 10 years after the last product has been manufactured at the disposal of the relevant national authorities of any Member State for inspection.

Detail contact information for this declaration has been listed below as the window of any issues relevant for this declaration.

Manufacturer Information:

Company TECNO MOBILE LIMITED

Address FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25
SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG

Name/Title Yang Dao Zhuang
Technical Manager

Yang Dao Zhuang



Signature / stamp Date:2025-7-17