



# **Tecno Watch GT 1 Akıllı Saat**

## **KULLANMA KILAVUZU**

**MARKA:** TECNO

**MODELLER:** WGT01

## KURULUM VE KULLANIM BİLGİSİ


Akıllı saati kullanmaya hoş geldiniz. Yüksek performanslı bileklik akıllı saat, sizin için özenli bir fitness deneyimi yaratıyor.

### Kurulum

#### Başlangıç

Açılış için Yan düğmeye 3 saniye basılı tutun veya şarj etmek için şarj kablosunu takın.

#### Saatin ana gövde diyagramı

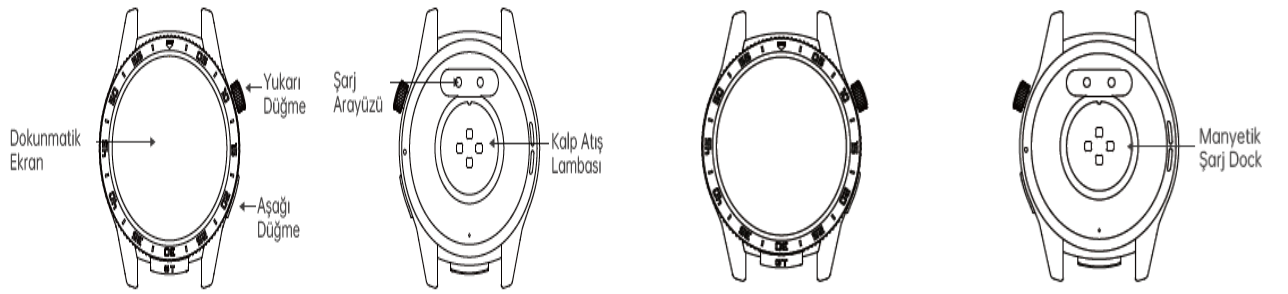

#### Uygulamayı indirin ve yükleyin:

1. Mobil telefonla QR kodunu tarayın ve uygulamayı indirin.
2. iOS sisteminde App Store'u seçin, My Health'i arayın ve indirin veya QR kodunu tarayarak indirin. Android sistemlerinde My Health'i indirmek ve yüklemek için Google Play'i seçin veya QR kodunu tarayarak indirin.





APP QR: Sağlığım

Not: Telefon, Android 8.0 veya iOS 12.0 ve üzeri sistemleri ile Bluetooth sürümü 4.0 veya üzerini desteklemelidir.

\*İlk kez etkinleştirme veya fabrika ayarlarına sıfırlama sonrası, QR kodu görüntülendiğinde geri dönmek için basılı tutun. (3s)

## Akıllı Saat Eşlettirme ve Telefona Bağlama


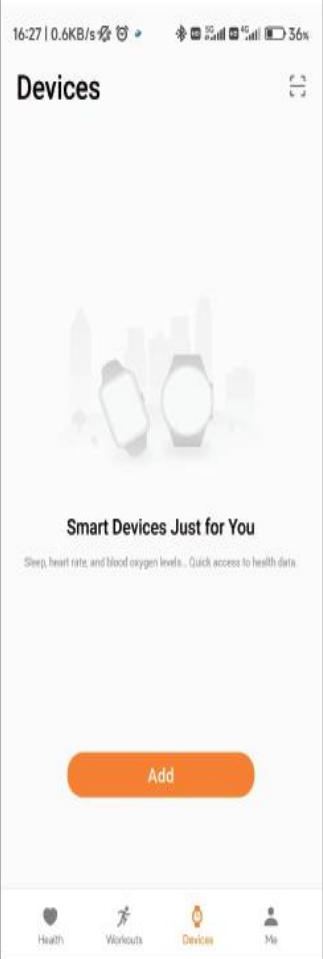
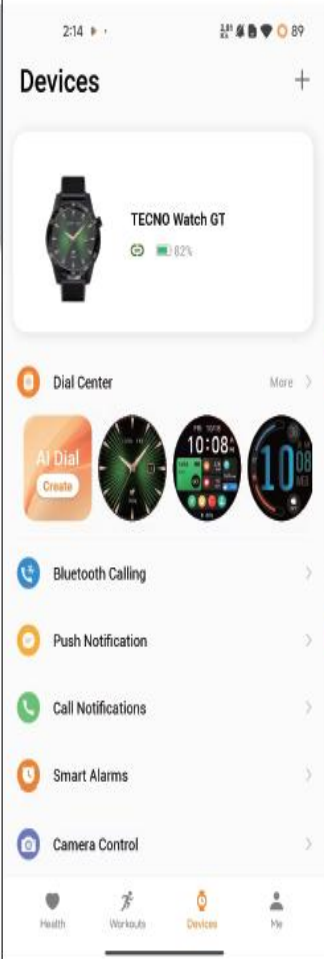
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A. Yöntem: Cihaz Ekle<br/>B. Yöntem: Saatin QR kodunu tarama.</p>                                                                                                                                                                                    | <p>A. Yöntem: Taranan cihazlar listesinden cihazınıza tıklayın</p>                                                                                                                                                                                           | <p>Bağlama başarılı</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Uygulama Nasıl İndirilir?</p>                                                                                                                                                                                                |
|  <p>16:27   0.6KB/s</p> <p>Devices</p> <p>Smart Devices Just for You</p> <p>Sleep, heart rate, and blood oxygen levels... Quick access to health data.</p> <p>Add</p> |  <p>2:13</p> <p>Devices</p> <p>Add Device</p> <p>Searching for nearby devices...</p> <p>TECNO Watch GT</p> <p>MAC:B0:38:E2:A3:52:B2</p> <p>View Supported Devices &gt;</p> |  <p>2:14</p> <p>Devices</p> <p>TECNO Watch GT</p> <p>82%</p> <p>Dial Center</p> <p>AI Dial</p> <p>Bluetooth Calling</p> <p>Push Notification</p> <p>Call Notifications</p> <p>Smart Alarms</p> <p>Camera Control</p> |  <p>Menü listesinde Ayarlar'a gidin.</p> <p>İşletim Sistemi ve Güncelleme'yi seçin.</p> <p>Yeni Telefonu Bağla</p> <p>Bağlantı Başarılı</p> |

## Nasıl Kullanılır

### Telefon Araması Eşleştirme

Android Telefonlar İçin: Uygulama başarıyla bağlandıktan sonra, telefon otomatik olarak Bluetooth 'TECNO Watch GT' eşleştirme penceresini açacaktır. 'Eşleştir' seçeneğini seçin, aşağıda gösterildiği gibi:


iOS Mobil Telefonlar İçin: Uygulama başarıyla bağlandıktan sonra, telefon otomatik olarak eşleştirme penceresini açacaktır. 'Eşleştir' seçeneğini seçin, aşağıda gösterildiği gibi:
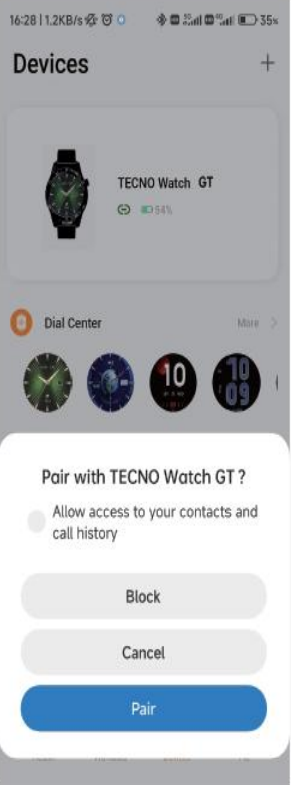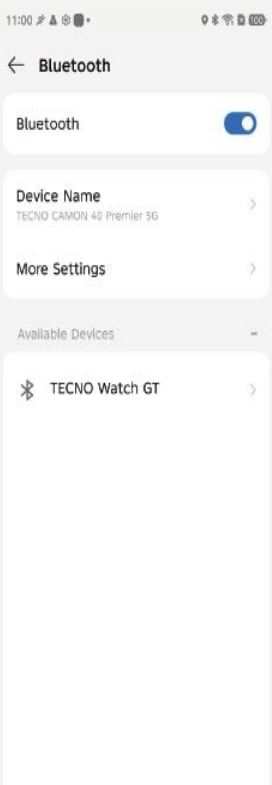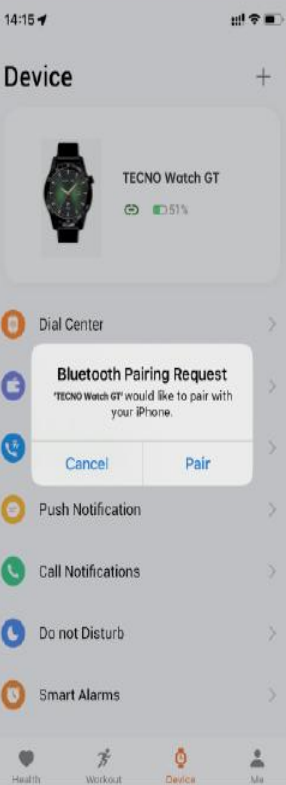
| Android                                                                             |                                                                                     | iOS                                                                                  |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Bağlama başarılı                                                                    | pop-up'ı açıldı                                                                     | Bağlama başarılı                                                                     | pop-up'ı açıldı                                                                       |
|  |  |  |  |

## Saat fonksiyonu tanıtımı


Güç Açık Durumunda :

Ana ekran menü arayüzü geçişi, aşağıda gösterilen arayüz vb.

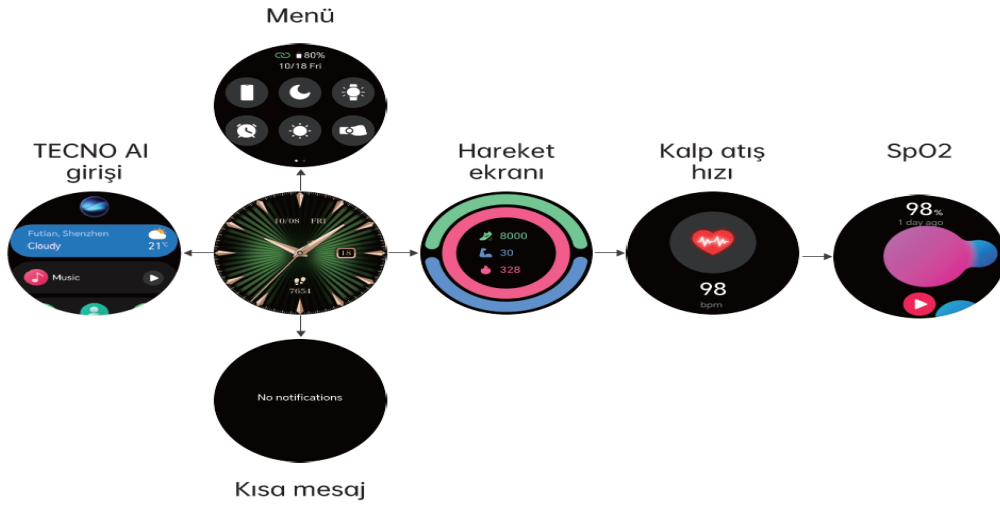


## AI kadranı değiştirin


Öncelikle telefonun Bluetooth'una bağlanın, My Health uygulamasını açın ve şekilde gösterildiği gibi saat yüzünün ortasına tıklayarak bir AI saat yüzü oluşturun. Saat yüzünü oluşturmak için metin girin.

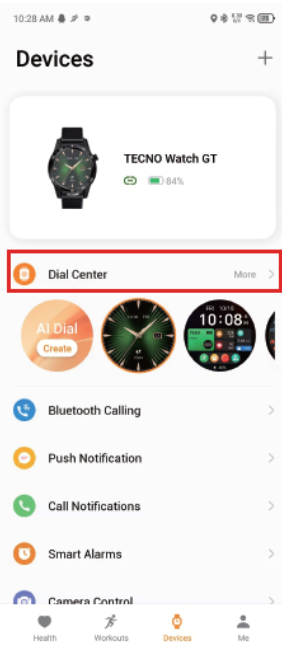

Kadran merkezi

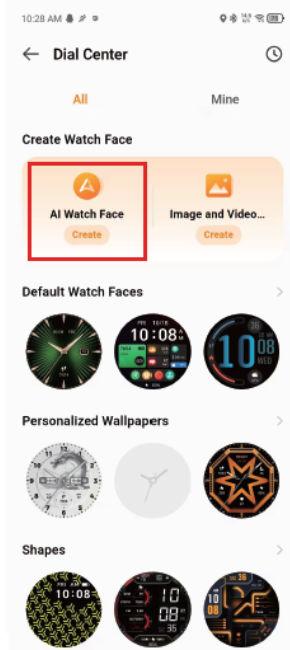

AI Oluşturma

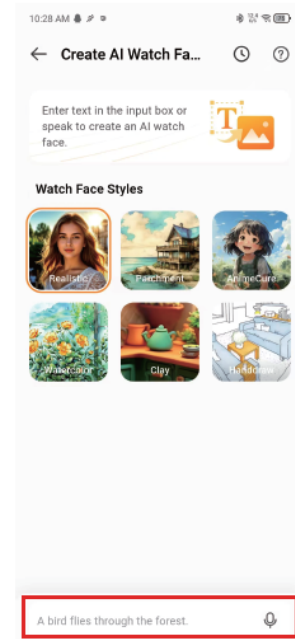

Metin girin

## İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ, KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN UYARILAR (GÜVENLİK BİLGİLERİ)

- Bu ürün bir tıbbi cihaz değildir
- Saat ve uygulaması hastalıkları teşhis etmek, tedavi etmek veya önlemek için kullanılmamalıdır.
- Egzersiz, uyku gibi alışkanlıklarınızı değiştirmek istiyorsanız, ciddi sağlık sorunlarınızı önlemek adına mutlaka yetkili bir sağlık uzmanına danışın.
- Şirket, bu kılavuzda açıklanan işlevleri önceden haber vermeksizin değiştin ve iyileştin hakkını saklı tutar.
- Ürün içeriği sürekli güncellenebilir; tüm içerik fiziksel ürün ile geçerlilik kazanır.

### DİKKAT

- Saati taktığınız bilekte aşırı cilt bakım ürünü kullanmayın.
- Ciltte alerji veya rahatsızlık oluşursa lütfen takmayı bırakın.

### UYARI

- Pilin yanlış tipte bir pille değiştirilmesi patlama riski taşıdığından, kullanılmış pilleri talimatlara göre atın.
- Pilin ateşe veya sıcak fırına atılması veya mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi patlamaya neden olabilir;
- Pilin patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilecek aşırı yüksek sıcaklıktaki bir ortamda bırakılması;
- Pilin patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilecek aşırı düşük hava basıncına maruz bırakılması.

## TEKNİK ÖZELLİKLER VE ENERJİ TÜKETİMİ

EUT Sıcaklığı: 0°C~+45°C(Bağımsız). 0°C~+40°C(adaptörlü).

### Çalışma Frekansı

BT: 2400-2483,5MHz (TX/RX);

GNSS: 1559-1610MHz(RX)

### Maksimum İletim Gücü

BT(EDR): 4,67dBm

BLE: -1,54dBm

## TAŞIMA VE NAKLİYE

- Taşıma sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin olun.
- Cihazı zedelenecek şekilde sarmayın.
- Taşıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.
- Cihazınızı herhangi bir nedenle taşımak veya kargo ile bir yere göndermeniz gerekirse orijinal ambalajı içerisinde ve geldiği şekilde paketlenmiş olarak göndermeniz gerekmektedir. Lütfen bu amaçla orijinal ambalajını saklayınız.
- Araca indirme-bindirme ve taşıma sırasında maksimum dikkat gösterilmelidir.
- Araca yükleme sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin olunuz.

## TEMİZLİK, BAKIM VE ONARIM BİLGİSİ (SORUN GİDERME)

- Sorun giderme işlemleri için teknik servis ile irtibata geçmelisiniz.
- Cihazınız periyodik bakım gerektirmez.
- Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği bir bakım veya onarım bulunmamaktadır.
- Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.
- Saatinize bakım yaparken aşağıdaki ipuçlarını göz önünde bulundurun:
- Saati düzenli olarak temizleyin, özellikle saatin iç kısmını kuru tutmak için. Kayışın sıklığını ayarlayın, hava sirkülasyonunu sağlamak için.

## TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.



BAKANLIKÇA BELİRLENEN KULLANIM ÖMRÜ 5 YILDIR.

### İthalatçı Firma

EVOFONE BILGI TEKNOLOJILERI SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI  
ASMALI MESCIT MAH. TERKOZ ÇIKMAZI SK. TERKOS HAN  
NO: 1 İÇ KAPI NO: 77 BEYOGLU/ İSTANBUL  
444 21 18

### Üretici Firma

Üretici: TECNO MOBILE LIMITED  
Adres: FLAT N 16/F B BLOK: UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25  
SHAN MEI CADDESİ, FOTAN NT, HONGKONG

### Yetkili Servis Listesi

EVOFONE BILGI TEKNOLOJILERI SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI  
ASMALI MESCIT MAH. TERKOZ ÇIKMAZI SK. TERKOS HAN  
NO: 1 İÇ KAPI NO: 77 BEYOGLU/ İSTANBUL  
444 21 18

### Servis Bilgi Sistemi

<https://www.servis.gov.tr/> Adresine yetkili servis listelerine ulaşabilirsiniz.



# AB Uygunluk Beyanı

Biz, Radyo Ekipmanı Direktifinde belirtilen temel gerekliliklerin,  
(RED)2014/53/EU ürünümüzde aşağıdaki göstergelerle tam olarak yerine getirilmiştir:

Ürün Adı Akıllı Saat

Marka Adı / Model TECNO/WGT01

Uygunluğun araştırılmasında aşağıdaki standartlar uygulanmıştır:

|                                     |          |                                                                                                                  |
|-------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Güvenlik | EN IEC 62368-1:2020+A11:2020                                                                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Sağlık   | EN 62479:2010<br>EN 50663:2017                                                                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | EMC      | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)<br>ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)<br>ETSI EN 301 489-19 V2.2.1 (2022-09) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Radyo    | ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)<br>ETSI EN 303 413 V1.2.1 (2021-04)                                             |

Onaylanmış Kuruluş numarası 2618 Dünya Standardizasyon Sertifikasyon ve Test Polska Sp. z oo

Ayrıca, proses içi kalite kontrol prosedürüne ilişkin ISO gereksinimi ve

Üretim süreci tamamlandı. Teknik doküman ve test raporları

son ürünün üretilmesinden itibaren en az 10 yıl süreyle saklanması,

Herhangi bir Üye Devletin ilgili ulusal makamlarına denetim için.

Bu beyannamenin ayrıntılı iletişim bilgileri, herhangi bir sorun olması durumunda pencere olarak aşağıda listelenmiştir.

Bu beyanname için geçerli.

Üretici Bilgileri

Şirket TECNO MOBILE LIMITED  
Adres FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25  
SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG

İsim/Unvan Yang Dao Zhuang

Teknik Müdür

Yang Dao Zhuang

İmza / damga

Tarih: 2025-8-27

# EU Declaration of Conformity

We, hereby declare that the essential requirements set out in the **Radio Equipment Directive (RED)2014/53/EU** have been fully fulfilled on our product with indication as below:

**Product Name** Smart Watch

**Brand Name / Model** TECNO/WGT01

The following standards have been applied for the investigation of compliance:

|                                            |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Safety | EN IEC 62368-1:2020+A11:2020                                                                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Health | EN 62479:2010<br>EN 50663:2017                                                                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> EMC    | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)<br>ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)<br>ETSI EN 301 489-19 V2.2.1 (2022-09) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Radio  | ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)<br>ETSI EN 303 413 V1.2.1 (2021-04)                                             |

**Notified Body number 2618 World Standardization Certification & Testing Polska Sp. z o.o.**

Furthermore, the ISO requirement for the in-process quality control procedure as well as the manufacturing process has been reached. The technical document as well as the test reports will be kept for a period at least 10 years after the last product has been manufactured at the disposal of the relevant national authorities of any Member State for inspection.

Detail contact information for this declaration has been listed below as the window of any issues relevant for this declaration.

## Manufacturer Information:

**Company** TECNO MOBILE LIMITED

**Address** FLAT N 16/F BLOCK B UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-25  
SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG

**Name/Title** Yang Dao Zhuang  
Technical Manager



**Signature / stamp** **Date:**2025-8-27