

# **Mİ SICAKLIK VE NEM MONİTÖRÜ 2 KULLANIM KILAVUZU**

**MARKA: XIAOMI**  
**MODELLER: LYWSD03MMC**

Kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

## Ürüne Genel Bakış

Ön

Üst Havalandırma Delikleri

Not:  
Monitörü kurarken veya kullanırken havalandırma deliklerini kapatmayın.

Kordon deliği

Not: Kordon deliğini kullanmak için önce monitörün arka kapağını çıkarın.



Görüntülemek

Arka



Kapak Açma

Arka Havalandırma Delikleri

Not:  
Monitörü kurarken veya kullanırken havalandırma deliklerini kapatmayın.

Yapıştırıcı Alanı

## KURULUM

Pili Takma

Kapağı monitörün kapak açıklığından çıkarın ve bir CR2032 pil yerleştirin. artı (+) tarafı yukarı bakacak şekilde kapağı yeniden takın.

Not: PİL dahil değildir ve ayrıca satılır.

Monitörünüzü aşağıdaki şekillerde kullanabilir ve kurabilirsiniz:



● Yerleştirme: Monitörü doğrudan masa, kitaplık gibi mobilyaların yüzeyine yerleştirin.


● Yapışkan çıkartmayı kullanma:

Monitörün arkasına yapıştırmak için yapışkan çıkartmanın bir tarafındaki serbest bırakma astarını çıkarın, ardından duvarda istenen yere yapıştırmak için serbest bırakma astarını diğer taraftan çıkarın.




- Asma: Monitörün arka kapağını çıkarın ve kordonun halkasını delikten ve kancanın çevresinden geçirin. Arka kapağı yeniden takın, ardından monitörü asın.

Not: Kordon dahil değildir ve ayrıca satılmaktadır.

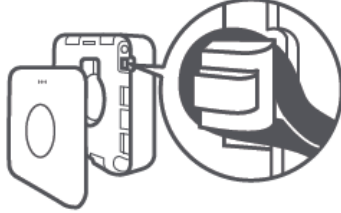

## Ekran Açıklaması

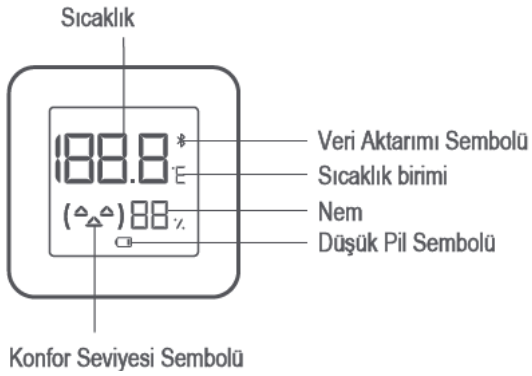

## Sembol Talimatları

Sıcaklık \ Nem	19°C'den az	19°C ile 27°C arasında	27°C'den fazla
%20'den az	(-^)	(-^)	(-^)
%20 ile %85 arasında	(-^)	(^_)	(-^)
%85'ten fazla	(-^)	(-^)	(-^)

## Düşük Pil Bildirimi

Pil seviyesi düşük olduğunda, ekranda bu sembol belirir. Lütfen pili değiştirin.



Düşük Pil Sembolü

## Akıllı Bağlantı

Mi Home/Xiaomi Home Uygulaması ile bağlantı kurun

Bu ürün, Mi Home/Xiaomi Home uygulaması \* ile çalışır.

Mi Home/Xiaomi Home uygulamasıyla cihazınızı kontrol edin ve onunla ve diğer akıllı ev cihazlarıyla etkileşim kurun.

Uygulamayı indirmek ve yüklemek için QR kodunu tarayın. Uygulama zaten yüklüyse bağlantı kurulum sayfasına yönlendirileceksiniz. Veya indirmek ve yüklemek için uygulama mağazasında "Mi Home/Xiaomi Home" ifadesini arayın.



Mi Home/Xiaomi Home uygulamasını açın, sağ üstteki "+" simgesine dokununuz ve ardından cihazınızı eklemek için talimatları izleyin.


\* Uygulama, Avrupa'da (Rusya hariç) Xiaomi Home uygulaması olarak anılır.

Cihazınızda görüntülenen uygulamanın adı varsayılan olarak alınmalıdır.

Not: Uygulamanın sürümü güncellenmiş olabilir, lütfen mevcut uygulama sürümüne göre talimatları izleyin.

## Diğer Cihazlarla Bağlanın

Sıcaklık ve nem monitörünüzün Mi Home/Xiaomi Home uygulamasına bağlı olduğundan emin olun. Monitörün kullanıcı arayüzünün sağ üst köşesindeki " " simgesine dokununuz, ardından diğer akıllı cihazlara bağlanmak için ekrandaki talimatları izleyin.

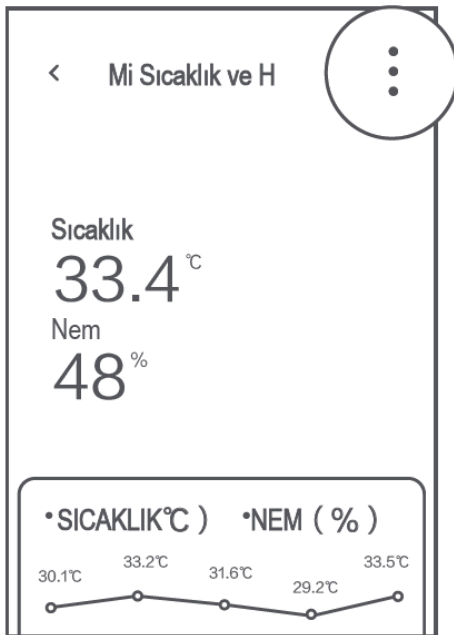

Monitör yalnızca Mi Bluetooth Ağ Geçidi işlevini destekleyen bu cihazlara bağlanabilir. Detaylı bilgi için lütfen müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.

### **Fabrika Ayarlarını Geri Yükleme**

Monitör normal çalışırken arka kapağı çıkarın ve pilin üzerindeki iki temas noktasını yaklaşık 5-8 saniye boyunca bağlamak için iletken bir malzeme kullanın. Monitör yeniden başlatıldığında fabrika ayarları geri yüklenir ve önceden kaydedilmiş veriler silinir.

## **TEKNİK ÖZELLİKLER VE ENERJİ TÜKETİMİ**

Adı: Mi Sıcaklık ve Nem Monitörü 2

Modeli: LYWSD03MMC

Malzemeler: ABS ve PMMA

Boyutlar: 43 × 43 × 12,5 mm

Net Ağırlık: 18 gr

Çalışma Gerilimi: DC 2,5–3 V

Ba ery Tipi: CR2032 (dahil değildir)

Kablosuz Bağlantı: Bluetooth 4.2 Bluetooth Düşük Enerji

Frekans Aralığı: 2402MHz-2480MHz

Maksimum Çıkış Gücü: 4.16dBm

Sıcaklık Ölçüm Aralığı: 0°C ila 60°C

Sıcaklık Doğruluğu: ± 0.1°C

Nem Ölçüm Aralığı: %0–99 RH

Nem Doğruluğu: ± 1% RH

Not: Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuar ve kullanıcı arayüzü çizimleri yalnızca referans amaçlıdır. Ürün geliştirmeleri nedeniyle gerçek ürün ve işlevler değişebilir.

## **TAŞIMA VE NAKLİYE**

Cihazınızı herhangi bir nedenle taşımak veya kargo ile bir yere göndermeniz gerekirse, orijinal ambalajı içerisinde ve aynen geldiği şekilde paketlenmiş olarak göndermeniz gerekmektedir.

Lütfen bu amaçla orijinal ambalajını saklayınız.

## **BAKIM VE ONARIM BİLGİSİ**

Lütfen temizlerken monitöre su girmesini önleyin.

Monitörün yüzeyi kirlendiğinde, biraz nötr deterjanlı nemli yumuşak bir bezle silerek temizlenebilir. Arıza ile karşılaştığınızda teknik servis sağlayıcınız ile irtibata geçiniz.

## **İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ VE KULLANIM HATALARI**

### **Önlemler**

- Havalandırma deliklerini herhangi bir sıvıya batırmayın.
- Duvara veya monitöre zarar vermemek için, yapışkan etiketle ağrıyorsa, monitörü duvardan zorla çıkarmayın.
- Bu monitör, 0°C'nin altındaki sıcaklıklarda kullanım için uygun değildir. Lütfen yüksek sıcaklık veya yüksek nem içeren zorlu ortamlardan uzak tutun.

- Bu monitör, sağlıklı bir yaşam tarzını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır, ancak bir ölçüm aracı olarak kullanılmamalıdır.



İşbu belgede, MiaoMiaoCe Technology (Beijing) Co., Ltd., LYWSD03MMC tipi radyo ekipmanının 2014/53/EU Yönergesi ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir: <http://www.mi.com/global/service/support/-declaration.html>



Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, atık elektrikli ve elektronik ekipmanlardır (2012/19/EU direktifinde olduğu gibi WEEE). Sınıflandırılmamış evsel atıklarla karıştırılır. Bunun yerine, atık ekipmanınızı, atık elektrikli ve elektronik ekipmanın geri dönüştürülmesi için hükümet veya yerel makamlar tarafından atanan belirlenmiş bir toplama noktasına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumalısınız. Doğru imha ve geri dönüşüm, çevreye ve insan sağlığına olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır. Bu tür toplama noktalarının konumu ve hüküm ve koşulları hakkında daha fazla bilgi için lütfen kurulumcu veya yerel yetkililerle iletişime geçin.

## **SORUN GİDERME**

Sorun giderme işlemleri için teknik servis ile irtibata geçmelisiniz.

## **YETKİLİ SERVİS**

### **MERKEZ YETKİLİ SERVİS**

**EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**  
**KEMANKEŞ KARAMUSTAFA MAH. NECATİBEY CAD.NO.66/1-66/3 BEYOĞLU –İSTANBUL**  
**444 21 18**

## **TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI**

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.



**AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.**

**BU CİHAZ TÜRKİYE ALTYAPISINA UYGUNDUR**

### **İthalatçı Firma**

ELECTROCRAFT TELEFON VE AKSESUARLARI TEDARİK İTHALAT İHRACAT LİMİTET ŞİRKETİ

ADRES: HOBYAR MH. MİMAR KEMALETTİN CD. NO:6 KAT:4 GENÇTEN TİC. MERKEZİ MO: 60  
FATİH/İSTANBUL

TEL: 0212 890 27 22

### **Üretici Firma**

Miaomiaoce Technology (Beijing) Co., Ltd

No.21319 ,Building 37, No.11 Hepingli East Street. Dongcheng District.Beijing China





Original Declaration of Conformity

**EU DECLARATION OF CONFORMITY**

**Apparatus/Equipment**

Product: Mi Temperature and Humidity Monitor 2  
Model: LYWSD03MMC  
SKU No.: NUN4126GL  
Batch or Serial Number: 27012/XXXXXXXXX(the eight X's represent the natural number starting from 00000001)

**Manufacturer or his authorized representative:**

Name: Miaomiaocce Technology (Beijing) Co., Ltd  
Address: No.21319 ,Building 37, No.11 Hepingli East Street, Dongcheng District,Beijing  
Country: China

**Manufacturers authorized EU Representative**

Name:  
Address:  
Country

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Object of the declaration: Listed above

The object of the declaration described above is in conformity with the following relevant Union harmonization directives and/or legislation(s):

Radio Equipment Directive (RED)	2014/53/EU	<input checked="" type="checkbox"/>
Low Voltage Directive (LVD)	2014/35/EU	<input type="checkbox"/>
Electromagnetic Compatibility Directive (EMCD)	2014/30/EU	<input type="checkbox"/>
Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)	2011/65/EU	<input checked="" type="checkbox"/>
Ecodesign Requirements for energy-related products (ErP)	2009/125/EC	<input type="checkbox"/>
Machinery (MD)	2006/42/EC	<input type="checkbox"/>
Toys safety	2009/48/EC	<input type="checkbox"/>
Personal protective equipment (PPE)	Regulation (EU) 2016/425	<input type="checkbox"/>
Construction products (CPD/CPR)	Regulation (EU) No 305/2011	<input type="checkbox"/>
Cosmetic products	Regulation (EC) No 1223/2009	<input type="checkbox"/>
Medical devices(MDD)	Directive 93/42/EEC	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>



References to the relevant harmonized standards used, including the date of the standard, or references to the other technical specifications, including the date of the specification, in relation to which conformity is declared:

Harmonized Standard	Test Report No.	Test lab
EN 301 489-1 V2.2.3: 2019	ES191125031W02-1	EMTEK
EN 301 489-17 V3.2.4: 2020	ES191125031W02-1	EMTEK
EN 300 328 V2.2.2: 2019	ES191125031W01-1	EMTEK
EN62479: 2010	ES191125031W03-1	EMTEK
EN50663: 2017	ES191125031W03-1	EMTEK
EN61010-1: 2010	ES191125031S	EMTEK
EN 50581: 2012	ED190826009CR001	EMTEK
EN 55032: 2015	ES191125030E	EMTEK
EN 61000-3-2: 2014	ES191125030E	EMTEK
EN 61000-3-3: 2013	ES191125030E	EMTEK
EN 55035: 2017	ES191125030E	EMTEK

**Notified Body (Optional) :**

Name of notified body:  
Reference Number of the certificate:  
4 digit notified body number:

Signed for and on behalf of  
Miaomiaoce Technology (Beijing) Co., Ltd

Place and date of issue:  
No.21319 ,Building 37, No.11 Hepingli East Street,  
Dongcheng District,Beijing

Signature: 2021.5.17

Name, function:

Color Image of product:



Jennifer Zheng Quality Manager



Orjinal Uygunluk Beyanının çevirisi

**AB UYGUNLUK BEYANI**

**Cihaz/Ekipman**

Ürün: Mi Temperature and Humidity Monitor 2  
Model: LYWSD03MMC  
SKU No.: NUN4126GL  
Parti veya Seri Numarası: 27012/XXXXXXXX(the eight X's represent the natural number starting from 00000001)

**Üretici veya üreticinin yetkili temsilcisi:**

Adı: Miaomiaoe Technology (Beijing) Co., Ltd  
Adres: No.21319 ,Building 37, No.11 Hepingli East Street, Dongcheng District, Beijing  
Ülke: China

**Üreticinin yetkili AB Temsilcisi**

Adı:  
Adres:  
Ülke:

**Bu uygunluk beyanı, üreticinin yegane sorumluluğu altında yayınlanmıştır.**

Beyan konusu: Yukarıda listelenmiştir  
Yukarıda listelenmiştir

Yukarıda belirtilen beyanın konusu, aşağıdaki ilgili AB uyumlaştırma direktifleri ve/veya mevzuatları ile uyumludur:

Radio Ekipmanı Direktifi (RED)	2014/53/AB	<input checked="" type="checkbox"/>
Alçak Gerilim Direktifi (LVD)	2014/35/AB	<input type="checkbox"/>
Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi (EMCD)	2014/30/AB	<input type="checkbox"/>
Belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanması (RoHS)	2011/65/AB	<input checked="" type="checkbox"/>
Enerjiyle ilgili ürünler için Ecodesign Gereklilikleri (ErP)	2009/125/AT	<input type="checkbox"/>
Makineler (MD)	2006/42/AT	<input type="checkbox"/>
Oyuncak güvenliği	2009/48/AT	<input type="checkbox"/>
Kişisel koruyucu ekipman (KKE)	2016/425 Sayılı Düzenleme (AB)	<input type="checkbox"/>
İnşaat ürünleri (CPD/CPR)	305/2011 Sayılı Düzenleme (AB)	<input type="checkbox"/>
Kozmetik ürünler	1223/2009 Sayılı Düzenleme (AB)	<input type="checkbox"/>
Tıbbi cihazlar (MDD)	93/42/AET Sayılı Direktifi	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

Uygunluğun beyan edildiği ilgili uyumlaştırılmış standartlara (standart tarihi dahil olmak üzere) atıflar veya diğer teknik özelliklere (teknik özellik tarihi dahil olmak üzere) atıflar:

Uyumlaştırılmış Standart	Test Raporu No.	Test laboratuvarı
EN 301 489-1 V2.2.3: 2019	ES191125031W02-1	EMTEK
EN 301 489-17 V3.2.4: 2020	ES191125031W02-1	EMTEK
EN 300 328 V2.2.2: 2019	ES191125031W01-1	EMTEK
EN62479: 2010	ES191125031W03-1	EMTEK
EN50663: 2017	ES191125031W03-1	EMTEK
EN61010-1: 2010	ES191125031S	EMTEK
EN 50581: 2012	ED190826009CR001	EMTEK
EN 55032: 2015	ES191125030E	EMTEK
EN 61000-3-2: 2014	ES191125030E	EMTEK
EN 61000-3-3: 2013	ES191125030E	EMTEK
EN 55035: 2017	ES191125030E	EMTEK

**Onaylanmış Kuruluş (İsteğe Bağlı):**

Onaylanmış kuruluşun adı:

Sertifikanın Referans Numarası:

4 basamaklı onaylanmış kuruluş numarası:

Şu kişinin adına ve namına imzalanmıştır:  
Miaomiaocce Technology (Beijing) Co., Ltd

Yayınlanma yeri ve tarihi:  
No.21319, Building 37, No.11 Hepingli East Street,  
Dongcheng District, Beijing

İmza:

2021.5.17



Jennifer Zheng

Jennifer Zheng Quality Manager

CE

Ürünün Renkli Görüntüsü:

