



TARTI KULLANMA KILAVUZU

MARKA: XIAOMI


MODELLER: XMTZC04HM

ALIM SATIM İŞLERİNDE KULLANILAMAZ

KURULUM

Pillerin Takılması

Etiketi çıkarın ve pil kapağını açın, ardından şekilde gösterildiği gibi üç adet 1.5V AAA pil takın.

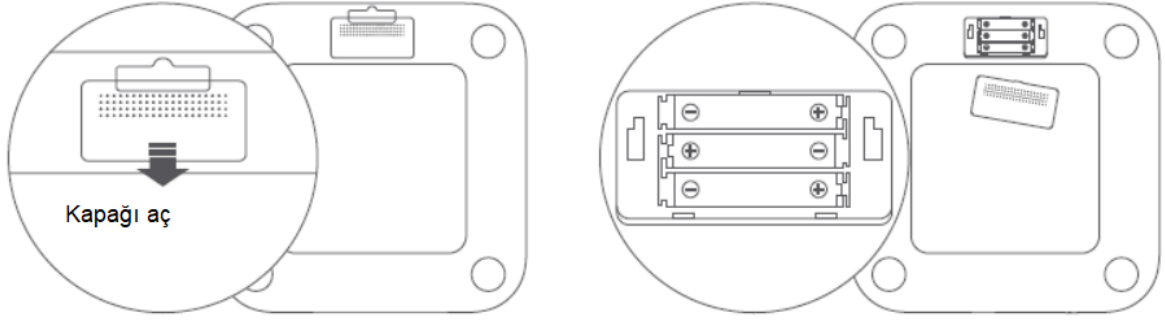

Uygulamayı yükleme

"Mi Fit" uygulamasının en son sürümünü indirmek ve yüklemek için QR kodunu tarayın veya uygulamayı Google Play, App Store veya diğer üçüncü taraf uygulama mağazalarında arayın.



Ölçeği Eşleştirme

Mi Fit uygulamasını açın ve Mi hesabınızı kullanarak oturum açın, ardından ölçeği hesabınızla eşleştirin ve ekrandaki talimatlara göre kişisel verilerinizi girin.

Tartıyı eşleştirdikten sonra, tartım kayıtlarını ve ağırlık analizini Mi Fit uygulaması ve Mi Home / Xiaomi Home uygulaması * aracılığıyla kontrol edebilirsiniz.

* Uygulama, Avrupa'da Xiaomi Home uygulaması olarak anılmaktadır (Rusya hariç). Cihazınızda görüntülenen uygulamanın adı varsayılan olarak alınmalıdır.

Kilonuzu analiz etmek için kişisel veriler kullanılır. Sonuçların doğruluğunu sağlamak için lütfen doğru kişisel verileri girin.

İnsanları Tartmak

Tartıyı sert ve düz bir zemine yerleştirin.

Şekilde gösterilen yönlendirmeyi ve pozisyonu takip edin, teraziye çıkın ve terazinin ortasında her iki ayağınızın üzerinde sabit bir şekilde ayakta durun.

Belirtilen ağırlık yanıp söndüğünde, tartım tamamlanmıştır ve ağırlık analizi bilgileri telefonunuzda görüntülenebilir.



Bu tartı tarafından sağlanan ağırlık analizi bilgileri sadece referans amaçlıdır ve tıbbi tavsiye niteliği taşımaz.

Tartım Öğeleri

Tartıyı sert ve düz bir yüzeye yerleştirin.

Açmak için ölçeğe basın. "0.00" görüntülenene kadar bekleyin ve tartmak istediğiniz maddeyi teraziye yerleştirin.

Teraziye hareket ettirmek veya çarpmak doğruluğu etkileyebilir, bu durumda ölçümün doğru olduğundan emin olmak için öğeyi tekrar tartmanız gerekir.

Uyarı Göstergeleri

Tartı yaparken, yanıp sönen bir "L" pil seviyesinin düşük olduğunu gösterir ve pilleri mümkün olan en kısa sürede değiştirmeniz gerekir.



Tartım sırasında, yanıp sönen bir "OL", terazinin maksimum 150 kg kapasitesinin ötesinde aşırı yüklendiğini gösterir.



Tartım Birimi Seçme

Ölçek, ağırlığı varsayılan olarak kilogram (kg) cinsinden hesaplar. Mi Fit uygulamasındaki cihaz ayarlarından terazinin tartı birimini değiştirebilirsiniz.

Tartı, ağırlığı kilogram (kg) ve pound (lbs) cinsinden görüntüleyebilir.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ VE KULLANIM HATALARI Önlemler

1. Kaymayı önlemek için teraziye kaygan bir zemine koymayın ve ayaklarınız veya tartı ıslakken kullanmayın.
2. Kendinizi tartarken kazara devrilmesini önlemek için daima terazinin ortasında durun.
3. Tartıyı yalnızca kuru bir ortamda kullanın ve suya batırmayın.
4. Temizlemek için terazinin yüzeyini nemli bir bez ve yumuşak bir deterjanla silin. Herhangi bir organik çözücü veya diğer kimyasalları kullanmayın.
5. Piller bittikten sonra, olası sızıntı ve korozyonu önlemek için derhal çıkarın.
6. Bu ölçek, kalp pili veya diğer implante tıbbi cihazlara sahip kişiler için tavsiye edilmez. Vücut kompozisyonu verilerinin doğruluğu, profesyonel sporcular, hamile kadınlar ve özel koşulları olan diğer bazı kişiler tarafından kullanıldığında değişebilir.
7. Gözler Kapalı Ölçümü ile Tek ayaklı stand işlevini deneyimlemek için Mi Fit uygulamasına gidebilirsiniz. Dengede olmadığınızı hissettiğinizde, yanlışlıkla ters dönerek düşmeye neden olmamak için gözlerinizi açtığınızdan ve ayaklarınızın üzerinde sağlam bir şekilde durduğunuzdan emin olun. Çocuklar, yaşlılar, anne adayları ve fiziksel veya denge bozuklukları olanlar dahil herkes bu işlevi dikkatli kullanılmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER VE ENERJİ TÜKETİMİ

Adı: Mi Akıllı Ölçeği 2

Modeli: XMTZC04HM

Boyutlar: 280 × 280 × 22 mm

Net Ağırlık: 1,2 kg

Tartım Aralığı: 100 gr - 150 kg

Tartım Birimleri: kg / lbs

Artımlar: 0.1kg / lbs

Şunlarla uyumludur: Android 4.4 veya iOS 9.0 (iPhone 5S ve sonraki sürümlerden) ve üstü ve Bluetooth 4,0 ve üzeri

Gövde Malzemesi: Temperli cam, mühendislik plastiği

Kablosuz Bağlantı: Bluetooth 5.0

Çalışma Sıcaklığı: 0 ~ 40 ° C

Güç Kaynağı: 1,5 V AAA bataryalar × 3

Frekans: 2402-2480MHz

Maks. Alan sayısı Çıkış: 4 dBm

TAŞIMA VE NAKLİYE

Cihazınızı herhangi bir nedenle taşımak veya kargo ile bir yere göndermeniz gerekirse, orijinal ambalajı içerisinde ve aynen geldiği şekilde paketlenmiş olarak göndermeniz gerekmektedir. Lütfen bu amaçla orijinal ambalajını saklayınız.

BAKIM VE ONARIM BİLGİSİ

Tüketicinin cihazla ilgili olarak yapabileceği herhangi bir bakım veya onarım işlemi söz konusu değildir.

Cihazınızın arızalanması durumunda cihazınızı yetkili servise tamir için teslim ediniz. Periyodik bakım gerekmemektedir.

SORUN GİDERME

- Tartım sırasında ekranda "L" çıktığında pilleri mümkün olduğunca çabuk değiştirin.
- Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya yerini değiştirin.
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir prize takın.
- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo / TV teknisyenine danışın.
- Tartım sırasında ekranda "OL" çıktığında ölçüm yapılan ağırlık 150 kg'dan fazla olabilir.

YETKİLİ SERVİS

EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 444 21 18

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.



AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR. ■■■

İthalatçı Firma

EVOFONE TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM ARAÇLARI LTD.ŞTİ

MERKEZ MAH. BAĞLAR CAD. B BLOK APT NO:14 B/16 KÂĞITHANE İSTANBUL

TEL: 444 21 18

Üretici Firma

ANHUI HUAMI INFORMATION TECHNOLOGY CO. LTD.



BU CİHAZ TÜRKİYE ALTYAPISINA UYGUNDUR.

EU DECLARATION OF CONFORMITY**Apparatus/Equipment**

Product: Mi smart scale 2

Model: XMTZC04HM

SKU No.: NUN4056GL

Batch or Serial Number:

5 digit ID codes+ / +8 digit manufacturing codes

Manufacturer or his authorized representative:

Name: Anhui Huami Information Technology Co., Ltd.

Address: A1201, Building A4, No. 800 Wangjiang Road, Hefei,

Country: P.R.China

Manufacturers authorized EU Representative

Name:

Address:

Country

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Object of the declaration: Listed above

The object of the declaration described above is in conformity with the following relevant Union harmonization directives and/or legislation(s):

Radio Equipment Directive (RED)	2014/53/EU	☒
Low Voltage Directive (LVD)	2014/35/EU	☐
Electromagnetic Compatibility Directive (EMCD)	2014/30/EU	☐
Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)	2011/65/EU	☒
Ecodesign Requirements for energy-related products (ErP)	2009/125/EC	☐
Machinery (MD)	2006/42/EC	☐
Toys safety	2009/48/EC	☐
Personal protective equipment (PPE)	Regulation (EU) 2016/425	☐
Construction products (CPD/CPR)	Regulation (EU) No 305/2011	☐
Cosmetic products	Regulation (EC) No 1223/2009	☐
Medical devices(MDD)	Directive 93/42/EEC	☐
		☐

References to the relevant harmonized standards used, including the date of the standard, or references to the other technical specifications, including the date of the specification, in relation to which conformity is declared:

Harmonized Standard	Test Report No.	Test lab
EN 301 489-17 V3.1.1;	SZEM181200045702	SGS
EN 301 489-1 V2.1.1;	SZEM181200045702	SGS
EN 300 328 V2.1.1;	SZEM181200045703	SGS
EN 62479:2010;	SZEM181200045704	SGS
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013	SZES181200046201	SGS
EN 55014-1:2017	SZEM181200045701	SGS
EN 55014-2:2015	SZEM181200045701	SGS
2011/65/EU and 2015/863/EU	CANEC1825787701	SGS

Notified Body (Optional) :Name of notified body:
Reference Number of the certificate:
4 digit notified body number:

Signed for and on behalf of: Anhui Huami InformationTechnology Co.,Ltd

Place and date of issue: A1201, Building A4, No. 800 Wangjiang Road, Hefei, China 2019-10-29


Signature:

Name, function:

Lloyd Wong Certification Manager



Color Image of product:

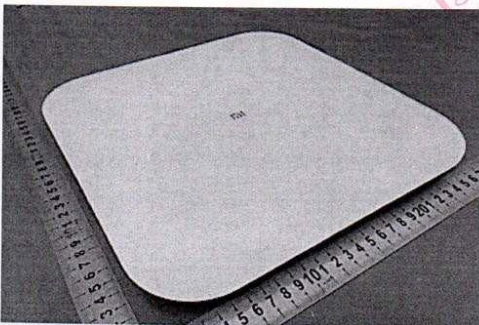

AB UYGUNLUK BEYANI**Cihaz/Ekipman**

Ürün: Mi smart scale 2

Model: XMTZC04HM

SKU No.: NUN4056GL

Parti veya Seri Numarası: 5 digit ID codes + / + 8
digit manufacturing codes**Üretici veya üreticinin yetkili temsilcisi:**

Adı: Anhui Huami Information Technology Co., Ltd.

Adres: A1201, Building A4, No. 800 Wangjiang

Road, Hefei,

Ülke: P.R.China

Üreticinin yetkili AB Temsilcisi

Adı:

Adres:

Ülke:

Bu uygunluk beyanı, üreticinin yegane sorumluluğu altında yayınlanmıştır.

Beyan konusu: Yukarıda listelenmiştir

Yukarıda listelenmiştir

Yukarıda belirtilen beyanın konusu, aşağıdaki ilgili AB uyumlaştırma direktifleri ve/veya mevzuatları ile uyumludur:

Radio Ekipmanı Direktifi (RED)	2014/53/AB	☒
Alçak Gerilim Direktifi (LVD)	2014/35/AB	☐
Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi (EMCD)	2014/30/AB	☐
Belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanması (RoHS)	2011/65/AB	☒
Enerjiyle ilgili ürünler için Ecodesign Gereklilikleri (ErP)	2009/125/AT	☐
Makineler (MD)	2006/42/AT	☐
Oyuncak güvenliği	2009/48/AT	☐
Kişisel koruyucu ekipman (KKE)	2016/425 Sayılı Düzenleme (AB)	☐
İnşaat ürünleri (CPD/CPR)	305/2011 Sayılı Düzenleme (AB)	☐
Kozmetik ürünler	1223/2009 Sayılı Düzenleme (AB)	☐
Tıbbi cihazlar (MDD)	93/42/AET Sayılı Direktifi	☐
		☐

Uygunluğun beyan edildiği ilgili uyumlaştırılmış standartlara (standart tarihi dahil olmak üzere) atıflar veya diğer teknik özelliklere (teknik özellik tarihi dahil olmak üzere) atıflar:

Uyumlaştırılmış Standart	Test Raporu No.	Test laboratuvarı
EN 301 489-17 V3.1.1;	SZEM181200045702	SGS
EN 301 489-1 V2.1.1;	SZEM181200045702	SGS
EN 300 328 V2.1.1;	SZEM181200045703	SGS
EN 62479:2010;	SZEM181200045704	SGS
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013	SZES181200046201	SGS
EN 55014-1:2017	SZEM181200045701	SGS
EN 55014-2:2015	SZEM181200045701	SGS
2011/65/EU and 2015/863/EU	CANEC1825787701	SGS

Onaylanmış Kuruluş (İsteğe Bağlı):

Onaylanmış kuruluşun adı:

Sertifikanın Referans Numarası:

4 basamaklı onaylanmış kuruluş numarası:

Şu kişinin adına ve namına imzalanmıştır:

Yayınlanma yeri ve tarihi:

İmza:

Ad, işlev:

Anhui Huami Information Technology Co., Ltd

A1201, Building A4, No. 800 Wangjiang Road, Hefei, China 2019-10-29

Lloyd Wong
Manager Certification



Ürünün Renkli Görüntüsü:

