




XIAOMI BODY COMPOSITION SCALE S400
Kullanım Kılavuzu

MARKA: Xiaomi
MODEL: MJTZC01YM

KURULUM VE KULLANIM BİLGİSİ

- Bu tartı sağlık, kilo kaybı ve vücut şekillendirme gibi konularla ilgilenen kişiler için kilo, vücut yağı, kalp atış hızı ve diğer sağlık verilerini ölçmek üzere tasarlanmıştır.
- Bunun yanı sıra bebekle tartılma, küçük eşyaların tartılması ve denge testi gibi farklı modları sunar.
- Bu tartı tıbbi cihaz değildir. Tartı ile sağlanan parametre bilgileri ve ölçüm analizleri sadece referans amaçlıdır ve hastalık tanılama, önleme, tedavi veya gözetim için temel olarak kullanılmamalıdır, ayrıca kliniklerde, hastanelerde ve diğer tıbbi kurumlarda kullanıma uygun değildir.
- Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuar ve kullanıcı arayüzü çizimleri yalnızca referans amaçlı olarak sağlanmıştır. Ürün iyileştirmeleri nedeniyle asıl ürün ve işlevler farklılık gösterebilir.

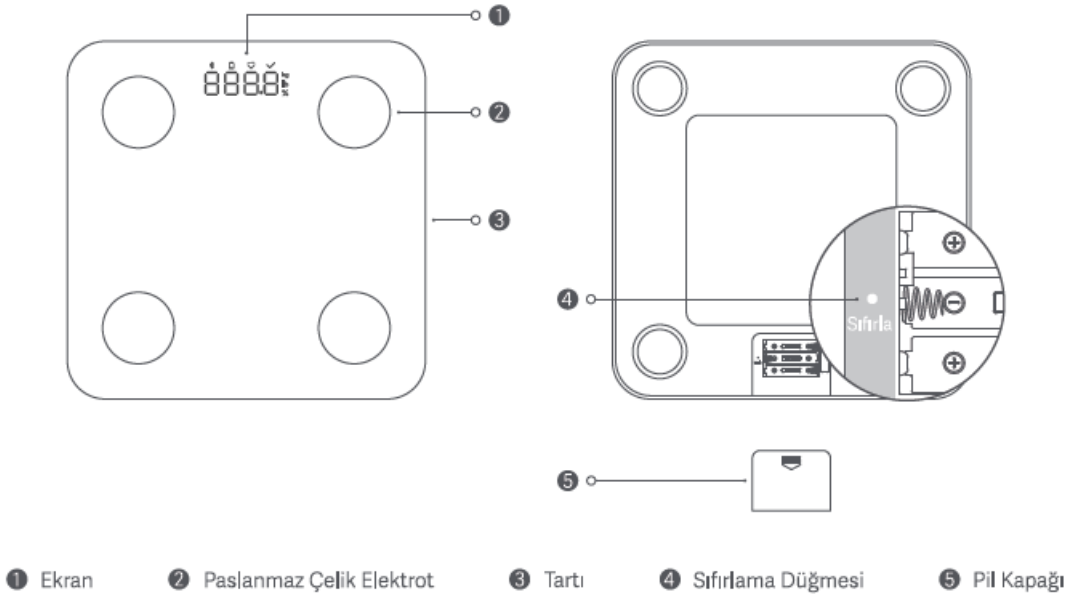

Ekran Açıklamaları

	Bluetooth® simgesi: Simge beyaz görüldüğü sürece normal Bluetooth bağlantısı sağlanmıştır. Simge beyaz renkte yanıp söndüğünde Bluetooth bağlantısı yoktur.
	Düşük pil simgesi: Simge kırmızı renkte yanıp söndüğünde pil seviyesinin yetersiz olması nedeniyle pillerin değiştirilmesi gerekir.
	Kalp atış hızı simgesi: Kalp atış hızı ölçüldüğünde ve görüntülendiğinde simge beyaz renkte kalır.
	Standart simge: Simge beyaz renkte kaldığı sürece ölçülen değer standart aralıktadır. Simge kapalıysa ölçülen değer standart aralığın dışındadır.
	Vücut yağı yüzdesi simgesi: Vücut yağ yüzdesi görüntülendiğinde simge beyaz renkte kalır.

Not:

Tartıda  görüntülendiğinde ölçülen değer 150 kg'ın üzerinde olduğunu belirtir.

Tartılma Modları hakkında Açıklamalar

- Kilo tartma modu: Bluetooth bağlantısına ihtiyaç duymadan kiloyu ölçmek için tartıya çıkın.
- Vücut yağı ölçüm modu: tartıyı uygulamayla bağlandıktan sonra vücut yapısı ve kalp atış hızı gibi verileri ölçmek içindir.
- Küçük eşya tartma modu tartıyı uyandırdıktan sonra 0,1 kg veya daha ağır eşyaları tartmak içindir.

Not: tartıyı uyandırmak için 5 kg'dan hafif küçük eşyaları tartarken tartının yüzeyine hafifçe ayağınızla basın veya bastırın. Ekranda 0,0 kg görüntüledikten sonra ölçüme devam edin.

- Bebekle tartılma modu/ Denge testi modu: Bu modları kullanmak için uygulamada bebekle tartılma veya denge testini etkinleştirin. Bunların kullanımı ile ilgili olarak uygulamadaki talimatlara bakın.

Not: bebekle tartılma, denge testi ve tartının birimi değiştirmek gibi işlevleri kullanmak için uygulamaya bağlı olmanız gerekir.


- Çevrim dışı tartma modu: tartıyı ilk kez bağlandıktan sonra tartma verileri telefona bağlanmadan kaydedilebilir. Tartıyı daha sonra telefona bağlandığında veriler otomatik olarak Mi Home/Xiaomi Home uygulamasına yüklenir ve kaydedilir.
- Konuk ölçüm modu: bu modu uygulamada etkinleştirin ve ölçüm için konunun bilgilerini girin. Konuk verileri kaydedilmez.
- Cihaz paylaşımı: hesabınızı ve tartıya bağlandıktan sonra uygulamadaki diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz. Bununla birlikte öncelikle tartı ile bağlantının kesilmesi için hesabınızla ana hesap uygulamadan çıkış yapmanız veya Bluetooth'u devre dışı bırakmanız gerekir, ardından paylaşılan kullanıcı tartıya başarıyla bağlanabilir. Cihaz paylaşma işlevi sadece Xiaomi hesaplarında kullanılabilir.

Notlar:

- Kablosuz iletişim (OTA) ile güncellemeler için uygulamaya bağlanın ve ekrandaki talimatları takip edin.
- Tartıyı tekrar bağlamak veya fabrika ayarlarına geri döndürmek için sıfırlama düğmesini 7 saniye basılı tutun.

Nasıl Kullanılır

Pilleri Takma

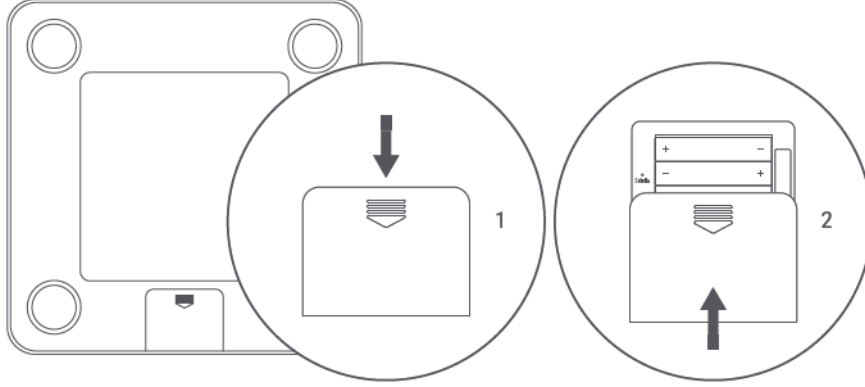

1. Gösterildiği şekilde tartıyı ters çevirin ve arkadaki pil kapağını açın.
2. Pilleri yerleştirin ve pozitif ve negatif kutuplarının doğru yerleştirildiğinden emin olun. Pil kapağını tekrar yerleştirin, ardından tartı otomatik olarak açılacaktır.
3. Tartıyı sert ve düz bir yere yerleştirin ve 30 saniye bekleyin ya da ayağınızla tartının yüzeyine hafifçe basın. Ekranda 0,0 kg görüntülendikten sonra tartıyı kullanın.

Notlar:

- Pili taktıktan veya tartıyı taşıdıktan sonra tartım yapılmazsa bile tartıda bir değer görüntülenebilir. Ekran kapanana kadar 5 saniye bekleyin, ardından tartıyı uyandırmak için ayağınızla tartıya hafifçe basın. Ekranda 0,0 kg görüntülendikten sonra tartıyı tekrar kullanabilirsiniz.
- Tartıyı ilk kez kullanırken veya tartı taşındıktan sonra ilk kez kullanırken gösterilen sonuçları göz ardı edin.

Mi Home/ Xiaomi Home Uygulamasına Bağlama

Bu ürün Mi Home/ Xiaomi Home uygulaması* ile çalışır. Cihazınızı kontrol etmek ve diğer akıllı ev cihazlarıyla etkileşime geçmek için Mi Home/ Xiaomi home uygulamasını kullanın.

QR kodunu tarayarak uygulamayı indirin ve yükleyin. Uygulama zaten yüklüyse “bağlantı kurulum sayfası” ifadesini arayın.

Mi Home/ Xiaomi Home uygulamasını açın, sağ üstteki “+” simgesine dokunun ve cihazınızı eklemeye yönelik talimatları izleyin.

*Uygulamanın Avrupa’daki (Rusya hariç) adı Xiaomi Home ’dur. Cihazınızda görüntülenen uygulama adı varsayılan olarak kabul edilmelidir.



1E33066F

Notlar:

- Tartı Android 8.0 ve İOS 12.0 veya sonraki sürümleri ile uyumludur.
- Uygulamanın sürümü güncellenmiş olabilir. Lütfen mevcut uygulama sürümüne ilişkin talimatları uygulayın.
- Mi Home/ Xiaomi home uygulamasını açın ve cihaz ile tartının birbirine Bluetooth üzerinden bağlı olduğundan emin olun, ardından uygulama üzerinden verileri görüntüleyebilirsiniz. Cihazınızın tartı ile bağlantısı kesilmişse ölçüm verileri tartıda kaydedilir ancak bu verileri cihaz ve tartıyla bağlı değilse verileri okumak için ağ geçidi işlevini kullanabilirsiniz. Bluetooth ağ geçidi cihazının eklendiğinden emin olun, ardından tartı otomatik olarak buna bağlanacaktır, böylece uygulamanın geçmişe dönük verilerinde ölçüm verilerini görebilirsiniz.

Kilonun Ölçülmesi

1. Tartıyı düz ve sert bir zemine yerleştirin, tartının ayaklarının yere temas ettiğinden ve düz olduğundan emin olun.
2. Tartının uygulama veya ağ geçidine bağlı olduğundan emin olun. Aksi takdirde yalnızca kilo ölçümü gerçekleştirilebilir.
3. Tartı üzerinde dizleriniz ve ayaklarınız hafif ayırmış şekilde, çıplak ayakla durun ve iki ayağınızın da tartı yüzeyine sıkıca bastığından emin olun. Ayak tabanlarınızın elektrotları mümkün olduğunca kapladığından emin olun. Ardından ölçüm için doğal bir şekilde dik durun.
4. Tartı önce kilonuzu ölçer. Kilo ölçümü sabitlendikten sonra diğer vücut yapısı verilerini ölçmeye başlar. Ve son olarak kalp atış hızını ölçer.
5. Ölçüm tamamlandıktan sonra Mi Home/Xiaomi Home uygulamasında ayrıntılı vücut raporu görüntülenebilir.

Not:

İşlevlerle ilgili ayrıntılı talimatlar ve SSS için uygulamadaki tartı eklentisinin sağ üst köşesinden Ayarlar> Yardım ve Geri Bildirim bölümüne gidin.

Doğru ölçüm için duruşlar



Tartıya çıplak ayakla basın.



Dizleriniz ve ayaklarınız ayrılmış şekilde dik durun.



İki ayağınızın metal elektrotlarla tam temas ettiğinden emin olun.



Doğal bir şekilde dik durmaya devam edin.

Yanlış ölçüme neden olan duruşlar



Çorap giymiş şekilde ölçüm.



Dizleri bükülü ve ayakların bitişik tutulması.



İki ayağın metal elektrotlarla yetersiz veya uygunsuz temas etmesi.



Çömelerek ölçüm.

Önlemler

- Verilerin doğru olması için ölçüm sırasında ayak tabanlarınızın kuru ve temiz olduğundan emin olun. Hafif giysiler giyin ve çıplak ayakla tartıya çıkın; ayaklarınızın tabanları ve metal elektrotlar tam temas etmelidir.
- Gerekmediği sürece ölçüm sırasında ayaklarınızı hareket ettirmeyin veya tartıdan inmeyin.
- Her gün aynı zaman aralığında ve aynı koşullarda ölçüm yapın.
- Zorlu egzersizler yaptıktan, yüksek miktarda alkol, su veya yiyecek tükettikten ya da saunaya girdikten hemen sonra ölçüm yapmayın.
- Kalp atış hızının sakin bir durumdayken ölçülmesi önerilir.
- Tartı “kg” ve “lb” olmak üzere iki ölçüm birimini destekler
- Tartının ölçüm birimi varsayılan olarak “kg” şeklinde ayarlanmıştır. Bunu Mi Home/ Xiaomi Home Uygulamasında tartı ayarlarından değiştirebilirsiniz.
- Tartıyı kuru bir ortamda kullanın. Banyo gibi nemli ortamlarda kullanmayın.
- Tartıyı suya veya başka sıvıya batırmayın.
- Kaymamak için ölçüm yapmak üzere ıslak ayakla veya tartının yüzeyi ıslakken tartıya çıkmayın.
- Tartı sıcaklığının 40 dereceden yüksek veya 0 dereceden daha düşük ortamlarda ya da güçlü manyetik alanların yakınında kullanmayın. Su kaynaklarından, ateş kaynaklarından ve nemli, tozlu ya da aşındırıcı ortamlardan uzak tutun. Pil performansını etkilememek ve tartıda hatalara neden olmamak için tartıyı elektrikli ısıtıcılar, mikrodalga fırınlar, su ısıtıcılar, ateş, mum ve diğer yüksek ısı kaynaklarının yakınında kullanmayın.
- Sert bir darbe tartının yüzeyine hasar verebileceği için tartıya vurmeyin, tartıyı sıkıştırmayın, düşürmeyin, fırlatmayın veya çizmeyin. Tartı hasar görürse tartıyı kullanmayı derhal bırakın ve satış sonrası hizmet ekibiyle iletişime geçin. Kırık parçalara dokunmayın veya bu parçaları sökmeye çalışmayın.
- Tartıyı düzgün kullanmak için bu kullanım kılavuzundaki talimatları takip edin.

TEKNİK ÖZELLİKLER VE ENERJİ TÜKETİMİ

Ad: Xiaomi Vücut Yapısı Ölçer Tartı S400	Ürün Boyutları: 300 × 300 × 24,55 mm
Model: MJTZC01YM	Çalışma Sıcaklığı: 0 °C ila 40 °C
Depolama Sıcaklığı: - 30 °C ila 70 °C	Depolama Nemi: %0–%90
Net Ağırlık: 1,45 kg	Değer artışı: 0,1 kg
Kilo Tartım Aralığı: 0,1 kg - 150 kg	Gövde Malzemesi: Temperli cam, mühendislik plastiği
Tartma Birimi: Kg/lb	Nominal Voltaj: 4,5 V (3 adet AAA alkali pil)
İşlem Frekansı: 2402–2480 MHz	Maksimum RF Çıkış Gücü: ≤7,53 dBm
Şunlarla uyumludur: Android 8.0 ve iOS 12.0 veya sonraki sürümleri	Kablosuz Bağlantı: Bluetooth Low Energy 5.0
Üretim Tarihi: Ürün kutusuna bakın	

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİLER

Pil Güvenliği ile ilgili Uyarılar

- Sadece güvenli ve uygun kalitede AAA alkali piller kullanın. Farklı türden bir pil takıldığında, güvenlik korumasında sıkıntı yaşanabilir ve patlama veya yangına sebep olabilir.
- Pili doğrudan güneş ışığı, ateş, mikrodalga fırın veya fırın gibi aşırı yüksek sıcaklığa sahip bir ortama koymayın.
- Pili sökmeyin, bir yere vurmeyin, sıkıştırmayın ya da kesmeyin. Pile keskin nesneler veya tornavidalarla dokunmayın veya pili bunlarla çıkarmaya çalışmayın; aksi takdirde pil patlayabilir veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısı yaşanabilir.
- Pil aşırı şişerse pili kullanmayı derhal bırakın
- Kimyasal yanık oluşmaması için pili yutmayın.
- Pilin yutulmuş olduğunu veya vücudun içinde bir yerde olduğunu düşünüyorsanız lütfen hemen tıbbi destek alın.
- Pil bölmesi güvenli bir şekilde kapanmadıysa tartıyı kullanmayın ve çocuklardan uzak tutun.
- Yeni ve kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutun.
- Pilleri ev atıkları gibi atmayın. Güvenli bir şekilde yerel yasa ve yönetmeliklere göre atın.

Kullanılmış Pilleri, Talimatlara Uygun Şekilde Atınız.

- Pilleri yutmayın. Kimyasal yanık tehlikesi.
- Yeni ve kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutun.
- Pil bölmesi güvenli bir şekilde kapanmadıysa ürünü kullanmayın ve çocuklardan uzak tutun. Pillerin yutulmuş olduğunu düşünüyorsanız lütfen hemen tıbbi destek alın.
- Pil yanlış bir pil ile değiştirilirse patlama riski ortaya çıkar.
- Pilin yanlış tipte bir pille değiştirilmesi emniyete zarar verebilir.
- Pilin ateşe veya sıcak fırına atılması, mekanik olarak ezilmesi ya da kesilmesi patlamaya neden olabilir.
- Pilin aşırı yüksek sıcaklıktaki ortamlarda bırakılması patlamasına veya pilden yanıcı sıvı veya gaz sızmasına neden olabilir.

PERİYODİK BAKIMA İLİŞKİN BİLGİLER

Günlük Bakım

- Tartıyı düzenli olarak temiz ve hafif nemli yumuşak bir bezle silin (nötr deterjanlar kullanılabilir) ardından tartıyı kuru bir bezle veya kâğıt havluyla kurulayın.
- Tartıyı temizlemeden önce pilleri sökün.
- Tartıyı silmek için aşındırıcı çözeltiler kullanmayın, aksi takdirde tartı hasar görebilir. Çatlayabilir veya tartının rengi solabilir.
- Tartıyı kurutmak için mikrodalga fırın veya saç kurutma makinesi gibi harici ısıtıcı ekipman kullanmayın.

- Hasarlı veya sızdıran pilleri sağlam olduğundan, sızdırmadığından, aşırı ısınmadığından veya şeklinin bozulmadığından emin olun.
- Tartıyı ve aksesuarlarınızı kendi başınıza sökmeyin veya bunlar üzerinden değişiklik yapmayın.

Depolama

- Tartı ve aksesuar yanıcı ve patlayıcı malzemelerle aynı kutuda depolamayın veya taşımayın.
- Tartı aşırı ısınır veya şekli bozulursa, şişerse ya depolama sırasında pilleri akarsa tartıyı kullanmayı derhal bırakın ve satış sonrası ekibiyle iletişime geçin.

BASİT BAKIM VE ONARIM SIRASINDA UYULMASI GEREKENLER

Sorun Giderme

Sorunlar	Olası Nedenler	Çözümler
Tartı açılmıyor veya düzgün çalışmıyor.	Pil seviyesi düşük veya yetersiz.	Pilleri değiştirip tekrar deneyin. Sorun devam ederse lütfen satış sonrası hizmet birimiyle iletişime geçin.
Tartma farkı çok yüksek.	Tartının ayaklarında yabancı maddeler var veya tartının kenarlarında engeller var ya da tartı sert ve düz bir yüzeye yerleştirilmemiş.	Yabancı maddeleri veya engelleri kaldırın ya da tartıyı sert ve düz bir yüzeye taşıyın. Ardından tartının sağlam bir şekilde yerleştirildiğinden emin olmak için tartının dört köşesine parmaklarınızla hafifçe bastırıp tekrar deneyin.
	Ekranda 0,0 kg görünmeden önce ölçüm için tartıya çıkılmış.	Tartıyı uyandırın ve ekranda 0,0 kg görüntülendikten sonra ölçüm yapın. Ekranda bir değer varsa ekran kapanana kadar bekleyin, ardından tekrar uyandırın ve ekranda 0,0 kg görüntülendikten sonra ölçüm yapın.
Tartıda *—* görüntüleniyor.	Tartıyı bağlamadan ölçüm yapılmış.	Tartıyı uygun şekilde eşleştirip bağlayın ve uygulamadaki talimatlar doğrultusunda sorun giderme gerçekleştirin.
	Kullanıcı tanınmıyor veya kullanıcı bilgileri yanlış.	
	Tartıya çıplak ayakla basılmadan ölçüm yapılmış.	Tartıya çıplak ayakla basın ve tekrar ölçüm yapın.
	Ayak tabanlarınızın derisi çok kuru, ıslak veya pullanmış. Ya da tartının elektrotları temiz değil.	Tekrar ölçüm yapmadan ayak tabanlarınızı ve elektrotları hafif nemli havlu ile temizleyin.
	Ölçüm sırasında ayaklar hareket ettirilmiş veya elektrotlarla temas etmemiş.	Lütfen tabanlarınızın ve topuklarınızın elektrotlarla mümkün olduğunca yakın temas ettiğinden emin olun ve ölçüm sırasında sabit durun.
Vücut yağı ölçümü farkı çok yüksek.	Hava çok kuru ya da ayak tabanlarınızın derisi çok kuru veya ıslak.	Tekrar ölçüm yapmadan ayak tabanlarınızı ve elektrotları hafif nemli havlu ile temizleyin.
Vücut yağı ölçümü farkı çok yüksek.	Ölçüm sırasında ayakların elektrotlarla tam temas etmemiş.	Ölçüm için uygun duruşları takip edin: Tartıya çıplak ayakla çıkın, ayaklarınızı tartının yüzeyindeki dört elektrotla tam temas ettirin ve ölçüm sırasında uyluklarınızın iç kısmını, bacaklarınızı veya ayaklarınızı ayrı tutun.
	Ölçüm sırasında uzuvların birbirine temas etmemiş.	
	Ölçüm anormal fiziksel durumda veya zorlu egzersiz sonrasında gerçekleştirilmiş.	Fiziksel durumunuz tutarlı hale geldikten sonra tekrar ölçün.

Yönetmeliğe Uygunluk Bilgileri

EU Uygunluk Beyanı



İşbu belge ile Zhuhai Yunmai Technology Co Ltd radyo ekipmanı tipi MJTZC01YM ürününün 2014/53/EU Direktife uygun olduğunu beyan etmektedir. AB uygunluk beyanının tam metnine şu internet adresinden ulaşabilirsiniz:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, elektrikli ve elektronik atıklardır (2012/19/EU sayılı direktifte WEEE olarak belirtilmiştir.) ve bunların sınıflandırılmamış evsel atıklarla birlikte atılmaması gerekir. Bunun yerine ekipman atıklarınızı, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının geri dönüşümü için devlet veya yerel makamlar tarafından belirlenmiş bir toplama noktasına teslim ederek olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur. Söz konusu toplama noktaları ve bu tür toplama noktalarının koşul ve şartları ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen kurulumcuya veya yerel makamlara başvurun.

Bluetooth sözcüğü markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. Şirketine ait tescilli ticari markalardır ve söz konusu markaların Xiaomi Communications Co, Ltd. tarafından her türlü kullanımı lisansa tabidir. Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerine aittir.

Güvenlik Talimatları

Ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

Uyarılar

Kullanım ile ilgili kısıtlamalar

- Diğer elektronik cihazlarla parazit yapmaması veya başka tehlikelere neden olmaması için tartıyı sağlık tesislerinde ve benzin istasyonları, yakıt ve kimyasal maddelerin depolama ve taşıma alanları gibi kablosuz elektronik cihazların kesinlikle yasakladığı alanlarda ve yanıcı nesneler ve kimyasalların yakınlarında kullanmayın.
- Tartının yaydığı radyo dalgaları tıbbi implant cihazları veya kişisel tıbbi cihazların normal çalışmasını etkileyebilir. Kalp pili, koklear implantları, işitme cihazları veya diğer tıbbi implantlarından birini kullanıyorsanız tartıyı kullanmadan önce lütfen saygın bir hastanede bir cerrahla veya bir doktorla görüşün. İzin aldıktan sonra tartıyı gözlem altında kullanın ve tartı ile tıbbi implantlar arasında güvenli bir mesafe koyun.
- Tartıda piller ve aksesuar bulunur. Hasar veya cihaz hatalarını önlemek adına bunları çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun.

Özel Kullanıcı Grupları

Aşağıdaki kullanıcı grupları ile ilgili olarak; tartı, vücut yağı gibi vücut yapısı verilerini doğru şekilde ölçemeyebilir ve sadece temel vücut ağırlığı ölçümü gerçekleştirebilir:

- 6 yaşından küçük veya 80 yaşından büyük kişiler.
- Hamile veya doğum sürecindeki kadınlar
- Uzuv kaybına uğrayan veya ileri derece omurilik felcinden muzdarip hastalar.
- Omurgası, eklemleri veya kemikleri anormal ya da kemik erimesi, servikal spondoliz, lomber disk fıtığı ve diğer ortopedik bozukluklardan muzdarip hastalar.
- Grip veya ateşli hastalar.

- Hemodiyalize giren hastalar.
- Profesyonel sporcular.

Aşağıdaki koşullardan biri geçerliyse tartıyı kullanmadan önce lütfen saygın bir hastanede bir cerrah veya bir doktorla görüşün ve izin aldıktan sonra tartıyı gözlem altında kullanın.

- Uzunlarında duyu kaybı yaşayan veya hastalıklar ya da yaşlı ilgili faktörler nedeniyle hareket zorluğu yaşayan kişiler.
- Kemiklerinde çatlak veya metal implant olan hastalar.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilden sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; -Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, -Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, -Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilden sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Cihazınızı, pilinizi ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızı çalışır durumda tutmanıza yardımcı olur.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihaza veya pile zarar verebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde nem oluşarak cihaza zarar verebilir.
- Cihazı kullanım kılavuzunda belirtilenden farklı bir yöntemle açmayın. Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir. Cihazı ya da pili düşürmeyin, çarpmayın ya da sallamayın. Sert kullanım cihaza zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya düzgün çalışmayı engelleyebilir.
- Cihazı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun. Önemli verilerinizin emniyette olması için, bu verileri cihazınız, hafıza kartınız veya bilgisayarınız gibi en az iki farklı yerde saklayın ya da uygun bir yere yazın.

Uzun süren bir işlem sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu zaman bu normaldir. Fazla ısınmayı önlemek amacıyla cihaz otomatik olarak yavaş çalışabilir, uygulamaları kapatabilir, şarj etmeyi kapatabilir ve gerekirse kendi kendini kapatabilir. Cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı en yakın yetkili servise götürün.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.

Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.

Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.



AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.

BAKANLIKÇA BELİRLENEN KULLANIM ÖMRÜ 7 YILDIR.

BU CİHAZ TÜRKİYE ALTYAPISINA UYGUNDUR

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	TR	UK(NI)		

ÜRETİCİ FİRMA

Unvanı: Xiaomi Communications Co., Ltd

Adresi: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085

İTHALATÇI FİRMA

EVOFONE TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM ARAÇLARI LTD.ŞTİ

MERKEZ MAH. BAĞLAR CAD. B BLOK APT NO:14 B/16 KÂĞITHANE İSTANBUL

TEL: 444 21 18

SORUN GİDERME

Sorun giderme işlemleri için teknik servis ile irtibata geçmelisiniz.

SERVİS BİLGİ SİSTEMİ

<https://www.servis.gov.tr/> Adresine yetkili servis listelerine ulaşabilirsiniz.



Orijinal Uygunluk Beyanı

AB UYGUNLUK BEYANI

Cihaz/Ekipman

Ürün: Xiaomi Body Composition Scale S400

Model: MJTZC01YM

SKU No.: BHR7793GL

Parti veya Seri Numarası: 60966/XXXXXXXXXXXX (The 14 X's represent number or letter generated to distinguish product or assemble part type)

Üretici veya üreticinin yetkili temsilcisi:

Adı: Zhuhai Yunmai Technology Co., Ltd.

Adres: Unit 1201-1203, Youte Headquarters Building, No. 88 Xingye Road, Xiangzhou District, Zhuhai, Guangdong

Ülke: China

Manufacturers authorized EU Representative

Adı:

Adres:

Ülke:

Yazılım versiyonu: Mijia

Aksesuarlar ve Bileşenler

Aksesuarlar	Modell
NA	NA

farklı pazarlarda, Bu belgede listelenen tüm aksesuarlar ve bileşenler her zaman dahil değildir

Bu uygunluk beyanı, üreticinin yegane sorumluluğu altında yayınlanmıştır.

Beyan konusu: Yukarıda listelenmiştir

Yukarıda açıklanan beyannamenin amacı, aşağıdaki ilgili Avrupa Birliği direktiflerine ve/veya mevzuatlarına uygundur:

Radyo Ekipmanı Direktifi (RED)	2014/53/AB	☒
Alçak Gerilim Direktifi (LVD)	2014/35/AB	☐
Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi (EMCD)	2014/30/AB	☐
Belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanması (RoHS)	2011/65/AB	☒
Enerjiyle ilgili ürünler için Ecodesign Gereklilikleri (ErP)	2009/125/AT	☐
Makineler (MD)	2006/42/AT	☐
Oyuncak güvenliği	2009/48/AT	☐
Kişisel koruyucu ekipman (KKE)	2016/425 Sayılı Düzenleme (AB)	☐
İnşaat ürünleri (CPD/CPR)	305/2011 Sayılı Düzenleme (AB)	☐
Kozmetik ürünler	1223/2009 Sayılı Düzenleme (AB)	☐

Standardın tarihi de dahil olmak üzere kullanılan ilgili Avrupa Birliği standartlarına yapılan atıflar veya uygunluğun beyan edildiği şartnamenin tarihi de dahil olmak üzere diğer teknik şartnamelere yapılan atıflar:

Uygulanan Standart	Test Raporu No.	Test laboratuvarı
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020	SZES231100704601	SGS
EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4	SZCR231000323901	SGS
EN 300 328 V2.2.2	SZCR231000323902	SGS
EN 62479:2010, EN 50566:2017	SZCR231000323903	SGS
EU RoHS Directive (EU)2015/863 amending Annex II to Directive IEC 62321	CANEC23011526001	SGS

Onaylanmış Kuruluş (İsteğe Bağlı):

Onaylanmış kuruluşun adı:
Sertifikanın Referans Numarası:
4 basamaklı onaylanmış kuruluş numarası:

n/a

Şu kişinin adına ve namına
imzalanmıştır:

Zhuohai Yunmai Technology Co., Ltd.

Yayınlanma yeri ve tarihi:

Unit 1201-1203, Youto Headquarters Building, No. 88 Xingye Road, Xiangzhou District, Zhuhai,
Guangdong
2024-11-20

İmza:


Zhou Yinyun

CE

Ad, işlev:

Zhou Yinyun/ Certification Engineer

Ürünün Renkli Görüntüsü:

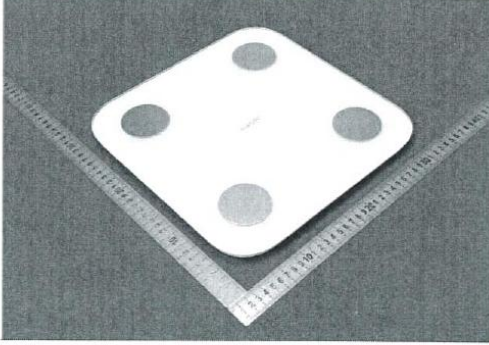



Original Declaration of Conformity

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Apparatus/Equipment

Product: Xiaomi Body Composition Scale S400

Model: MJTZC01YM

SKU No.: BHR7793GL

Batch or Serial Number: 50966/XXXXXXXXXXXXX (The 14 X's represent number or letter generated to distinguish product or assemble part type)

Manufacturer or his authorized representative:

Name: Zhuhai Yunmai Technology Co., Ltd.

Address: Unit 1201-1203, Youte Headquarters Building, No. 88 Xingye Road, Xiangzhou District, Zhuhai, Guangdong

Country: China

Manufacturers authorized EU Representative

Name:

Address:

Country:

Software Version: Mijia

Accessories and Components

Accessories	Model
NA	NA

In different markets, not all accessories and components listed in this document are always included

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Object of the declaration: Listed above

The object of the declaration described above is in conformity with the following relevant European Union directives and/or legislation(s):

Radio Equipment Directive (RED)	2014/53/EU	☒
Low Voltage Directive (LVD)	2014/35/EU	☐
Electromagnetic Compatibility Directive (EMCD)	2014/30/EU	☐
Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)	2011/65/EU	☒
Ecodesign Requirements for energy-related products (ErP)	2009/125/EC	☐
Machinery (MD)	2006/42/EC	☐
Toys safety	2009/48/EC	☐
Personal protective equipment (PPE)	Regulation (EU) 2016/425	☐
Construction products (CPD/CPR)	Regulation (EU) No 305/2011	☐
Cosmetic products	Regulation (EC) No 1223/2009	☐



References to the relevant European Union standards used, including the date of the standard, or references to the other technical specifications, including the date of the specification, in relation to which conformity is declared:

Implemented Standard	Test Report No.	Test lab
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020	SZES231100704601	SGS
EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4	SZCR231000323901	SGS
EN 300 328 V2.2.2	SZCR231000323902	SGS
EN 62479:2010, EN 50566:2017	SZCR231000323903	SGS
EU RoHS Directive (EU)2015/863 amending Annex II to Directive IEC 62321	CANEC23011526001	SGS

Notified Body (Optional):

Name of notified body:

Reference Number of the certificate:

4 digit notified body number:

n/a

Signed for and on behalf of

Place and date of issue:

Zhuhai Yunmai Technology Co., Ltd.

Unit 1201-1203, Youta Headquarters Building, No. 88 Xingye Road, Xiangzhou District, Zhuhai, Guangdong

2024-11-20

Signature:

Name, function:

Zhou Yinyun/ Certification Engineer

Color Image of product: