


AKILLI SAAT KILAVUZU

MARKA: XIAOMI
MODELLER: XMWTCL02

Kullanmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzundaki güvenlik önlemlerini okuyun ve bunlara uyun.
Kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

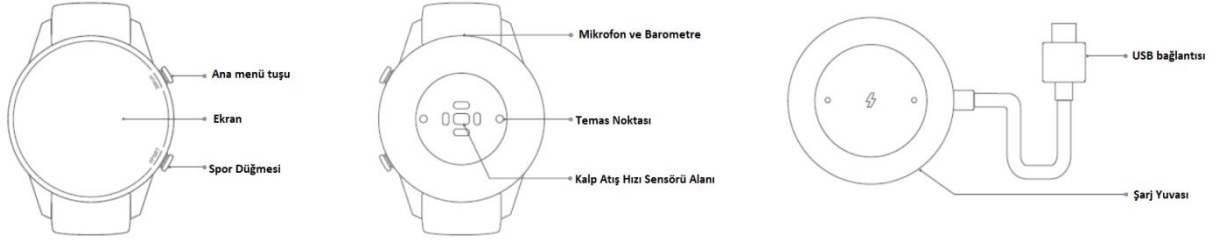


Not: Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuar ve kullanıcı arayüzü resimleri yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek ürün ve işlevler, ürün geliştirmelerine bağlı olarak değişebilir.

KURULUM

Nasıl giyinilir

Günlük kullanım için bileğinizin etrafındaki bandı bilek kemiğinizden yaklaşık bir parmak genişliğinde rahatça sıkın. Kalp atış hızı sensörünün verileri normal şekilde toplayabildiğinden emin olun.

Not: Kayışları çok gevşek takmak, kalp atış hızı sensörünün veri toplamasını etkileyebilir.

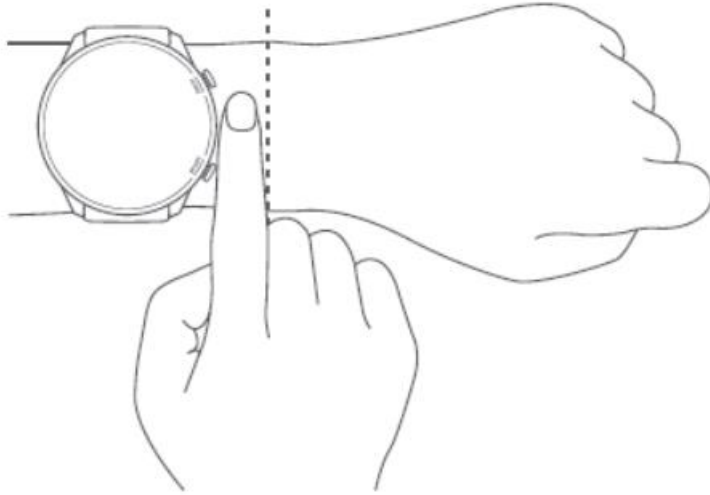

Nasıl Bağlanır

Saatinizi daha iyi yönetmek için Xiaomi Wear / Xiaomi Wear Lite uygulamasını indirip yükleyin ve daha fazla hizmet için Mi hesabınızda oturum açın.

1. Saati açmak için ana sayfa düğmesini üç saniye basılı tutun. Telefonunuzla görüntü ekranındaki QR kodunu tarayın, ardından Xiaomi Wear / Xiaomi Wear Lite uygulamasını indirip yükleyin. Ayrıca uygulamayı uygulama mağazalarından indirip yükleyebilir veya aşağıdaki QR kodunu tarayabilirsiniz.

Not: Uygulamanın sürümü güncellenmiş olabilir, lütfen mevcut uygulama sürümüne göre talimatları izleyin.



QR kodunu tarayın ve uygulamayı indirmek için doğru sürümü seçin.

Android Cihaz: Xiaomi Wear Uygulaması

iOS Cihazı: Xiaomi Wear Lite Uygulaması

2. Xiaomi Wear / Xiaomi Wear Lite uygulamasında Mi hesabınızda oturum açın, Cihaz ekle öğesini seçin ve saatinizi eklemek için talimatları izleyin.

3. Saatte eşleştirme talebini verin. Hem telefonda hem de saatte aynı eşleştirme kodu görüntülendiğinde, eşleştirmeyi tamamlamak için Telefonunuzda Eşleştir seçeneğine dokununuz.

Notlar:

- Eşleştirme sırasında, telefonunuzda Bluetooth'un etkin olduğundan ve saatin telefonunuza iyi bir şekilde bağlı olduğundan emin olun.
- Eşleştirme kodu saatte görünürken telefonda görünmüyorsa, lütfen telefonun bildirimlerinde bir eşleştirme talebi olup olmadığını kontrol edin.
- Bir cihaz eklerken saati bulamazsanız veya kullanım sırasında saate bağlanamazsanız, fabrika ayarlarını geri yüklemek için lütfen ana sayfa düğmesini üç saniye basılı tutun ve ardından tekrar deneyin.

Nasıl kullanılır


Ekran Talimatları

Bildirimleri görüntüleyin: Ana ekranda yukarıdan aşağı kaydırın

Kontrol panelini açın: Ana ekranda aşağıdan yukarı kaydırın

Widget değiştirme: Ana ekranda sola veya sağa kaydırın

Geri dönün: Diğer sayfalarda sol kenardan sağa kaydırın

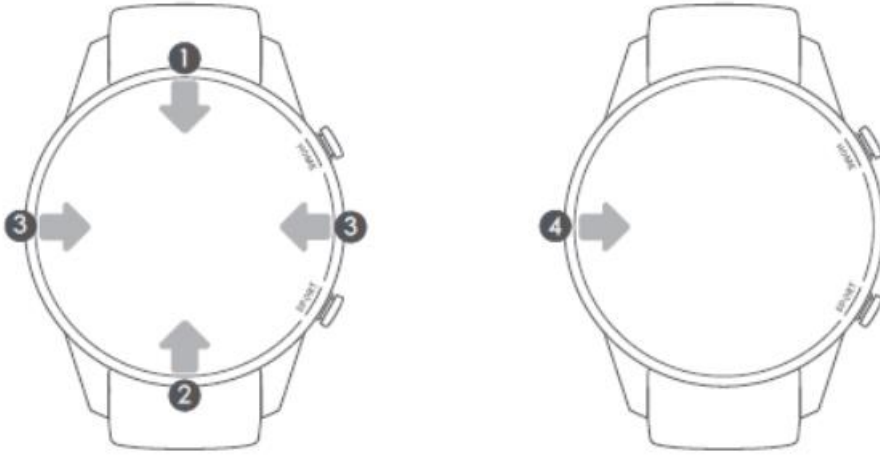

Düğme Talimatları

Açmak / kapatmak için üç saniye basılı tutun.

Yeniden başlatmaya zorlamak için 15 saniye basılı tutun.


Ana ekrandan işlev listesine girmek için basın.

Bir antrenman sırasında duraklatmak / devam ettirmek için basın; antrenmandan çıkmak için basılı tutun.

Bir antrenman sırasında veri sayfasını değiştirmek için basın.


Antrenmanda değilken kısayolu (varsayılan olarak antrenman listesi) açmak için basın.

Not: Kısayolu Xiaomi Wear / Xiaomi Wear Lite uygulamasıyla özelleştirebilirsiniz.

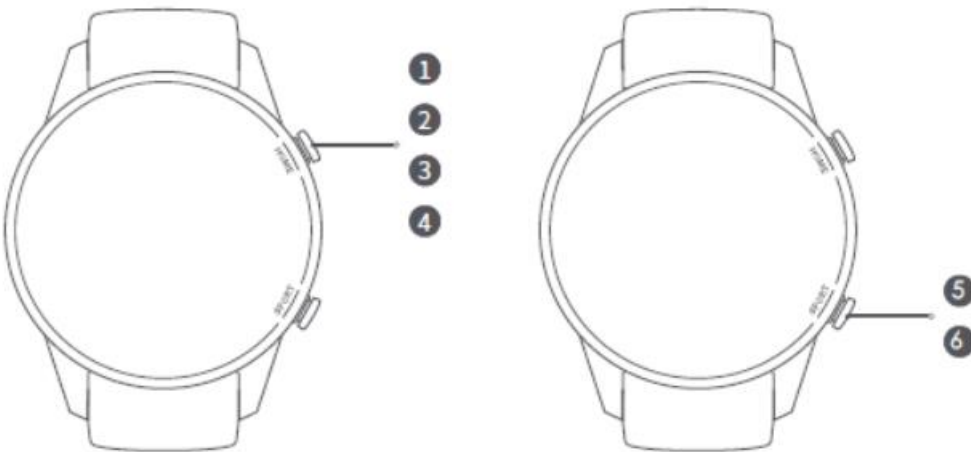

Demontaj

Bileğinizin çevresine göre tokanın konumunu ayarlayın. Kayışı çıkarmanız gerekirse, aşağıdaki şekillere bakın. Kayışın güvenli bir şekilde takıldığından emin olmak için bağladıktan sonra kayışı çektiğinizden emin olun.

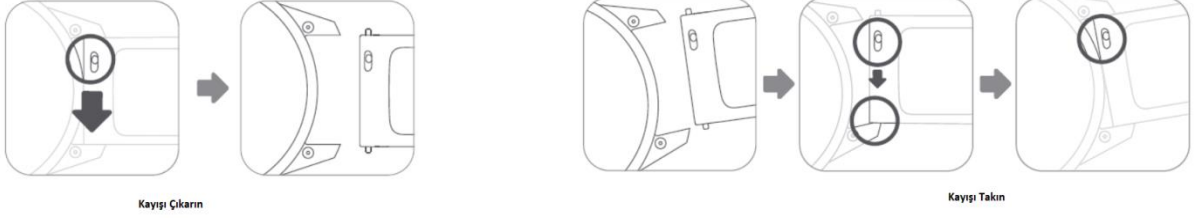


Doluyor

1. Saati şarj yuvasına yerleştirin. Hem saatin arkasındaki hem de şarj yuvasındaki temas noktalarının birbiriyle temas ettiğinden emin olun.

2. Şarj istasyonunu 5 V çıkış voltajına ve 0,5 A veya daha yüksek çıkış akımına sahip standart bir adaptöre bağlayın.

Notlar:

- Saat bir süre kullanılmadıktan sonra açılmazsa, şarj simgesi görüntülenmeden önce yaklaşık 1 dakika şarj edilmesi gerekir.
- Kalan ter veya nemden kaçınmak için şarj etmeden önce saatin temas noktalarını silerek temizleyin.

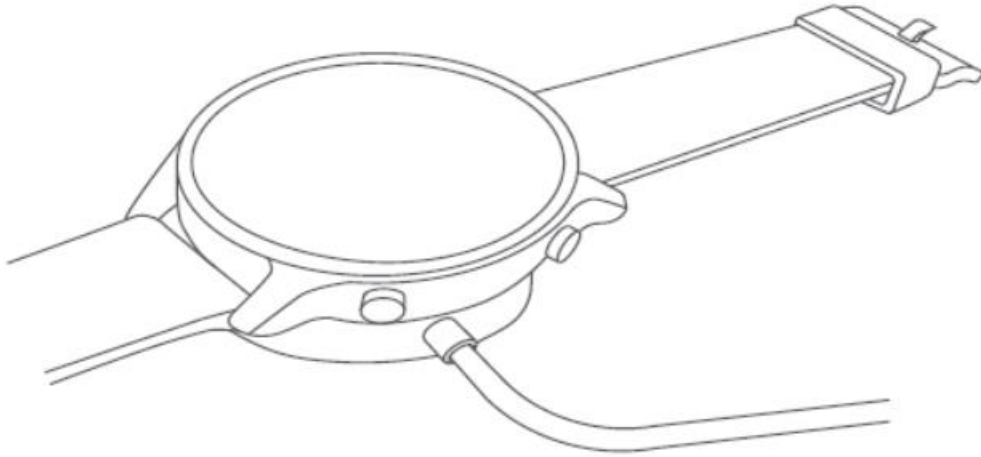

TEKNİK ÖZELLİKLER VE ENERJİ TÜKETİMİ

İsim: Mi Watch

Modeli: XMWTCL02

Aygıt Adı: Bluetooth Cihazı

Görüntü Ekranı: 1.39 inç AMOLED

Çözünürlük: 454 × 454

Sensör: Kalp atış hızı sensörü, ivmeölçer, jiroskop, jeomanyetik sensör, barometrik basınç sensörü, ortam ışığı sensörü

Kablosuz Bağlantı: Bluetooth 5.0 BLE

Pil Kapasitesi: 420 mAh

Uydu Konumlandırma: GPS / GLONASS / BDS / GALILEO

Uyumlu: Android 5.0 ve iOS 10 veya üstü

Nominal Giriş: 5 V 0,5 A Sembol Doğru Akımı (DC) gösterir

Ürün Boyutları: 45.9 × 53.35 × 11.8 mm (kayış ve çıkıntılar hariç)

Bluetooth Frekansı: 2402MHz-2480 MHz

Bluetooth Maksimum Çıkış: ≤13 dBm

GPS / GLONASS / BDS / GALILEO Frekansı: 1559MHz-1610MHz

TAŞIMA VE NAKLİYE

Cihazınızı herhangi bir nedenle taşımak veya kargo ile bir yere göndermeniz gerekirse, orijinal ambalajı içerisinde ve aynen geldiği şekilde paketlenmiş olarak göndermeniz gerekmektedir. Lütfen bu amaçla orijinal ambalajını saklayınız.

SORUN GİDERME

Sorun giderme işlemleri için teknik servis ile irtibata geçmelisiniz.

Bakanlığın belirlemiş olduğu kullanım ömrü 5 yıldır.

BU CİHAZ TÜRKİYE ALT YAPISINA UYGUNDUR

BAKIM VE ONARIM BİLGİSİ

Tamir ve Bakım

1. Kimyasal kalıntıların cildi tahriş etmesini, cihazı aşındırmasını veya ürünün suya dayanıklılığına zarar vermesini önlemek için sabun, el dezenfektanı, banyo köpüğü veya losyon gibi temizlik maddelerini veya deterjanları kullanmaktan kaçının.
2. Cihazı banyo yaparken (banyo yaparken takmayı destekleyen cihazlarda), yüzerken (yüzerken takmayı destekleyen cihazlarda) veya terliken taktıktan sonra lütfen hemen temizleyin ve kurulaşın.
3. Deri kayış su geçirmez değildir. Kayışın ıslanmasını önleyin, aksi takdirde kullanım ömrü kısılacaktır.
4. Açık renkli saat kayışlarını kullanırken, renk solmasını önlemek için koyu renkli giysilere temas etmekten kaçının.
5. Saatinizi snorkelle dalış yaparken, duş alırken, kaplıcalarda, saunalarda (buhar odalarında), dalış yaparken, su altı dalışı sırasında ve yüksek hızlı su akışı içeren diğer aktiviteler sırasında takmayın.
6. Cihazı uzun süre doğrudan güneş ışığı altında bırakmayın. Aşırı yüksek veya düşük ortam sıcaklıkları cihazın arızalanmasına neden olabilir.
7. Tasıma sırasında dikkatli taşıyın. Cihazı kuru ve nemden uzak tutun.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ VE KULLANIM HATALARI

Güvenlik önlemleri

- Nabzınızı ölçmek için saati kullanırken, lütfen bileğinizi sabit tutun.
- Saatin su geçirmezlik derecesi 5 ATM'dir. Ancak bu işlev kalıcı değildir ve zamanla azalabilir. Saat soğuk duşta, yüzme havuzunda veya kıyıya yakın yüzerken takılabilir. Ancak saunada veya tüplü dalış sırasında kullanılamaz.
- Saatin ekranı su altı işlemlerini desteklemez. Saat su ile temas ettiğinde, kullanmadan önce yüzeyindeki fazla suyu temizlemek için yumuşak bir bez kullanın.
- Günlük kullanım sırasında saati çok sıkı takmaktan kaçının. Temas alanını kuru tutun ve kayışı düzenli olarak suyla temizleyin. Cildinizdeki temas alanında kızarıklık veya şişme belirtileri varsa, saati kullanmayı derhal bırakın ve tıbbi yardım isteyin. Sürtünmeden dolayı, yüksek yoğunluklu egzersiz sırasında saati uzun süre takmak ciltte tahrişe neden olabilir. Bu durumda lütfen saati takmayı bırakın.
- Saati şarj etmek için birlikte verilen şarj yuvasını kullanın. Yalnızca yetkili üreticiler tarafından sağlanan nitelikli veya sertifikalı güç adaptörünü kullanın.
- Şarj ederken güç adaptörünü, şarj yuvasını saklayın ve kuru bir ortamda izleyin. Güç adaptörüne veya şarj yuvasına ıslak ellerle dokunmayın. Güç adaptörünü, şarj yuvasını ve saati yağmura veya diğer sıvılara maruz bırakmayın.
- Lütfen saati -10 ° C ile 45 ° C sıcaklık aralığında kullanın. Ortam sıcaklığı çok yüksek veya çok düşük olduğunda saat arızalanabilir.

- Bu saat, çıkarılamayan yerleşik bir pille donatılmıştır. Saati sökmeyin. Pilleri veya pil paketlerini güneş ışığına, ateşe veya aşırı sıcak olan diğer koşullara maruz bırakmayın. Pil yanlış takılırsa patlama riski vardır. Yalnızca aynı veya eşdeğer tipte bir pille değiştirin.

- Pili sökmeyin, delmeyin, çarpmayın, ezmeyin veya ateşe atmayın. Herhangi bir şişme veya sıvı sızıntısı varsa pili kullanmayı derhal bırakın.

- Patlamayı önlemek için saati veya pilini asla ateşe atmayın.

- Bu saat tıbbi bir cihaz değildir, saat tarafından sağlanan hiçbir veri veya bilgi hastalıkların teşhisi, tedavisi ve önlenmesi için temel olarak kullanılmamalıdır.

- Saat ve aksesuarları küçük parçalar içerebilir. Boğulmadan veya çocukların neden olduğu diğer tehlikelerden veya hasarlardan kaçınmak için saati çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun.

- Bu saat bir oyuncak değildir ve sadece yetişkin gözetimindeki çocuklar tarafından kullanılmalıdır

Güvenlik Bilgisi

Dikkat

Pilin kötü kullanılması veya hatalı kullanılması aşırı ısınmaya, sıvı sızıntısına veya patlamaya neden olabilir. Olası yaralanmalardan kaçınmak için aşağıdakileri yapın:

- Pili açmayın, sökmeyin veya bakım yapmayın.
- Dahili şarj edilebilir lityum pilleri değiştirmeye çalışmayın.
- Pili ezmeyin veya delmeyin.
- Pile kısa devre yaptırmayın veya onu suya veya diğer sıvılara maruz bırakmayın.
- Pili çocuklardan uzak tutun.
- Pili ateşten uzak tutun.
- Pili aşırı yüksek sıcaklıkta veya çok düşük hava basıncı ortamında bırakmayın.
- Hasar görmüşse veya pil uçlarında herhangi bir boşalma veya yabancı madde birikimi fark ederseniz, pili kullanmayı bırakın.
- Pili, çöplüklere atılmış çöplerle birlikte atmayın. Pili atarken yerel yasalara veya düzenlemelere uyun.

Pil Güvenliği

- Pilin ateşe veya sıcak fırına atılması veya pilin mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi patlamaya neden olabilir.
- Pili, bir patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilecek aşırı yüksek sıcaklıklı bir ortamda bırakmak.
- Patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilecek aşırı düşük hava basıncına maruz kalan bir pil.
- Bu cihaz, çıkarılamayan veya değiştirilemeyen yerleşik bir bataryaya sahiptir. Pili kendi başınıza sökmeyin veya değiştirmeyin.
- Pili, çöplüklere atılmış çöplerle birlikte atmayın. Pili atarken yerel yasalara veya düzenlemelere uyun.

YETKİLİ SERVİS

MERKEZ YETKİLİ SERVİS

EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KEMANKEŞ KARAMUSTAFA MAH. NECATİBEY CAD.NO.66/1-66/3 BEYOĞLU –İSTANBUL

444 21 18

Servis Bilgi Sistemi

<https://www.servis.gov.tr/> Adresine yetkili servis listelerine ulaşabilirsiniz.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.



AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR. ■■■

İthalatçı Firma

ELECTROCRAFT TELEFON VE AKSESUARLARI TEDARİK İTHALAT İHRACAT LİMİTET ŞİRKETİ

ADRES: HOBYAR MH. MİMAR KEMALETTİN CD. NO:6 KAT:4 GENÇTEN TİC. MERKEZİ MO: 60
FATİH/İSTANBUL

TEL: 0212 890 27 22

Üretici Firma

70MAİ CO. LTD



EU DECLARATION OF CONFORMITY**Apparatus/Equipment**Product: *Mi Watch*

Model: XMWTCL02

SKU No: *BHR4550GL / BHR4583GL / BHR4723GL*Batch or Serial Number: 29339 /29466 /30258/XXXXXXXX(the eight
X's represent the natural number starting from 00000001**Manufacturer or his authorized representative:**

Name: 70mai Co., Ltd.

Address: Room 2220, building 2, No. 588, Zixing road, MinHang
District, Shanghai.

Country: P.R.China

Manufacturers authorized EU Representative

Name:

Address:

Country

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Object of the declaration: Listed above

The object of the declaration described above is in conformity with the following relevant Union harmonization directives and/or
legislation(s):

Radio Equipment Directive (RED)	2014/53/EU	☒
Low Voltage Directive (LVD)	2014/35/EU	☐
Electromagnetic Compatibility Directive (EMCD)	2014/30/EU	☐
Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)	2011/65/EU	☒
Ecodesign Requirements for energy-related products (ErP)	2009/125/EC	☐
Machinery (MD)	2006/42/EC	☐
Toys safety	2009/48/EC	☐
Personal protective equipment (PPE)	Regulation (EU) 2016/425	☐
Construction products (CPD/CPR)	Regulation (EU) No 305/2011	☐
Cosmetic products	Regulation (EC) No 1223/2009	☐
Medical devices(MDD)	Directive 93/42/EEC	☐

70mai

References to the relevant harmonized standards used, including the date of the standard, or references to the other technical specifications, including the date of the specification, in relation to which conformity is declared:

Harmonized Standard	Test Report No.	Test lab
EN 50581:2012	(6620) 203-0122	BV
EN62368-1:2014+A11:2017	BAIZ-ESH-P20071478-1	BV
EN301 489-1 V2.2.3(2019-11) EN301 489-17 V3.2.4(2020-09) Draft EN301 489-19 V2.1.1(2019-04) EN61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 EN IEC61000-6-1:2019	RM200722N005	BV
EN300328 V2.2.2 (2019-07)	RE200722N005-1	BV
EN303413 V1.1.1(2017-06)	RE200722N005-2	BV
EN62479:2010 EN50663:2017	SE200722N005	BV

Notified Body (Optional) :

Name of notified body:

Reference Number of the certificate:

4 digit notified body number:


Signed for and on behalf of: 70mai Co., Ltd.

Place and date of issue: Room 2220, building 2, No. 588, Zixing road, MinHang District,
Shanghai.CHINA 2020-10-22

Signature:

Name, function:

Color Image of product:


Zhang Ming Ming Certification engineer



70mai

Orijinal Uygunluk Beyanı
Orijinal Uygunluk Beyanının çevirisi

AB UYGUNLUK BEYANI

Cihaz/Ekipman

Ürün: *Mi Watch*

Model: *XMWTCL02*

SKU No.: *QDJ4032GL*

Parti veya Seri Numarası: *BHR4550GL /*

BHR4583GL / BHR4723GL

Batch or Serial Number: *29339 /29466*

/30258/XXXXXXXXX(the eight X's represent the
natural number starting from 00000001

Üretici veya üreticinin yetkili temsilcisi:

Adı: *70mai Co., Ltd.*

Adres: *Oda 2220, bina 2, No. 588, Zixing yolu,*

Min-Hang Bölgesi, Şangay

Ülke: *P.R.China*

Üreticinin yetkili AB Temsilcisi

Adı:

Adres:

Ülke:

Bu uygunluk beyanı, üreticinin yegane sorumluluğu altında yayınlanmıştır.

Beyan konusu: Yukarıda listelenmiştir

Yukarıda listelenmiştir

Yukarıda belirtilen beyanın konusu, aşağıdaki ilgili AB uyumlaştırma direktifleri ve/veya mevzuatları ile uyumludur:

Radio Ekipmanı Direktifi (RED)	2014/53/AB	☒
Alçak Gerilim Direktifi (LVD)	2014/35/AB	☐
Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi (EMCD)	2014/30/AB	☐
Belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanması (RoHS)	2011/65/AB	☒
Enerjiyle ilgili ürünler için Ecodesign Gereklilikleri (ErP)	2009/125/AT	☐
Makineler (MD)	2006/42/AT	☐
Oyuncak güvenliği	2009/48/AT	☐
Kişisel koruyucu ekipman (KKE)	2016/425 Sayılı Düzenleme (AB)	☐
İnşaat ürünleri (CPD/CPR)	305/2011 Sayılı Düzenleme (AB)	☐
Kozmetik ürünler	1223/2009 Sayılı Düzenleme (AB)	☐
Tıbbi cihazlar (MDD)	93/42/AET Sayılı Direktifi	☐
		☐

Uygunluğun beyan edildiği ilgili uyumlaştırılmış standartlara (standart tarihi dahil olmak üzere) atıflar veya diğer teknik özelliklere (teknik özellik tarihi dahil olmak üzere) atıflar:

Uyumlaştırılmış Standart	Test Raporu No.	Test laboratuvarı
EN 50581:2012	(6620) 203-0122	BV
EN62368-1:2014+A11:2017	BAIZ-ESH-P20071478-1	BV
EN301 489-1 V2.2.3(2019-11) EN301 489-17 V3.2.4(2020-09) Draft EN301 489-19 V2.1.1(2019-04) EN61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 EN IEC61000-6-1:2019	RM200722N005	BV
EN300328 V2.2.2 (2019-07)	RE200722N005-1	BV
EN303413 V1.1.1(2017-06)	RE200722N005-2	BV
EN62479:2010 EN50663:2017	SE200722N005	BV

Onaylanmış Kuruluş (İsteğe Bağlı):

Onaylanmış kuruluşun adı:

Sertifikanın Referans Numarası:

4 basamaklı onaylanmış kuruluş numarası:

Şu kişinin adına ve namına imzalanmıştır:70mai Co., Ltd.

Yayınlanma yeri ve tarihi: Oda 2220, bina 2, No. 588, Zixing yolu, MinHang Bölgesi, Şangay.ÇİN 2020-10-22

İmza:

Ad, işlev:
engineer

Zhang Mingming Certification

CE

Ürünün Renkli Görüntüsü:

