

Airfree®



Kullanma Kılavuzu
Kullanma Kılavuzu

Airfree® Lotus
Airfree® Lotus

İçindekiler

Güvenlik Uyarıları.....	3
Kullanım Alanları	4
Airfree® Etkisi.....	4
Airfree® ve Küf	4
Kurulum ve Bağlantı	5
Airfree® Cihazın Tanımı	6
Teknik Özellikler.....	6
Airfree® Nasıl Çalışır?	7
Sık Sorulan Sorular	7
Garanti	9

Telif Hakkı 2017 Airfree® Productos Electrónicos S.A. Tüm Hakları Saklıdır.

Bu yayının hiçbir kısmı Airfree® Productos Electrónicos S.A.'nın önceden yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, fotokopisi çekilemez, iletilemez, kopyalanamaz, bir geri alma sisteminde saklanamaz veya herhangi bir biçimde veya herhangi bir dile çevrilemez.

Güvenlik Uyarıları



Airfree®, fiziksel, duyuusal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.



Airfree® cihazınızı su veya sıvılarla doğrudan temas ettirmeyin, çünkü elektrige zarar verebilir ve cihazın kendisine zarar verebilir.



Airfree® hava çıkışlarını, havlu, giysi, perde gibi eşyalarla engellemeyin; bu, seramik çekirdeğin içindeki ısınmayı artıracığından cihazın kapanmasına neden olur. Böyle bir durum devam ederse, genel bir kesme sistemi, devre kartının yetkili bir satıcı tarafından değiştirilmesini gerektiren güç kaynağını kesecektir. Bu olay Airfree® garantisi kapsamında değildir.



Airfree®'yi açmaya veya dahili bileşenlerine dokunmaya çalışmayın. Elektrik çarpmasına neden olabileceğinden herhangi bir nesne sokmayın. Airfree®'yi açma veya kurcalama girişimleri garantiyi geçersiz kılar.



Airfree®'yi temizlemek için elektrik prizinden çıkarın ve yüzeyini silmek için kuru bir bez kullanın. İçini temizlemek için Airfree®'yi açmaya çalışmayın.

Sadece Airfree® yetkili satıcıları Airfree®'inizi onarma uzmanlığına ve yetkisine sahiptir.



Airfree®'i her zaman resimde gösterildiği gibi dikey konumunda tutun, aksi takdirde Cihaz dikey konuma dönene kadar kapanır.



Onarım iadesi durumunda, daha fazla hasarı önlemek için Airfree®'nin tercihen orijinal kutusunun içinde iyi bir şekilde korunduğundan emin olun.



Airfree® yanıcı ve toksik ürünlerin yakınına yerleştirilmemelidir.

Elektrik kablosu hasarlıysa, yetkili bir onarım merkezi tarafından değiştirilmelidir. Lütfen Airfree® satıcınıza başvurun.

Kullanım Alanları



Solunum alerjilerini ve astımı hafifletmeye yardımcı olur



Çocuklar ve yeni doğan odaları



Yatlar, Gemiler, Botlar



Video, film, ses ve optik Ekipmanları korumak için



Saf temiz hava ile sağlıklı odalar



Okullar, çocuk yuvaları



Hastaneler, klinikler ve laboratuvarlar



Ofisler, kamu binaları



Kütüphaneler, müzeler, arşiv odaları



Mutfak ve kiler gıda muhafazası için



Restoranlar



Oteller, moteller ve bakım evleri

Airfree® Etkisi



Küf



Toz Akarı Alerjenleri



Organik Kokular



Virüsler



Evcil Hayvan Alerjenleri



Ozon (O3)



Bakteriler



Polenler

Airfree® ve Küf

Alanlarda Airfree® kurulum kılavuzu

1 - Airfree® cihazınızı kullanım kılavuzuna göre kurun

2 - Havada önemli miktarda kalıp sporu azalması sağlamak için cihazınızın en az bir hafta çalışmasını izin verin.

3 - Sürekli yeni spor kaynağı oldukları için küf bulaşan eşyaları ve yüzeyleri temizleyin.

Airfree®'nin enfekte olmuş bir madde veya yüzeydeki küfü yok etmeyeceğini veya çıkarmayacağını vurgulamak önemlidir. Bu yüzeyler elle temizlenmelidir.

Airfree® küfleri, sporları yok eder ve diğer alanları kirlenmesini önleyerek mevcut ve yeni kolonilerin büyümesini engeller.

KURULUM VE BAĞLANTI



Güç kablosunu en yakın prize takın. Yüzeyin kuru olduğundan emin olun. (Airfree®'yi asla ıslak zemine koymayın veya suya batırmayın). LED ışığının yandığından emin olun. Dokunmatik sensörle ışık yoğunluğunu ayarlayın. 10 dakika sonra üst kapak ılık olmalıdır.



Airfree®'yi mikroorganizmaların azaltılmasında hava akışını ve Airfree® verimliliğini azaltacağından, mobilya, raf veya perdelerin altına değil, yerden 7 cm'i geçmeyen düz bir yüzeye yerleştirin.



En iyi performansı elde etmek için alanın ünite kapasitesiyle uyumluluğunu kontrol edin.



Airfree® günde 24 saat aynı odada sürekli açık olmalıdır.



Airfree® minimum 30 m³ hava hacimli odalarda kullanılmalıdır.



Airfree®, klima ve ısıtma sistemleri ile donatılmış odalara monte edilebilir. Ancak, Airfree® hava akışında olası paraziti önlemek için yakınlara yerleştirmeniz önerilir.



Airfree® koridorlara yerleştirilebilir, ancak hava sterilizasyon etkileri bağlantılı odalarda neredeyse hiç etkili olmayacaktır.



Sterilize havanın odadan çıkmasını önlemek için Airfree® kapılarının yanına veya pencerelerin altına yerleştirilmemelidir.



Küre ışık renklerini değiştirmek için Airfree®'nin arkasındaki sensöre basın. Her dokunuş bir sonraki renge geçecektir. Rastgele mod için lütfen pembeye geçin ve bırakın. Sensöre basıldığında parmağın basılı tutulması parlaklığı artıracak veya azaltacaktır.



Airfree® Lotus 'yaprakları açmak için üst kapak merkezine basın.



Yaprakları kapatmak için aynı anda merkeze doğru hareket ettirin.

1- Hava çıkışı ve aydınlatmalı üst kapak

2- LED ışık kontrol sensörü


3- Yan Kapaklar

4- Hava Girişi

5- Taban

6- Güç Kablosu

7- Seri Numarası

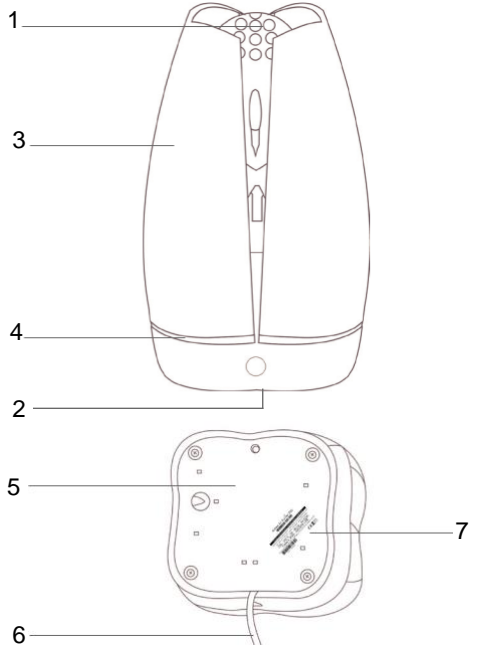


Yukarıdaki çizimde gösterilen konumda bulunan gece lambası yoğunluğu dokunmatik sensörünü (2) kullanarak ışık yoğunluğunu / rengini ayarlamak mümkündür. Işık müdahale etmez veya Airfree'nin TSS™ patentli sterilizasyon çekirdek işleviyle herhangi bir ilişkisi yoktur.

Teknik Özellikler



Model	Lotus
Kapasite	60 m ²
Elektrik Tüketimi	52 W
Voltaj	110V - 127V
Ses Seviyesi	Çok Sessiz
Ağırlık	5.2 lb
Ürün Boyutları	Length: 7.7 in Width: 7.7 in Height: 13 in

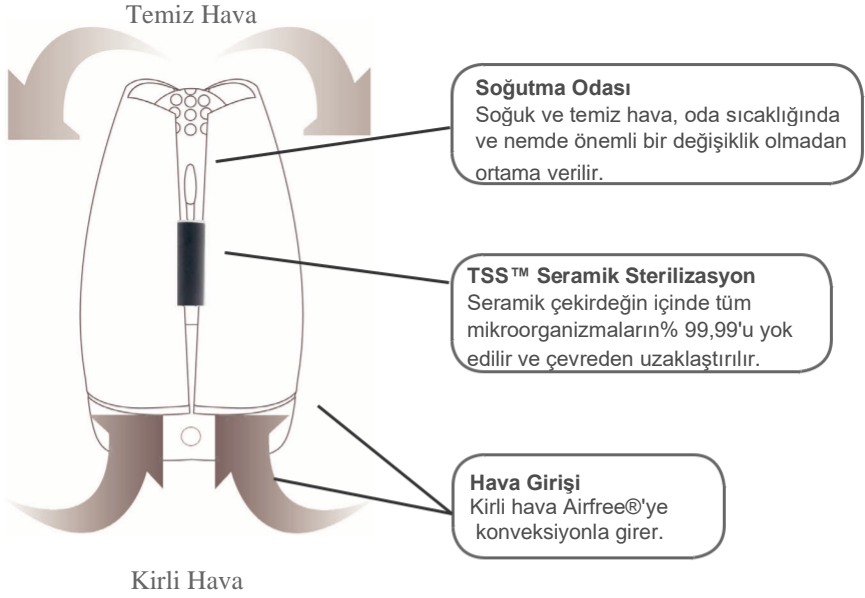

Airfree® Nasıl Çalışır?

Kirli hava sessizce Airfree®'ye hava konveksiyonu ile girer ve odaya anlamsız ısı katkısı ile tüm mikroorganizmaların yüksek sıcaklıklarda yok edildiği Airfree® patentli TSS™ seramik çekirdeğinde sterilize edilir. Virüs, mantar veya bakterilerin ne kadar tehlikeli olabileceğine bakılmaksızın, TSS™ seramik çekirdek mini kanallarındaki güçlü ısı ile tamamen yok edilirler. Seramik çekirdeğin içindeki ısı, sterilize edilmiş havayı ısı eşanjörüne doğru zorlar, seramik çekirdeğin altında negatif basınç oluşturan hava konveksiyonuna neden olur, böylece kirli hava sürekli sessiz ve verimli hava akışında Airfree® alt hava girişlerine "emilir". Havanın TSS™ seramik çekirdeği aşındırıcı ozonundan her geçişinde% 26 oranında azalır.

SIK SORULAN SORULAR

1. Herhangi bir yan etkisi var mı?

Hayır. Airfree®'nin yeni teknolojisi havayı odaya anlamsız ısı katkısı ile arındırmak için ısı kullanıyor. Yan etki yok, emisyon yok, İYON YOK veya yeni parçacıklar oluşmuyor. Airfree® evlerde ve ofislerde sessiz, sürekli ve etkili bir şekilde havayı temizleyerek kullanılabilir.

2 - Gece ışığını nasıl kapatabilirim?

Gece ışığı yoğunluğunu değiştirmek için Airfree logosunun üstündeki sensöre basın. En iyi ışık yoğunluğunu seçebilir veya ışıkları kapatabilirsiniz.

3. Airfree®'i gardrobuma kurabilir miyim?

Evet, en az 30 m³ olduğu sürece. Airfree® rafların altına yerleştirilmemelidir, aksi takdirde verimliliği düşer.

4. Airfree®'yi klimalı odalarda kullanabilir miyim?

Evet.

5. Airfree®'nin artık çalışmadığını nasıl anlarım?

Sıcaksa üst kapağı kontrol edin Airfree® çalışıyor.

6. Bitişik odalara ulaşmak için Airfree®'i koridora yerleştirebilir miyim?

Hayır. Airfree® koridordaki hava kirliliğini azaltacaktır.

7. Airfree®'yi kapalı bir odaya yerleştirebilir miyim?

Evet. Böyle bir odanın en az 30 m³ olması gerektiğini lütfen unutmayın.

8. Airfree®'yi bir odadan diğerine değiştirebilir miyim?

Airfree® her zaman 24 saat aynı odaya takılmalıdır. Airfree'nin patentli teknolojisi kademeli olarak çalışır ve döngüsünün kesintiye uğramasını sağlayamaz. Bir odadan diğerine taşınması çevrimi kesintiye uğratacak ve odayı kirletecektir. Aşağıdaki 13. soruya bakınız.

9. Evden çıktığımda Airfree®'yi kapatmalı mıyım? Hayır. Airfree® daima açık olmalıdır.**10. Airfree® bağlantısı kesilirse veya elektrik kesintisi olursa ne olur?**

Airfree®, önceki düşük kontaminasyon seviyesini geri kazanmak için yaklaşık olarak aynı zaman alacaktır.

11. CADR, Airfree®'nin etkinliğini ölçer mi?

Pek değil. CADR, Airfree® teknolojisini test etmek için tasarlanmamıştır. AHAM contası (genellikle bir hava filtresinin kutusunun arkasında bulunur) üç Temiz Hava Dağıtım Hızı (CADR) numarası listeler: biri tütün dumanı, biri polen ve diğeri toz için. CADR, bir hava temizleyici tarafından iletilen filtrelenmiş hava hacmini gösterir. CADR'nin Airfree® için tasarlanmamasının nedeni, Airfree®'nin mikroorganizmaları filtrelememesi, ancak mikroorganizmaları yok etmesidir, bu nedenle bakteri, küf, virüs ve diğer mikroorganizmaların azaltılması ancak bir mikrobiyoloji laboratuvarında hava örneği inkübasyonundan sonra ölçülebilir. Airfree®, ne kadar küçük olursa olsun, herhangi bir mi-kroorganizmayı yok eder (başka bir yüzeye çekmez veya çekmez). Airfree® patentli seramik çekirdekten geçerken tüm mikroorganizmaların% 99,99'u tamamen tahrip olur.

12. Airfree® bakteri ve virüsleri yok eder mi?

Evet. Piyasadaki hava filtrelerinin aksine Airfree®, Airfree'nin hava akışı tarafından sterilize edici TSS™ seramik çekirdeğe kolayca taşındığı için en küçük mikroorganizmalarla daha verimlidir. Lütfen web sitemizdeki bağımsız bakteri ve virüs testlerini kontrol edin. TSS™ ceramic core. Please check the independent bacteria and virus tests at our website.

13. Airfree® toz akarlarını nasıl yok eder?

Ortamdaki küf azalması küf bağımlı toz akarı popülasyonunda azalmaya neden olur. Airfree® ayrıca solunum akarları ve astımı tetikleyen toz akarı dışkıları ve iskeletleri ile havaya salınan zararlı toksinleri ve mantarları da yok eder.

14. Airfree® mantarları ve küfleri nasıl ortadan kaldırır?

Daha önce de belirtildiği gibi, Airfree® küf, mantar ve spor içeren havadaki mikroorganizmaları ortadan kaldırır. Sporları ortadan kaldırarak yeni kalıp kolonilerinin gelişmesi olası değildir, bu da gelecekte daha az hava kaynaklı küf sporlarını temsil eder. Lütfen web sitemizdeki bağımsız kalıp testlerini kontrol edin.

15. Airfree® sigara kokusunu azaltır mı?

Evet, Airfree® ortamdaki tütün dahil her türlü organik kokuyu azaltır.

16. Airfree® virüsleri nasıl yok eder?

Bu mikroskopik mikroorganizmalar, Airfree'nin seramik çekirdek kılcal damarlarında kolayca yok edilir. Diğer teknolojilerin aksine, en küçük mikroorganizmalar TSS™ seramik çekirdek kılcal damarları içinde en kolay yok edilirler. Lütfen web sitemizdeki bağımsız virüs testini kontrol edin.

17. Airfree® odada nem seviyesi değişikliği yapıyor mu?

Hayır.

18. Airfree® herhangi bir gaz veya kimyasal salıyor mu?

Hayır. Airfree'nin sterilizasyon işlemi doğaldır. Parti ve ozon ile ilgili kesin testler için lütfen web sitemizi kontrol edin.

19. Airfree® odayı ısıtıyor mu?

Hayır. Airfree®, oda sıcaklığında belirgin bir artış yapmaz. Sadece karşılaştırma için aynı odaya takılan iki Airfree® cihazı, 70kg yetişkin kadar ısıya katkıda bulunacaktır.

20. Airfree®'nin filtre değişimine ihtiyacı var mı?

Hayır.

21 - Airfree® gece lambası Airfree® sterilizasyon işlevini engelliyor mu?

Hayır. Gece ışığının estetik bir etkisi vardır, çocuklarda veya yenidoğan yatak odalarında rahatlatıcı olabilir veya sadece gece lambası olarak kullanılabilir. Kromo terapisine göre mavi ışığın sakinleştirici ve rahatlatıcı etkisi vardır.

22 - Mikroorganizmalar yok edildikten sonra nereye gider?

Tüm canlı mikroorganizmalar temel olarak karbon, oksijen ve bir azottan oluşur. Airfree® yaklaşık 400 ° F'ye ulaştığından, tüm bileşenler karbon dioksit (respirasyonumuzla salınan aynı ürün) ve suya ayrışır. İşlem sırasında bir miktar karbon (veya mikroskobik kül) cihazın içinde veya üst kapağın üzerinde kalabilir. Hepsinin mikroskobik düzeyde gerçekleştiğine dikkat edilmelidir, bu nedenle tüm bu kalıntılar, mikroorganizmaların orijinal mikroskobik boyutunun çok küçük bir kısmıdır.

23 - Kromoterapi nasıl çalışır?

Airfree, Chromotherapy'yi önermez veya onaylamaz, ancak tüketicilere açık renkleri seçme seçeneği sunar. Renklere tepki kişiden kişiye değişir. Renklerin en yaygın özelliklerinin olduğuna inanılmaktadır:

Kırmızı - Sevinç, aktivite, sıcaklık, ateş, güç, tutku ve güç rengi. Kırmızı, fiziksel işlevlere canlılık getirir ve atalet, melankoli, üzüntü, depresyon ve uyuşukluğu azaltır.

Pembe - Koruyucu ve besleyici renk, sıcak ve yumuşak. Sevgi ve aşk ve tutku duygularını harekete geçirir.

Beyaz - Beyaz diğer tüm renkleri yansıtır ve barış, iffet, masumiyet, saflık ve gerçeği temsil eder.

Violet - Onur, asalet ve kendine saygıyı yansıtır. Hormonal veya glandüler aktivitelerin normalleşmesine yardımcı olur.

Koyu Mavi- Ferahlatıcı, rahatlatıcı ve sakin bir renk. Düşüncelerinizi ve duygularınızı temizlemeye yardımcı olur, iletişiminizde netlik sağlar.

Mavi - Mekan, huzur ve barış kavramını yaratır. Rahatlatıcı ve sakinleştirici bir etki yaratır.

Yeşil - Enerjisi katılımlı, uyarlanabilirliği, cömertliği ve işbirliğini yansıtır. Bu renk duyguları hafifletir, mantığı düzeltmeye yardımcı olur ve bilinç ve anlayışı güçlendirir.

Sarı - Güneş, parlayan ışık, sevinç ve iyi ruh hali ile ilgili sinir sistemini ve kalbi de dahil olmak üzere kasları güçlendirir, dolaşıma yardımcı olur.

Turuncu - Dinamizm. Vücuda enerji veren ve asimilasyona yardımcı olan tutku ve coşku ile ilgilidir.

GARANTİ

Bu ürün, satın alma tarihinden itibaren iki yıl boyunca uygun kullanım altında orijinal alıcıya AIRFREE® PRODUCTS tarafından orijinal alıcıya garanti edilmeyecektir. Bu süre zarfında ve satın alma faturasının ibraz edilmesi üzerine, bu ürün, distribütör adresindeki parça veya işçilik ücretleri olmadan aynı veya benzer bir modelle tamir edilecek veya değiştirilecektir. Garantiye hak kazanmak için lütfen satın alma makbuzunuzu saklayın. Cihaz garantinizi www.airfree.com adresinde kaydetmenizi öneririz. Garanti hizmeti almak için lütfen cihazı satış makbuzu veya fatura ile distribütöre gönderin. Bu garanti, yukarıda belirtilen, üniteyi bükme veya düşürme, evdeki elektrik tesisatındaki kusurlar veya yanlış kullanım veya kötüye kullanımdan kaynaklanan kusurlar olarak kabul edilen dalgalanan güç seviyeleri gibi yanlış kullanılmış, kötüye kullanılmış veya değiştirilmiş bir ürün için geçerli değildir. AIRFREE® ÜRÜNLERİ ve iştirakleri veya toptancıları, bu ürünün tıbbi kullanımları hakkında özel bir iddiada bulunmaz veya üretici, ekipmanın hastalıkları önlediğini garanti etmez.

Bu garanti size belirli yasal haklar vermektedir; eyaletten eyalete ve ülkeden ülkeye değişen başka haklarınız olabilir.

* AIRFREE® PRODUCTS, Rua Julieta Ferrão 10, 9th Floor, 1600 -131 Lisbon,
Portugal -Phone: 351 - 213 156 222
-Fax: 351 - 213 516 228
-Web: www.airfree.com
-Email: info@airfree.com