


Kullanım Kılavuzu

Bu belge Kişisel Koruyucu Ekipmanlar (AB) 2016/425 yönetmeliğine göre hazırlanmıştır - Ek II Modül C2 veya Modül D - (Bireysel bir kullanıcıya uyacak şekilde özel olarak üretilmiş olanlar hariç).

Kordonlu / Kordsuz Kulak Tıkacı	
Şirket Adı	ERKOS ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ A.Ş.
Adres	Tuna Mah. 5500/2 Sk. No:2-6D 35090 Bornova İzmir / TÜRKİYE
Ürün	PEPREQ EC-2001, PEPREQ EC-2001C, PEPREQ EC-2001C-D PEPREQ EC-2061, PEPREQ EC-2061C, PEPREQ EC-2061C-D
Açıklama	Çok Kullanımlık Kulak Tıkacı
PEPREQ EC-2001: Çok Kullanımlık, Kordsuz, Silikon kulak tıkacı, 8-12mm, SNR=32dB PEPREQ EC-2001C: Çok Kullanımlık, Kordonlu, Silikon kulak tıkacı, 8-12mm, SNR=32dB PEPREQ EC-2001C-D: Çok Kullanımlık, Kordonlu, Metal det., Silikon kulak tıkacı, 8-12mm, SNR=32dB PEPREQ EC-2061: Çok Kullanımlık, Kordsuz, Üçlü flanşlı TPE kulak tıkacı, 8-12mm, SNR=27dB PEPREQ EC-2061C: Çok Kullanımlık, Kordonlu, Üçlü flanşlı TPE kulak tıkacı, 8-12mm, SNR=27dB PEPREQ EC-2061C-D: Çok Kullanımlık, Kordonlu, Metal det., Üçlü flanşlı TPE kulak tıkacı, 8-12mm, SNR=27dB	

Saklama, kullanım, temizlik, bakım, servis ve dezenfeksiyon talimatları

- Ellerinizi yıkayın ve kulaklığı sapından tutun.
- Bir elinizi başınızın üzerinden geçirerek kulağınızın üst kısmını yukarı ve geri çekin. Bu şekilde kulak kanalınız açılacaktır.
- Kulak tıkacını, tüm katmanlar kulak kanalınızın içine iyice oturacak şekilde takın.

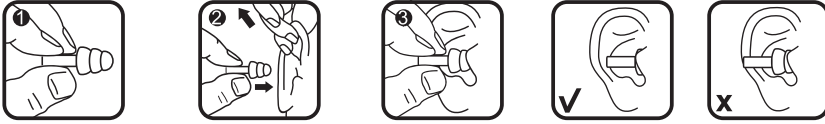

Doğru şekilde takıldığında, kulak tıkacının sapı size önden bakan biri tarafından görülebilir

Kullanım Önerisi

Kulak tıkacı, üreticinin talimatlarına uygun olarak takılmalı, ayarlanmalı ve bakımı yapılmalıdır.

Kulak tıkacılarının kullanılabilirliği düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Yüksek basınçlı sese maruz kalınmasının ardından oluşabilecek duyma kaybı, kulak çınlaması veya yaralanma gibi riskleri önlemek için doğru kulak koruyucu ekipmanını kullandığınızdan emin olunuz. Gerekirse danışmanınızdan yardım alın.

UYARI

- Kulak tıkacılarını gürültüye maruz kalmadan önce takın ve gürültü süresince çıkarmayınız.
- Uyarı: Kulak tıkacını bağlantı kablosundan çekerek çıkarmayınız.
- Kulak tıkacıları, kulak içinde döndürülerek, yavaşça çıkarılmalıdır. Çok hızlı çıkarmak kulak zarınıza zarar verebilir.
- Her bir çift kulak tıkacı kişisel kullanıma uygundur. Hijyen açısından kullandığınız kulak tıkacını başkasıyla paylaşmayınız.
- Soluk borusuna takılıp boğulma tehlikesi oluşturabileceğinden, kulak tıkacılarını bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun.
- Kulak tıkacını kullanımdan sonra yıkayabilir ve kuruduklarında kutularında muhafaza edebilirsiniz.
- Tavsiyelere uyulmaması durumunda, kulak tıkacılarının sağladığı koruma ciddi şekilde bozulacaktır.
- Uyarı: bu ürünün herhangi bir kordonlu modelini kullanıyorsanız: Kullanım sırasında, bağlantı kordonunun takılma riskinin olduğu durumlarda kulak tıkacıları kullanılmamalıdır.
- Bu ürün bazı kimyasal maddelerden olumsuz etkilenebilir. Üreticiden daha fazla bilgi alınmalıdır.

Kullanım Kılavuzu

Bu belge Kişisel Koruyucu Ekipmanlar (AB) 2016/425 yönetmeliğine göre hazırlanmıştır - Ek II Modül C2 veya Modül D - (Bireysel bir kullanıcıya uyacak şekilde özel olarak üretilmiş olanlar hariç).

KKD tarafından sağlanan koruma seviyelerini veya sınıflarını kontrol etmek için ilgili teknik testler sırasında kaydedilen performans;	Kategori III
KKD'nin uygunluk değerlendirmesine dahil olan onaylanmış kuruluşun veya kuruluşların adı, adresi ve kimlik numarası*	SATRA Technology Europe Limited. Bracetown Business Park. Clonee. D15YN2P. Republic of Ireland. Notified body: 2777
Uyumlaştırılmış standartlar / kullanılan teknik özellikler *	EN 352-2: 2020
Web sitesi (AB uygunluk beyanına erişilebildiği yer) *	www.erkos.com.tr
Bu işitme koruma ekipmanının raf ömrü 3 yıldır.	

KKD'ye AB uygunluk beyanı eşlik ediyorsa,
* işaretli bilgilerin imalatçı tarafından sağlanan talimatlarda yer almasına gerek yoktur.

EN 352-2:2020'ye göre test edilmiştir.

Azaltma Verileri

PEPREQ EC-2001, PEPREQ EC-2001C, PEPREQ EC-2001C-D

Frequency(HZ)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean attenuation(dB)	34.5	30.4	36.0	31.9	36.1	41.2	43.0
Standard deviation(dB)	5.8	4.4	4.7	4.6	4.8	5.6	4.1
Assumed protection(dB)	28.8	26.0	31.3	27.3	31.2	35.6	38.9
SNR _M = 36.3 dB	HM = 36.5 dB		MM = 33.6 dB		LM = 32.6 dB		
SNR _S = 4.2 dB	HS = 4.2 dB		MS = 4.4 dB		LS = 4.2 dB		
SNR = 32 dB	H = 32 dB		M = 29 dB		L = 28 dB		

EN 352-2:2020'ye göre test edilmiştir.

Azaltma Verileri

PEPREQ EC-2061, PEPREQ EC-2061C, PEPREQ EC-2061C-D

Frequency(HZ)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean attenuation(dB)	29.0	25.9	26.9	25.7	32.4	38.5	42.1
Standard deviation(dB)	4.0	3.6	4.4	3.5	3.2	4.4	5.1
Assumed protection(dB)	25.0	22.2	22.5	22.2	29.1	34.1	37.0
SNR _M = 30.4 dB	HM = 31.9 dB		MM = 27.1 dB		LM = 26.6 dB		
SNR _S = 3.1 dB	HS = 2.8 dB		MS = 3.3 dB		LS = 3.4 dB		
SNR = 27 dB	H = 29 dB		M = 24 dB		L = 23 dB		

CE 2777

ERKOS ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ A.Ş.
Tuna Mah. 5500/2 Sok. No:2-6D 35090 Bornova İzmir / TURKEY www.erkos.com.tr

Kullanıcı talimatı ve uygunluk beyanı www.erkos.com.tr adresinden indirilebilir.


User Instructions

This document has been drawn up according to Regulation (EU) 2016/425 for Personal Protective Equipment - Annex II Module C2 or Module D. (Except that specifically produced to fit an individual user).

Ear Plugs with Cord / Without Cord	
Company name	ERKOS ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ A.Ş.
Address	Tuna Mah. 5500/2 Sk. No:2-6D 35090 Bornova İzmir / TÜRKİYE
Item	PEPREQ EC-2001, PEPREQ EC-2001C, PEPREQ EC-2001C-D PEPREQ EC-2061, PEPREQ EC-2061C, PEPREQ EC-2061C-D
Description	Reusable Earplug
PEPREQ EC-2001: Re-usable, Uncorded, Silicone earplug, 8-12mm, SNR=32dB PEPREQ EC-2001C: Re-usable, Corded, Silicone earplug, 8-12mm, SNR=32dB PEPREQ EC-2001C-D: Re-usable, Corded, Metal detectable Silicone earplug, 8-12mm, SNR=32dB PEPREQ EC-2061: Re-usable, Uncorded, Triple flange TPE earplug, 8-12mm, SNR=27dB PEPREQ EC-2061C: Re-usable, Corded, Triple flange TPE earplug, 8-12mm, SNR=27dB PEPREQ EC-2061C-D: Re-usable, Corded, Metal detectable Triple flange TPE earplug, 8-12mm, SNR=27dB	

Instructions for storage, use, cleaning, maintenance, servicing and disinfection

1. Wash your hands and hold the stem of the ear-plug.
2. Reach a hand over your head and gently pull top of your ear up and back. With this way, your ear canal will be opened.
3. Insert the earplug so all flanges are well inside your ear canal.

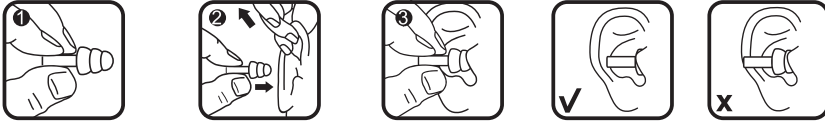

When properly fitted, the stem of the earplug may be visible to someone looking at you from the front.

Usage Recommendation

The earplugs must be fitted, adjusted and maintained in accordance with the manufacturer's instructions.

The earplugs should be regularly inspected for serviceability.

Make sure to wear the correct ear protection equipment to avoid the risk of hearing loss, tinnitus or injury, following exposure to high pressure sound. If necessary, get help from your advisor.

WARNING

- Wear ear plugs before exposing yourself to noise and wear them during the whole noise exposure.
- Warning: Do not remove earplugs by pulling the interconnecting cord.
- Earplugs should be removed gently, by twisting them inside the ear. Removing it too quickly can damage your eardrum.
- Each pair of earplugs is suitable for personal use only. In terms of hygiene, do not share the earplugs you use with anyone else.
- Keep earplugs away from infants and children as they may get caught in the windpipe and create a choking hazard.
- You can wash the earplugs after use and when dry, store them in their boxes.
- Warning: If you are using any corded version of this product: Ear plugs should not be used where there is a risk that the connecting cord could be caught up during use.
- This product may be adversely affected by certain chemical substances. Further information should be sought from the manufacturer.

User Instructions

This document has been drawn up according to Regulation (EU) 2016/425 for Personal Protective Equipment - Annex II Module C2 or Module D. (Except that specifically produced to fit an individual user).

Performance as recorded during relevant technical tests to check the levels or classes of protection provided by the PPE;	Category III
Name, address and identification number of the Notified Body or bodies involved in the conformity assessment of the PPE*	SATRA Technology Europe Limited. Bracetown Business Park. Clonee. D15YN2P. Republic of Ireland. Notified body: 2777
Harmonized standards / technical specifications used *	EN 352-2:2020
Website (where the EU declaration of conformity can be accessed) *	www.erkos.com.tr
Shelf life of this hearing protection equipment is 3 years.	

The information marked * needs not be contained in the instructions supplied by the manufacturer if the EU declaration of conformity accompanies the PPE.

EN 352-2:2020'ye göre test edilmiştir.

Azaltma Verileri

PEPREQ EC-2001, PEPREQ EC-2001C, PEPREQ EC-2001C-D

Frequency(HZ)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean attenuation(dB)	34.5	30.4	36.0	31.9	36.1	41.2	43.0
Standard deviation(dB)	5.8	4.4	4.7	4.6	4.8	5.6	4.1
Assumed protection(dB)	28.8	26.0	31.3	27.3	31.2	35.6	38.9
SNR _M = 36.3 dB	HM = 36.5 dB		MM = 33.6 dB		LM = 32.6 dB		
SNR _S = 4.2 dB	HS = 4.2 dB		MS = 4.4 dB		LS = 4.2 dB		
SNR = 32 dB	H = 32 dB		M = 29 dB		L = 28 dB		

EN 352-2:2020'ye göre test edilmiştir.

Azaltma Verileri

PEPREQ EC-2061, PEPREQ EC-2061C, PEPREQ EC-2061C-D

Frequency(HZ)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean attenuation(dB)	29.0	25.9	26.9	25.7	32.4	38.5	42.1
Standard deviation(dB)	4.0	3.6	4.4	3.5	3.2	4.4	5.1
Assumed protection(dB)	25.0	22.2	22.5	22.2	29.1	34.1	37.0
SNR _M = 30.4 dB	HM = 31.9 dB		MM = 27.1 dB		LM = 26.6 dB		
SNR _S = 3.1 dB	HS = 2.8 dB		MS = 3.3 dB		LS = 3.4 dB		
SNR = 27 dB	H = 29 dB		M = 24 dB		L = 23 dB		

CE 2777

ERKOS ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ A.Ş.
Tuna Mah. 5500/2 Sok. No:2-6D 35090 Bornova İzmir / TURKEY www.erkos.com.tr

User instruction and declaration of conformity is available to download at www.erkos.com.tr.