

KRAFT

B005 CROSS I-Size *Oto Güvenlik Koltuđu* *Kullanım Kılavuzu*





*Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.


*İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

*Ürünün renk, desen, aksesuarları bu resme göre farklılık gösterebilir.

Ürün Bileşenleri

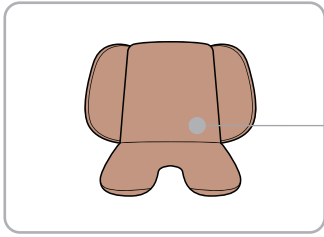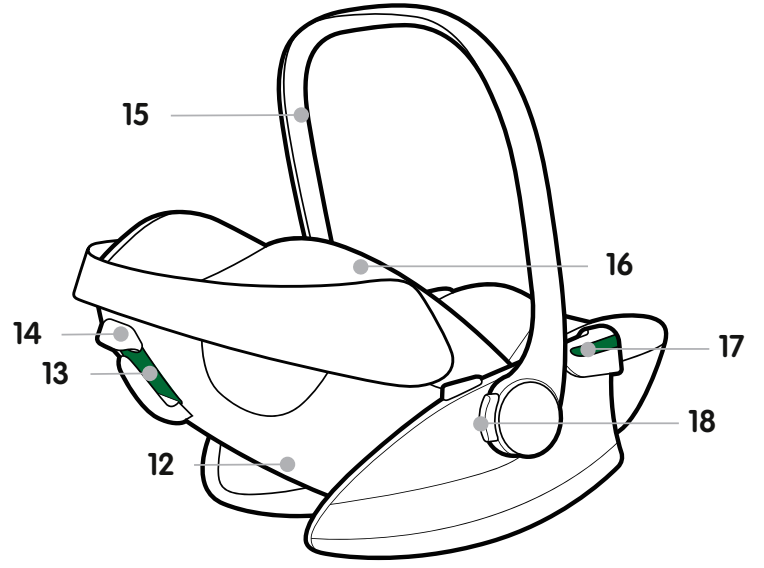


6

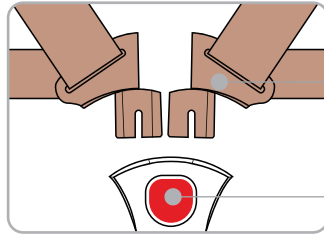

10



11

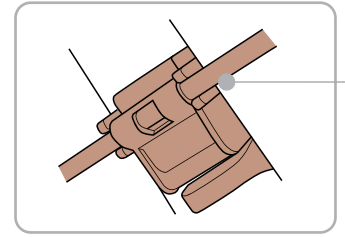

12

1. Baş Dayanağı
2. Omuz Pedleri
3. Emniyet Kemer Omuz Kayışları
4. Bacak Arası Koruma Pedi
5. Güneşlik
6. Oto Güvenlik Koltuğu İç Pedi
7. Emniyet Kemer Tokası
8. Emniyet Kemer Ayarlama Düğmesi
9. Emniyet Kemer Ayarlama Kayışı

10. Emniyet Kemer Tokası
11. Kırmızı Emniyet Kemer Tokası Açma Tuşu
12. Baş dayanağı yükseklik ayarı
13. Emniyet Kemer Omuz Oluğu
14. Emniyet Kemer Geçiş Oluğu
15. Taşıma Sapı
16. Taşıma Koltuğu Kılıfı
17. Bel Kemer Oluğu
18. Taşıma Kolu Ayar Düğmesi

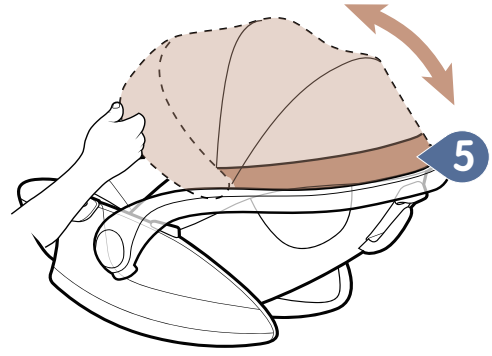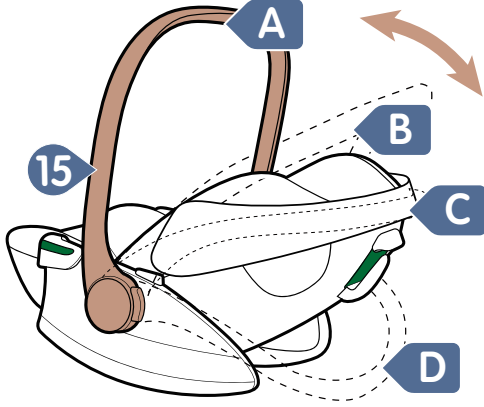

1- Taşıma Kolu

1. Her iki kademe düğmesini (18) tutunuz. Taşıma kolunu (15) istenilen pozisyona getiriniz, Ardından kademe düğmelerini (18) serbest bırakınız. Taşıma kolu (15) kilitlendiğinde klik sesi duyulur. Kilitleme işlemi için klik sesini duyduğunuzdan emin olunuz.
2. Taşıma kolunu (15) dört farklı pozisyonda ayarlayabilirsiniz: A, B, C ve D olarak gösterildiği şekilde:
3. A – Taşıma koltuğunu içeriye/dışarıya yerleştirmek için.
4. B – Kullanım ihtiyacınıza göre.
5. C – Çocuğunuzu içeriye/dışarıya yerleştirmek için.
6. D – Taşıma koltuğunu güvenli bir şekilde araç dışında yerleştirmek için.



2- Güneşlik

Güneşlik (5), çocuğunuzun başını güneş ışığından korur.

Açılıp kapanabilen katlanabilir özelliğe sahiptir.

Kademe Ayarı

Taşıma koltuğu, sürüş yönünün tersine 2 farklı kademede kullanılabilir.

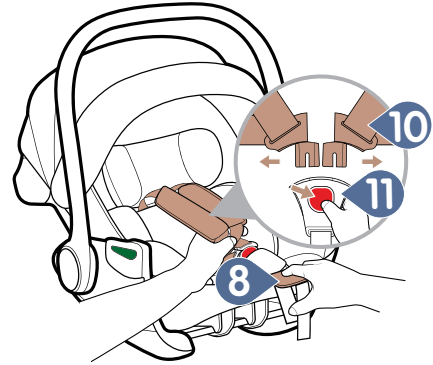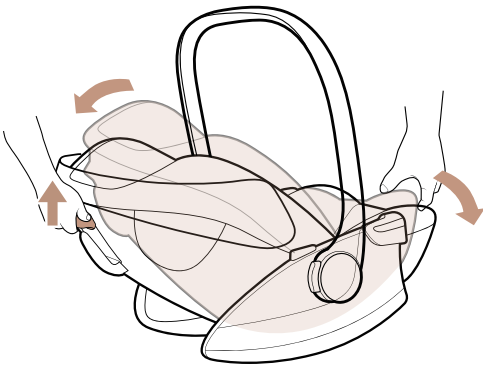


3- Kademe Ayarı

Kademe kolu (14)'nü çekiniz ve taşıma koltuğunu dışa doğru çekip istenilen kademeye ayarlayınız.



4



4

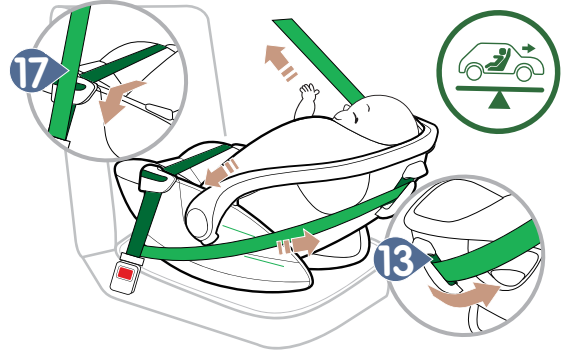

Bakım ve Temizlik

5

5

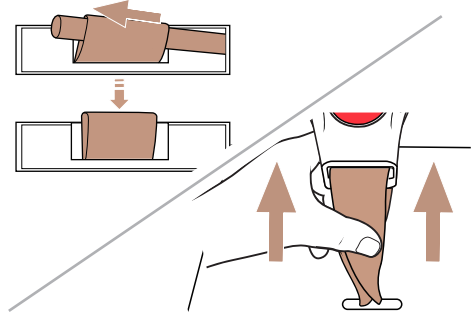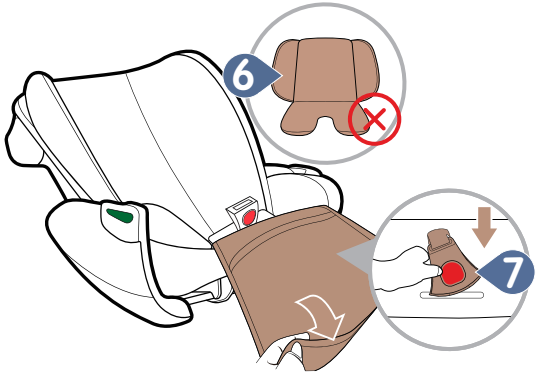

4- Kullanım

Sürüş yönünün tersi pozisyonda (40-87 cm) kurulum



Taşıma koltuğunu yetişkin oto emniyet kemeri ile takınız. Taşıma koltuğunu, montaj etiketindeki seviye işaretine göre yatay konumda yerleştiriniz.

1. Emniyet kemeri omuz kayışlarını (3) gevşetmek için emniyet kemeri ayarlama düğmesi'ne (8) basın ve her iki emniyet kemeri omuz kayışını öne doğru çekiniz.
2. Kırmızı emniyet kemeri açma düğmesine (11) basarak emniyet kemer tokasını (7) açınız. Emniyet kemeri omuz kayışlarını yanlara doğru çekiniz ve çocuğunuzu oto güvenlik koltuğa yerleştiriniz.
3. Her iki emniyet tokası dilini (10) birleştiriniz. Tokaları (10), Emniyet Kemeri tokasına (7) kilitleyiniz ve 'klik'sesini duyduğunuzdan emin olunuz.
4. Baş dayanağı yükseklik ayarlayıcısını (12) çekiniz, baş dayanağının (1) çocuğunuza uygun yüksekliğini seçiniz ve ayarlayıcıyı bırakıp, çocuğunuza uygun pozisyonda sabitleyiniz.

Çocuğun omuzu ile baş dayanağının alt kısmı arasındaki mesafenin bir parmak genişliğinden daha az olduğundan emin olunuz.

Sürüş Yönünün Tersine Kullanım		Asla sürüş yönünde kullanmayınız.
Vücut Ölçüleri	Kurulum	
40-87CM; ≤13kg	Kemer + Emniyet Kayışı	

ECE=Çocuk Emniyet Koltukları için Avrupa Standartları
Bu ürün Çocuk Emniyet Koltukları için Avrupa Standardı ECE R129/04'e uygun olarak dizayn edilmiş, test edilmiş ve onaylanmıştır.
Onay damgası ve onay numarası ürün üzerine yapıştırılmış olan turuncu etiketin üzerindedir.

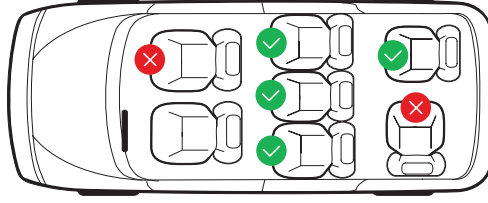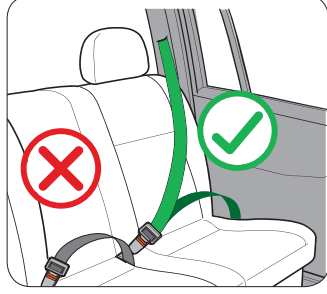

B005 ECRS, ISOFIX tabanına takılabilir. Lütfen bu tabanın kullanım kılavuzunu dikkatlice okuduğunuzdan emin olunuz.

B005 ECRS, ECE R16 gereksinimini karşılayan 3 noktalı emniyet kemerleriyle donatılmış modeller için uygundur. Sadece 2 noktalı emniyet kemerleriyle donatılmış modeller için uygun değildir.

BAKIM VE ONARIM

- Ürünü kullanmadan önce, lütfen kullanım talimatlarını dikkatlice okuyunuz. Ürünümüz yalnızca kullanım talimatlarına tam olarak uyulduğu takdirde maksimum güvenlik sağlamaktadır.
- Bir kaza sonrası taşıma/oto koltuğu hemen fark edilemeyecek hasarlardan dolayı kullanılması uygun olmayabilir.
- Ne durumda olduğunu tam olarak bilemeyeceğiniz için ikinci el ürün kullanmayınız. Kemer pedleri çocuk güvenliği için oldukça önemli olduklarından, kemer pedlerini her daim takılı tutunuz.
- Bir kaza anında yaralanmalara sebep olabilecek valiz ve eşyaların güvenli bir şekilde sabitlenmiş olmasına dikkat ediniz.
- Taşıma/oto koltuğunun üretim tarihi üzerinden 5 yıl geçmiş ise ürünü kullanmayınız; zaman aşımına bağlı olarak plastik parçalardaki yaşlanma malzemede gözle görülmez bozulmalara sebep olabilir.
- Taşıma/oto koltuğunun hareketli parçaları asla yağlanmamalıdır.
- Taşıma/oto koltuğu asla kılıfsız kullanılmamalıdır. Kılıfların da çocuk güvenliğine katkısı bulunduğu için mutlaka orijinal kılıfları kullanınız.
- Taşıma/oto koltuğu kullanılmadığı zamanlarda bile araç içerisinde sabitlenmiş bir şekilde kalmalıdır; sabitlenmemiş taşıma/oto koltuğu bir kaza anında veya ani bir fren yapılması durumunda diğer yolcular için tehlike arz edebilir.
- Taşıma/oto koltuğunu kemerlerinin katı parçaları ve plastik kısımları gündelik kullanım esnasında hareket eden bir koltuk veya kapı arasında kalmayacak şekilde tutulmalıdır.
- Taşıma/oto koltuğunun ağır yük, ayarlanabilir koltuk veya hızlı kapanan kapılar tarafından zarar görmemesine dikkat edilmesi gerekmektedir.
- Taşıma/oto koltuğu üzerinde asla yapısal değişiklik yapmayınız; bu durum ürünün genel güvenliği için risklidir.
- Sıcak havalarda ürünün plastik ve metal kısımları ısınabilir, aracınızı güneş altına park ettiğinizde taşıma/oto koltuğunun üzerini örtünüz.
- Ürün kılıfına zarar vereceğinden logoyu sökmeye çalışmayınız.
- Ürünü almadan önce taşıma/oto koltuğunun aracınıza uygun olduğundan emin olunuz.
- Uzun seyahatlerde kısa süreli de olsa molalar veriniz; molalarda çocuğunuzu taşıma/oto koltuğundan kaldırıp rahatlamasını sağlayınız.
- Kendi güvenliğiniz ve örnek teşkil etmek için araç kullanırken emniyet kemerinizi mutlaka takınız.
- Çocuğunuza taşıma/oto koltuğunun kemer tokasıyla asla oynamaması gerektiğini açıklayınız.
- Ürünü, çocuğunuz içindeyken eğimli veya yerden yüksek yüzeylerde bırakmayınız.
- Çocuğunuz kendi başına oturmaya başladığı aylardan itibaren ürünü kullanmayınız.
- Uzun seyahatlerde mümkün olduğu kadar sık mola vererek çocuğunuzu taşıma/taşıma/oto koltuğundan kaldırınız.
- Ürün uzun süreli uyuma için uygun değildir.

Kullanım Kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar garanti kapsamı dışındadır.

ÖNEMLİ: *Kraft Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım / onarım arabanın garanti kapsamından çıkmasına neden olur.*

Kullanım Ömrü 5 Yıldır.

İthalatçı Firma:
Atak Dış Ticaret A.Ş.

Yetkili Servis: Atak Dış Tic. A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad.
No:44/1 Küçükçekmece / İstanbul
E-mail: info@kraftbaby.com
Tel: (0212) 696 95 42 - (0212) 696 25 35

www.kraftbaby.com

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi : Çocuk Oto Koltuğu

Markası: **KRAFT**

Modeli :

Azami Tamir Süresi : 20 İş Günü
Garantili Süresi : 2 Yıl

ALICININ

Adı Soyadı:

Adresi :

Tel :

SATICI FİRMANIN

Ünvanı:

Adresi :

Fatura No :

Kaşe ve İmza:

Üretici / İthalatçı Firma: ATAK DIŞ TİCARET A.Ş.

Merkez Adres

: Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi,
Maya Akar Center, No:102, D:78 Şişli - İstanbul - Türkiye

Teknik Servis Adres

: Halkalı Merkez Mahallesi, Dereboyu Caddesi
No:44/1 Küçükçekmece - İstanbul

İletişim

: (0212) 696 95 42 - (0212) 696 25 35

E-Mail

: info@kraftbaby.com

ÖNEMLİ NOTLAR

- 1 Lütfen ürünü kullanmadan önce kullanım klavuzunu dikkatli okuyunuz.
- 2 Garanti belgesi, sadece üründeki fabrikasyon üretim hatalarını kapsamaktadır.
- 3 Karalanmış, hasar görmüş ya da üzerindeki bilgiler kapatılmış etiket yapılandırılmış garanti kartları geçersizdir.

ATAK
DIŞ TİCARET A.Ş.