


KRAFT


BR219 DAISY ANAKUCAĞI KULLANIM KILAVUZU

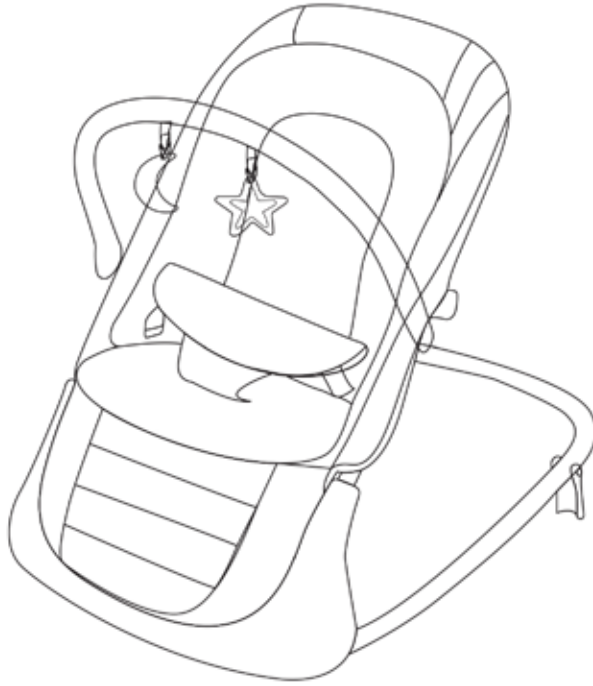

Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.

Ürünün renk, desen, aksesuarları bu resme göre farklılık gösterebilir.

İÇERİK

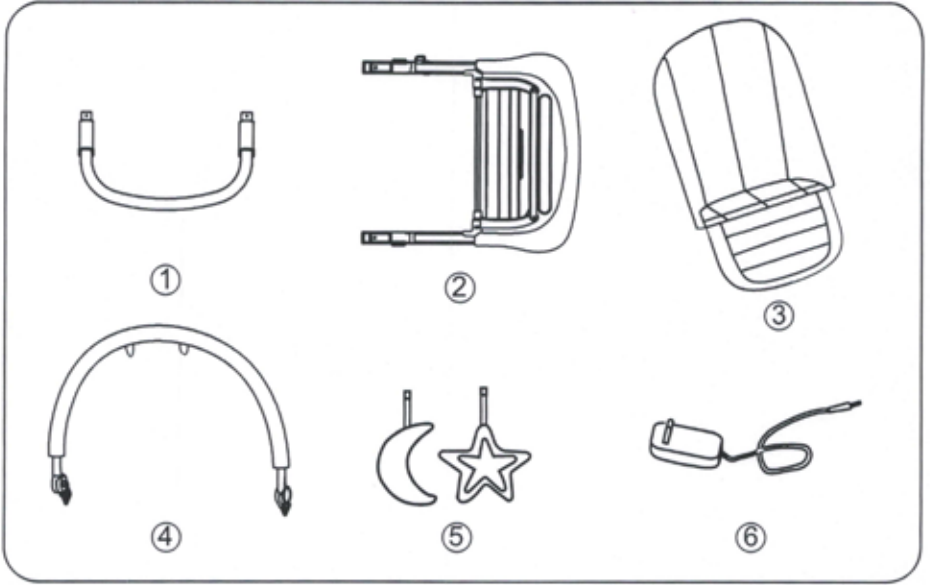

1. İskelet arka bağlantı borusu

2. Oturma ünitesi iskeleti

3. Oturma ünitesi kılıfı


4. Oyuncak barı

5. Oyuncaklar


6. Adaptör

KURULUM VE KULLANIMI


1. Oturma ünitesini resimde gösterildiği gibi açınız.

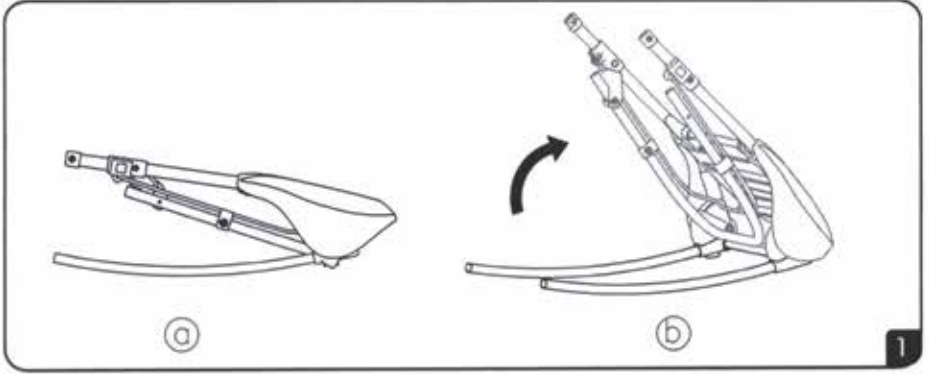


2. İskelet arka bağlantı borusunu aşağıda “a” ile işaretli resimde gösterildiği gibi oturma ünitesi iskeleti borularına geçiriniz. Bu işlem doğru yapıldığında “klik” sesi duyulacaktır. Çekerek boruların yerine oturup yerlerine doğru olarak kilitlendiğinden emin olunuz.

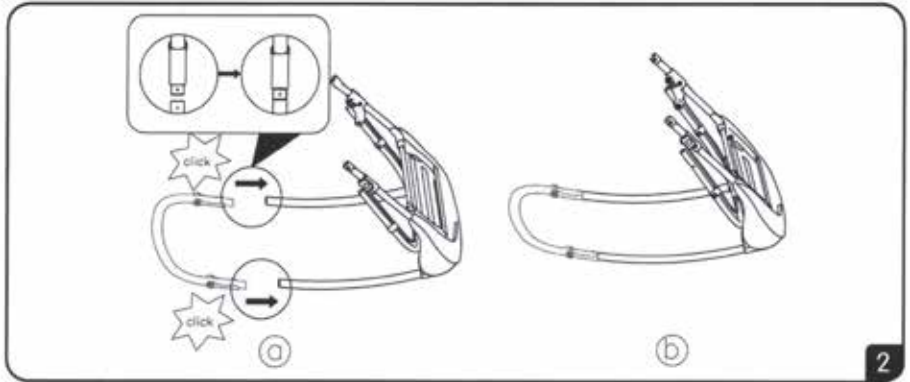


3.Sırt dayanağı borusunun sağ ve sol uçlarını aşağıdaki resimde gösterildiği gibi oturma ünitesi iskeleti boru uçlarına geçiriniz. Bu işlem doğru yapıldığında “klik” sesi duyulacaktır. Çekerek kontrolünüzü yapınız.

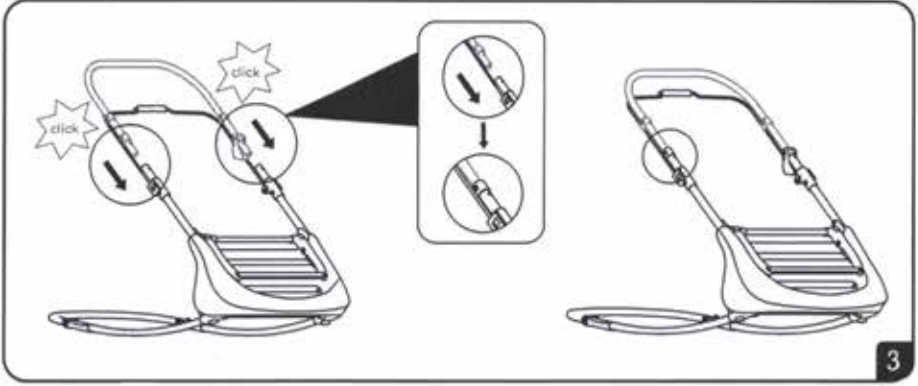


4.Oturma ünitesi kılıfını resimde gösterildiği gibi takınız. Kılıfın önce üst kısmını iskelete geçiriniz, daha sonra alt kısmını ayak dayanağı kısmına geçiriniz.

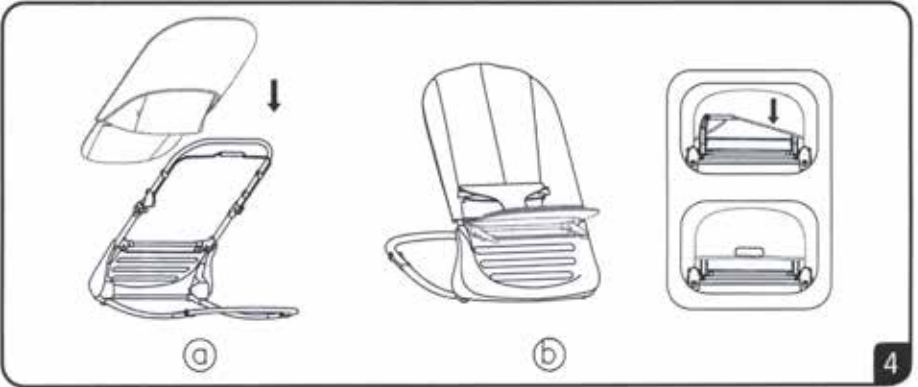

5. Kılıf iskeletin üzerine geçirdikten sonra önce aşağıdaki resimde siyah ok ile işaretli sağ ve solda kılıf üzerindeki velcro (cırt cırt) bantları iskelet borusu etrafında döndürünüz (resim “step1”). Daha sonra resim “step 2” de gösterildiği gibi velcro bantın uçlarını oluktan geçirip yerine sabitleyiniz.

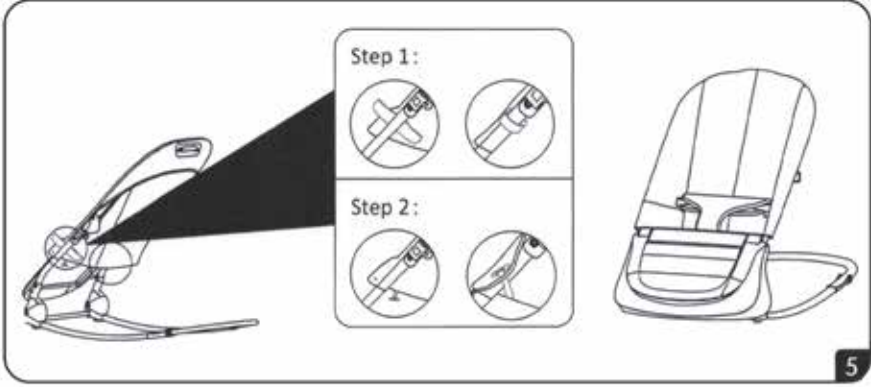


6. Oyuncak barı ve oyuncakları takmak için aşağıdaki resimde gösterildiği gibi önce barın iki ucundaki aparatları iskelet üzerindeki oluklara oturtunuz. Daha sonra oyuncakları barın üzerine takınız.

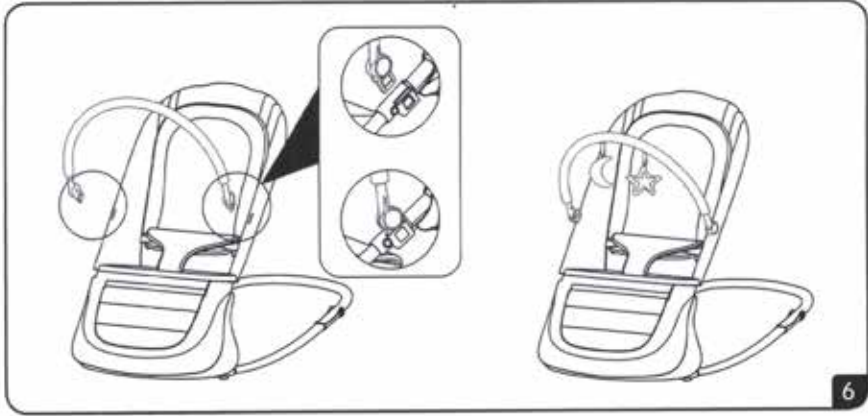


FONKSİYONLAR


1.Sabit / devrilmeyi önleyici fonksiyon: Aşağıdaki resimlerde yuvarlak içerisinde gösterilen devrilmeyi önleyici parçayı geriye doğru açarak devrilme önleyici fonksiyonu etkinleştiriniz.

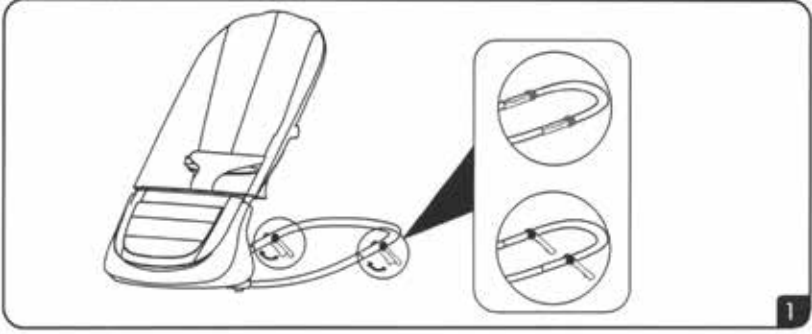


2.Sırt dayanağı ayarını yapmak için önce “step 1” ile işaretli iskeletin sağ ve sol tarafındaki iki kilit düğmesini açınız. Mevcut 4 ayardan birini seçerek kilit düğmesini kapatıp pozisyonu sabitleyiniz (“step 2”).

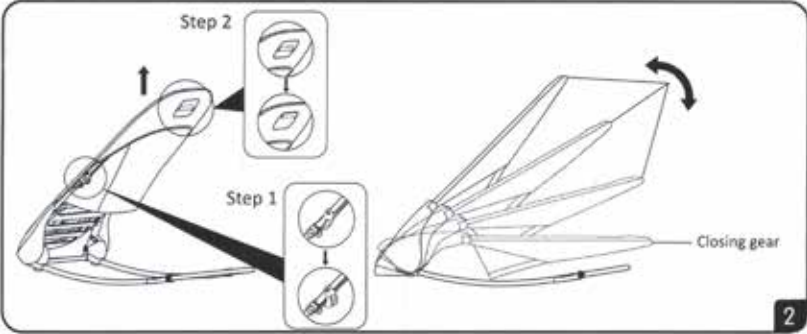

3.Ayak dayanağını ayarlamak için dayanağı elinizle tutup yukarıya doğru kaldırınız, indirmek için ise ayar düğmesine basıp dayanağı aşağı doğru indiriniz.

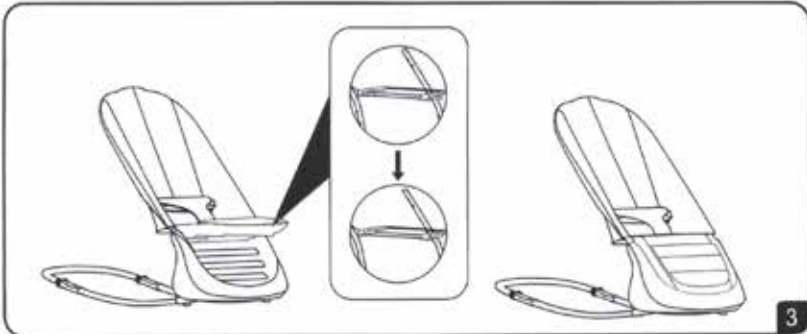

TUŞ OPERASYON FONKSİYONLARI

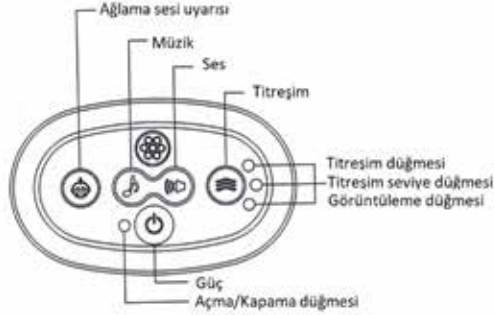

FONKSİYONLAR

- Ses düğmesine basarak ses yükseklik ayarı yapabilirsiniz (0-20-40-60-80-100)
- Müzik düğmesine basarak istediğiniz müziği seçebilirsiniz.
- Ağlama sesi uyarı düğmesine basarak bu fonksiyonu aktif hale getirebilirsiniz. Bebek ağlamaya başladığında titreşim aktif olacak ve güç düğmesinin ışığı yanıp sönmeye başlayacaktır.


Titreşim: Ağlama fonksiyonu etkinleştğinde toplamda 3 farklı titreşim seviyesi ayarlanabilir.

PİL DEĞİŞİMİ

- Gerekli pil: 4 adet 1,5V AA Alkaline pil. Piller ürün içeriğine dahil değildir.
- Ürünü adaptörü ile elektrik prizine takıp kullanma imkanınızın olmadığı zamanlarda pil bölümüne 4 adet Alkaline AA pil yerleştirerek kullanınız.
- Pilleri takmak veya boşalmış pilleri çıkartıp yenilerini takmak için aşağıdaki resimde tornavida ucu ile işaretli vidayı söküp pil bölümünün kapağını açınız. İçine yeni pilleri yerleştiriniz, kapağı kapatınız ve vidayı sıkıştırınız.

Not: pillerin + ve – uçlarını doğru yerleştirdiğinizden emin olunuz.

- Zayıflamış pil ürün hareket ve fonksiyonlarını yavaşlatabilir, ışık ve ses seviyesini düşürebilir veya hiç bir fonksiyonun çalışmamasına sebep olabilir. Böyle bir durum olduğunda pilleri yenileri ile değiştiriniz veya ürünü adaptörü ile kullanınız.
- Ürün düzensiz çalışmaya başlarsa, elektronik aksamı sıfırlamanız gerekebilir. Bunun için önce güç düğmesine basıp kapatınız, daha sonra tekrar basıp gücü açınız.

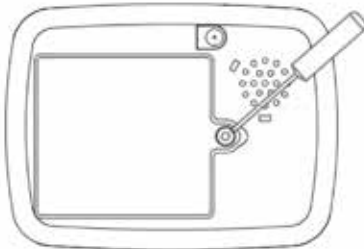

ADAPTÖR KULLANIMI

Ürün adaptörünün ucunu siyah ok ile gösterilen adaptör yuvasına sokunuz, sonra adaptör prizini elektrik fişine takınız.



UYARILAR

- Ürünün pilleri tekrar şarj etme özelliği yoktur. Ürün adaptör ile çalıştırıldığında pil fonksiyonu otomatik olarak devre dışı kalır.
- Ürün sadece içeriğindeki original AC adaptörü ile kullanılmalıdır.
- Ürün adaptör kordonunun üzerine basmayınız, kordonun eşya ve ağır şeylerin altına sıkışmadığından emin olunuz.
- Adaptör kordonunu çocuklardan uzak tutunuz.

EMNİYET

Bu ürün bebeğinizin emniyet ve rahatı düşünülerek özenle dizayn edilmiştir. Ürün 0 aydan 9 kg'a kadar kullanılabilir. EN12790-1:2023 Avrupa Güvenlik Standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

UYARILAR

- Ürün kurulumu mutlaka bir yetişkin tarafından yapılmalıdır.
- Ürün üzerindeki bebeğinizi asla tek başına bırakmayınız.
- Bebeğiniz desteksiz oturmaya başladığında ürünü kullanmayınız.
- Ürünü asla masa üstü gibi yüksek zeminler üzerinde kullanmayınız.
- Bebeğiniz ürün üzerinde iken mutlaka emniyet kemerini takınız.
- Bebek üzerinde iken ürünü asla hareket ettirmeyiniz veya taşımayınız. Daima emniyet kemerini kullanınız.
- Ürünü asla oyuncak barından tutup kaldırmayınız / taşımayınız.
- Ürünün herhangi bir parçası kırılmış / hasar görmüş ise kullanmayınız.

UYARILAR

- Bebeğinizin emniyet ve konforu için çocuk yardımsız tek başına oturmaya başladıktan sonra ürünü kullanmayınız onun yerine mama sandalyesi kullanmanızı tavsiye ederiz.
- Mümkün ise sırt dayanağını mama yedirirken dik, uyanık otururken orta, ve dinlenirken yatar pozisyonda kullanınız.
- Bebeğinizin motor becerilerini geliştirmek için beslenme aralıklarında eline oynaması için ufak bir oyuncak veriniz.
Bebeğinizi ürün üzerinde uzun süre oturtmayınız: 1,5 saat maksimum
- Devrilmeyi önlemek açısından ürün hiçbir zaman 2 kişi tarafından taşınmamalıdır.
- Ürünü belli aralıklarla temizleyiniz. Koltuk kılıfını yıkamayınız, ütülemeyiniz. Fazla kirlenmeden sabunlu bir sünger ile silip hemen kurutunuz. Islak bırakılan kılıf metal iskeletin paslanmasına sebep olabilir. Metal kısımları ıslak bez ile silip iyice kurulayınız.
- Bebeğinizi asla ürün üzerinde uyur bırakmayınız. Ürün bebek yatağı veya portbebe değildir. Bebek uyuyunca yatağına alınmalıdır.
Bebek kısa süreli de olsa ürün üzerinde otururken mutlaka emniyet kemeri doğru olarak takılıp kilitlenmiş olmalıdır.
- Sık aralıklarla ürün üzerinde gevşemiş vida veya parçalar olup olmadığını kontrol ediniz. Bebeğinizin giysileri üzerindeki kordon, kurdele vs., emzik kordonları vs., bunlara takılıp boğulmaya sebep olabilir.
- Emniyet kemeri kayışlarının bebeğinizin bedenine göre ayarlanmış olduğundan emin olunuz.
- Ürünün düz zemin üzerinde olduğundan, ateş, soba, kalorifer, elektrik prizleri, ek elektrik kordonları, pişiriciler, ocaklar vs.,den uzak olduğundan emin olunuz.
- Oyuncak barına ürün içeriğinde çıkanlar oyuncaklar haricinde bir şey asmayınız.
- Boğulma tehlikesine karşı tüm naylon torba ve paketlenme materyallerini bebeğinizden uzak tutup imha ediniz.

DEĞİŞTİRİLEBİLİR PİLLER

- Şarj edilemeyen piller şarj edilmemelidir.
- Farklı tip piller ve yeni ve kullanılmış piller beraber kullanılmamalıdır.
- Piller pil kutusuna kutup yönleri doğru olarak yerleştirilmelidir.
- Eskimiş piller ürün içinden çıkartılmalıdır.
- Ürün uzun zaman kullanılmadığında piller içerisinden çıkartılmalıdır.
- Pil terminallerini kısa devre yapmayınız.
Adaptörü belli aralıklarla kontrol ediniz, kordon veya gövdesinde hasar var ise kullanmayınız.
- Ürünü sadece ürün içeriğindeki orijinal adaptör ile kullanınız.

BAKIM VE TEMİZLİK

Ürünü belli aralıklarla temizleyiniz. Koltuk kılıfını yıkamayınız, ütülemeyiniz. Fazla kirlenmeden sabunlu bir sünger ile silip hemen kurutunuz. Islak bırakılan kılıf metal iskeletin paslanmasına sebep olabilir. Metal kısımları ıslak yumuşak bir bez ile silip iyice kurulayınız.

Kullanım Kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar garanti kapsamı dışındadır.

ÖNEMLİ: *Kraft Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım / onarım arabanın garanti kapsamından çıkmasına neden olur.*

Kullanım Ömrü 5 Yıldır.

İthalatçı Firma:
Atak Dış Ticaret A.Ş.

Yetkili Servis: Atak Dış Tic. A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad.
No:44/1 Küçükçekmece / İstanbul
E-mail: info@kraftbaby.com
Tel: (0212) 696 95 42 - (0212) 696 25 35

www.kraftbaby.com

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi : Diğer Ürünler

Markası: **KRAFT**

Modeli :

Azami Tamir Süresi : 20 İş Günü
Garantili Süresi : 2 Yıl

ALICININ

Adı Soyadı:

Adresi :

Tel :

SATICI FİRMANIN

Ünvanı:

Adresi :

Fatura No :

Kaşe ve İmza :

Üretici / İthalatçı Firma: ATAK DIŞ TİCARET A.Ş.

Merkez Adres

: Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi,
Maya Akar Center, No:102, D:78 Şişli - İstanbul - Türkiye

Teknik Servis Adres

: Halkalı Merkez Mahallesi, Dereboyu Caddesi
No:44/1 Küçükçekmece - İstanbul

İletişim

: (0212) 696 95 42 - (0212) 696 25 35

E-Mail

: info@kraftbaby.com

ÖNEMLİ NOTLAR

- 1 Lütfen ürünü kullanmadan önce kullanım klavuzunu dikkatli okuyunuz.
- 2 Garanti belgesi, sadece üründeki fabrikasyon üretim hatalarını kapsamaktadır.
- 3 Karalanmış, hasar görmüş ya da üzerindeki bilgiler kapatılacak şekilde etiket yapıştırılmış garanti kartları geçerlidir.

ATAK
DIŞ TİCARET A.Ş.