

KRAFT



ST-6

LUCCA I-Size


Oto Koltuğu Kullanım Kılavuzu



**Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce
tüm kullanım talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz.
İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.**

Ürünün renk, desen, aksesuarları bu resme göre farklılık gösterebilir.


ÜRÜNÜN PARÇALARI:

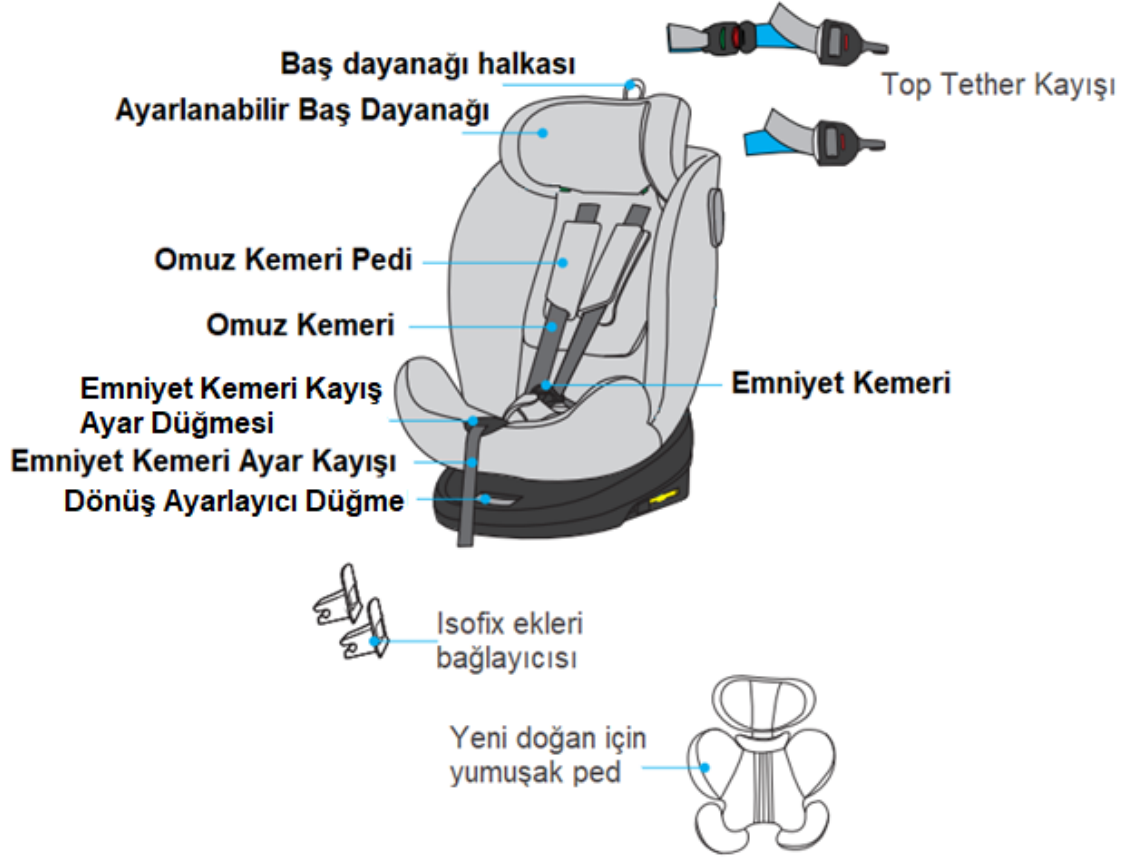

40-105 cm / 18 kg altındaki bebekler: sürüş yönünün tersine oturmalıdır.

76-105 cm / 15 aydan büyük bebekler: sürüş yönüne oturmalıdır.

KURULUM:

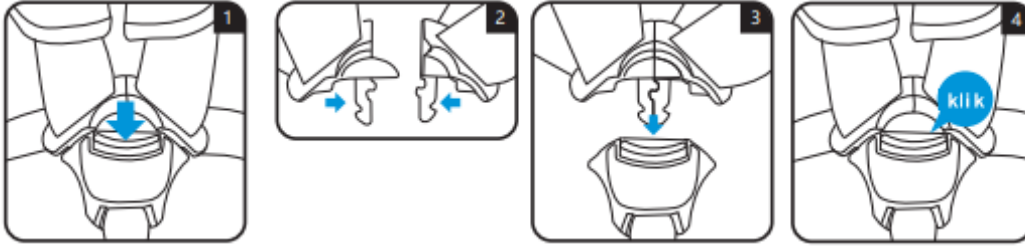


Emniyet Kemerı Tokasının Ayarlanması:

Kemer Tokasının Açılması: Kemer uçlarını tokenın içinden çıkarmak için toka üzerindeki kırmızı düğmeye basınız (Resim 1).

Kemer Tokasının Kilitlenmesi: İki kemer ucunu yukarıda gösterilen şekilde bir araya getiriniz (Resim 2), birleşen uçları kemer tokasının içine sokunuz (Resim 3). Kemer tokası kilitlendiği zaman klik sesi çıkacaktır (Resim 4).

Dikkat: Tek bir kemer ucu takıldığında kemer tokası kilitlenmez.

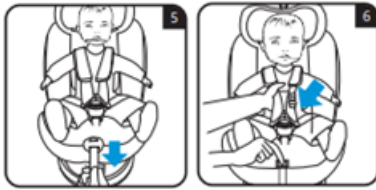

Kemerlerin Sıkılaştırılması: Emniyet kemeri kayış ayar düğmesine basınız, kemer ayar kayışını kemerler çocuğunuzun bedenine yaklaşıp sıkılaşıp düzleşene kadar çekiniz (Resim 5).

Kemerlerin Gevşetilmesi: Emniyet kemeri kayış ayar düğmesine basınız ve aynı anda iki omuz kemerini de öne doğru çekerek (Resim 6) kemerleri gevşete bilirsiniz. Omuz pedlerinden çekmeyiniz.


Dikkat: Omuz kemeri ile çocuğunuzun vücudu arasında 1 el kalınlığı kadar mesafe olduğundan emin olunuz.



Baş Desteğinin Ayarlanması: 5 noktalı emniyet kemeri ile kullanılacaksa, baş desteği ve omuz kemerleri çocuğunuzun omuzları ile aynı seviyede olmalıdır (Resim 7). **Dikkat: Omuz kemerleri çocuğun arkasından, kulak hizasından veya kulakların üzerinden geçmemelidir.** 3 noktalı araç emniyet kemeri ile kullanılacaksa, baş desteği ile çocuğun omuzları arasında 2 parmak boşluk olmalıdır. Çapraz kemerin çocuğun omzundan geçtiğinden emin olunuz; çapraz kemer boyun hizasından geçmemelidir (Resim 8). Öncelikle kemerleri gevşetiniz, baş desteği ayarlama kayışını çekerken baş desteğini çocuğun boyuna göre doğru omuz hizasına getiriniz (Resim 9).

ÖNEMLİ: Doğru bir şekilde konumlandırılmış baş desteği, oto güvenlik koltuğunun ideal korumayı sağlayabilmesi için gereklidir.

Eğim Ayarının Yapılması:

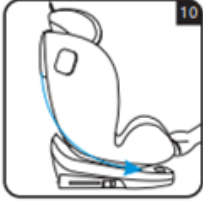

Emniyet kemeri kayış ayar düğmesinin alt hizasında, koltuk gövdesinin alta bakan yüzünde, eğim ayar mandalı bulunur. Bu mandalı elinizle kavrayıp çekerek koltuğu istenilen eğim seviyesine getiriniz (Resim 10).

Dikkat: Seyir yönünün tersine kurulumlarda mümkün olan en eğimli seviyede ayarlayınız.

Dönebilen Koltuk Ayarı:



Seyir Yönü Tersine
Yalnızca Grup 0+





Seyir Yönüne
Grup 1-2-3




Yana Doğru

Yalnızca çocuğu araca bindirirken kullanılır.
Sürüş anında kullanılması yasaktır.

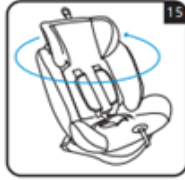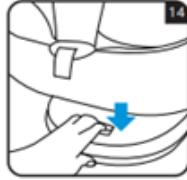

Dönüş ayarlayıcı düğmesini basılı tutarak koltuğu döndürebilirsiniz (Resim 14-15). Koltuk istenilen yöne döndürüldükten sonra döndürme düğmesi klik sesi çıkararak atacaktır. Koltuğu düğmeye basmadan döndürmeyi deneyerek koltuğun dönme mekanizmasının kilitlendiğinden emin olunuz (Resim 16).


ISOFIX Bağlantısının Ayarlanması:

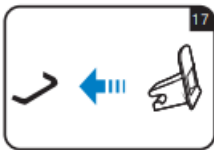

Eğer aracınızda ISOFIX bağlantı parçaları yoksa ürün ile birlikte gelen (2 adet) bağlantı parçalarını aracınızdaki ISOFIX bağlantı noktalarında kullanabilirsiniz.

NOT: ISOFIX bağlantı noktaları araç koltuğunun sırt ve oturma kısmı arasındadır.


ISOFIX Kurulumu:

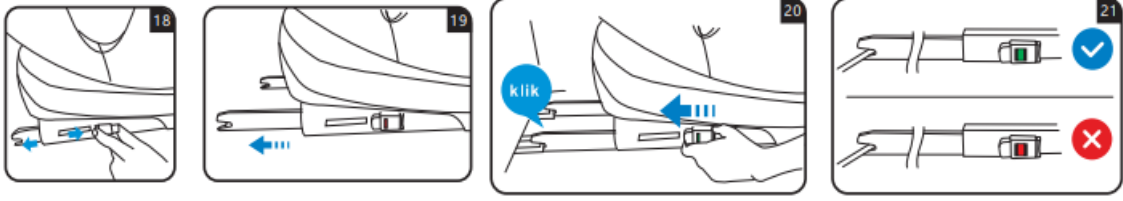

Koltuğun iki tarafındaki ISOFIX düğmelerine basarak ISOFIX bağlantı kollarını dışarı doğru olabildiğince çekiniz (Resim 18-19). İki ISOFIX kolunu aracın bağlantı noktalarına hizalayarak sıkıca takınız, doğru takıldığında klik sesi duyulur ve kırmızı olan ISOFIX düğmeleri yeşile döner (Resim 20-21). Dikkat: Ancak 2 düğme de yeşile döndüğünde ISOFIX bağlantısı doğru yapılmış demektir.




Oto güvenlik koltuğunu arkaya doğru sertçe bastırınız, iki taraftan baskı uygulayınız. Bağlantıların sağlamlığından ve ISOFIX düğmelerinin yeşil kaldığından emin olunuz (Resim 22).

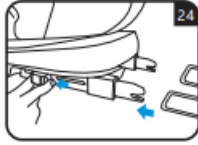

Oto koltuğunu arkaya doğru ittiniz (Resim 23). ISOFIX düğmelerine aynı anda basarak ISOFIX kollarını çekiniz (Resim 24)

Top Tether Kullanımı:

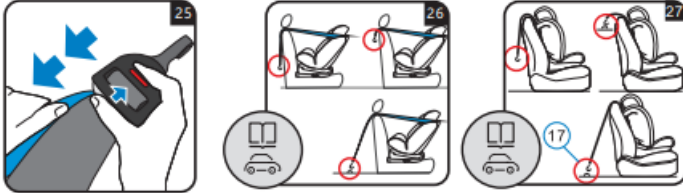


Top tether kemerini tutunuz ve gerekiyorsa ayarlama tokasını kullanarak uzunluğunu değiştiriniz (Resim 25)




Top tether kancasını aracınızın kullanım talimatları doğrultusunda önerilen bağlantı noktasına takınız (Resim 26 ve 27).




Top tether kemerini germek için serbest uçlu kısımdan çekerek kemerin bol kısımlarını düzleştiriniz. Gerginlik göstergesi tamamen yeşil olduktan sonra uygun gerginlik sağlanmış demektir (Resim 28).

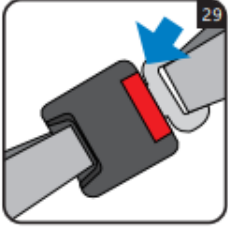

Oto koltuğunuzu öne doğru döndürürken, kemer üzerinde kırmızı renkte bulunan düğmeye basarak Top Tether kemerini çözebilirsiniz.

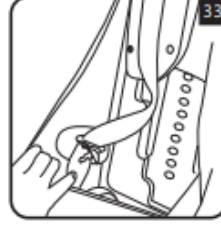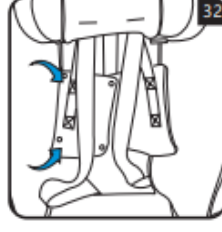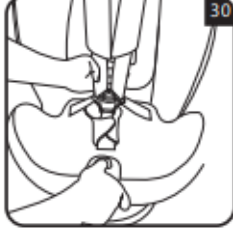


Omuz kemerlerini oto güvenlik koltuğunun arka iç kısmındaki kayış bağlantı noktalarından çıkartınız. Kayış bağlantı noktasını kılıf içerisinde bırakınız. Omuz kemeri kayışlarını birleştirici parçadan çıkartınız. Omuz pedlerini ve omuz kemerlerini kemer deliklerinden çekerek çıkartınız. Kemer tokasını açınız. Kemerleri toplayarak kılıf içerisinde bırakınız (Resim 30-33).

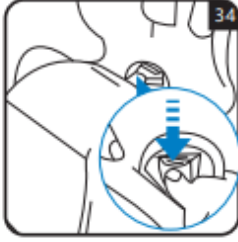


Kemerlerin tekrar takılması: Kemerlerin çıkartılması için takip edilen adımları tersten yapınız. Kayışların dönmüş ya da dolanmış olmamasına dikkat ediniz.

40-105 cm, Sürüş Yönünün Tersine Kullanım:

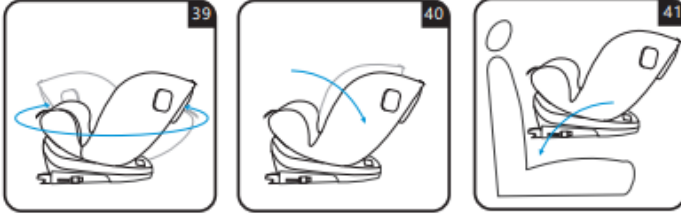

Grup 0+ (0-13 kg - doğumdan itibaren yaklaşık olarak 18. aya kadar) Arkaya dönük pozisyondaki oto güvenlik koltuğunu ASLA aktif hava yastıklı ön koltukta kullanmayınız, ciddi yaralanmalara ve ölüme sebep olabilir. Koltuğu seyir yönünün tersine çevirmek için döndürünüz ve olabildiğince en eğik konuma getiriniz. Koltuğu seyir yönünün tersine bakacak şekilde döndürünüz (Resim 39-40-41) İç destek pedi ağırlığı 9 kg altında olan çocukların kullanımı içindir.

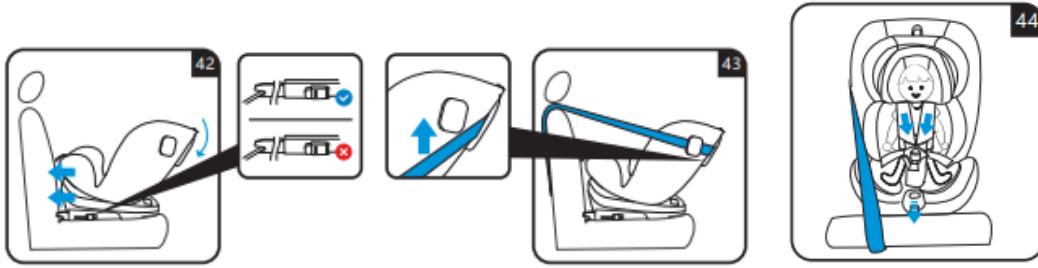

Oto koltuğunu arkaya doğru ittiriniz. ISOFIX düğmelerine aynı anda basarak ISOFIX kollarını çekiniz (Resim 42).

Top tether kemerini iki yandan uzatarak kancasını gerekli bağlantı noktasına takınız. (Resim 43). Çocuğunuzu oto güvenlik koltuğuna oturtunuz. Baş desteğini uygun seviyeye ayarlayınız, kemerleri takınız ve kayışların gerginliğini kontrol ediniz (Resim 44).

76-105 cm (15 ay ve 4 yaş arası kullanım, ≤ 18 kg):




Oto koltuğunu seyir yönüne çeviriniz. (Resim 45-46). Tavsiye edilen kullanım ISOFIX ve araç emniyet kemeri ile birlikte kurulumdur. ISOFIX bağlantılarını takınız (Resim 47).

Top tether bağlantısı ile sabitleyiniz (Resim 48).

Oto koltuğunun yükseklik ayarını çocuğunuzun boyuna göre ayarlayınız (Resim 49).

100-150 cm (3 – 12) yaş arası kullanım:

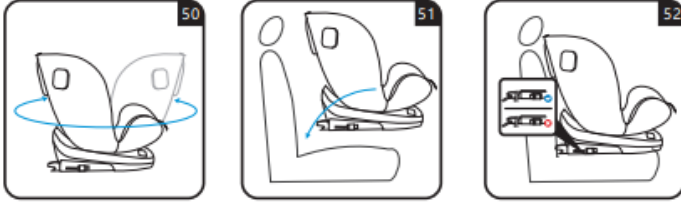


Oto koltuğunu seyir yönüne çeviriniz. (Resim 50-51). Tavsiye edilen kullanım ISOFIX ve araç emniyet kemeri ile birlikte kurulumdur. ISOFIX bağlantılarını takınız (Resim 52).




Çocuğunuzu oto güvenlik koltuğuna oturtunuz ve kafa desteğini uygun pozisyona getiriniz. Araç emniyet kemeri çekiniz ve çocuğunuzun önünden geçirerek araç kemer tokasına takınız (Resim 55).

Uyarı: Araç kemer tokasının oto koltuğu kemer aralığının içinde olmamasına dikkat ediniz.

Çapraz kemer ve kucak kemiklerinin birleştiği kısmı oto güvenlik koltuğunun alt kemer kanalından geçiriniz (Resim 56). Kucak kemerinin diğer kısmını da oto güvenlik koltuğunun diğer alt kemer kanalından geçiriniz (Resim 57).

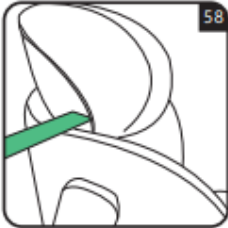

Çocuğunuzun boyu 100-150 cm arasında ise, oto koltuğunuzu araç emniyet kemeri ile kullanmanız gerekmektedir.

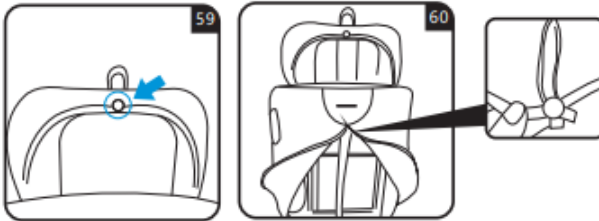

Baş dayanağı halkasını ok ile gösterilen şekilde basarak gevşetiniz (Resim 59). Daha sonra oto koltuğu kılıfını, ürünün arka tarafında bulunan fermuarı açarak çıkarabilirsiniz.(Resim 60).

Emniyet Kemerı Bakımı

Emniyet kemeri tokasının arızalı olduğunu gösteren belirtiler aşağıdaki gibidir:

- 1- Emniyet kemer tokasına bastığınızda düğme yavaşça açılırsa
- 2- Emniyet kemerinin kilit dili tokaya sokulamaz veya sokulduğunda otomatik olarak açılırsa
- 3- Kilit dilleri tokaya takıldığında klik sesi çıkmadıysa
- 4- Kilit dillerini tokaya takmakta zorluk var ise
- 5- Emniyet kilit tokasını açmak için büyük kuvvet harcamak gerekiyor ise

Oto koltuğunun 5 noktalı emniyet kemeri tokası çocuğunuzun emniyeti için çok önemlidir. Uygun olmayan kullanım çocuğunuzun emniyetini tehlikeye atar. Emniyet kemer tokasına asla yağ veya diğer yağlayıcılar sürülmemelidir. Yukarıdaki problemlerden herhangi biri görüldüğünde toka orijinali ile hemen değiştirilmelidir.

Temizlik

Koltuk kılıfı elde ve çamaşır makinesinde yıkanmaz. Kuru temizleme yapılmaz. Temizlemek için nemli bir bezle bastırmadan silmek yeterlidir. Çamaşır suyu gibi renk açıcı, aşındırıcı kimyasal içerikli temizleyiciler veya döşeme temizleme maddeleri kullanmayınız.



Önemli Notlar

UYARI! Kullanım talimatlarını dikkatli okuyunuz.

UYARI!Oto güvenlik koltuğunda emniyet kemerinin doğru kullanımı hayati bir önem taşımaktadır. Ürünün yan tarafında bulunan çıkartmalarda kemerin oto güvenlik koltuğunun hangi noktalarından geçeceğini görebilirsiniz.

UYARI!Oto güvenlik koltuğunu daha sonra da kullanmak isteyebileceğinizden kullanım talimatlarını saklamanız son derece önemlidir.

UYARI!Çocuğunuzu otomobilinizde asla tek başına bırakmayınız.

UYARI!Kaza esnasında ölüme neden olabileceğinden, ön hava yastığı (airbag) bulunan otomobillerde oto güvenlik koltuğu sürücü koltuğunun yanındaki koltuğa kurularak asla kullanılmamalıdır.

Ürünümüzü kullanmadan önce kullanım talimatlarını mutlaka okumanız ve ürünün sadece bu talimatlara uygun kullanıldığında emniyet sağlayacağını unutmamanız gerekir.

Herhangi bir kazadan sonra koltuk her ne kadar sağlam gözükse bile mutlaka yenisi ile değiştirilmelidir.

Üretici firma oto güvenlik koltuğunun emniyetini sadece orijinal (ilk) kullanıcı için garanti eder. Orijinal kullanıcının koltuğu nasıl kullandığını, koltuğun darbe alıp almadığını hiçbir zaman tam olarak bilemeyeceğinizden 2. el ürünleri almanız ve kullanmanız kesinlikle tavsiye edilmez.

Kemerlerin üzerindeki emniyet kemeri pedleri çocuğunuzun güvenliği için son derece önemlidir ve her zaman kullanılmalıdır.

Otomobilinizin içindeki paketler, el bagajları vs. gibi objeler kaza anında, araba içinde seyahat edenler için son derece tehlikeli olabileceğinden bagajda muhafaza edilmelidir.

Plastik kısımlar ve diğer parçaların gözle görülmeyecek yıpranması söz konusu olabileceğinden, oto güvenlik koltuğunun üretim tarihinden itibaren 5 yıldan fazla kullanılmaması tavsiye edilir.

Oto güvenlik koltuğunun hareketli parçaları hiçbir şekilde kesinlikle yağlanmamalıdır.

Diğer Talimatlar:

Oto güvenlik koltuğu mutlaka orijinal kılıfı ile kullanılmalıdır. Koltuğun emniyetini etkileyeceğinden orijinal olmayan kılıf kullanılmamalıdır.

- Oto güvenlik koltuğu kullanılmadığı durumlarda bile emniyet kemeri ile bağlanmalıdır aksi takdirde acil fren durumunda araç içindeki yolcular için tehlike yaratabilir.
- İleri geri hareket ettirilerek ayarlanmak istenen otomobil koltuğunun bu hareketi ile veya hızla kapanan bir kapının çarpma darbesiyle oto güvenlik koltuğunun hasar almadığından emin olunuz ve koltuğun üzerine asla ağır eşyalar koymayınız.
- Güvenlik koltuğu üzerinde yapılacak her türlü yapısal değişiklik güvenliğini ortadan kaldıracaktır.
- Aracınızı güneş altında park etmek zorunda kaldığınızda, mutlaka güvenlik koltuğunun üzerini güneşten korumak için örtünüz. Koltuğun plastik ve metal parçaları ısınıp çocuğunuza zarar verebilir veya koltuğun kılıfı güneşten solabilir.
- Kısa yolculuklarınızda bile mutlaka güvenlik koltuğunu kullanınız.
- Satın almadan önce koltuğun aracınıza uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Uzun yolculuklarınızda molalar veriniz, çocuğunuzun dinlenmesini sağlayınız.
- Çocuğunuza iyi bir örnek olunuz ve siz de mutlaka her zaman emniyet kemerinizi takınız.
- Çocuğunuzun emniyet kemeri ile oynamasına asla izin vermeyiniz.
- Koltuk kılıfı bir güvenlik gerecidir. Oto koltuğunu asla kılıfı olmadan kullanmayınız. Başka marka ürünlerin kılıfını takarak çocuğunuzun güvenliğini riske atmayınız. Orijinal kılıf dışındaki kılıfların kullanılması, oto koltuğunuzun çocuğunuzu tam anlamıyla korumasını engelleyebilir.

Kullanım Kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar garanti kapsamı dışındadır.

ÖNEMLİ: *Kraft Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım / onarım arabanın garanti kapsamından çıkmasına neden olur.*

Kullanım Ömrü 5 Yıldır.

İthalatçı Firma:
Atak Dış Ticaret A.Ş.

Yetkili Servis: Atak Dış Tic. A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad.
No:44/1 Küçükçekmece / İstanbul
E-mail: info@kraftbaby.com
Tel: (0212) 696 95 42 - (0212) 696 25 35

www.kraftbaby.com

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi : Çocuk Oto Koltuğu

Markası: **KRAFT**

Modeli :

Azami Tamir Süresi : 20 İş Günü
Garantili Süresi : 5 Yıl

ALICININ

Adı Soyadı:

Adresi :

Tel :

SATICI FİRMANIN

Ünvanı:

Adresi :

Fatura No :

Kaşe ve İmza:

Üretici / İthalatçı Firma: ATAK DIŞ TİCARET A.Ş.

Merkez Adres : Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi,
Maya Akar Center, No:102, D:78 Şişli - İstanbul - Türkiye

Teknik Servis Adres : Halkalı Merkez Mahallesi, Dereboyu Caddesi
No:44/1 Küçükçekmece - İstanbul

İletişim : (0212) 696 95 42 - (0212) 696 25 35

E-Mail : info@kraftbaby.com

ÖNEMLİ NOTLAR

- 1 Lütfen ürünü kullanmadan önce kullanım klavuzunu dikkatli okuyunuz.
- 2 Garanti belgesi, sadece üründeki fabrikasyon üretim hatalarını kapsamaktadır.
- 3 Karalanmış, hasar görmüş ya da üzerindeki bilgiler kapatılmış garanti kartları geçersizdir.

