

EVOFONE

**AMAZFIT CHEETAH ROUND AKILLI SAAT KULLANMA
KILAVUZU**

**MARKA: AMAZFIT
MODELLER: A2294**

TEKNİK ÖZELLİKLER VE ENERJİ TÜKETİMİ

Ürün Adı: Akıllı Saat

Ürün modeli: A2294

Giriş: DC 5 V 700 mA MAX

Saatin Ayarlar > Sistem > Düzenlemeler sayfasında ürün sertifikası bilgilerini görüntüleyin.

Cihaz gereksinimleri: Android 7.0 veya iOS 12.0 veya üzeri işletim sistemi sürümlerinin yüklü olduğu cihazlar

Paket İçeriği: Kordonlu akıllı saat, Şarj tabanı, Kullanım kılavuzu Yazılım

sürümünü görmek için lütfen saatin kullanıcı arayüzüne bakın.

Çalışma sıcaklığı: 0°C ila 45°C

Bluetooth çıkış gücü: <12 dBm

Bluetooth frekansı: 2402–2480 MHz

Bluetooth sürümü: V5.3

Suya dayanıklılık derecesi: 5 ATM

BLE çıkış gücü: <8 dBm




PİL GÜVENLİĞİ

1. Bu cihazda, sökülmeveyen veya değiştirilmeyen tümleşik bir pil bulunmaktadır. Pili kendiniz sökmeyin veya değiştirmeyin.
2. Pilin ateşe veya sıcak fırına atılması ya da pilin mekanik olarak ezilmesi ya da kesilmesi patlamaya neden olabilir.
3. Pilin son derece yüksek sıcaklıktaki bir ortamda bırakılması patlamaya veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısına neden olabilir.
4. Son derece düşük hava basıncına maruz kalan bir pil patlamaya veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısına neden olabilir.
5. Pili içinde kısa devreye ve aşırı ısınmaya neden olabileceğinden, pili düşürmeyin, sıkmayın veya delmeyin ve büyük harici basınca maruz bırakmayın.


Bluetooth® kelime markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve bu tür markaların Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. tarafından her türlü kullanımı lisans altındadır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler ilgili sahiplerine aittir.

KURULUM VE KULLANIM

Paket içeriđi

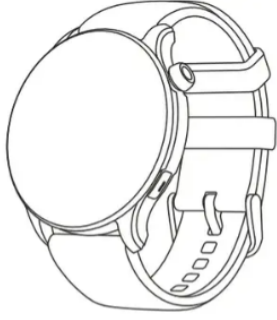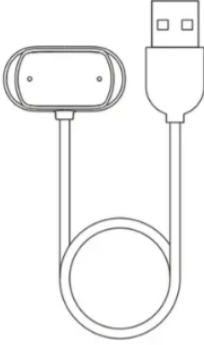		
Bantlı akıllı saat × 1	Şarj tabanı × 1	Kullanım Kılavuzu × 1

Saat Hakkında

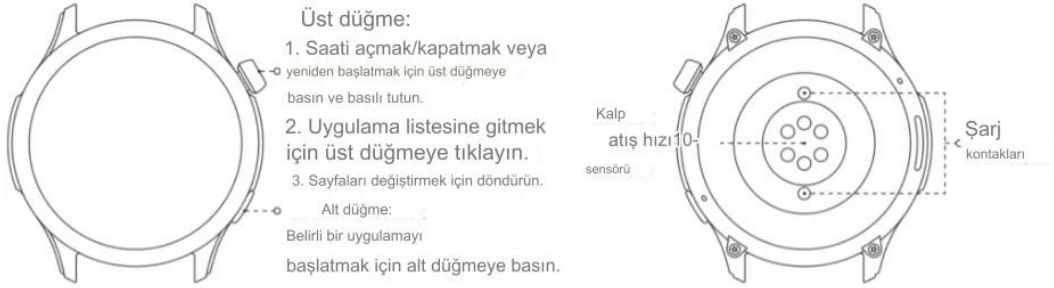

Not: Saat, üst tuşa basılı tutularak açılmıyorsa saati şarj edip tekrar deneyin.

Saati Eşleřtirme

Zepp bu saat için olmazsa olmaz bir uygulamadır. Sağlıklı bir yaşam tarzına başlamanıza yardımcı olmak için bilimsel uyku ve egzersiz rehberliđi ile kişiselleřtirilmiř sađlık hizmetleri sađlar.



Download Zepp App

<https://api-watch.huami.com/forwarding/watchAppLink>

Uygulamayı indirmek ve yüklemek için sağ taraftaki QR kodunu taramak için cep telefonunuzu kullanın veya uygulamayı Google Play Store veya Apple App Store'da arayın ve ardından uygulamanın en son sürümünü indirip yükleyin.

Uygulamayı açın, bir hesap kaydedin ve giriş yapın.


Saati uygulamanın önerdiği şekilde eşleştirin.

Not:

1. Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için lütfen uygulamanın en son sürümünü kullanın.
2. İşletim sisteminin Android 7.0, iOS 12.0 veya üzeri olması gerekir.
3. Saatinizi doğrudan cep telefonunuzun Bluetooth özelliğini kullanarak eşleştirmeyin. Saatinizi doğru şekilde eşleştirmek için uygulamadaki adımları izleyin.

Saatin Şarj Edilmesi

1. Saatin şarj kablosunu bir güç adaptörüne veya bilgisayarın USB bağlantı noktasına bağlayın.
2. Saati şarj tabanına koyun. Saatin yönüne ve konumuna dikkat edin ve saatin arkasındaki metal temas noktalarının şarj tabanına tam olarak oturduğundan emin olun.
3. Şarj işlemi başladığında saat ekranı şarj işleminin ilerleme durumunu görüntüler.

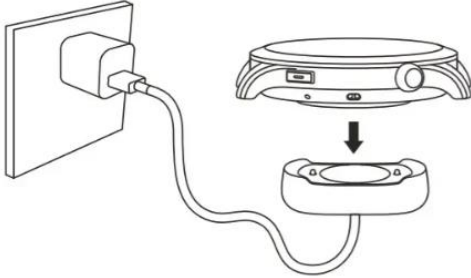


Not:

1. Lütfen saatle birlikte gelen şarj tabanını kullanın. Şarj etmeden önce şarj tabanının kuru olduğundan emin olun.
2. Lütfen 1A veya üzeri bir güç adaptörü kullanın.

Saat Kayışının Sökülmesi ve Takılması


Saat kayışını sökmek veya takmak için lütfen resimlere bakınız .

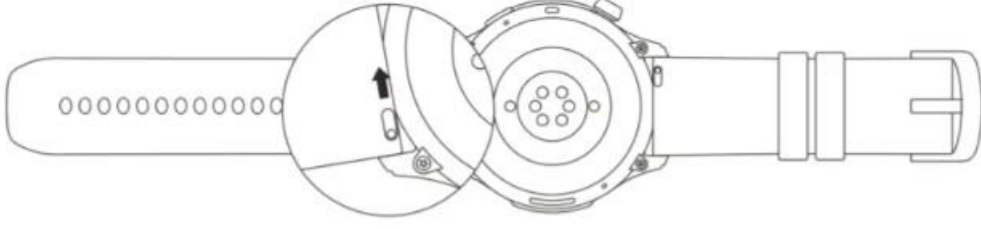

Not: Kayış takıldıktan sonra, başarıyla takıldığından emin olmak için kayışı düzgün bir şekilde çekin

Saati Takmak

1. Kalp atış hızı, kandaki oksijen ve diğer ölçümlerin doğruluğundan emin olmak için lütfen saatinizi karpaldan en az bir parmak uzakta olacak şekilde takın ve kayışı rahat bir sıkılıkta tutun.

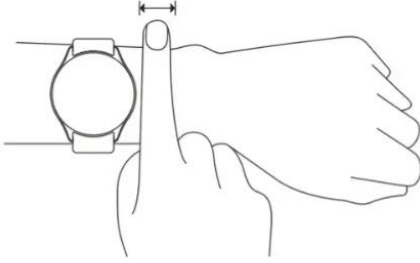

Kalp atış hızı, kandaki oksijen ve diğer ölçümlerin doğruluğundan emin olmak için lütfen saatinizi karpaldan en az bir parmak uzakta olacak şekilde takın ve kayışı rahat bir sıkılıkta tutun.

Antrenman sırasında saatin sallanmaması için lütfen mümkün olduğunca sıkı takın. Daha doğru kalp atış hızı verileri elde etmek için saatinizi el bileğinden en az bir parmak uzakta olacak şekilde takın. Antrenmandan sonra rahat bir kullanım deneyimi sağlamak için kayışı uygun şekilde gevşetebilirsiniz. Kandaki oksijen doygunluğunu ölçerken saati doğru şekilde takın. Saatinizi bilek eklemimize takmaktan kaçının, kolunuzu düz tutun, saat ile bileğinizin derisi arasında rahat (uygun derecede sıkı) bir uyum sağlayın ve ölçüm işlemi boyunca kolunuzu sabit tutun.

Not: Dış etkenlerden (kol sarkması, kol sallanması, kol kılları, dövme vb.) etkilendiğinde ölçüm sonucu hatalı çıkabilir veya ölçüm başarısız olup çıktı vermeyebilir.

TAŞIMA VE NAKLİYE

- Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.
- Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.
- Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.

TEMİZLİK, BAKIM VE ONARIM BİLGİSİ, İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ, KULLANIM HATALARINA İLİSKİN UYARILAR

Güvenlik uyarısı

Yaralanmalara neden olabileceği için çocukların veya evcil hayvanların ürünü veya aksesuarlarını ısırmasına veya yutmasına izin vermeyin.

Bu ürünü, ürünün alev almasına veya patlamasına neden olabilecek aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklara maruz bırakmayın.

Bu ürünü fırın ve elektrikli ısıtıcılar gibi ısı kaynaklarının veya açık alevlerin yakınına koymayın.

Bazı kişiler plastıklere, derilere, elyaflara ve diğer malzemelere karşı alerjik cilt reaksiyonları yaşayabilir ve bu ürünün bileşenleriyle uzun süreli temas sonrasında kızarıklık, şişme ve iltihaplanma gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Bu tür belirtilerle karşılaşırsanız lütfen kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın.

Saate ve aksesuarlara zarar verebilecek veya yangına, patlamaya veya diğer tehlikelere neden olabilecek izin verilmeyen veya uyumsuz güç adaptörlerini veya veri kablolarını kullanmayın.

Bu ürünün ürettiği radyo dalgaları, implante edilmiş tıbbi cihazların veya kalp pili ve işitme cihazı gibi kişisel tıbbi cihazların normal çalışmasını etkileyebilir. Bu tür tıbbi cihazlar kullanıyorsanız ilgili kullanım kısıtlamaları için üreticiye danışın.

Bu cihazı veya aksesuarlarını sıradan evsel atıklarla birlikte atmayın. Lütfen bu cihazı ve aksesuarlarını yerel yasa ve düzenlemelere uygun olarak attığınızdan veya geri dönüştürdüğünüzden emin olun.

TAMİR VE BAKIM

1. Kimyasal kalıntıların cildi tahriş etmesini, cihazı aşındırmasını veya ürünün suya dayanıklılığına zarar vermesini önlemek için sabun, el dezenfektanı, banyo köpüğü veya losyon gibi temizlik maddelerini veya deterjanları kullanmaktan kaçının.
2. Cihazı banyo yaparken (banyo yaparken takmayı destekleyen cihazlarda), yüzerken (yüzerken takmaya destekleyen cihazlarda) veya terliyken taktıktan sonra lütfen hemen temizleyin ve kurulayın.
3. Deri kayış su geçirmez değildir. Kayışın ıslanmasını önleyin, aksi takdirde kullanım ömrü kısılacaktır.
4. Açık renkli saat kayışlarını kullanırken, renk solmasını önlemek için koyu renkli giysilere temas etmekten kaçının.
5. Saatinizi şnorkelle dalış yaparken, sıcak su ile duş alırken, kaplıcalarda, saunalarda (buhar odalarında), dalış yaparken, su altı dalışı sırasında ve yüksek hızlı su akışı içeren diğer aktiviteler sırasında takmayın.
6. Cihazı uzun süre doğrudan güneş ışığı altında bırakmayın. Aşırı yüksek veya düşük ortam sıcaklıkları cihazın arızalanmasına neden olabilir.
7. Taşıma sırasında dikkatli taşıyın. Cihazı kuru ve nemden uzak tutun.
8. Saatinizi RM muayenelerinde ve yüksek seviyede manyetik ortamlarda takmayın. Aksi takdirde saat hasar görebilir.

SORUN GİDERME

Sorun giderme işlemleri için teknik servis ile irtibata geçmelisiniz.

Lütfen <https://support.amazfit.com/en> adresindeki web sitesinin SSS bölümüne göz atın.

Ürün uzun süre kullanılmayacaksa ürünü saklamadan önce kapatmanız önerilir. Uzun süreli saklama durumunda pilin boşalmasını önlemek üzere 6 ayda bir pili %100'e kadar şarj edin.

GARANTİ VE İADE

Amazfit Sınırlı Garantisi, satın alınma tarihinden başlayarak Amazfit ürünlerini imalat hatalarını karşı korur.

Garanti süresi, tüketicinin satın aldığı ülkedeki yürürlükteki tüketici yasalarının gerektirdiği biçimde 12 ay veya başka bir süredir. Garantimiz, yürürlükteki tüketici yasalarıyla sağlanan haklara ek niteliğindedir.

Resmi web sitesi: en.amazfit.com

Destek: support.amazfit.com/en

YETKİLİ SERVİS

MERKEZ YETKİLİ SERVİS

EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KEMANKEŞ KARAMUSTAFA MAH. NECATİBEY CAD.NO.66/1-66/3 BEYOĞLU –İSTANBUL

444 21 18

Servis Bilgi Sistemi

<https://www.servis.gov.tr/> Adresine yetkili servis listelerine ulaşabilirsiniz.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla

belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.



AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR. ■■■■

BAKANLIKÇA BELİRLENEN KULLANIM ÖMRÜ 5 YILDIR.

BU CİHAZ TÜRKİYE ALTYAPISINA UYGUNDUR

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	TR	UK(NI)		

İthalatçı Firma

EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KEMANKEŞ KARAMUSTAFA MAH. NECATİBEY CAD.NO.66/1-66/3 BEYOĞLU –İSTANBUL

TEL: 0212 245 36 66

Üretici Firma

ANHUI HUAMI INFORMATIONTECHNOLOGY CO.,LTD.

7/F, BUILDING B2, HUAMI GLOBAL INNOVATION CENTER, NO. 900, WANGJIANG WEST ROAD, HIGH-TECH ZONE, HEFEI CITY, CHINA (ANHUI) PILOT FREE TRADE ZONE ÜLKE:P.R.CHINA



AB UYGUNLUK BEYANI**Cihaz/Ekipman**

Ürün: Smart Watch

Model: A2294

Verilen Aksesuarlar: Charging Cable

Üretici

Adı:Anhui Huami InformationTechnology Co.,Ltd.

Adres:7/F, Building B2, Huami Global Innovation Center, No. 900, Wangjiang

West Road, High-tech Zone, Hefei City, China (Anhui) Pilot Free Trade Zone

Ülke:P.R.China

Bu uygunluk beyanı, üreticinin yegane sorumluluğu altında yayınlanmıştır.

Yukarıda belirtilen beyanın konusu, aşağıdaki ilgili AB uyumlaştırma direktifleri ve/veya mevzuatları ile uyumludur:

Radyo Ekipmanı Direktifi (RED)	2014/53/AB	<input checked="" type="checkbox"/>
Alçak Gerilim Direktifi (LVD)	2014/35/AB	<input type="checkbox"/>
Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi (EMCD)	2014/30/AB	<input type="checkbox"/>
Belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanması (RoHS)	2011/65/AB	<input checked="" type="checkbox"/>

Uygunluğun beyan edildiği ilgili standartlara (standart tarihi dahil olmak üzere) atıflar veya diğer teknik özelliklere (teknik özellik tarihi dahil olmak üzere) atıflar:

2011/65/EU: IEC 62321-1: 2013 and IEC 62321-2: 2021**2014/53/EU:**

EN IEC 62368-1:2020+A11: 2020;

EN 301 489-1 V2.2.3;EN 301 489-17 V3.2.4;EN 301489-19V2.1.1;EN 55032:2015+A1:2020 ;

EN 55035:2017+A11:2020;EN 62479:2010; EN 50663:2017;EN 303 413 V1.2.1;EN 300 328 V2.2.2 ;

Şu kişinin adına ve namına imzalanmıştır:

Anhui Huami InformationTechnology Co.,Ltd

Yayınlanma yeri ve tarihi:7/F, Building B2, Huami Global Innovation Center, No. 900,
Wangjiang West Road, High-tech Zone, Hefei City, China
(Anhui) Pilot Free Trade Zone 2023-04-20**İmza:**Wang Huan Certification
Engineer**Ad, işlev:**

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Apparatus/Equipment

Product: Smart Watch
Model: A2294
Supplied Accessories: Charging Cable

Manufacturer

Name: Anhui Huami Information Technology Co.,Ltd.
Address: 7/F, Building B2, Huami Global Innovation Center, No. 900,
Wangjiang West Road, High-tech Zone, Hefei City, China (Anhui)
Pilot Free Trade Zone
Country: P.R.China

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

The object of the declaration described above is in conformity with the following relevant Union harmonization directives and/or legislation(s):

Radio Equipment Directive (RED)	2014/53/EU	<input checked="" type="checkbox"/>
Low Voltage Directive (LVD)	2014/35/EU	<input type="checkbox"/>
Electromagnetic Compatibility Directive (EMCD)	2014/30/EU	<input type="checkbox"/>
Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)	2011/65/EU	<input checked="" type="checkbox"/>
Ecodesign Requirements for energy-related products (ErP)	2009/125/EC	<input type="checkbox"/>

References to the relevant standards used, including the date of the standard, or references to the other technical specifications, including the date of the specification, in relation to which conformity is declared:

2011/65/EU: IEC 62321-1: 2013 and IEC 62321-2: 2021

2014/53/EU:

EN IEC 62368-1:2020+A11: 2020;

EN 301 489-1 V2.2.3;EN 301 489-17 V3.2.4;EN 301489-19V2.1.1;EN 55032:2015+A1:2020 ;

EN 55035:2017+A11:2020;EN 62479:2010; EN 50663:2017;EN 303 413 V1.2.1;EN 300 328 V2.2.2 ;

Signed for and on behalf of: Anhui Huami InformationTechnology Co.,Ltd

Place and date of issue: 7/F, Building B2, Huami Global Innovation Center, No. 900, Wangjiang West Road, High-tech Zone, Hefei City, China (Anhui) Pilot Free Trade Zone 2023-04-20

Signature:

Name, function:

Wang Huan Certification Engineer

