

**EVOFONE**

**NOTHING 2 KABLOSUZ KULAKLIK  
KULLANMA KILAVUZU**

**MARKA: NOTHING**

**MODELLER: B155**

## TEKNİK ÖZELLİKLER VE ENERJİ TÜKETİMİ

### Ses

- Sürücü: 11,6 mm dinamik
- Diyafram: Grafen + PU (Poliüretan)
- Bluetooth codec'i: AAC, SBC, LHDC
- Ayarlama: Hiçbir şey

### Gürültü Önleyici

- 40 dB'ye kadar
- Kişiselleştirilmiş ANC
- Çevreye Uyarlanabilir ANC
- Şeffaflık Modu
- Frekans aralığı: 5000 Hz

### Boyutlar

- Kulaklık
- Yüksekliği: 29,4 mm
- Genişlik: 21,5 mm
- Derinlik: 23,5 mm
- Ağırlık: 4,5 g

### Kasa

- Yüksekliği: 55,5 mm
- Genişlik: 55,5 mm
- Derinlik: 22 mm
- Ağırlık: 51,9 gr


### Özellikler

- IP54 tomurcukları / IP55 kasası su ve toz direnci
- Kulak içi algılama
- Google Hızlı Eşleştirme
- Microsoft Swift Çifti
- Çift Bağlantı
- Tomurcuk başına 3 mikrofonlu Clear Voice Teknolojisi
- LED şarj durumu
- Düşük Gecikme Modu: Hiçbir Şey X ve Telefon (1)

## KURULUM VE KULLANIM

Bluetooth: Lütfen Bluetooth'un açık olduğundan emin olun.

Uygulama: Nothing X uygulaması, uygulama içi eşleştirme, EQ ve eksiksiz kullanıcı kılavuzu sağlar.

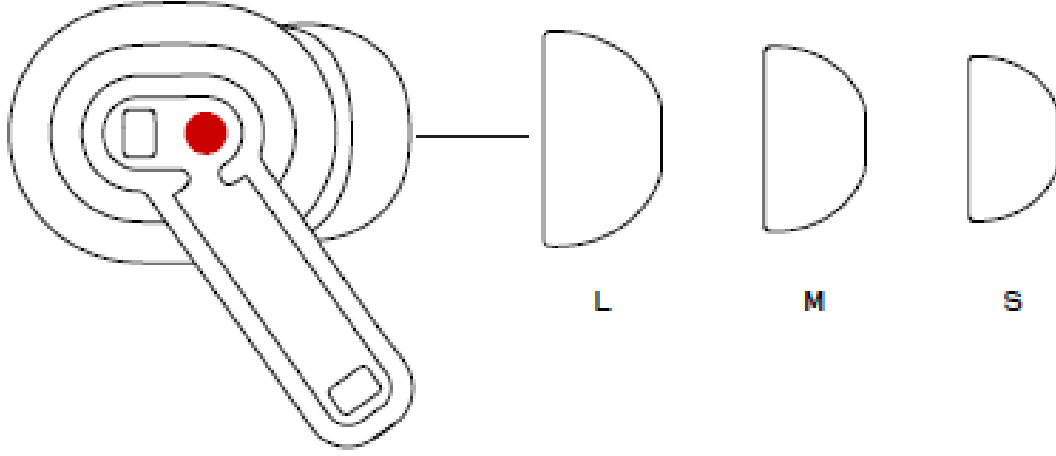


Kulak uçlarının değiştirilmesi: Optimum konfor ve ses kalitesi deneyiminin keyfini çıkarmak için uygun boyutta kulak uçları seçin. Farklı boyutlarda kulak uçları için tomurcuk aksesuarlarını kontrol edin.

\*Tüm cihaz özelleştirmeleri, en yeni Nothing OS'nin Ayarlarına zaten entegre edilmiştir.

#### Müzik/bekleme


Oynatmak veya duraklatmak için basın. İleri atlamak için iki kez basın. Geri atlamak için üç kez basın.

Aktif Gürültü Engelleme ve Şeffaflık modu arasında geçiş yapmak için kuvvet sensörüne basın ve basılı tutun.

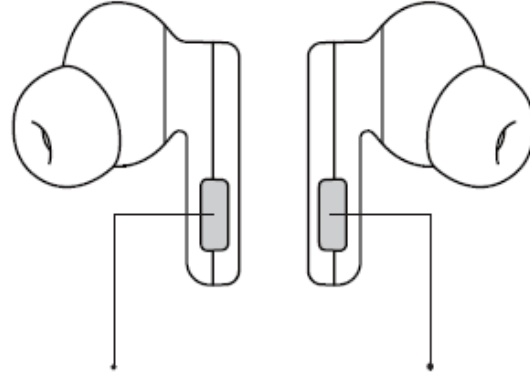

GÜÇ SENSÖRÜ

GÜÇ SENSÖRÜ

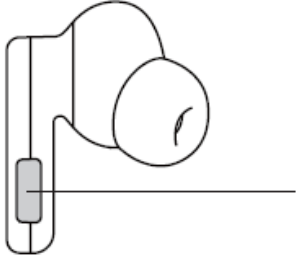

TEK TIK


#### Arama

Aramayı cevaplamak veya kapatmak için basın.

Aramayı reddetmek için çift basın.

Nothing X uygulamasında daha fazla seçenek.


\*İsteğe bağlı işlevler: oynat/duraklat, geri atla, ileri atla, gürültü giderme modunu değiştir, sesi artır/azalt ve sesli asistanı uyandır.

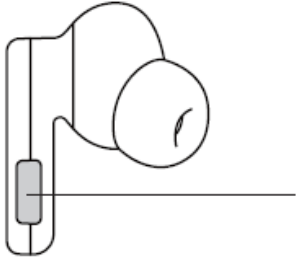


ÇİFT  
TIK

#### Aşınma tespiti

Tomurcukları giy. Müzik çalarken, müziği otomatik olarak duraklatmak için bunları çıkarın. Tomurcukları 3 dakika içinde tekrar takın, müzik otomatik olarak devam edecektir. 3 dakika geçerse, müziği cihazda manuel olarak çalmalısınız.

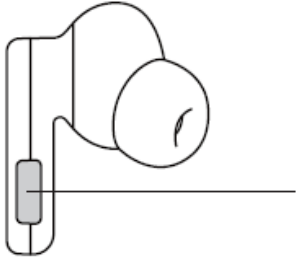

ÜÇ  
TIK

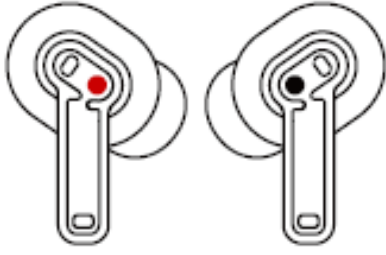


### **Kulak tomurcuklarını şarj edin**

Tomurcukları şarj kutusuna koyun ve şarj etmek için kasayı kapatın.

### **Kulaklık kılıfı**

Kasayı kapatın ve şarj etmek için kulaklıklarla birlikte verilen güç kablosuyla kasayı bir güç kaynağına bağlayın.

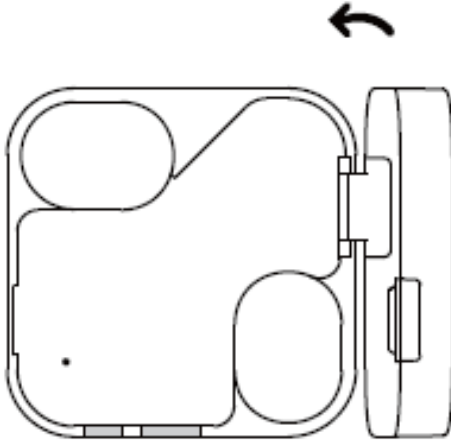

### **Güç seviyesi göstergesi**

Beyaz: Pil seviyesi %30'dan yüksek.

Kırmızı: Pil seviyesi %30'un altındadır.


• Kulaklıklar kutuya yerleştirilmişse, gösterge tomurcukların pil seviyesini gösterecek ve kutunun pil seviyesini göz ardı edecektir.

• Sol ve sağ tomurcukları çıkarın.

Gösterge, kasanın pil seviyesini gösterecektir.

• Nothing Phone kullanıcıları için, widget'ı masaüstünde ayarlayabilir veya açılır bildirim çubuğunun hızlı ayarlarından cihazın güç durumunu kontrol edebilirsiniz.



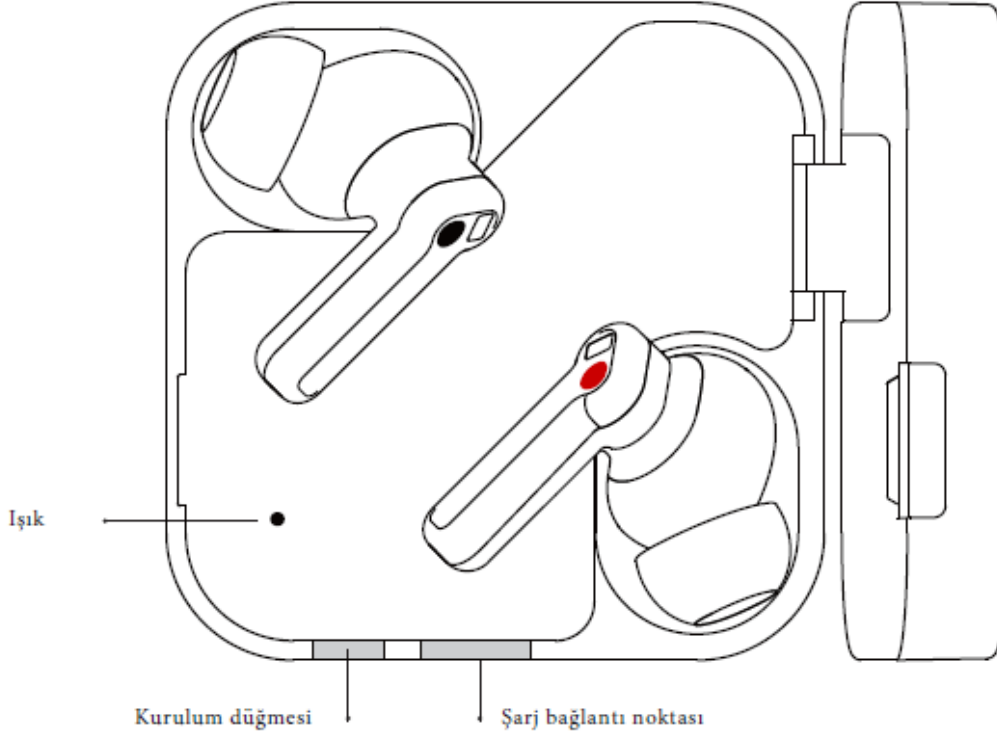

## EŞLEMEK

**Android cihazlarınızla kullanın (Hızlı Eşleştirme)** Yeni cihaz bağlantısı Tomurcuklar şarj kutusunun içindeyken, Ekran üstü kurulum için Kulak (2) kılıfını açın ve Android cihazın yakınında tutun.

**Diğer cihazlara bağlanın Kulak (2)** tomurcukları açık durumdayken, ışık yanıp sönene kadar kurulum düğmesine basın. Ardından, Bluetooth ayarlarında bunları seçin

## TAŞIMA VE NAKLİYE

- Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.
- Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.
- Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.

## TEMİZLİK, BAKIM VE ONARIM BİLGİSİ (SORUN GİDERME)

- Cihazı kuru bir bez ile temizleyebilirsiniz.
- Temizlemek için cihazı sökmeye çalışmayın.
- Herhangi bir nemli bez kullanmayınız.
- Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği bir bakım, onarım veya periyodik bakım bulunmamaktadır. Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.

## İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ, KULLANIM HATALARINA İLİSKİN UYARILAR

- Üründe çıkarılması veya değiştirilmesi mümkün olmayan dahili bir batarya bulunmaktadır. Bataryayı veya ürünü zarar görmesini önlemek için kendiniz sökmeyin veya değişiklik yapmayın. Batarya yalnızca yetkili servis sağlayıcıları tarafından değiştirilebilir ve aynı türle değiştirilmelidir. Yanlış bir tür bataryanın kullanılması, bir koruma önlemi (ateşe tutuşma, patlama ve korozyonlu elektrolit sızması gibi) etkisiz hale getirebilir. Kullanılmış bataryaları ev atıklarıyla birlikte atmayın. Bu ürünün ve kullanılmış bataryaların atılması yerel yasalara ve düzenlemelere uygun olmalıdır.
- Ürünü sökmeye, tamir etmeye veya değiştirmeye çalışmayın, çünkü bu yangına neden olabilir veya ürünü tamamen bozabilir.
- Ürün kullanıldığında, göstergesini çocukların ve hayvanların gözlerinden uzak tutun.
- Ürünü sökmeyin, delmeyin, ezerek hasar vermeyin veya ateşe maruz bırakmayın.
- Cildinizdeki temas bölgesinde kızarıklık veya şişlik belirtileri görünüyorsa, lütfen derhal ürünü kullanmayı bırakın ve tıbbi yardım alın.
- Olası işitme kaybını önlemek için uzun süre yüksek ses seviyeleri kullanmayın.
- Bu ürün bir oyuncak değildir ve küçük parçalar içerebilir. Lütfen çocukların erişiminden uzak tutun.



## SORUN GİDERME

Sorun giderme işlemleri için teknik servis ile irtibata geçmelisiniz.

## YETKİLİ SERVİS

### MERKEZ YETKİLİ SERVİS

EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KEMANKEŞ KARAMUSTAFA MAH. NECATİBEY CAD.NO.66/1-66/3 BEYOĞLU –İSTANBUL

444 21 18

## Servis Bilgi Sistemi

<https://www.servis.gov.tr/> Adresine yetkili servis listelerine ulaşabilirsiniz.

## TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya

ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.



**AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR. ■■■■**

**BAKANLIKÇA BELİRLENEN KULLANIM ÖMRÜ 3 YILDIR.**

**BU CİHAZ TÜRKİYE ALT YAPISINA UYGUNDUR**

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	TR	UK(NI)		

### **İthalatçı Firma**

**EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**  
**KEMANKEŞ KARAMUSTAFA MAH. NECATİBEY CAD.NO.66/1-66/3 BEYOĞLU –İSTANBUL**  
**444 21 18**

### **Üretici Firma**

**NOTHING TECHNOLOGY LİMİTED**  
**80 CHEAPSİDE, LONDRA, İNGİLTERE EC2V 6EE**





NOTHING

Türkçe

## **AB Uygunluk Beyanı (DoC)**

Üretici Firma olarak aşağıdaki Marka-Model cihazın yine aşağıdaki standartlara Uygun olduğunu beyan ederiz

Üretici: Nothing Technology Limited  
Adres: 80 Cheapside, London, England EC2V 6EE  
Ürün: Kablosuz Kulaklık  
Model: E155  
Marka: NOTHING  
Aksesuar: Pil, USC Kablo

RoHS Direktifi 2011/65/EU & 2015/863: EN IEC 63000:2018

Telsiz ekipman direktifi 2014/53/EU:

Sağlık

Madde 3.1a EN 50360:2017, EN 50566:2017, EN IEC 62311:2020,  
Güvenlik  
Madde 3.1a EN IEC 62368-1:2020+A11:2020  
EMC  
EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-3 V2.1.1, EN 301 489-17  
Madde 3.1b 3.2.4 EN 55032:2015+A1:2020, EN 55035:2017+A11:2020,  
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A2:2021

Telsiz

Madde 3.2 EN 300 328 V2.2.2, EN 303 417 V1.1.1

2906 Numaralı Onaylanmış Kuruluş SGS North America Inc. Uygunluk değerlendirmesini şu şekilde tatbik etmiştir: Modül B+C.

AB Analiz Sertifikası: NB2906.2022.000180

Yazılım sürümü: 1.0.0.24 (Not: Bazı yazılım güncellemeleri, piyasaya sürüldükten sonra bazı hataları düzeltmek veya bazı işlevleri geliştirmek için üretici tarafından yayınlanacaktır. Üretici tarafından yayınlanan tüm sürümler doğrulanmıştır ve halen ilgili kurallara uygundur. Tüm RF parametrelerine (örn.: frekans aralığı, çıkış gücü) kullanıcı tarafından erişilemez ve kullanıcı tarafından değiştirilemez.)

Adına İmzalanan: Nothing Technology Limited

İsiri/Unvan: Jathan Liu / Uyum Müdürü

Yer: Shenzhen

Tarih: 22/02/2023

İmza: Jathan Liu



## EU Declaration of Conformity (DoC)

Hereby we,

Manufacturer Name: Nothing Technology Limited  
Address 80 Cheapside, London, England EC2V 6EE

declare that this DoC is issued under our sole responsibility and this product:

Product name: Wireless Earphone  
Model: B155  
Trademark: NOTHING  
Accessories: Battery, USB Cable

complies with the following directives and standards:

RoHS Directive 2011/65/EU & 2015/863: EN IEC 63000:2018

Radio Equipment Directive 2014/53/EU:

Health

Article 3.1a EN 50360:2017, EN 50566:2017, EN IEC 62311:2020

Safety

Article 3.1a EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

EMC

EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-3 V2.1.1, EN 301 489-17 3.2.4

Article 3.1b

EN 55032:2015+A1:2020, EN 55035:2017+A11:2020,

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A2:2021

Radio

Article 3.2 EN 300 328 V2.2.2, EN 303 417 V1.1.1

The Notified Body SGS North America Inc. with number 2906 performed  
Conformity Assessment: Modules B+C.

Where applicable, the issued EU examination certificate: NB2906.2022.000180

Software version: 1.0.0.24 (Note: Some software updates will be released by the manufacturer to fix some bug or enhance some function after placing on the market. All versions released by the manufacturer have been verified and still compliance with the related rules. All RF parameters (e.g.: frequency range, output power) are not accessible to the user, and can't be changed by the user.)

Signed for and on behalf of: Nothing Technology Limited

Name/Position: Jathan Liu/Regulatory Compliance Manager

Place: Shenzhen

Date: 22/02/2023

Signature: Jathan Liu

