

171-179

Teileliste und Näheinrichtungen
Parts List and Sewing Equipment

Alle Rechte vorbehalten.

Eigentum der Dürkopp Adler GmbH und urheberrechtlich geschützt. Jede Wiederverwendung dieser Inhalte, auch in Form von Auszügen, ist ohne vorheriges schriftliches Einverständnis der Dürkopp Adler GmbH verboten.

All rights reserved.

Property of Dürkopp Adler GmbH and protected by copyright. Any reuse of these contents, including extracts, is prohibited without the prior written approval of Dürkopp Adler GmbH.

Copyright © Dürkopp Adler GmbH 2024

Teileliste und Näheinrichtungen
Parts List and Sewing Equipment
171-179

Inhaltsverzeichnis/Table of Contents

Inhalt	Tafel/Table	Content
Armwelle und Nadelstangenantrieb	1	Arm shaft and needle bar drive
Unterwelle und Greifergehäuse	2	Bottom shaft, looper case
Füßchenstange	3 171, 173	Presser foot bar
Füßchenlüftung, mechanisch, pneumatisch	4, 5 171, 173	Sewing foot lift, mechanical, pneumatic
Stichsteller, oben	6 175, 179	Stitch regulator, top
Zangenantrieb, Füßchenlüftung, pneumatisch	7 175, 179	Arm drive, sewing foot lift, pneumatic
Füßchenlüftung, pneumatisch	8 176	Sewing foot lift, pneumatic
Transporteurhub, Fadengeberscheibe, Stichsteller unten	10 171, 173, 175	Feed dog stroke, Rotary thread take-up disc, stitch regulator bottom
Transporteurhub, Stichsteller unten	11 176	Feed dog stroke, stitch regulator bottom
Stichverstellung	12 171, 173	Stitch adjustment
Stellräder zur Stichverstellung	13 171, 173, 175, 176	Setting wheel (stitch adjustment)
Stichverstellung	14 175	Stitch adjustment
Stichverstellung	15 176	Stitch adjustment
Stichverstellung	16 179	Stitch adjustment
Puller	17-19 173	Puller
Greiferfadengeber	20 171, 173, 175, 176	Rotary looper thread take-up

Teileliste und Näheinrichtungen
 Parts List and Sewing Equipment
 171-179


Inhaltsverzeichnis/Table of Contents


Inhalt	Tafel/Table	Content
Ölpumpe	21	Oil pump
Fadenabschneider	22 171, 173, 175, 176	Thread trimmer
Fadenabschneider	23 179	Thread trimmer
Fadenführung am Arm, Armdeckel	24	Thread guide, Arm cover
Spannungsplatten	25	Tension plates
Greifer und Stichplattenabdeckung	26	Looper and throat plate cover
Stichsteller, Verstellung (Grundplatte)	27 171, 179	Stitch adjustment, adjustment (base plate)
Magnetventileinheit	28-30	Solenoid valve unit
Kopfdeckel und Ventilabdeckung	31	Face cover, valve cover
Anbauteile Grundplatte	32	Add-on components (base plate)
Nähantrieb und Ölwanne	33	Sewing motor & oil sump
Gestell und Tischplatten	34, 35	Stand & table tops
Wasserabscheider und Anschlussschlauch	36	Water separator & connecting hose
Beipack	37	Accessories
Steuerung DAC eco	38	Control unit DAC eco
Steuerung DAC classic	39	Control unit DAC classic
Steuerung und Motor	40 175, 176, 179	Control unit & motor
2-Nadel-Bausatz	41	Kit twin needle


Teileliste und Näheinrichtungen
 Parts List and Sewing Equipment
 171-179


Inhaltsverzeichnis/Table of Contents


Inhalt	Tafel/Table	Content
2. Stichlänge über Fußtritt	43 175, 176, 179	Second stitch length via pedal
2. Stichlänge über Taster	43 175, 176, 179	Second stitch length via button
Nähleuchte Halogen und Trafo, 4er Taster	44	Sewing lamp halogen & transformer, 4 buttons
Höhenverstellung des Stoffdrückerfußes	45 175	Height adjustment of the presser foot
LED-Nähleuchten und Trafo	46	Sewing lamp LED & transformer
Lichtschranke	47 175, 176	Light barrier
Bandrollenhalter	48 176	Tape-reel bracket
Kanten-Auszackeinrichtung	49-52 171	Edge Pinker
Umbausatz Links- und Rechtsmaschine	53 171	Conversion kit left / right machine
Füßchenlüftung, Pneumatisch Bausatz	54 171, 173	Kit pneumatic sewing foot lift
Einstelllehren	55	Setting gauges
Bandabzugsgerät	56-57 173	Belt puller
Pläne		Plans

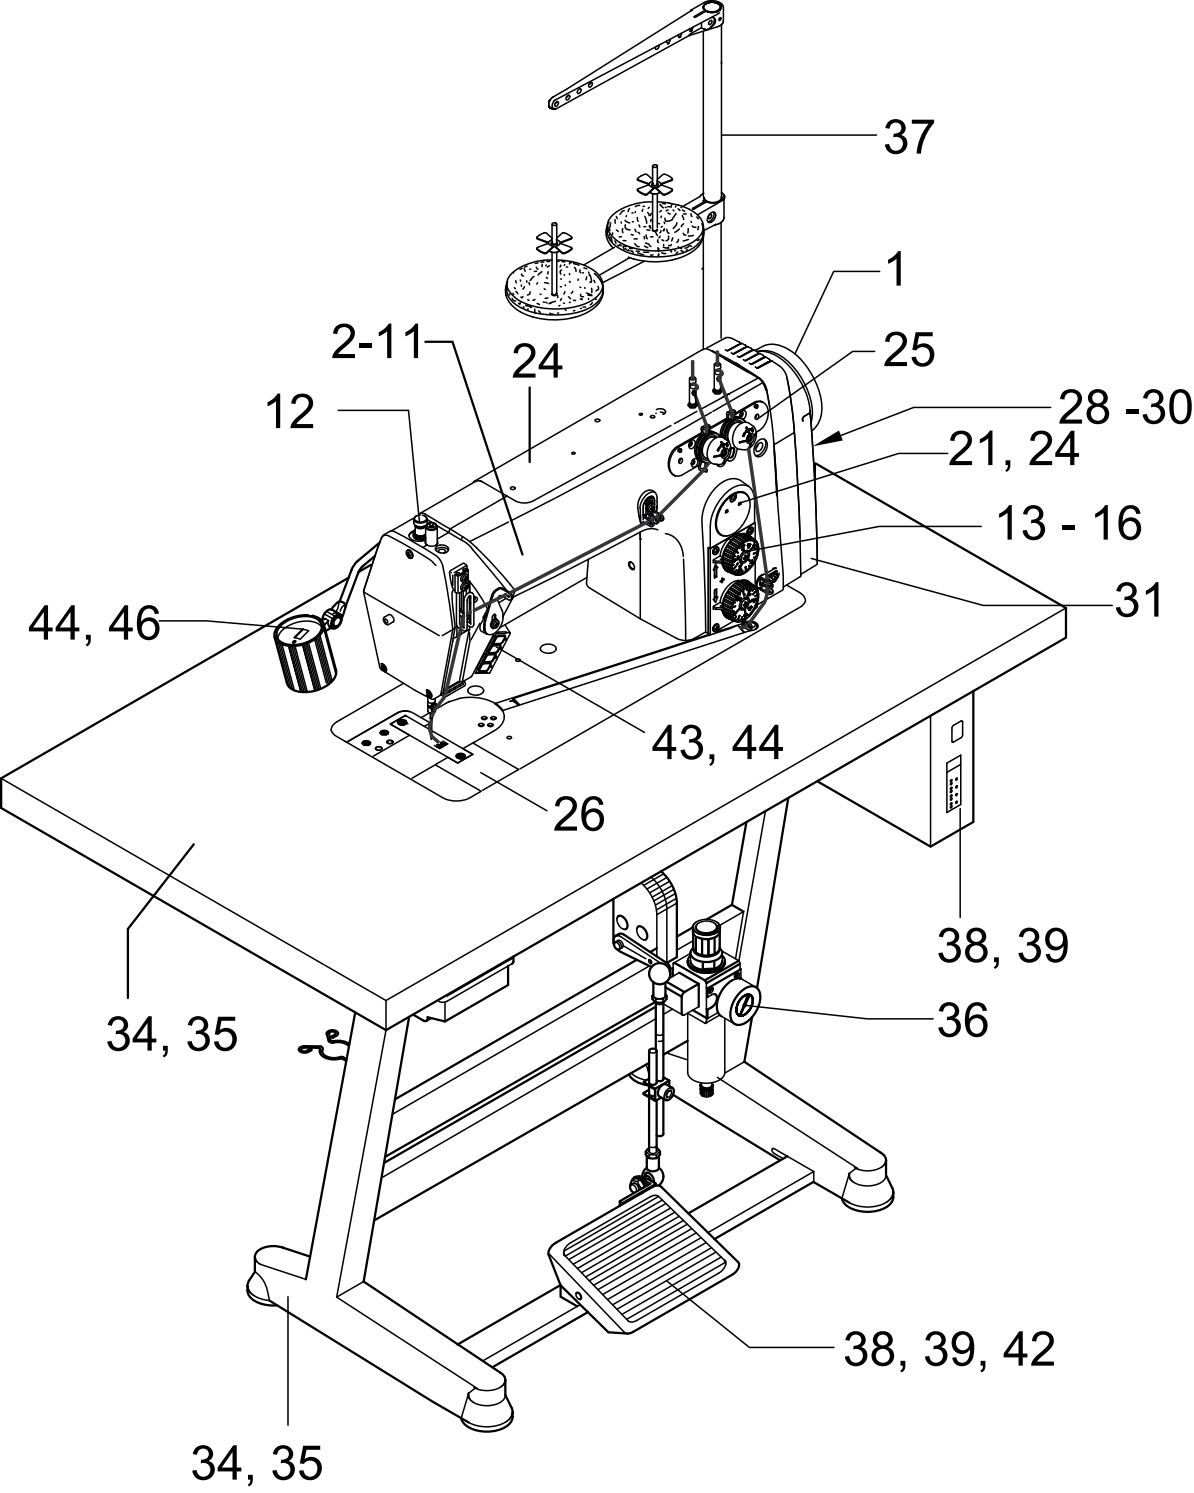

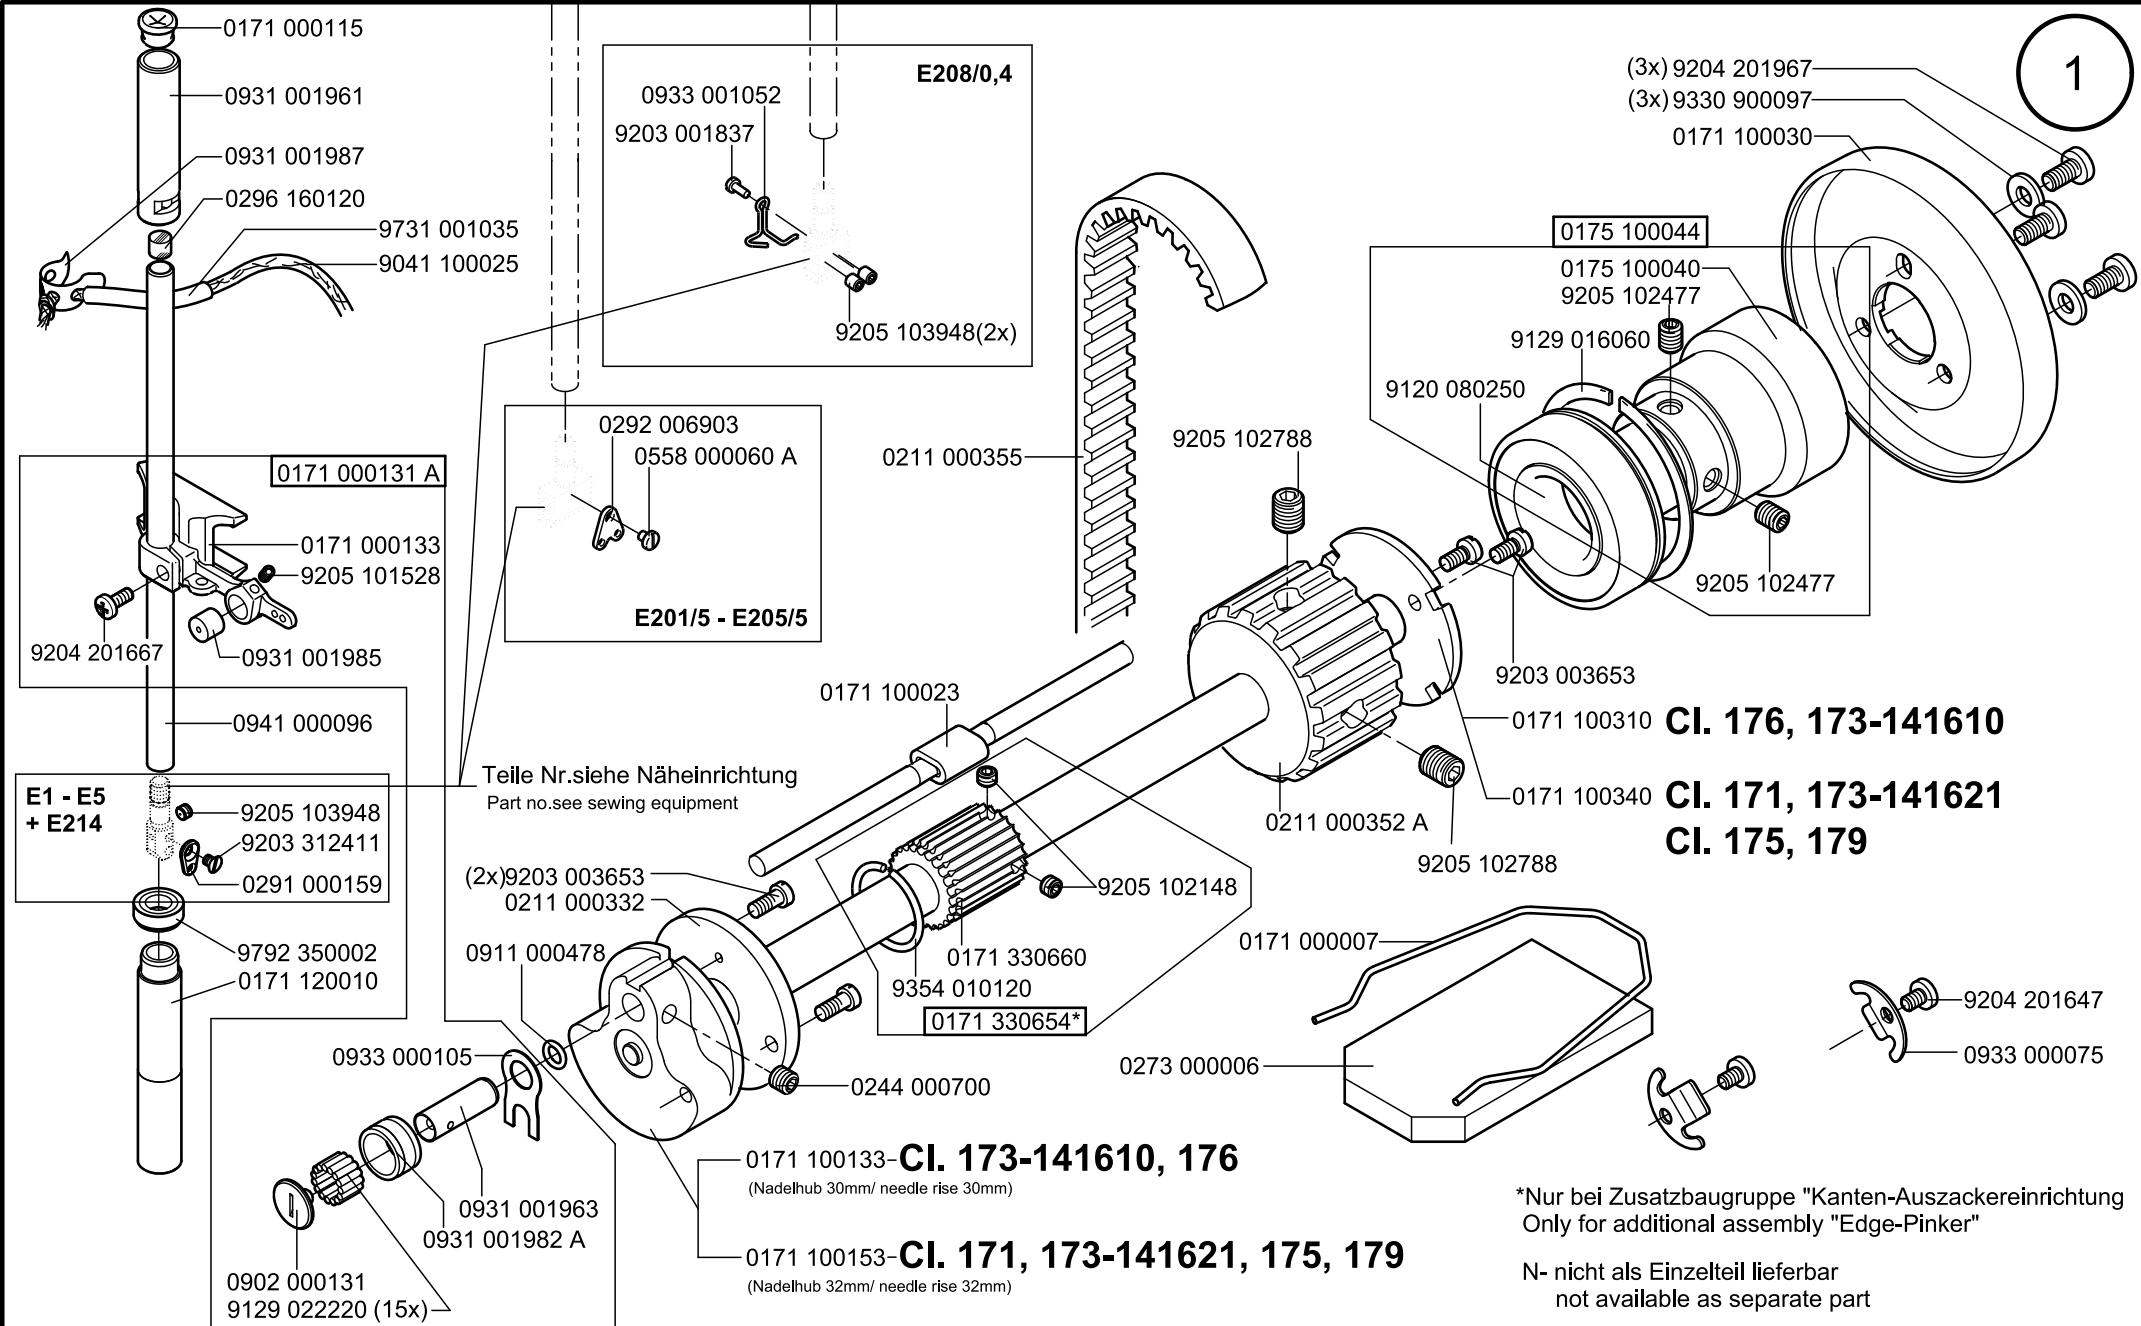

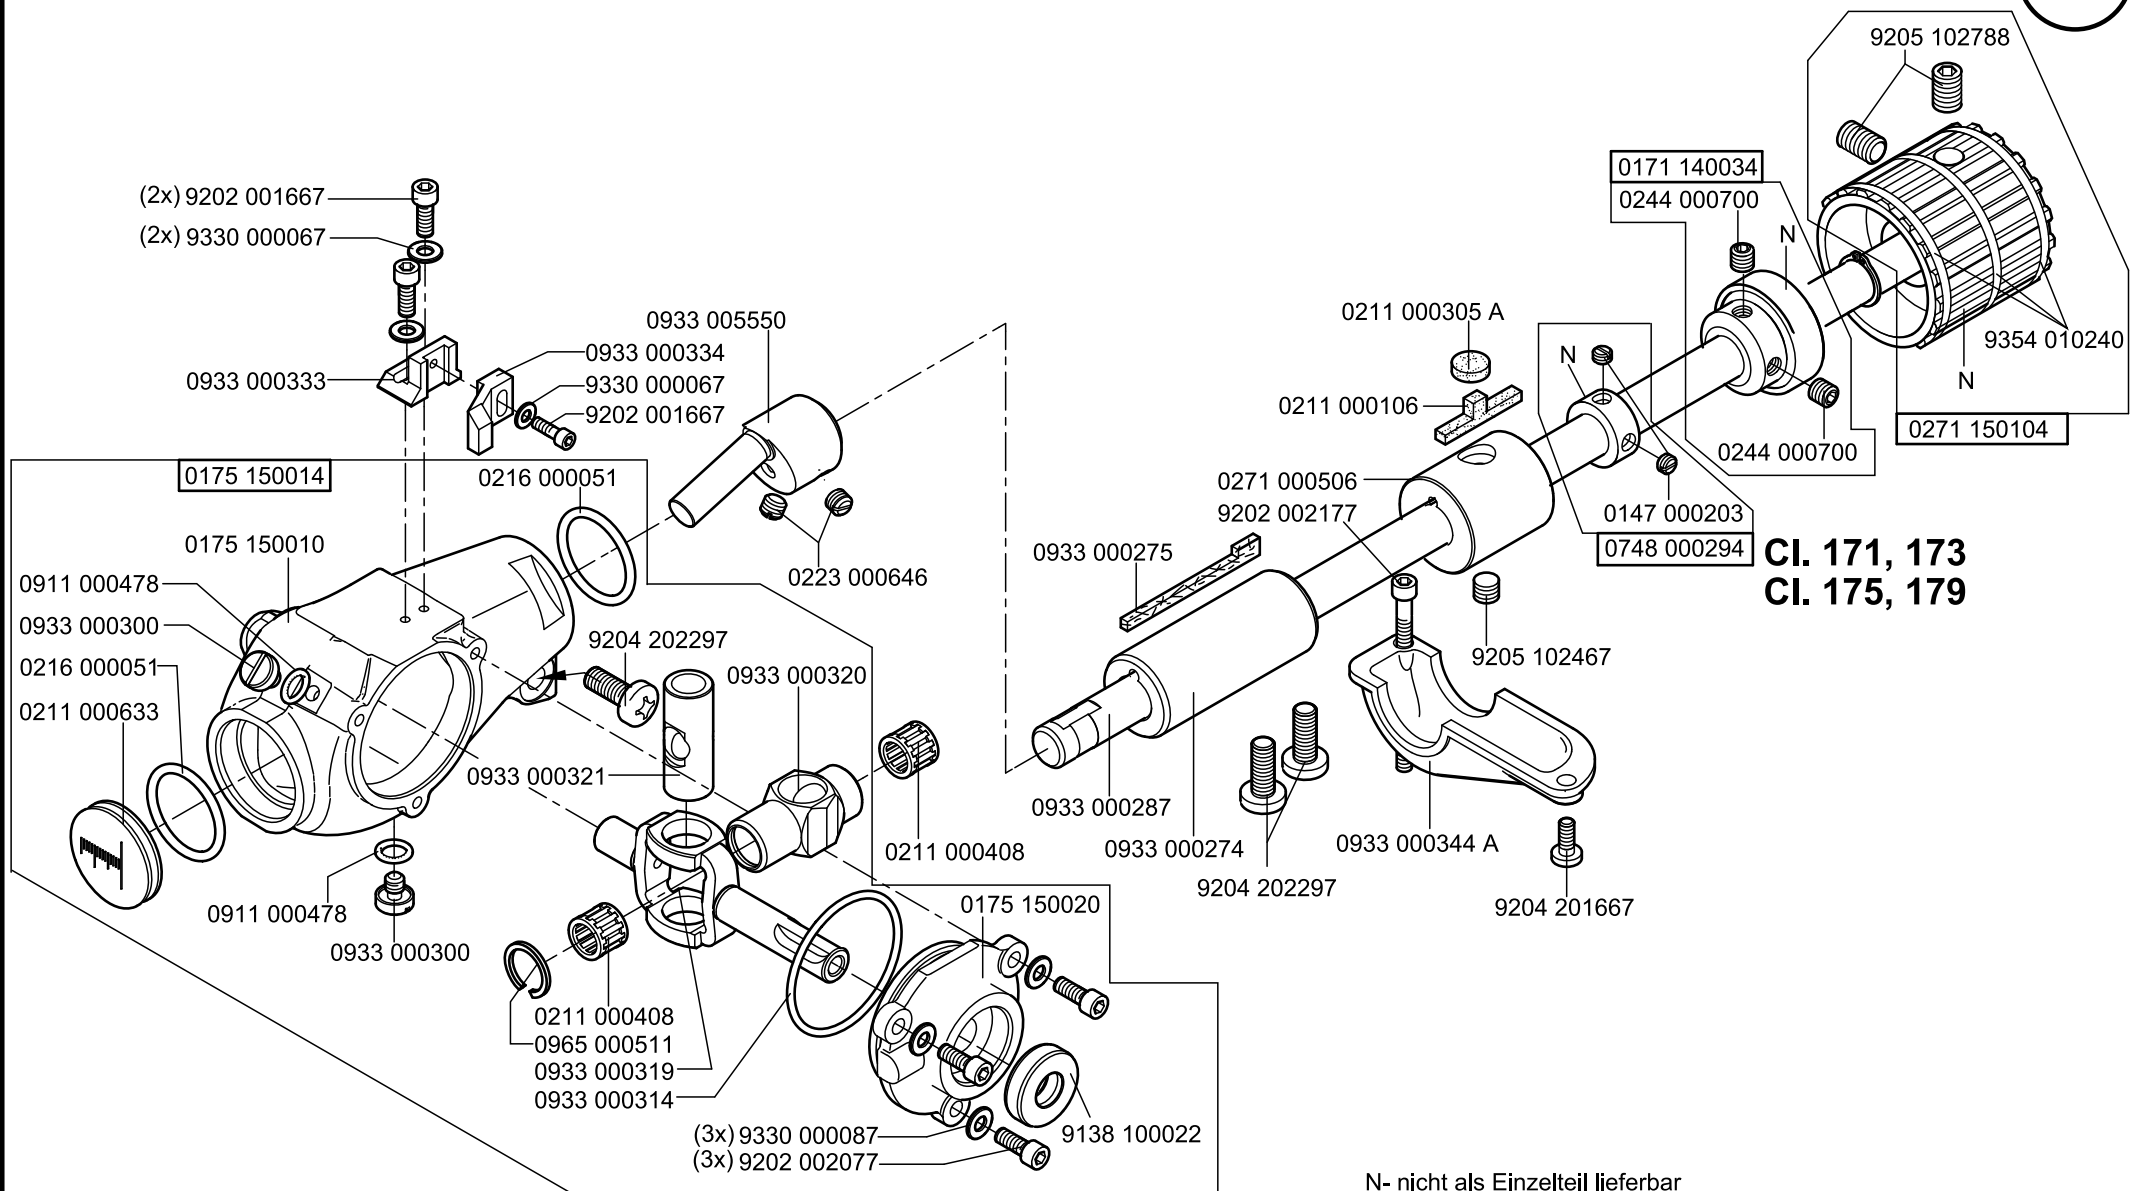


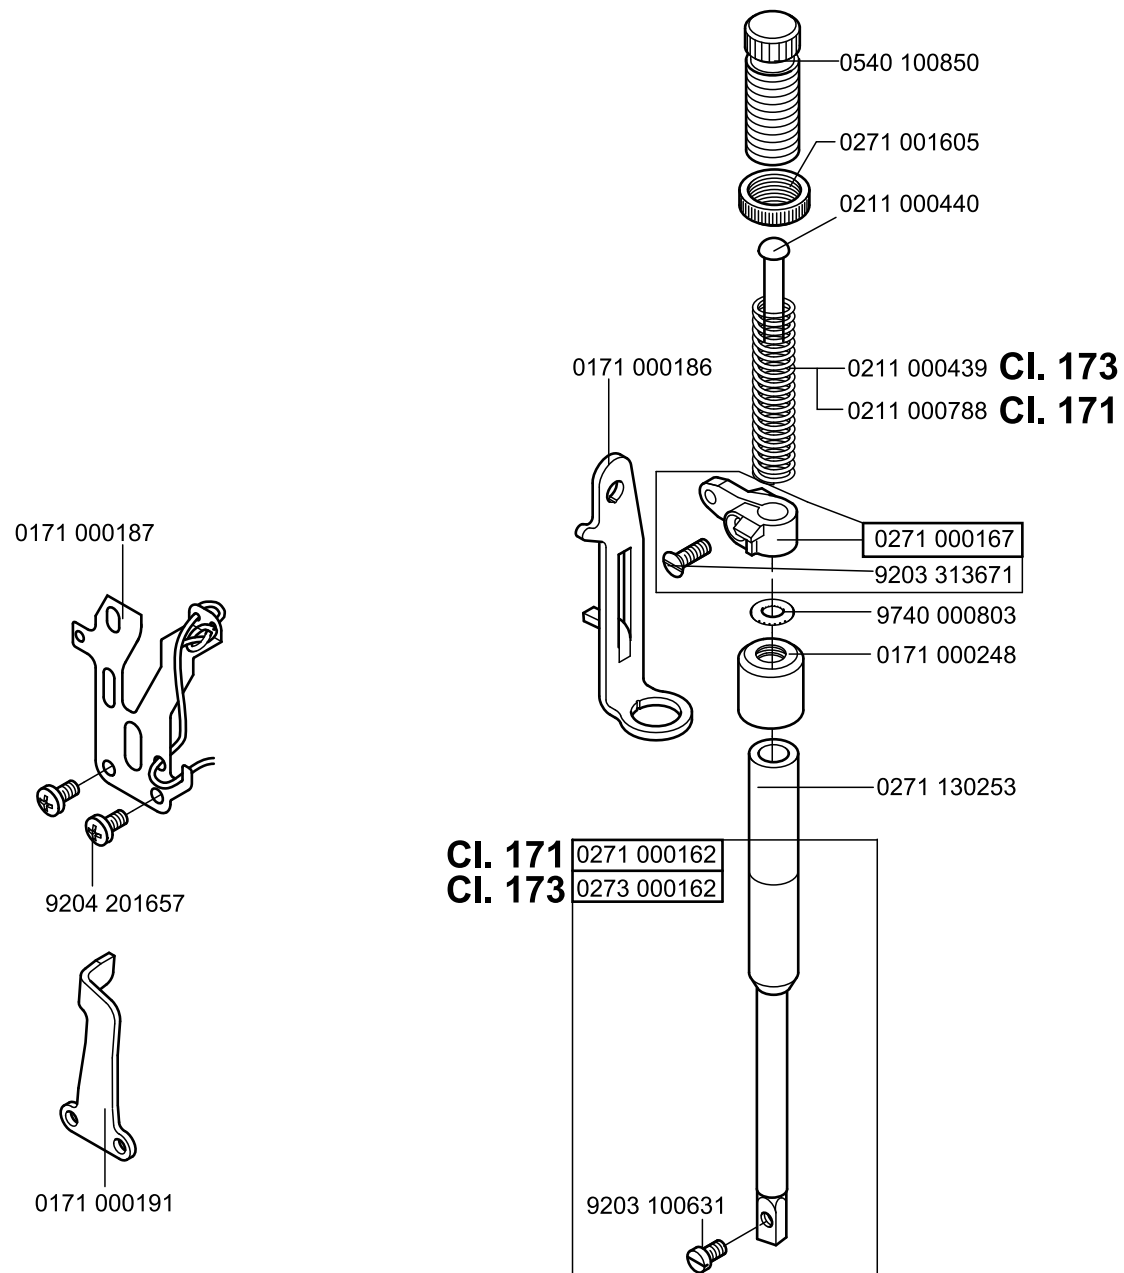

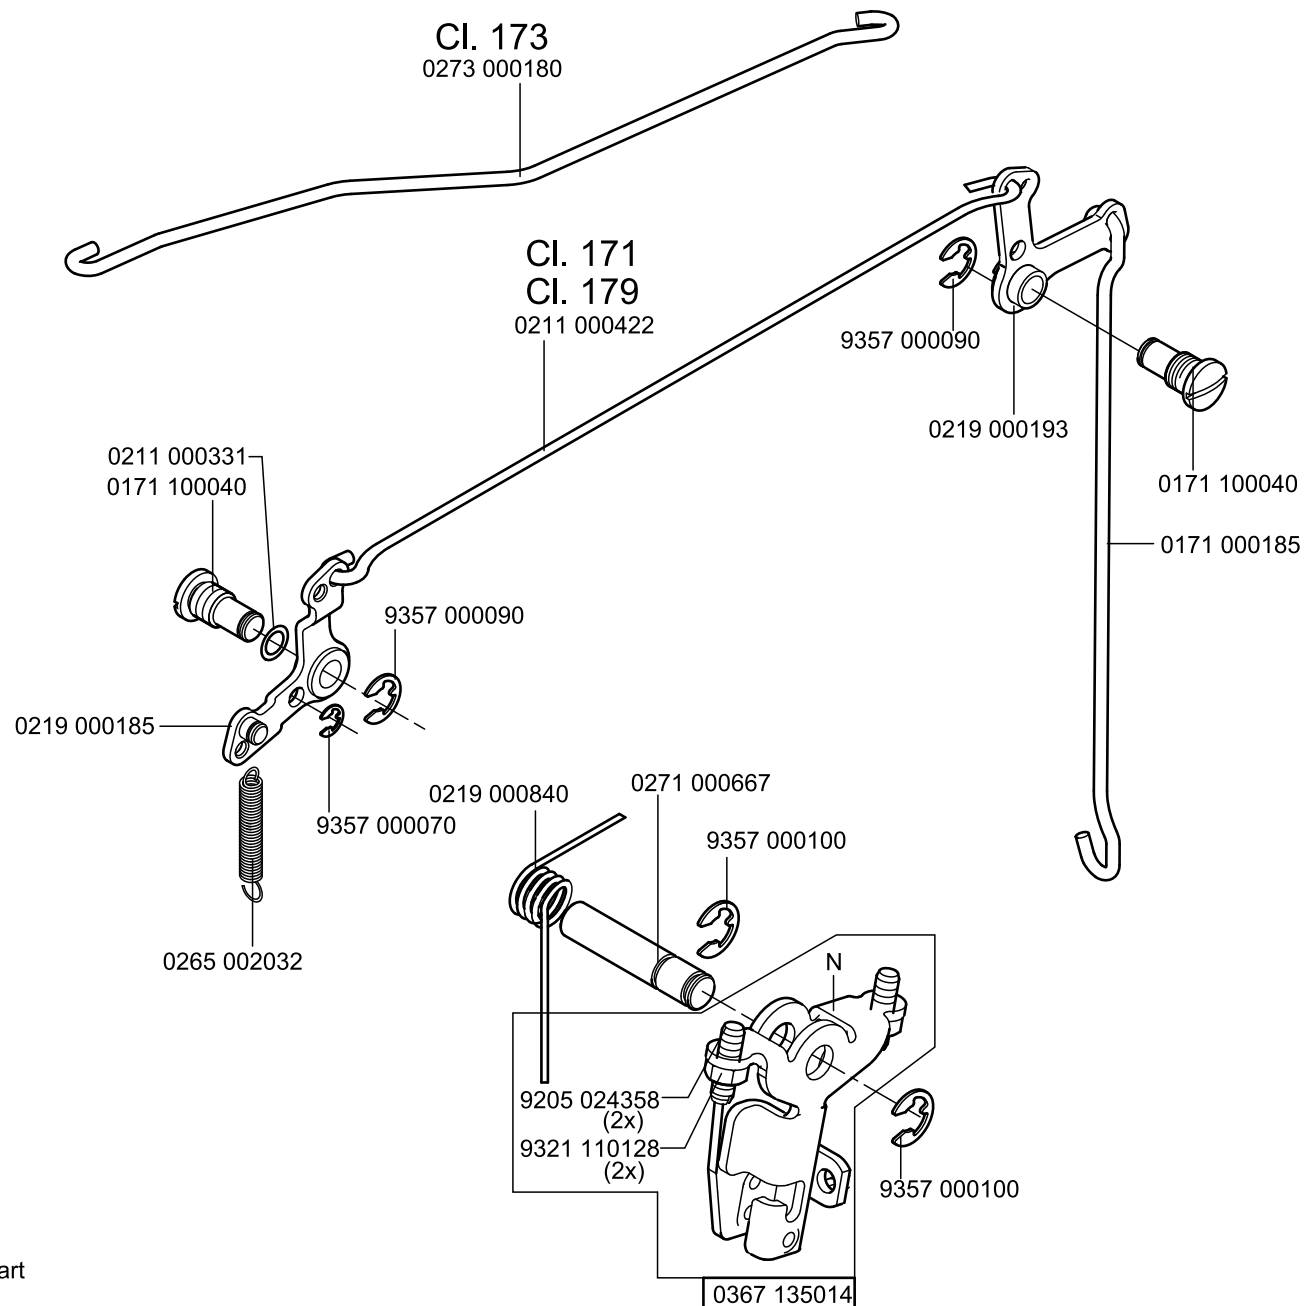


Cl. 171/173/179


CI. 171-131610
CI. 173-141610

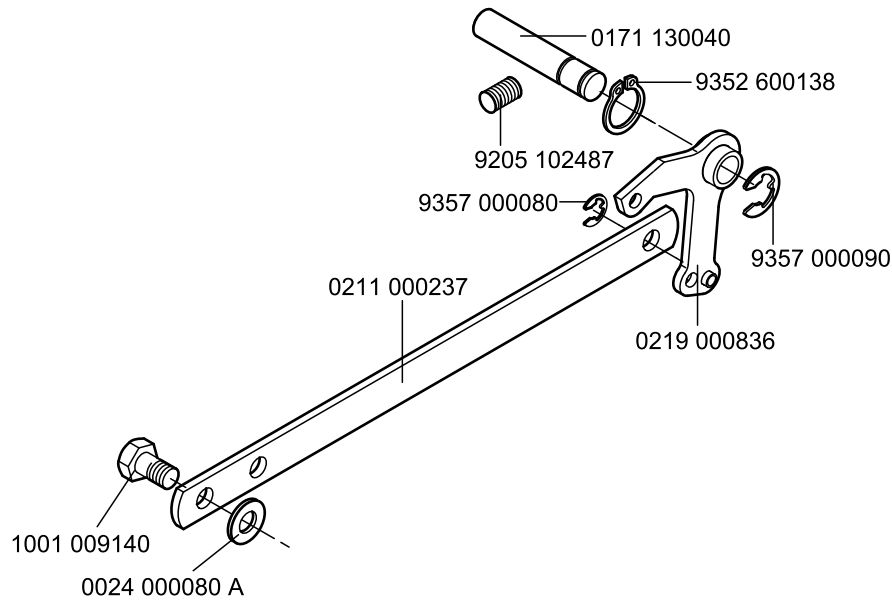


CI. 171-141621
CI. 173-141621
CI. 179


5

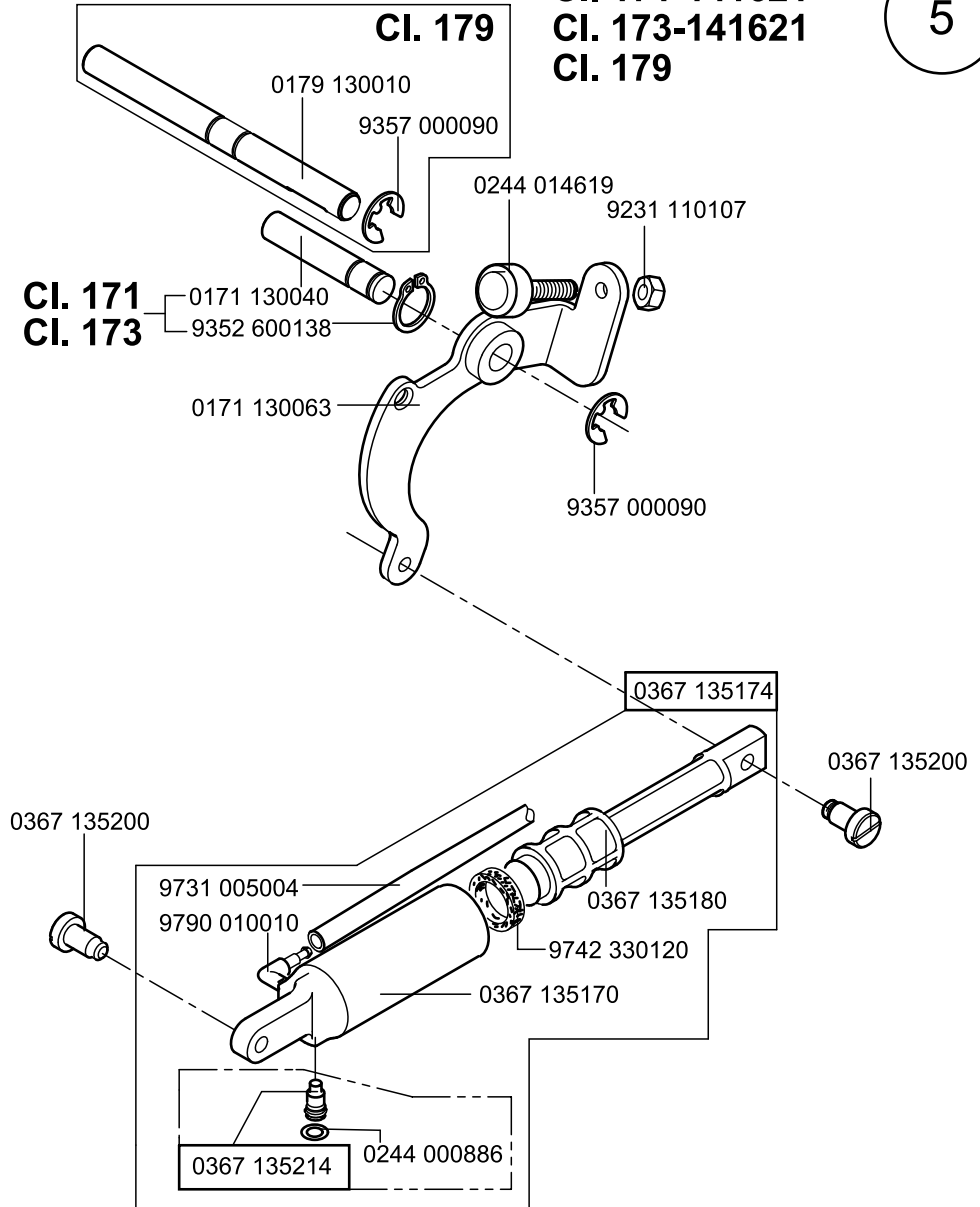


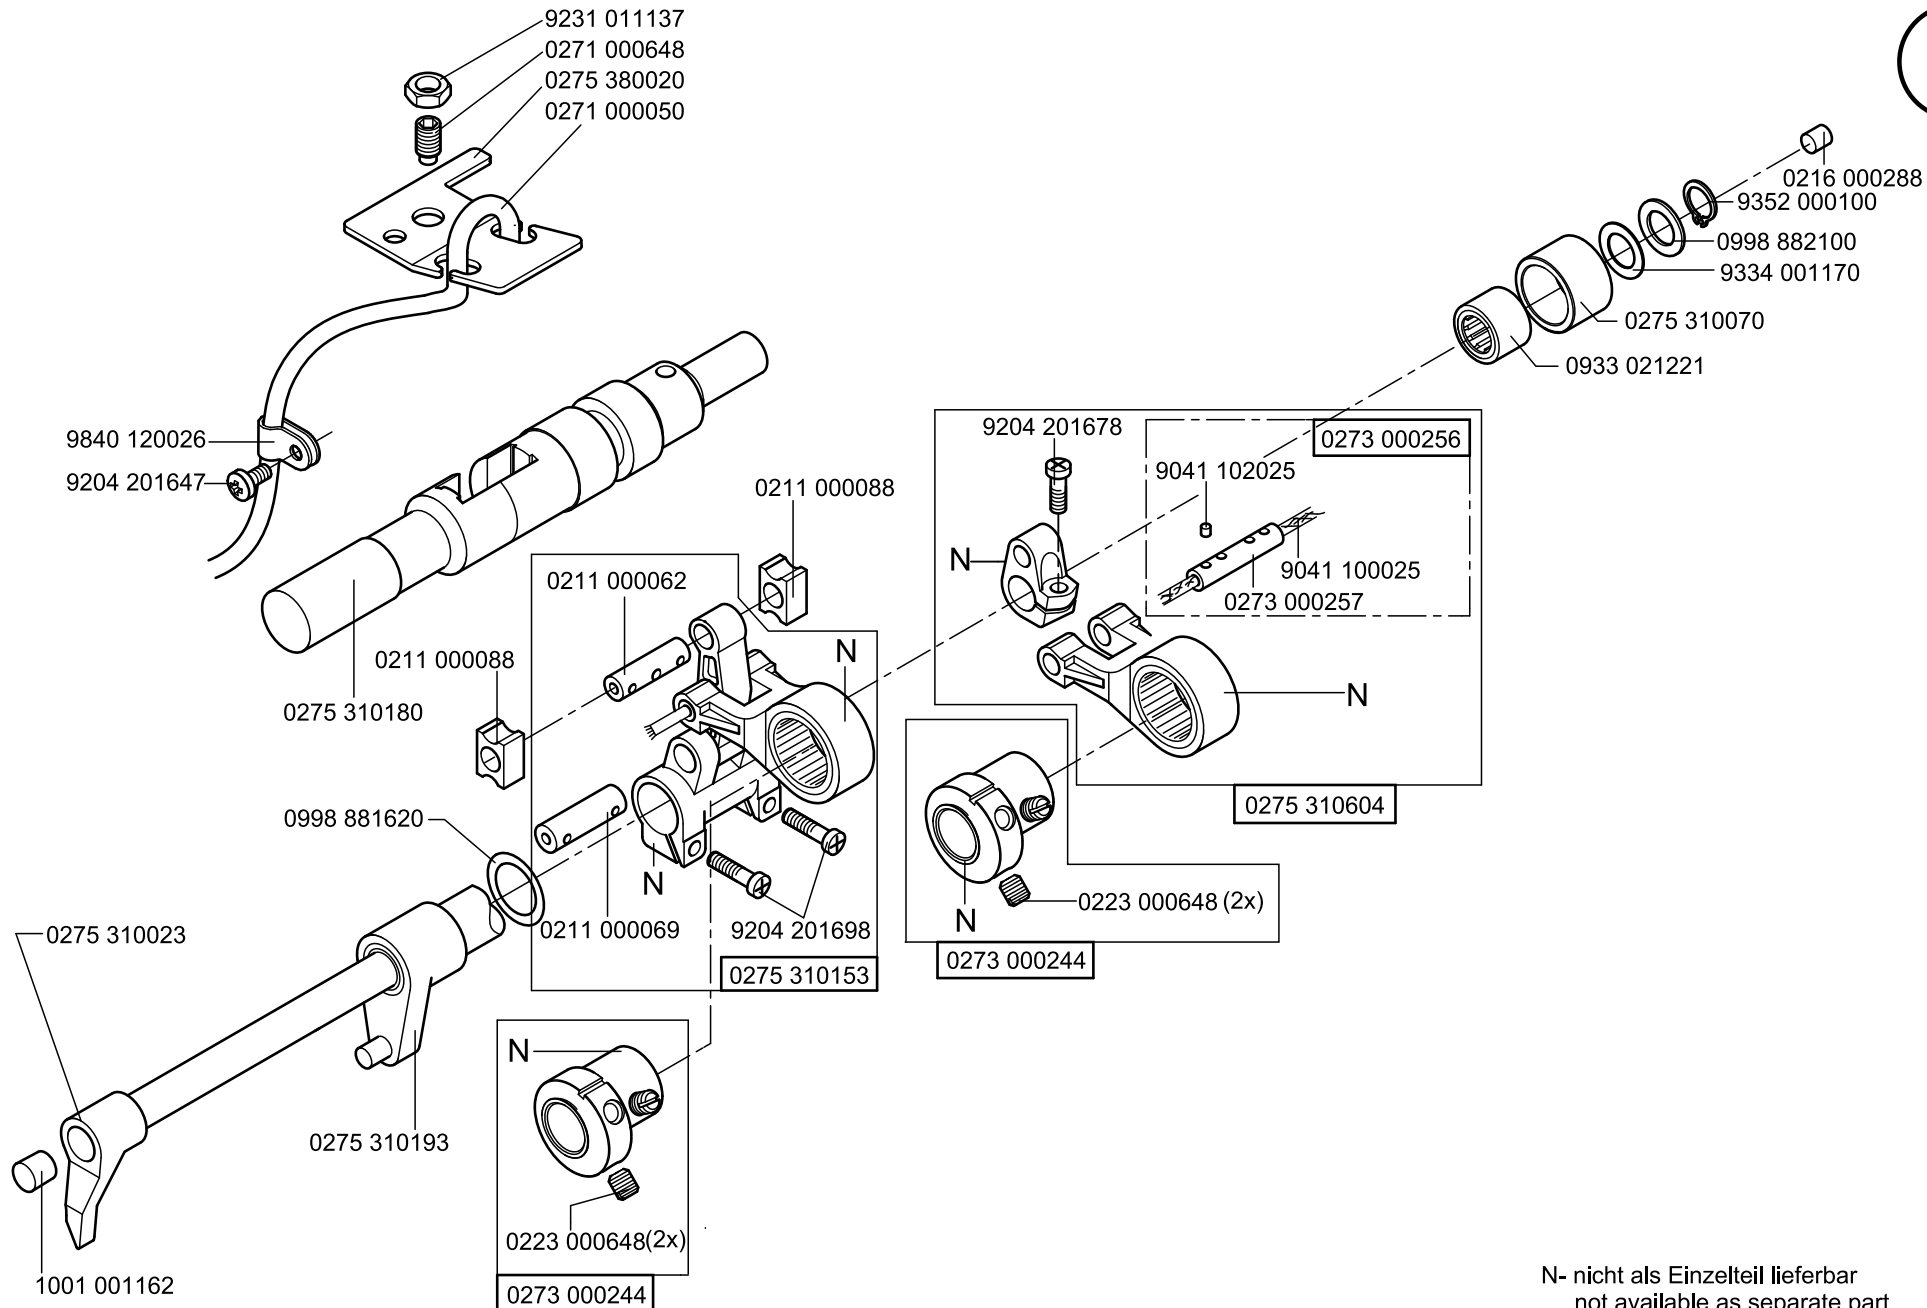


N- nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

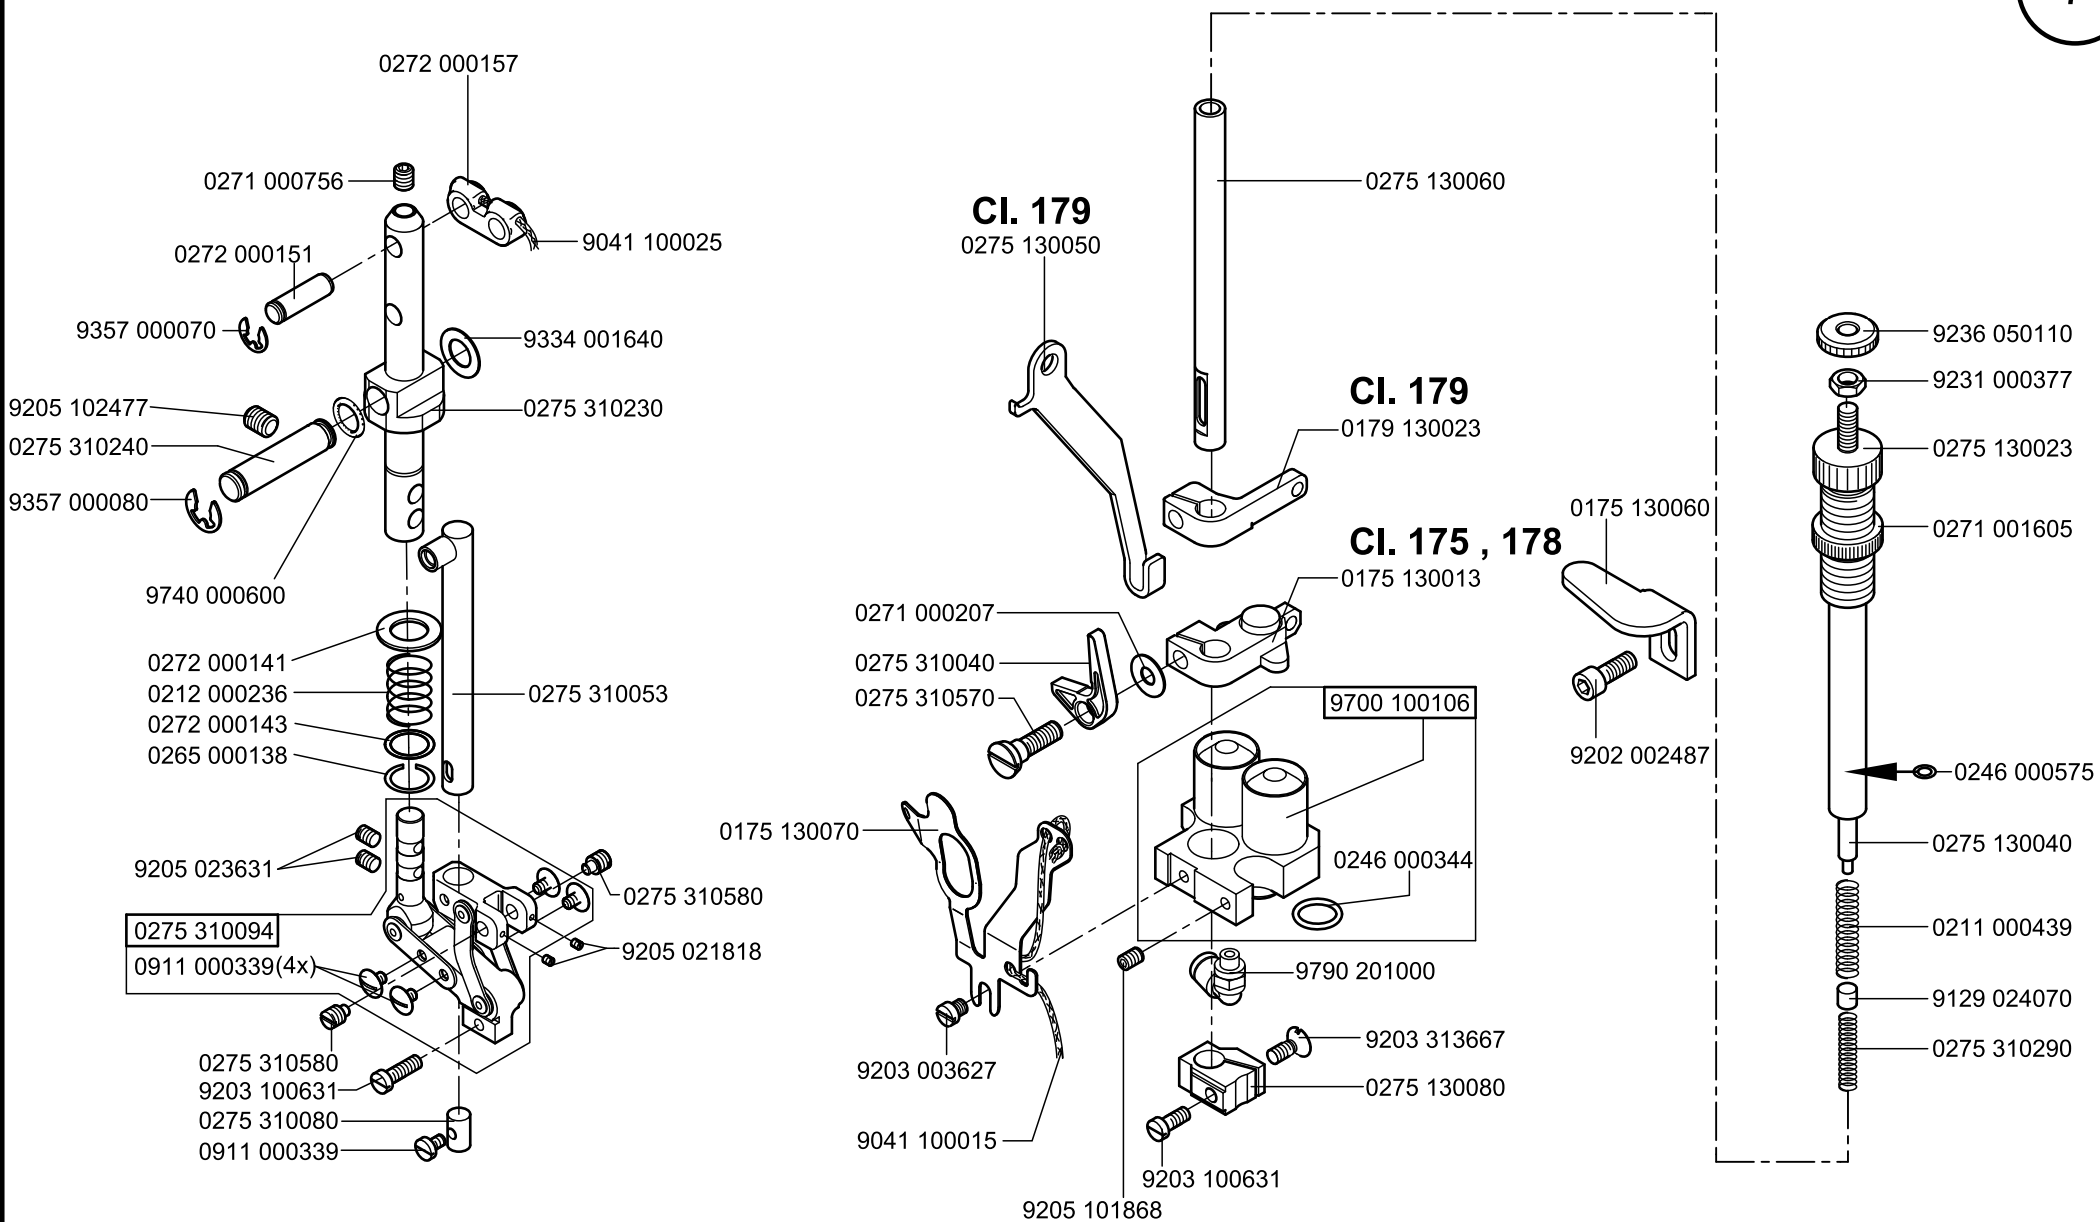


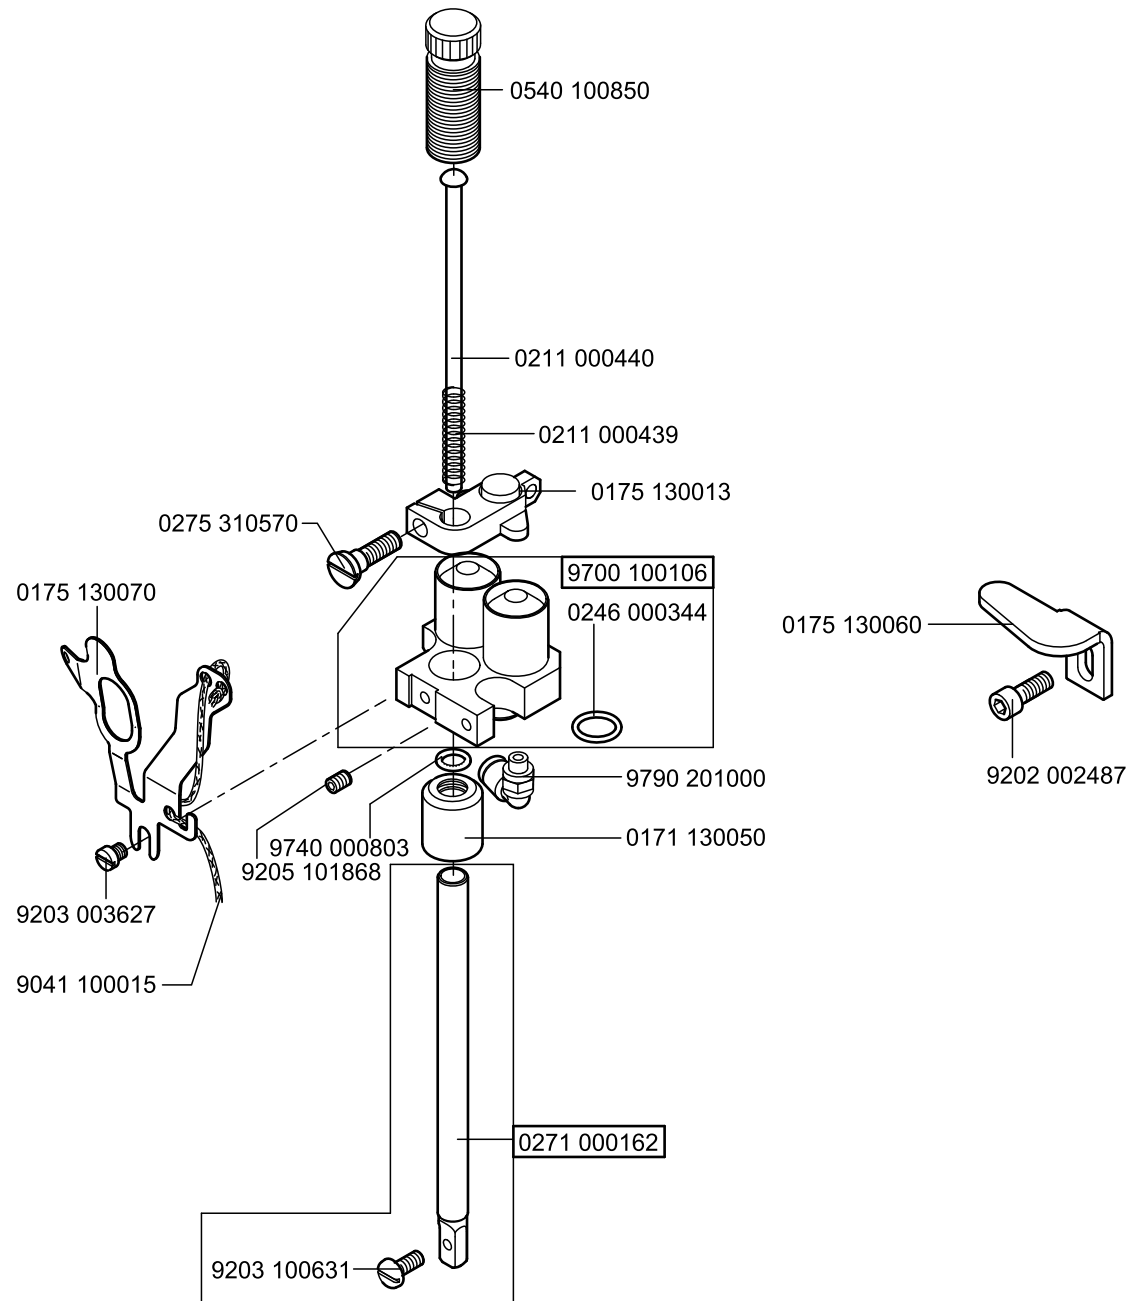


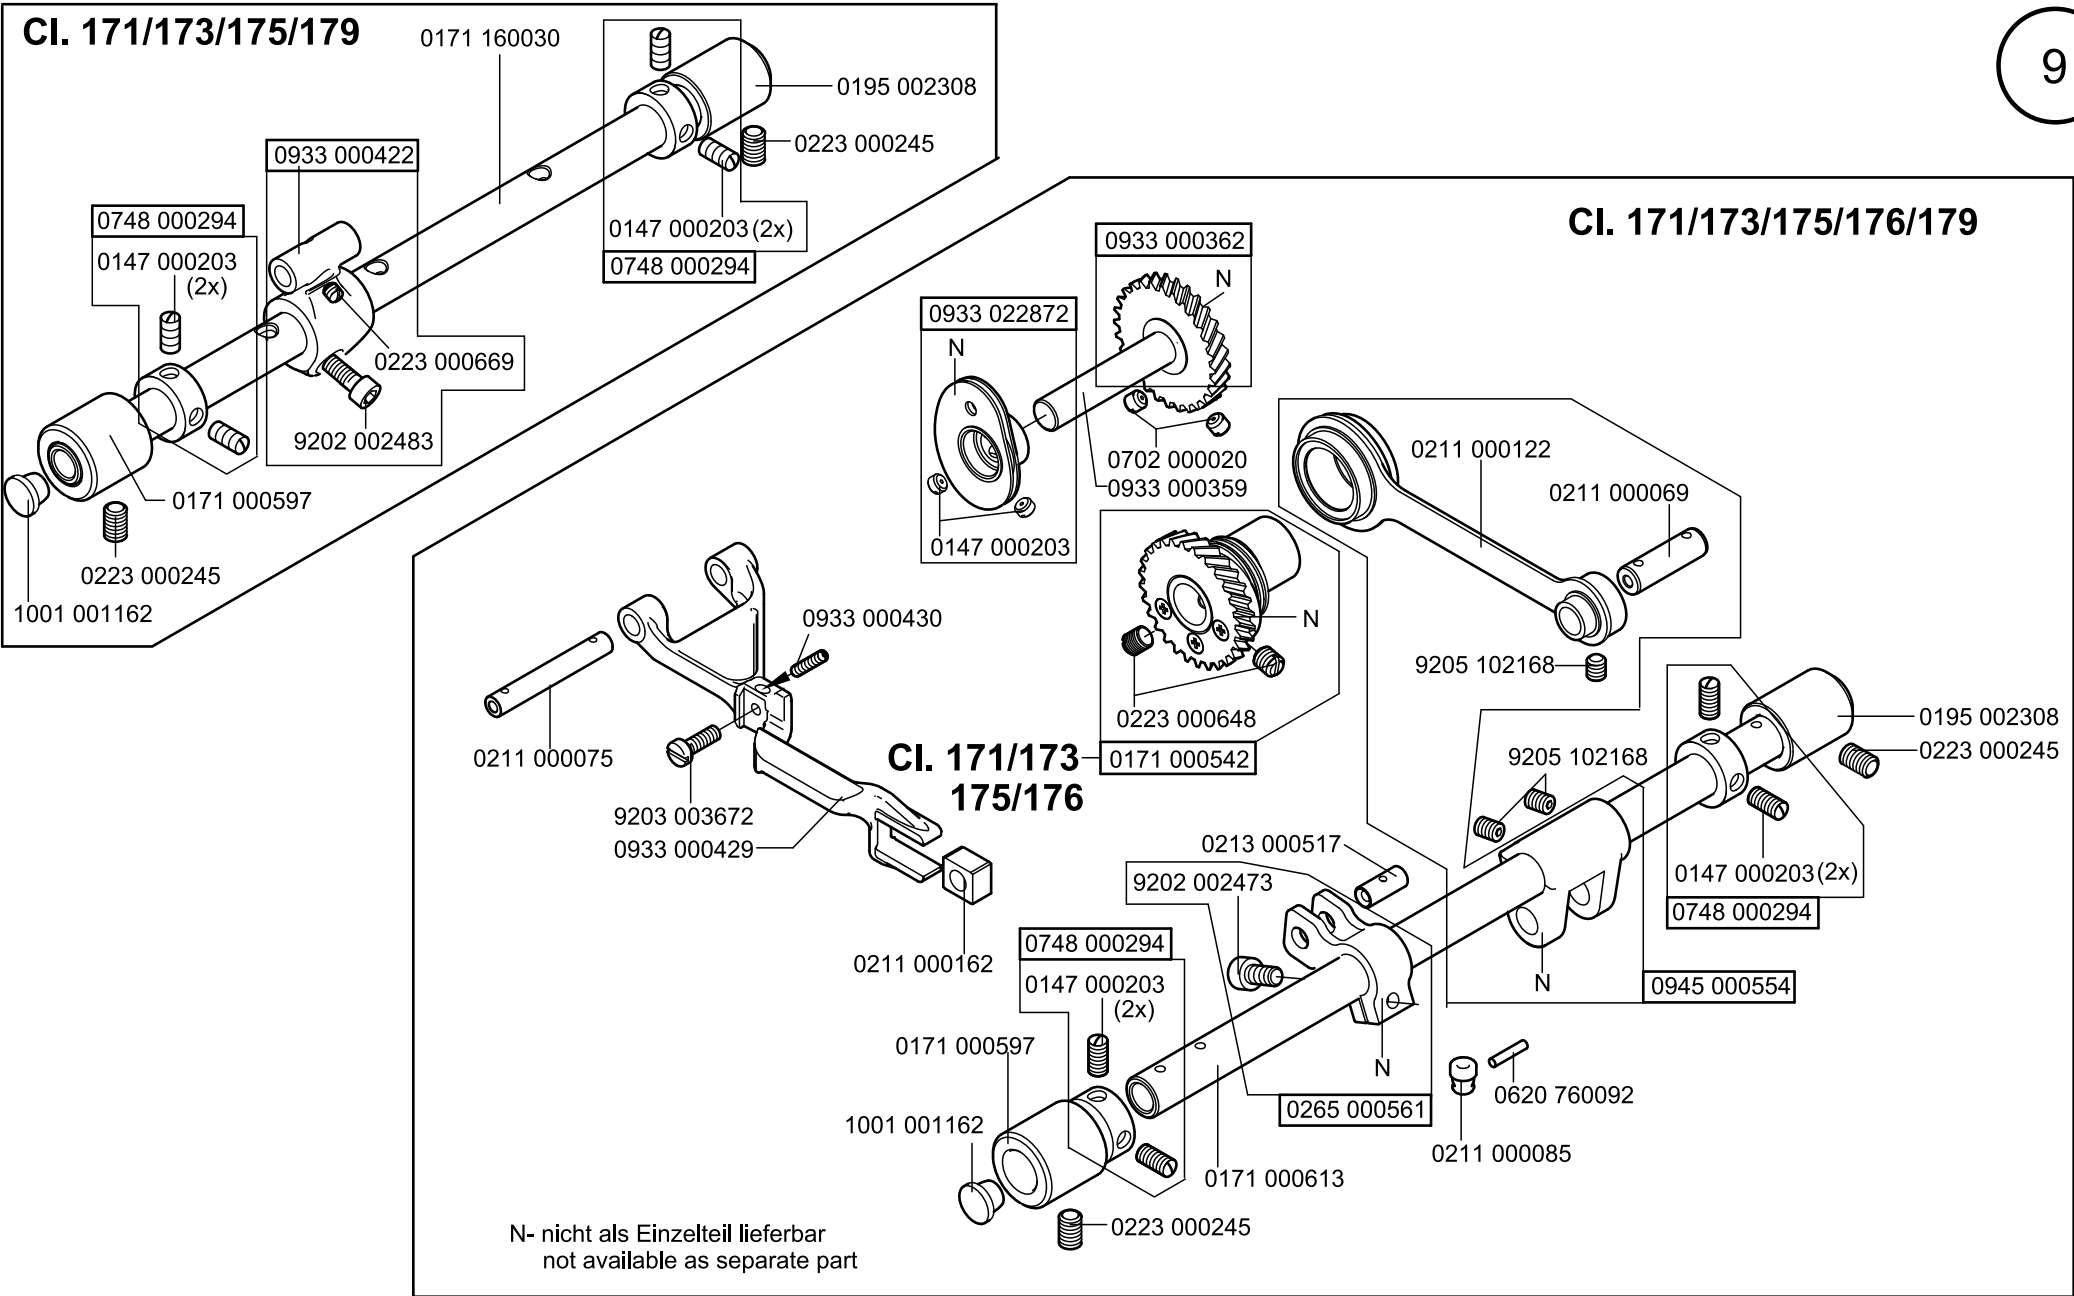


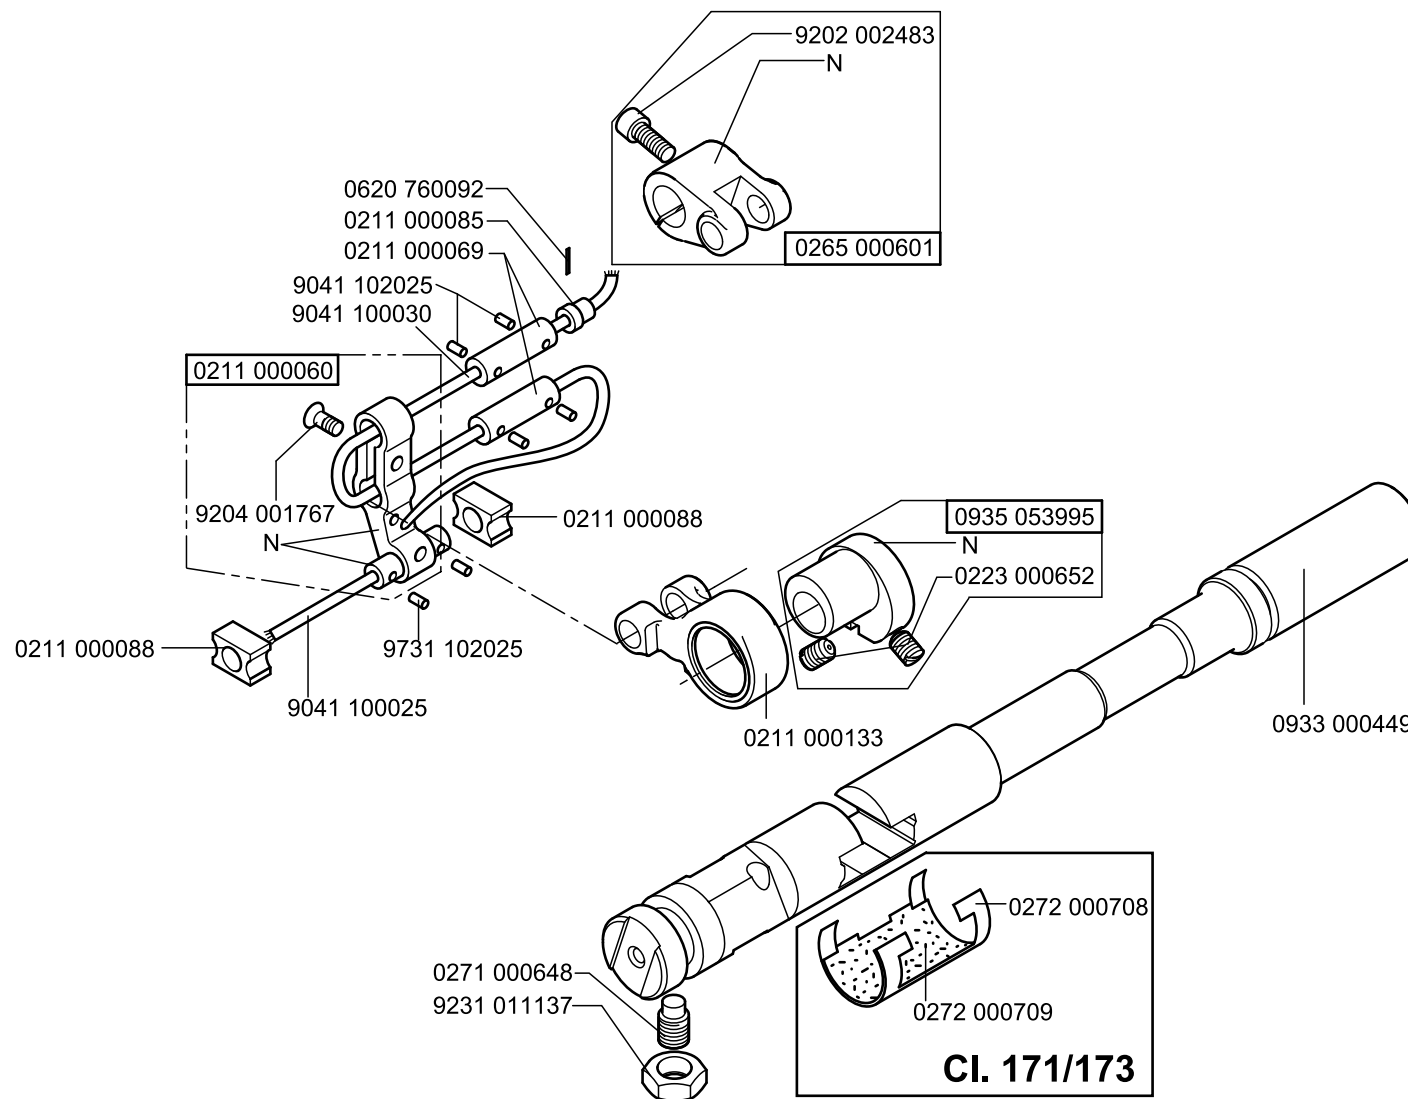


N- nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

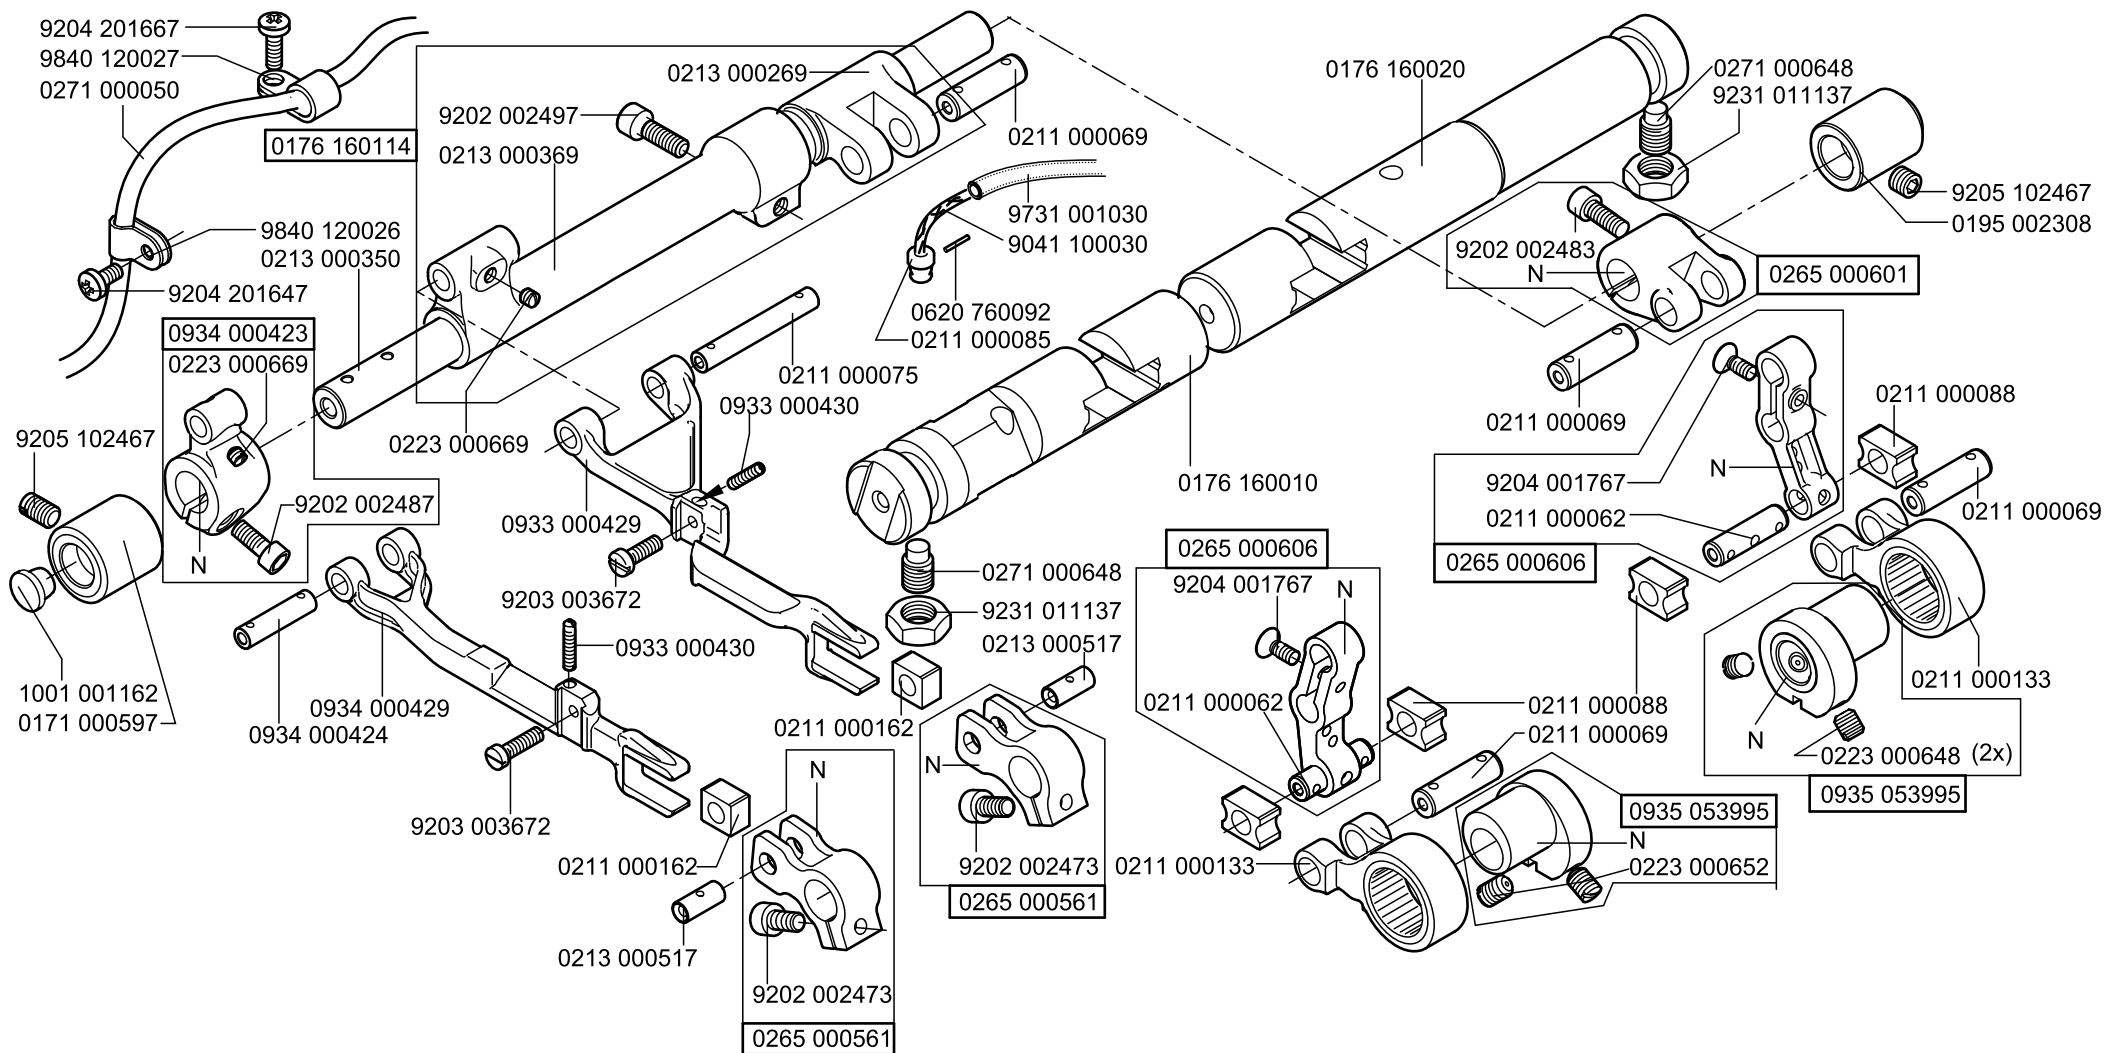



Cl. 171 **Cl. 173-141610**

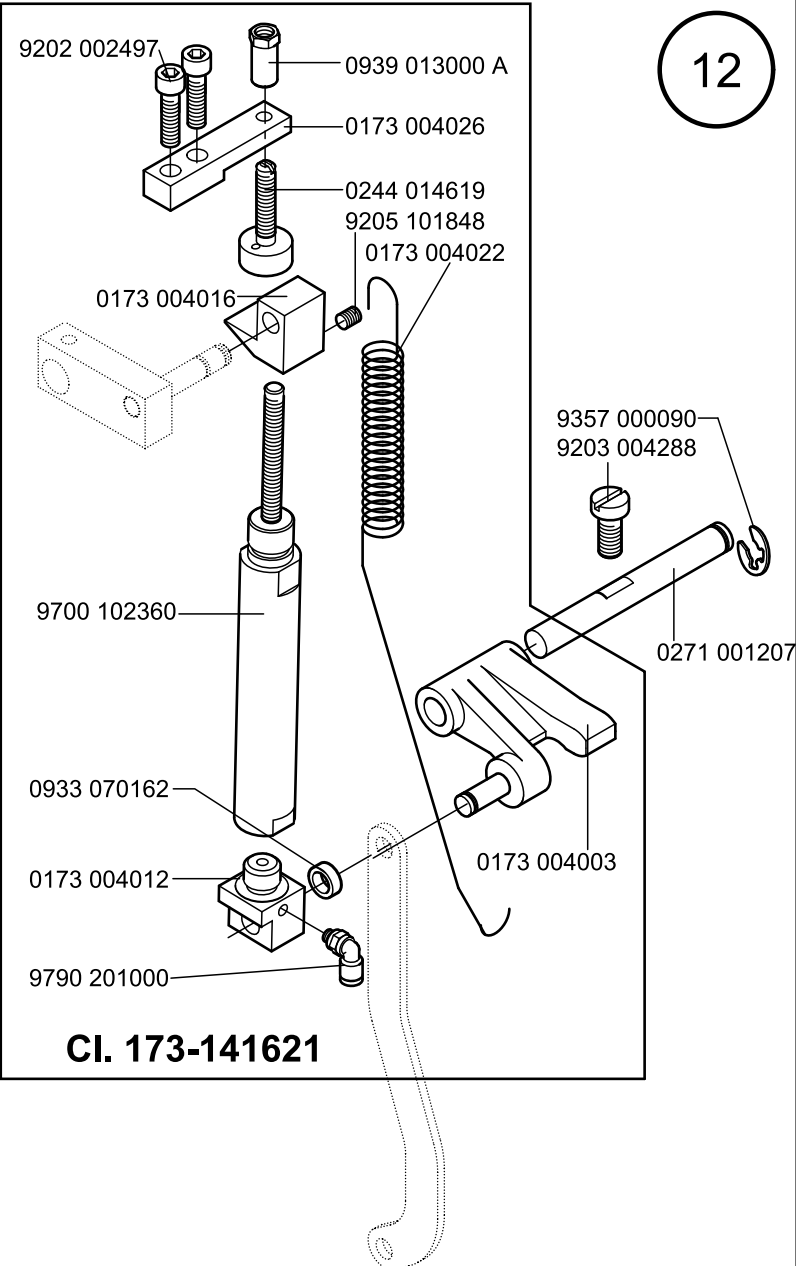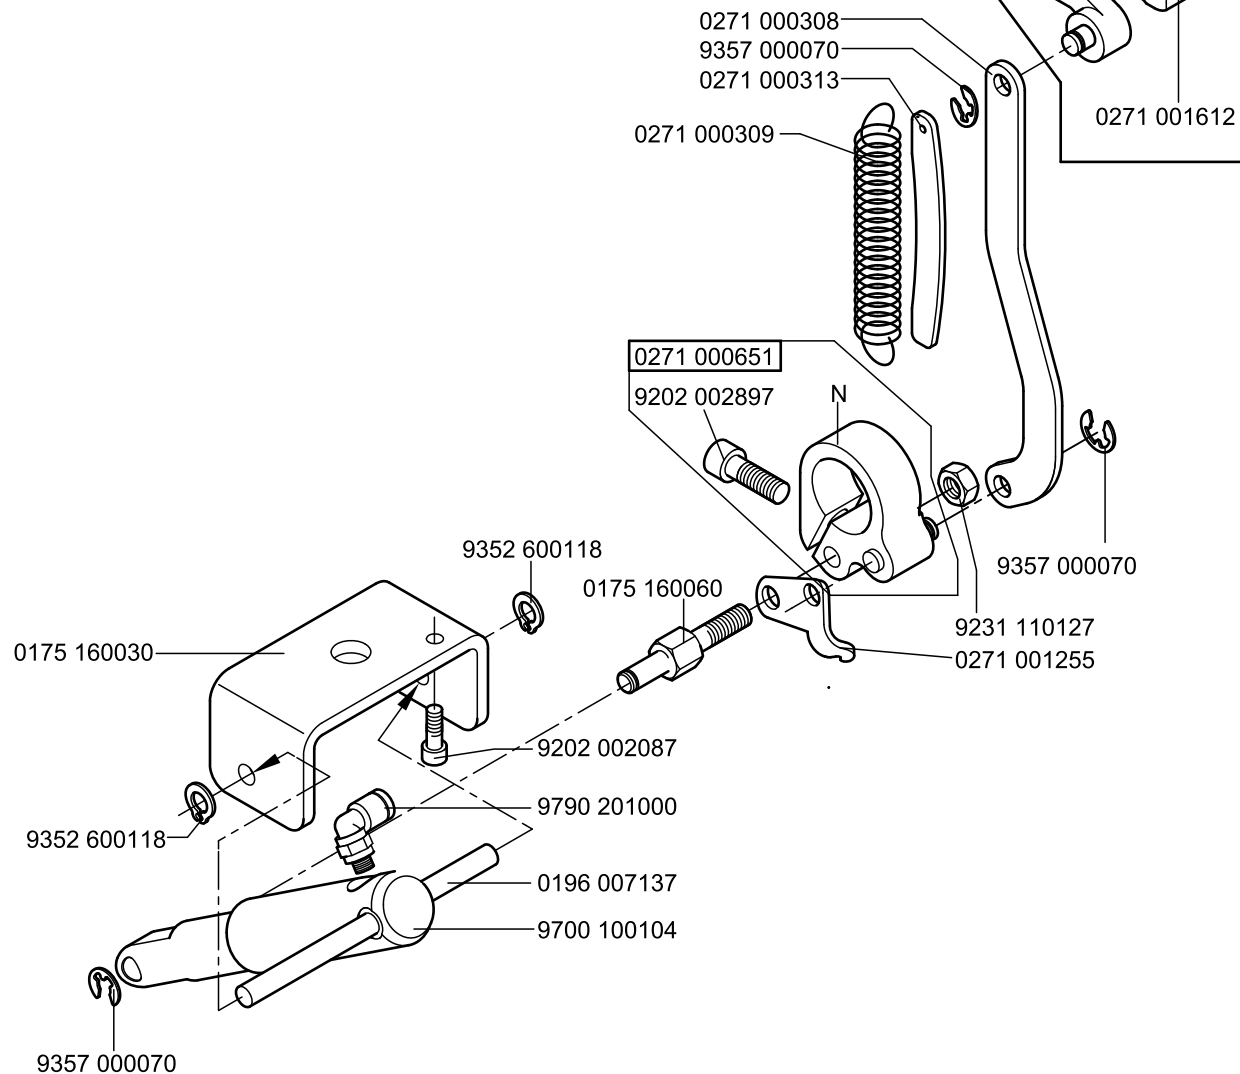


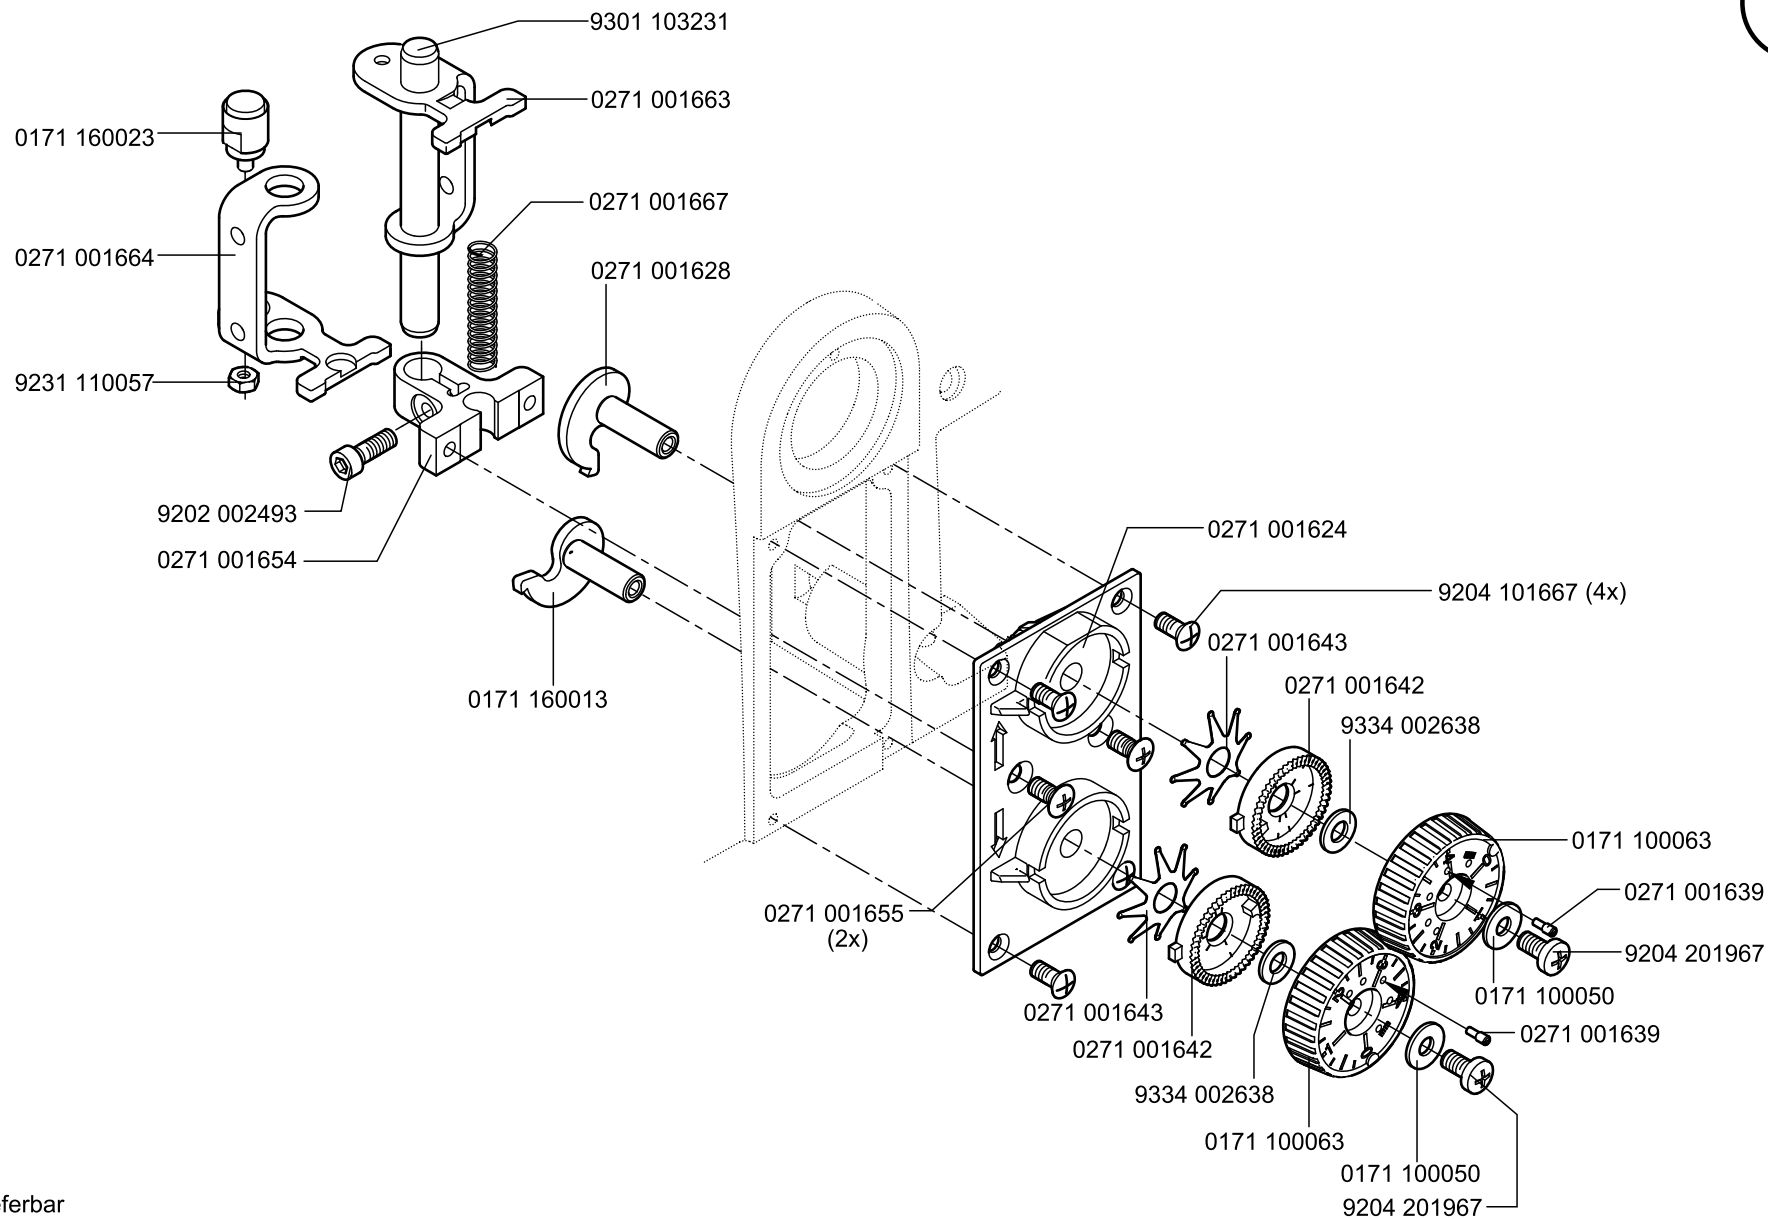



N- nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

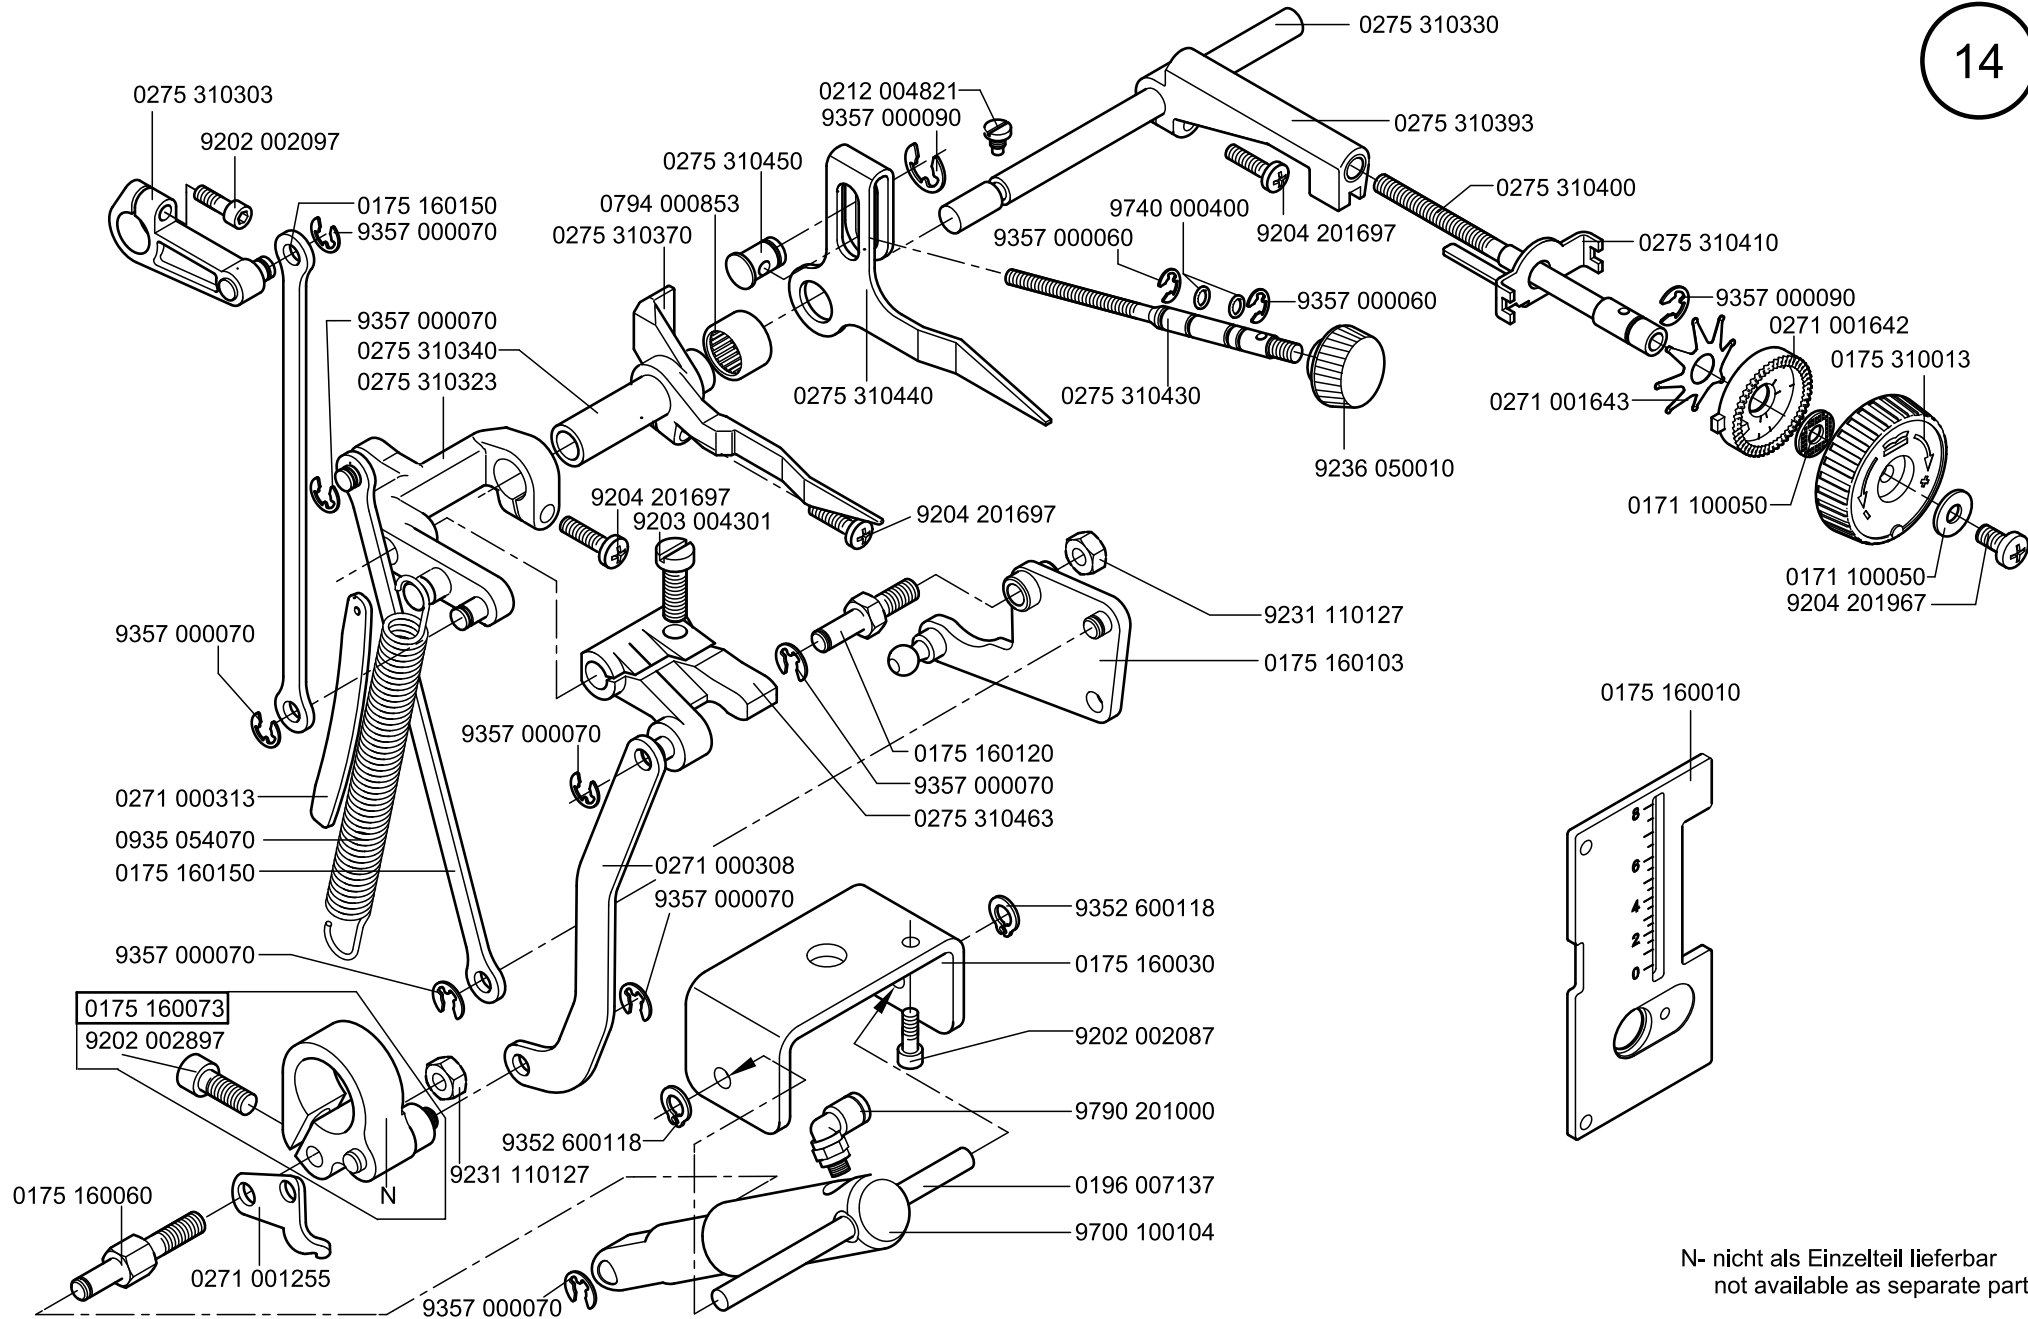


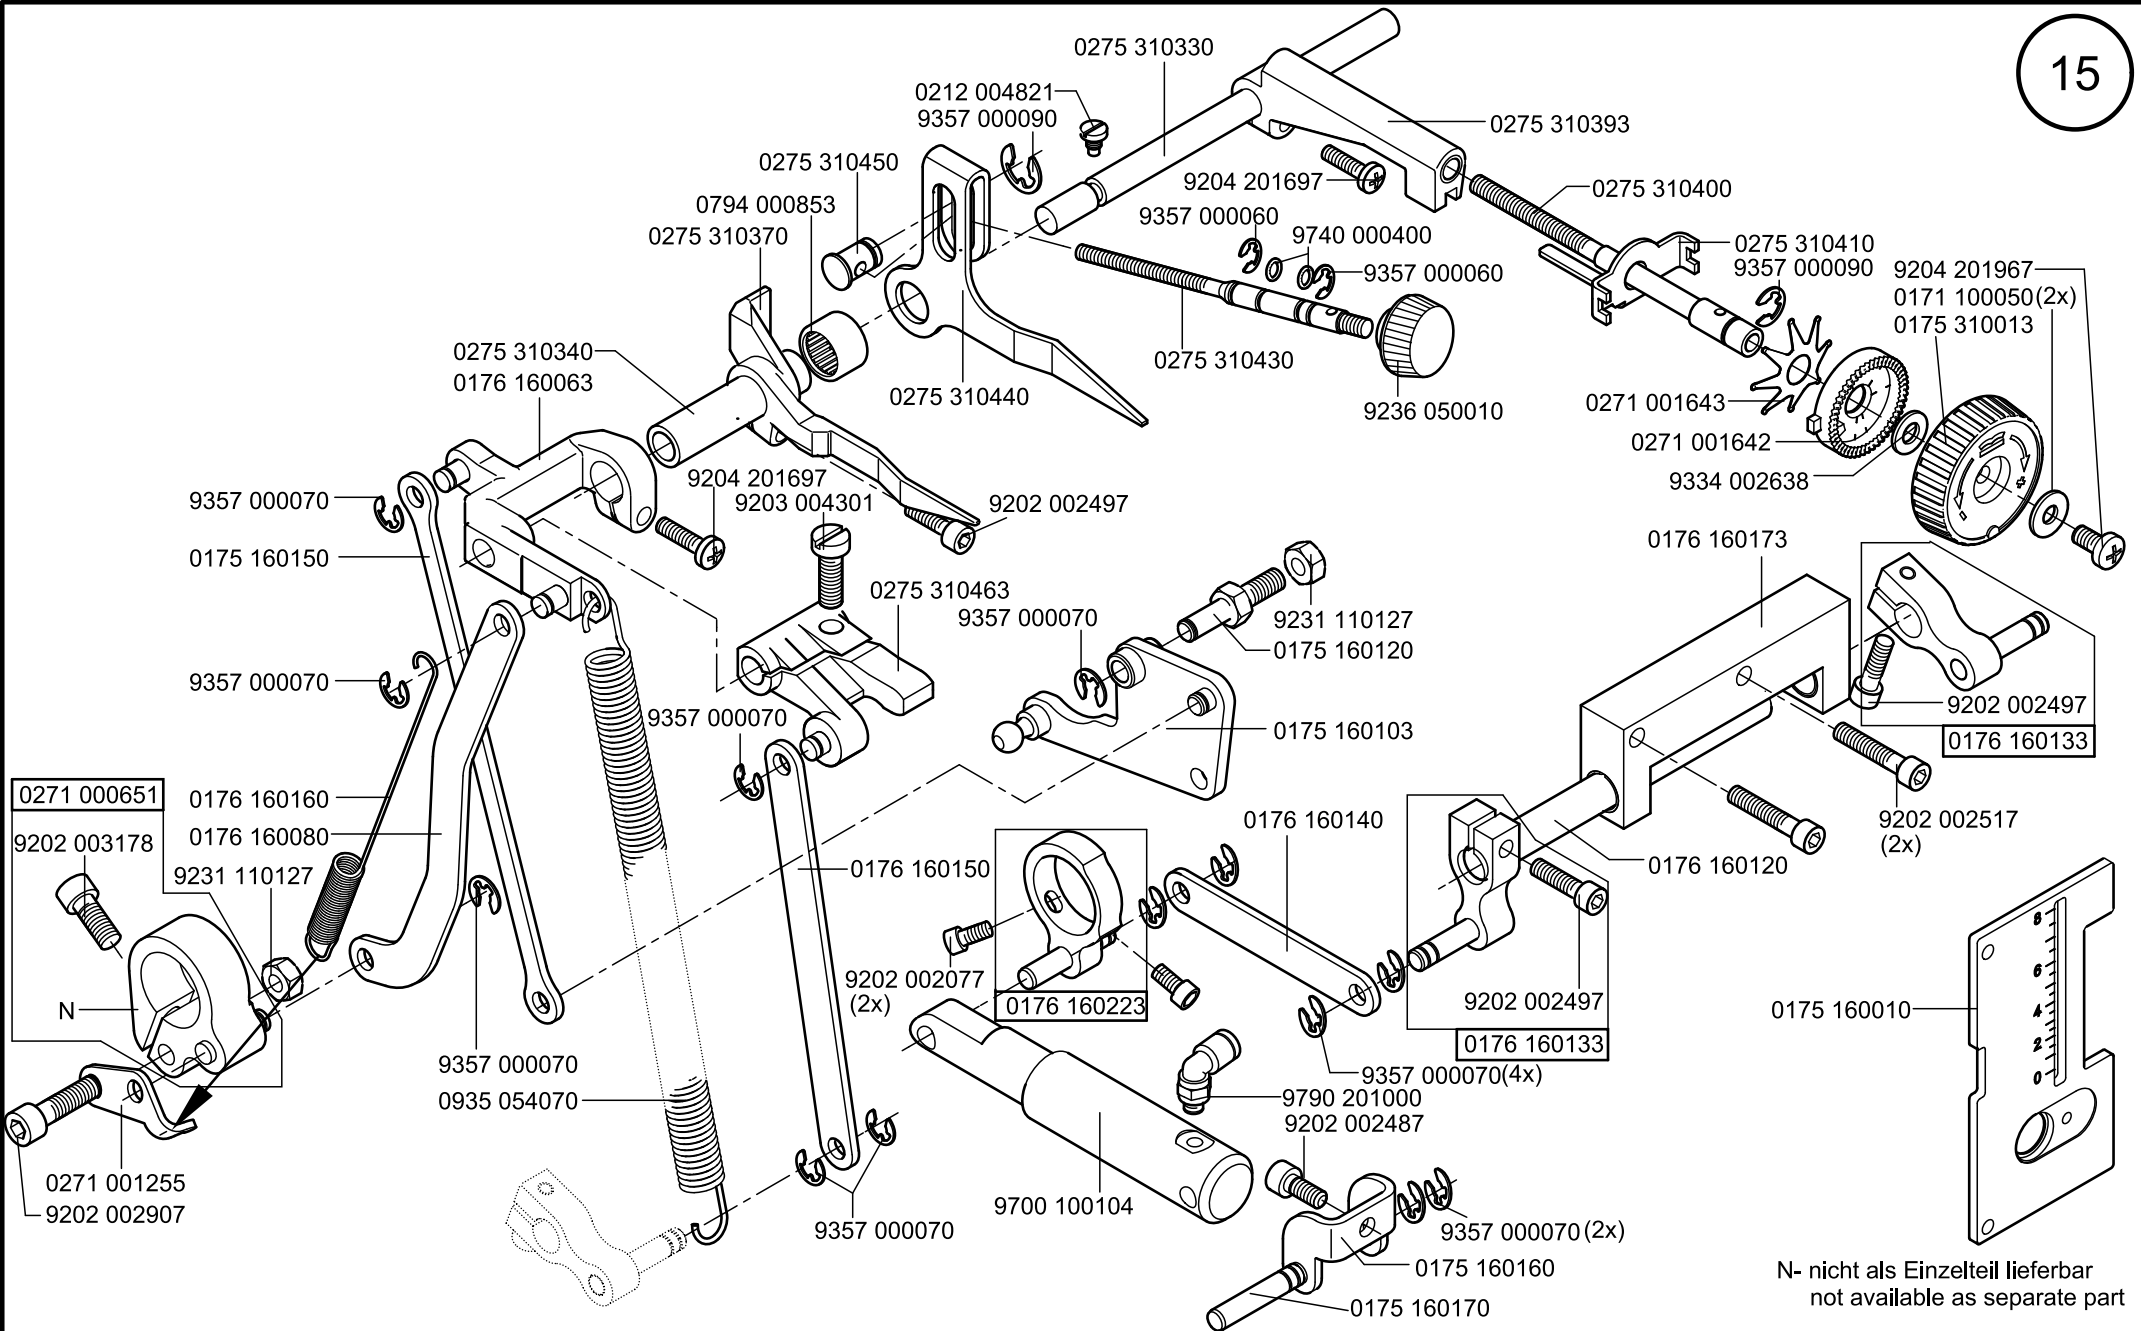


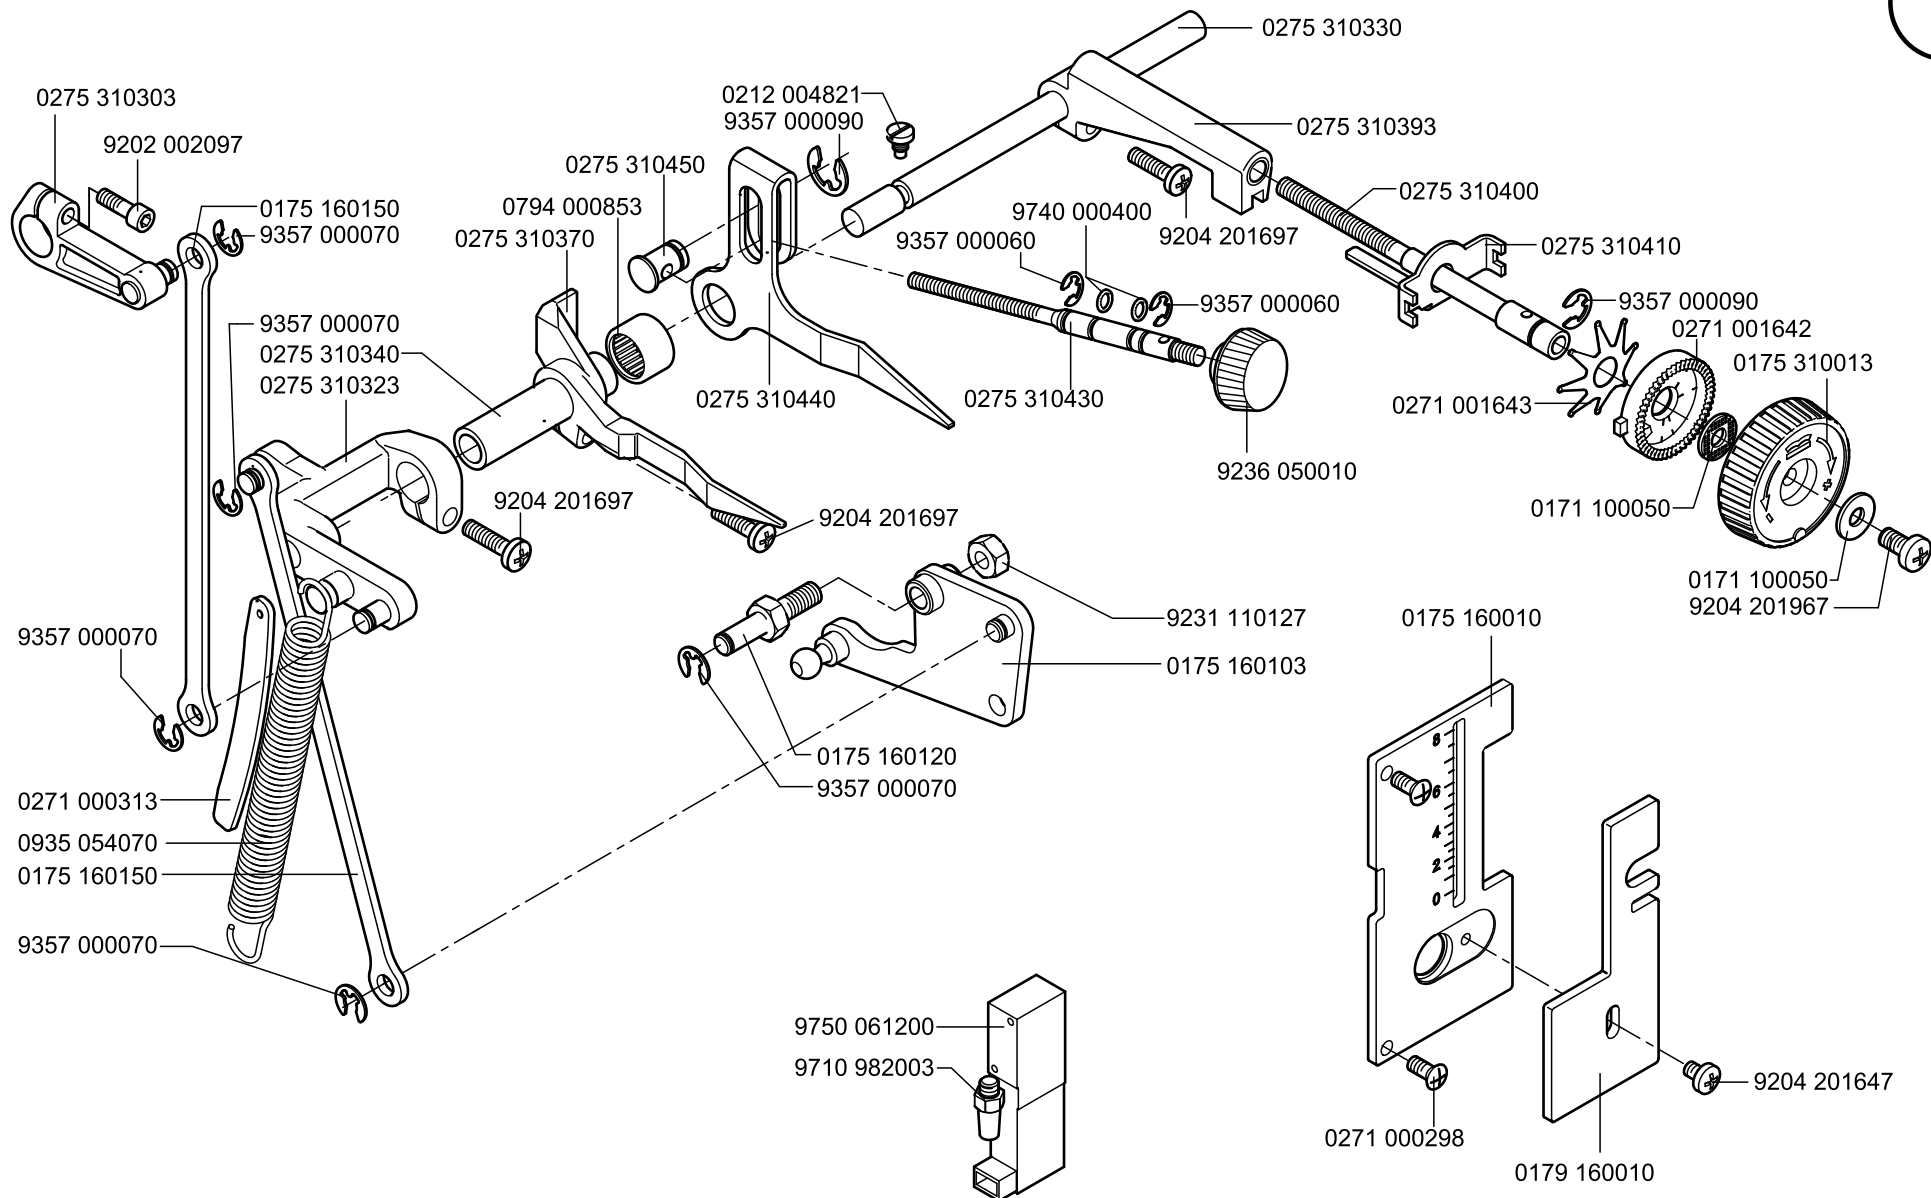


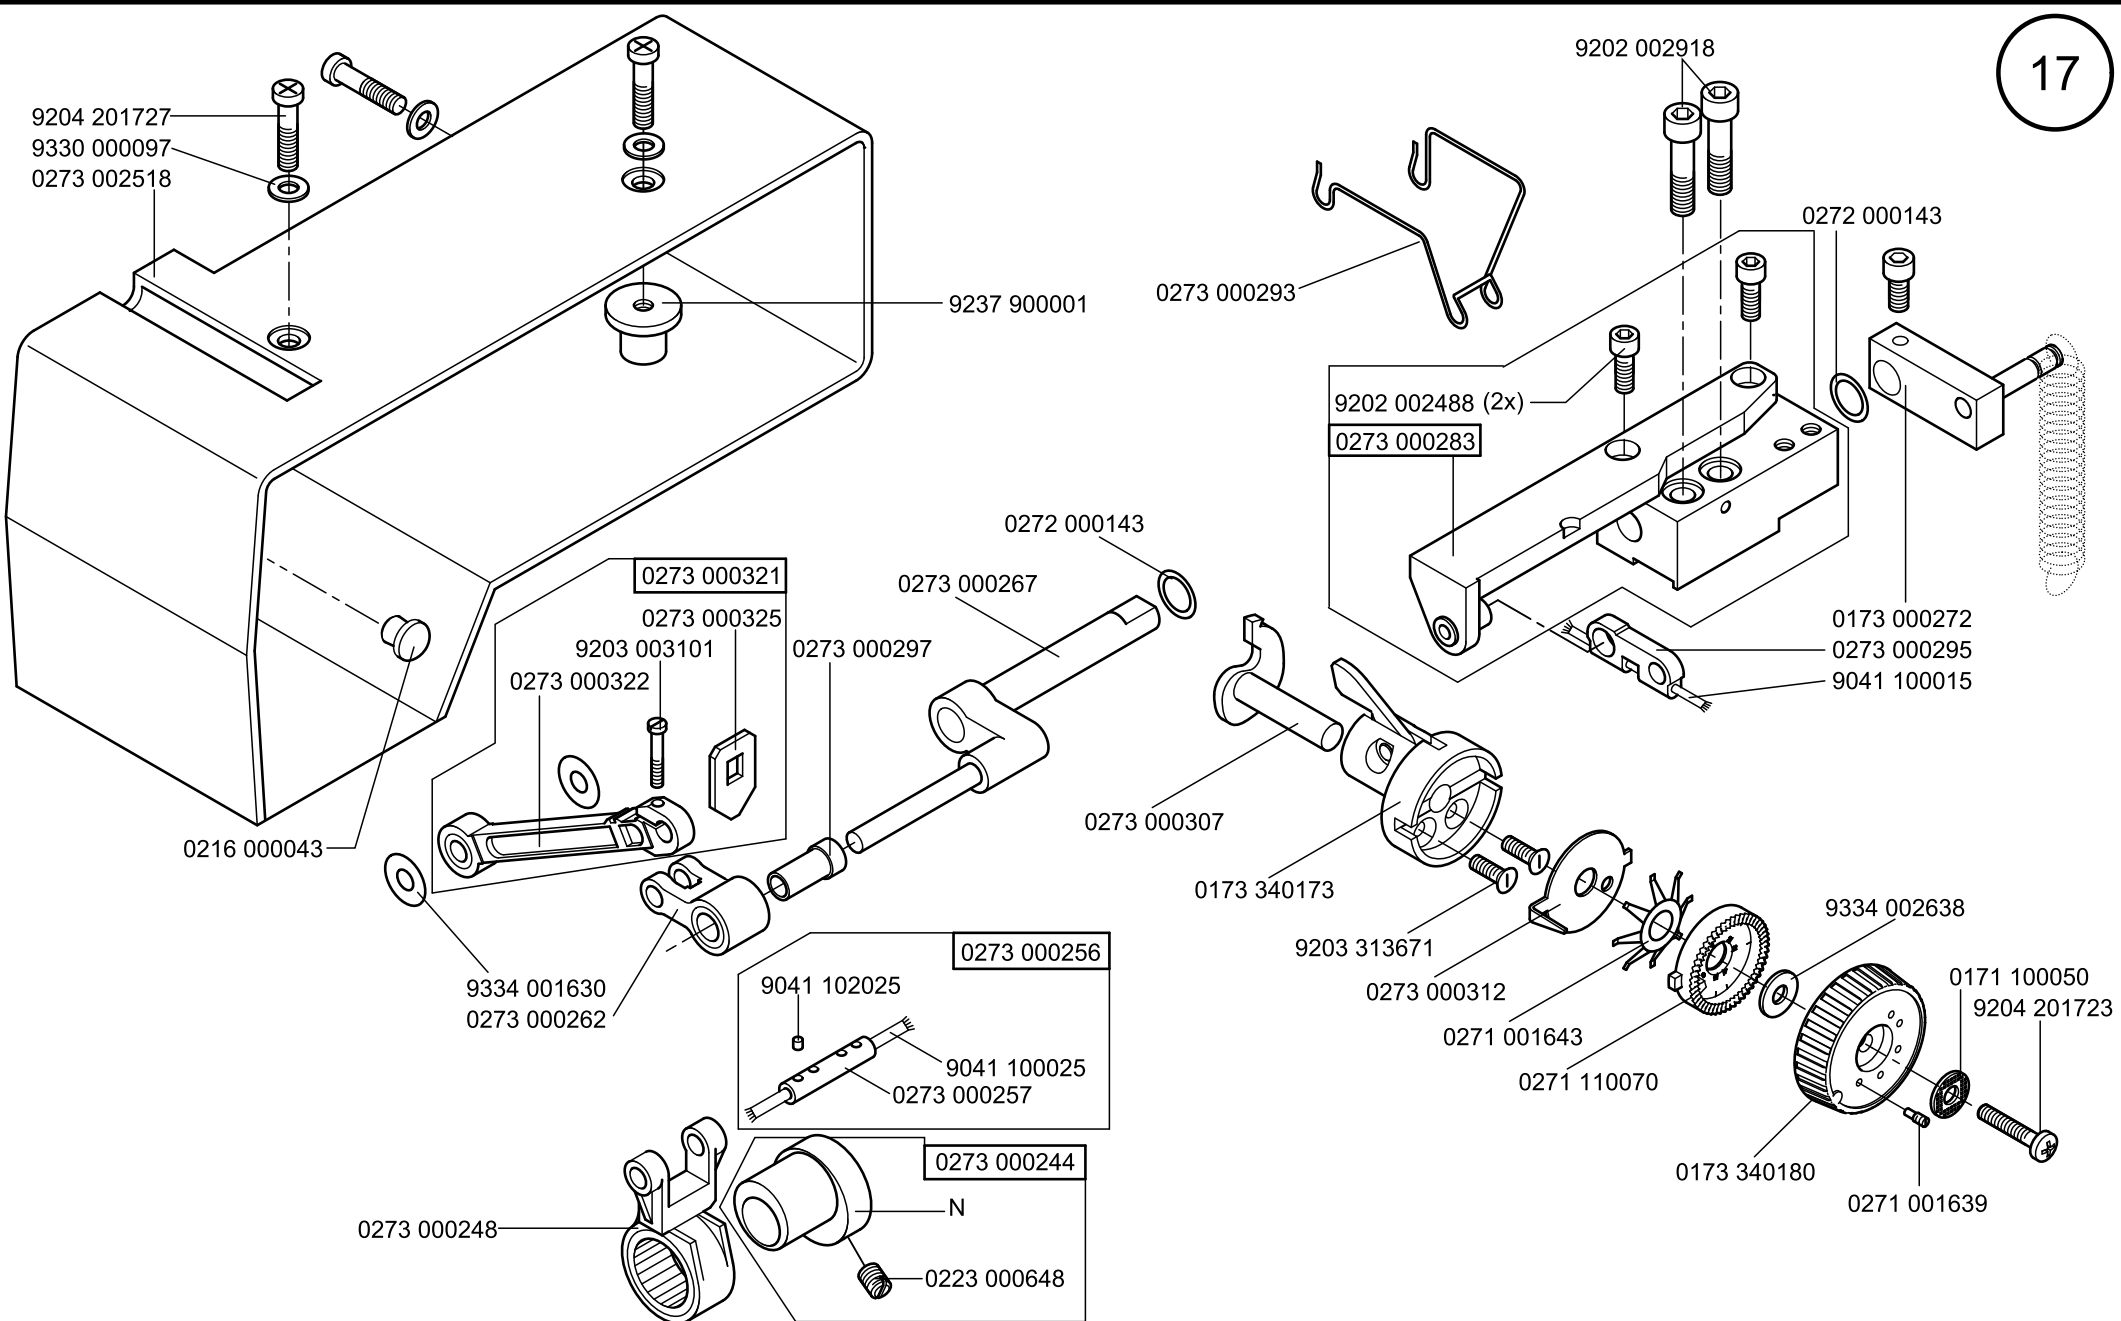


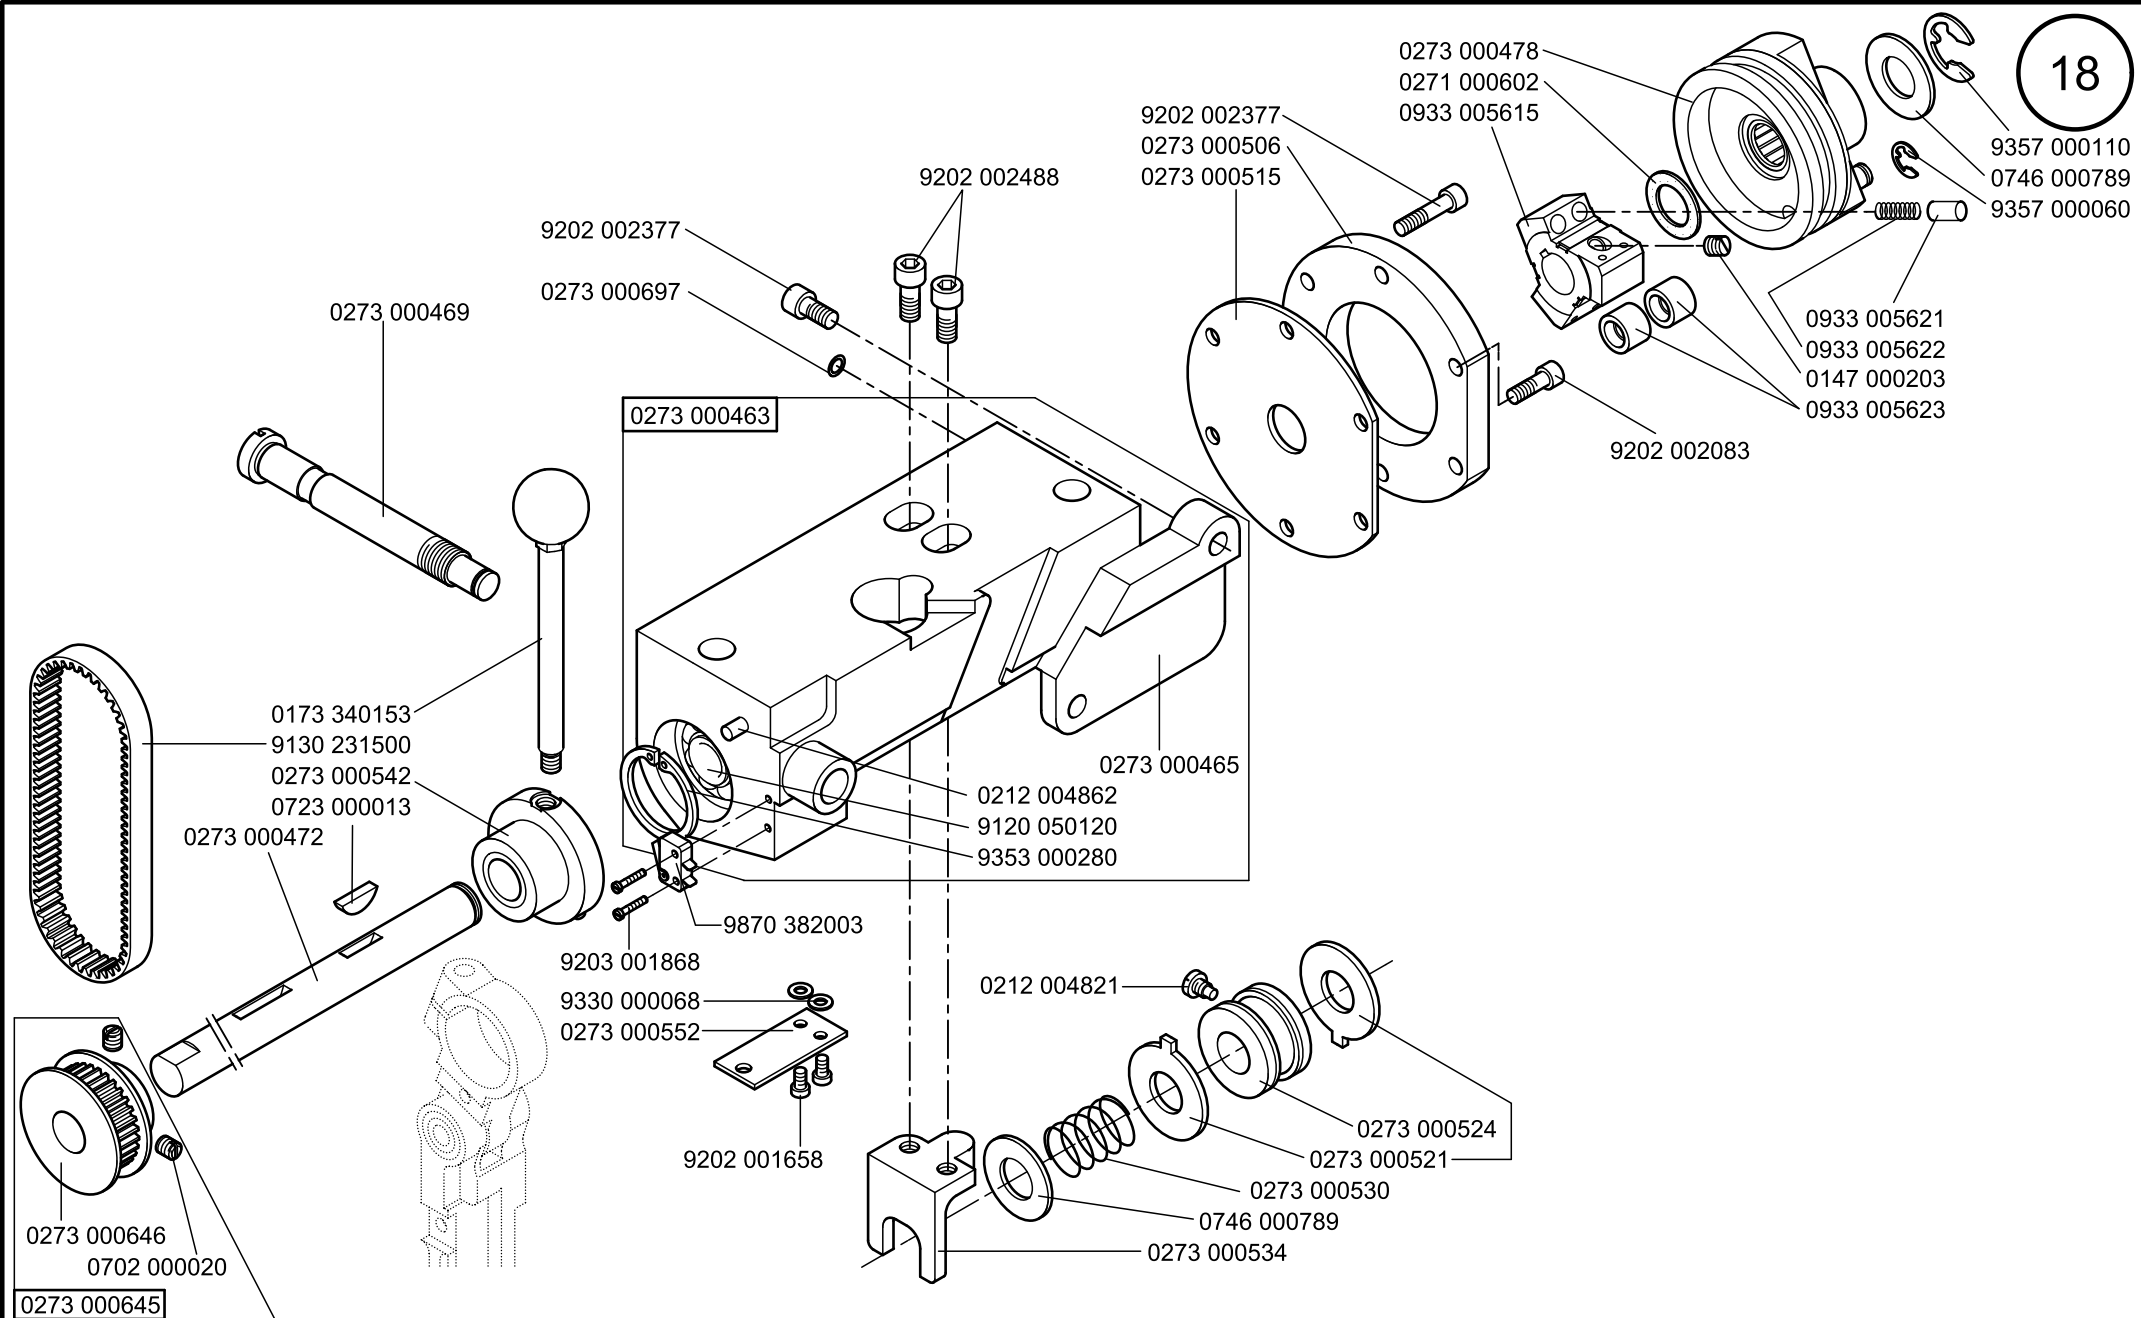

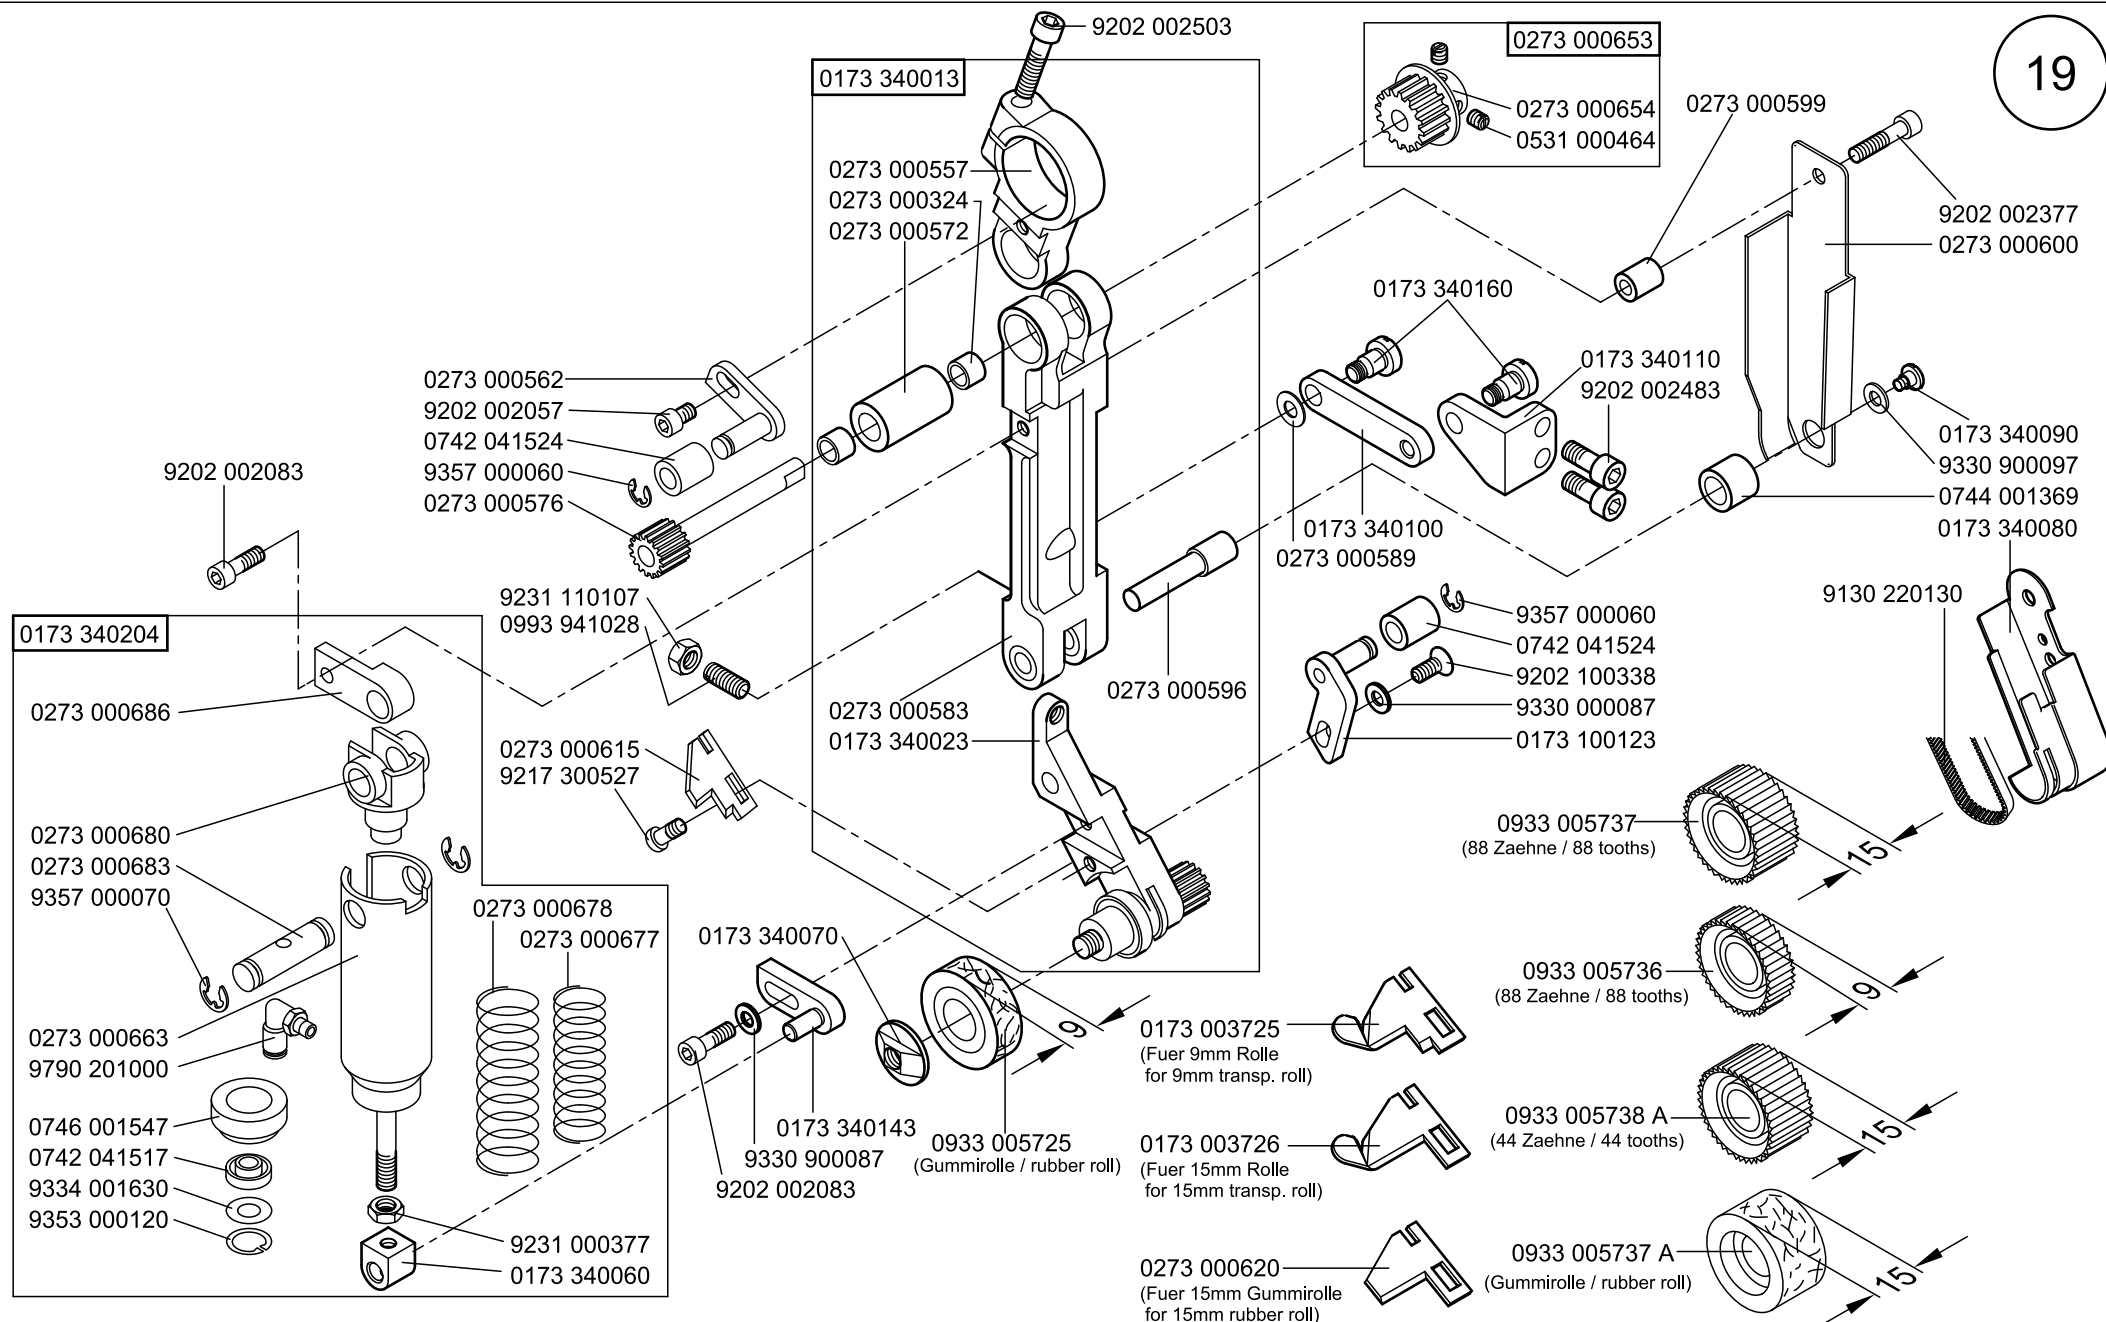

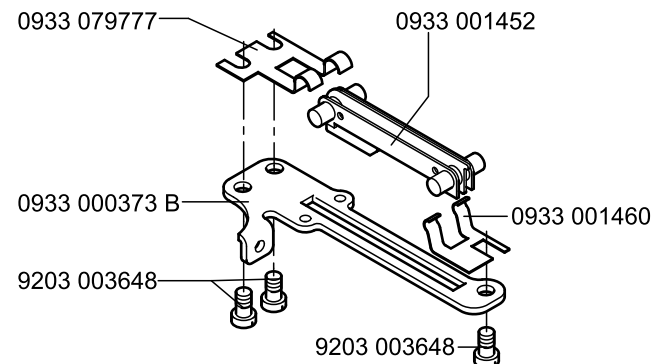



CI. 171-131610

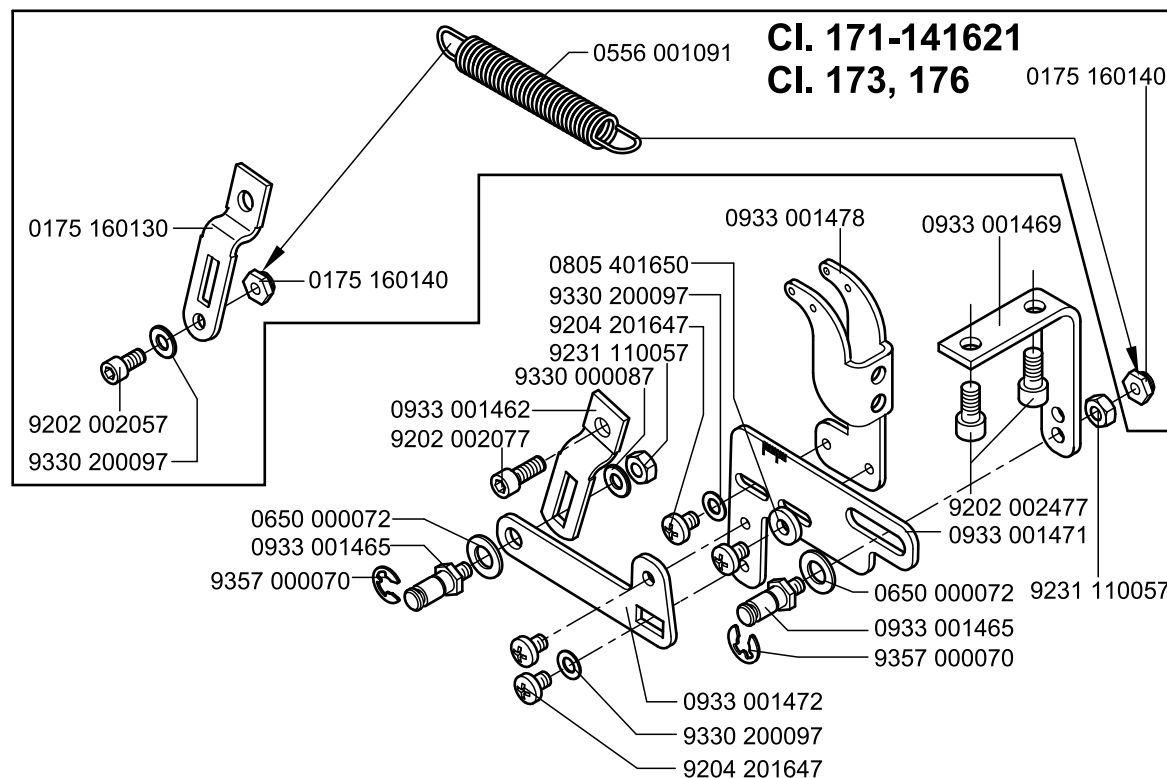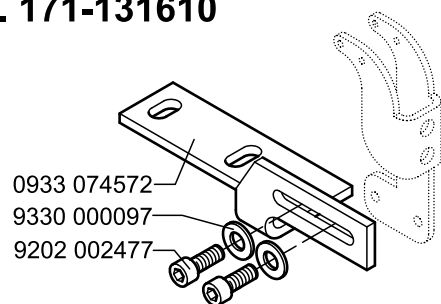


N- nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

Cl. 171- 131610
Cl. 179



0933 074535

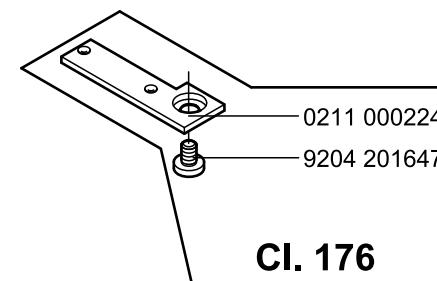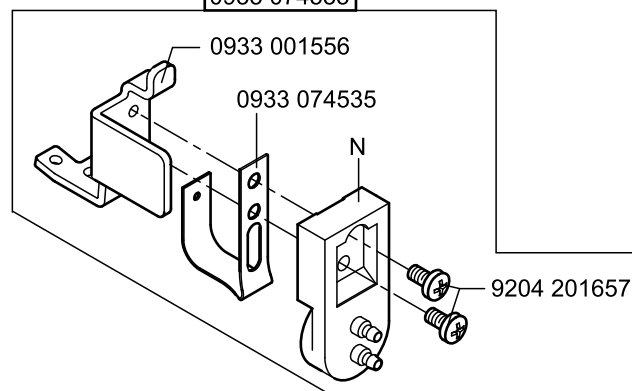


Cl. 176

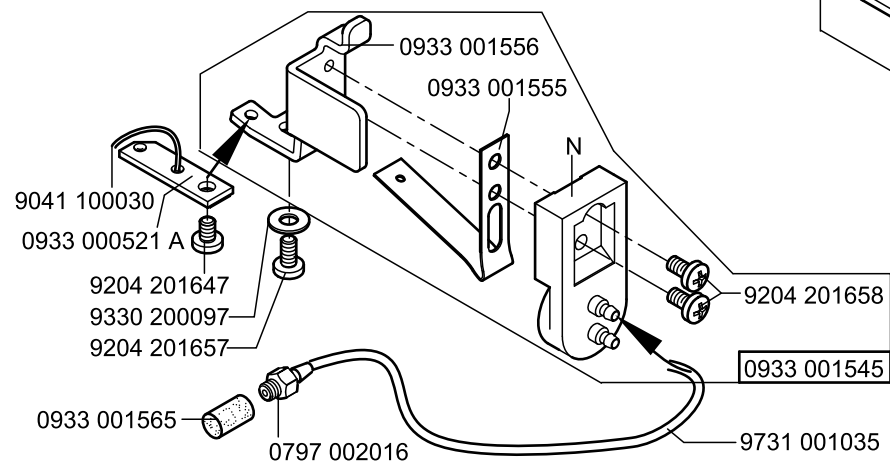

Cl. 171-141621
Cl. 173
Cl. 175
Cl. 176

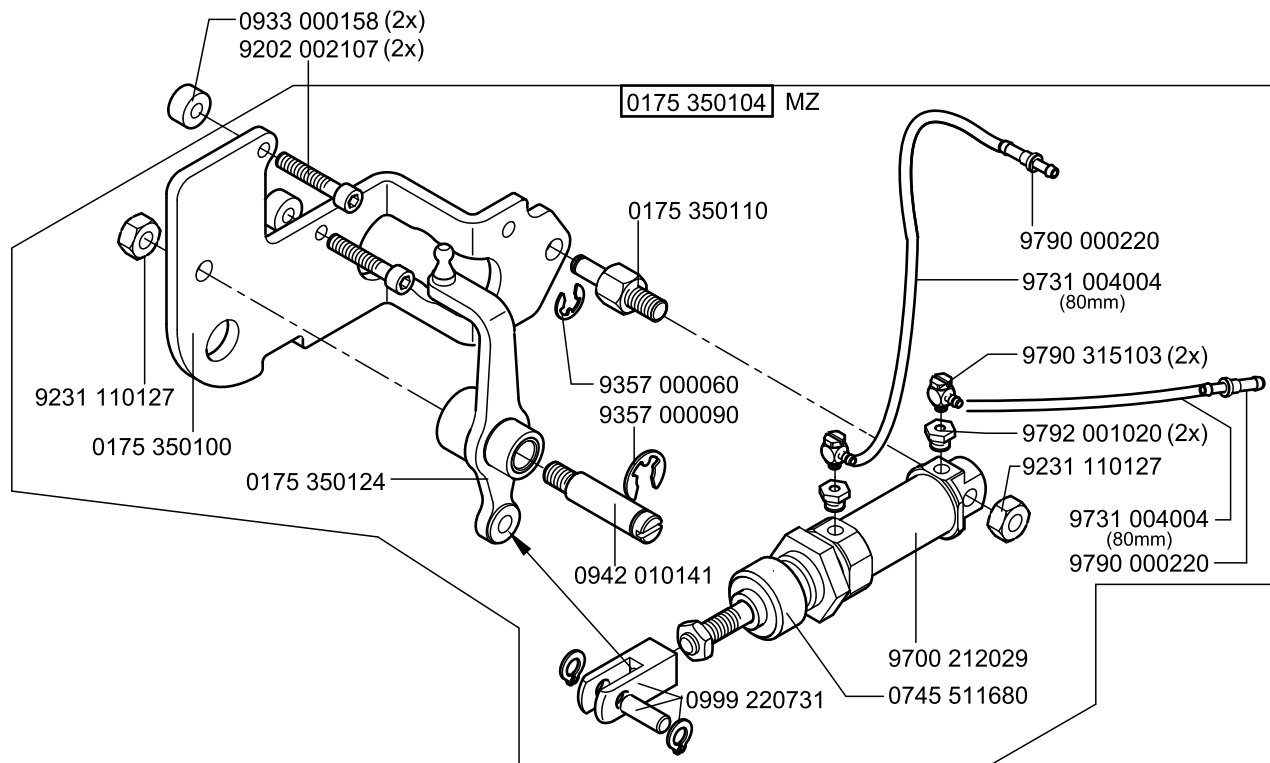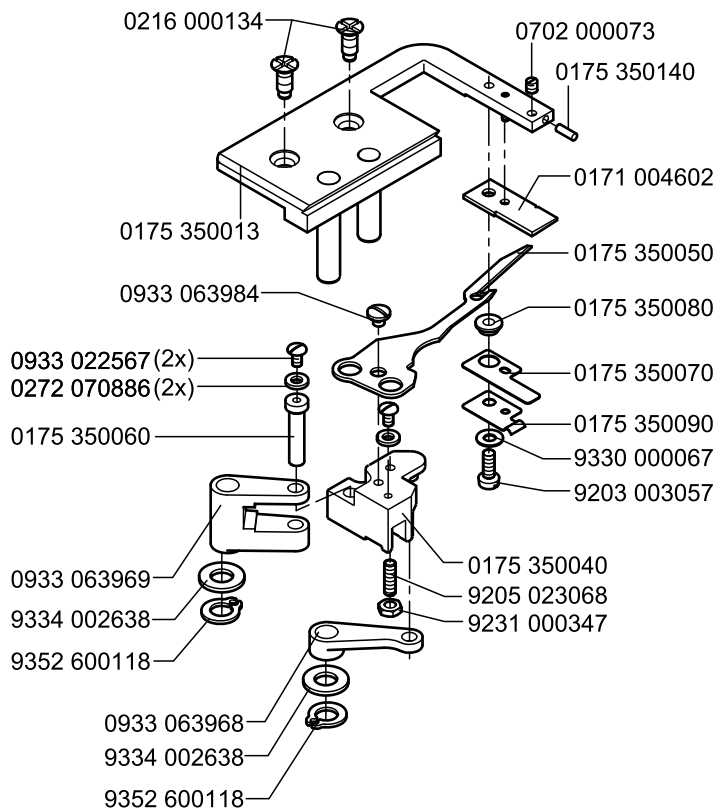

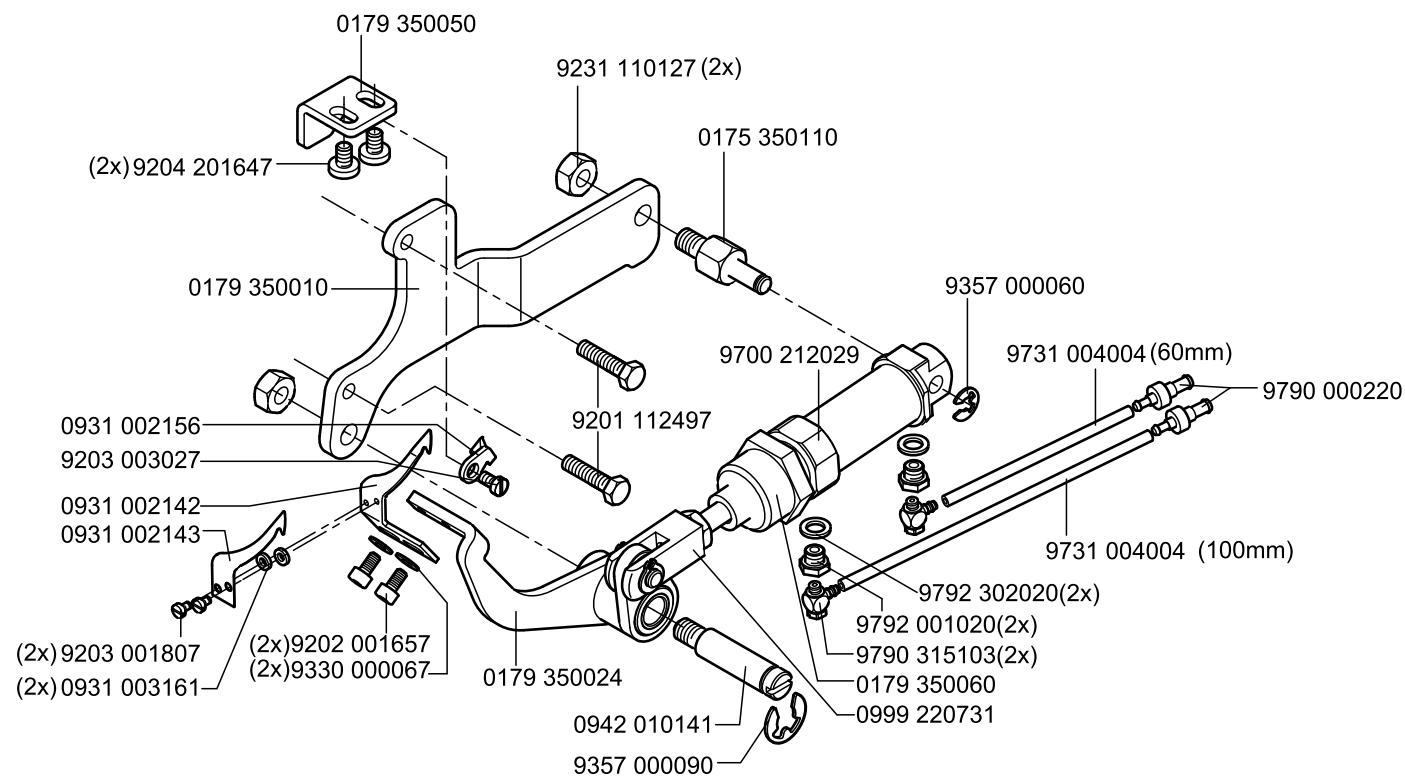


Cl. 171,175,176,179


0171 000207

Cl. 173


0173 000207

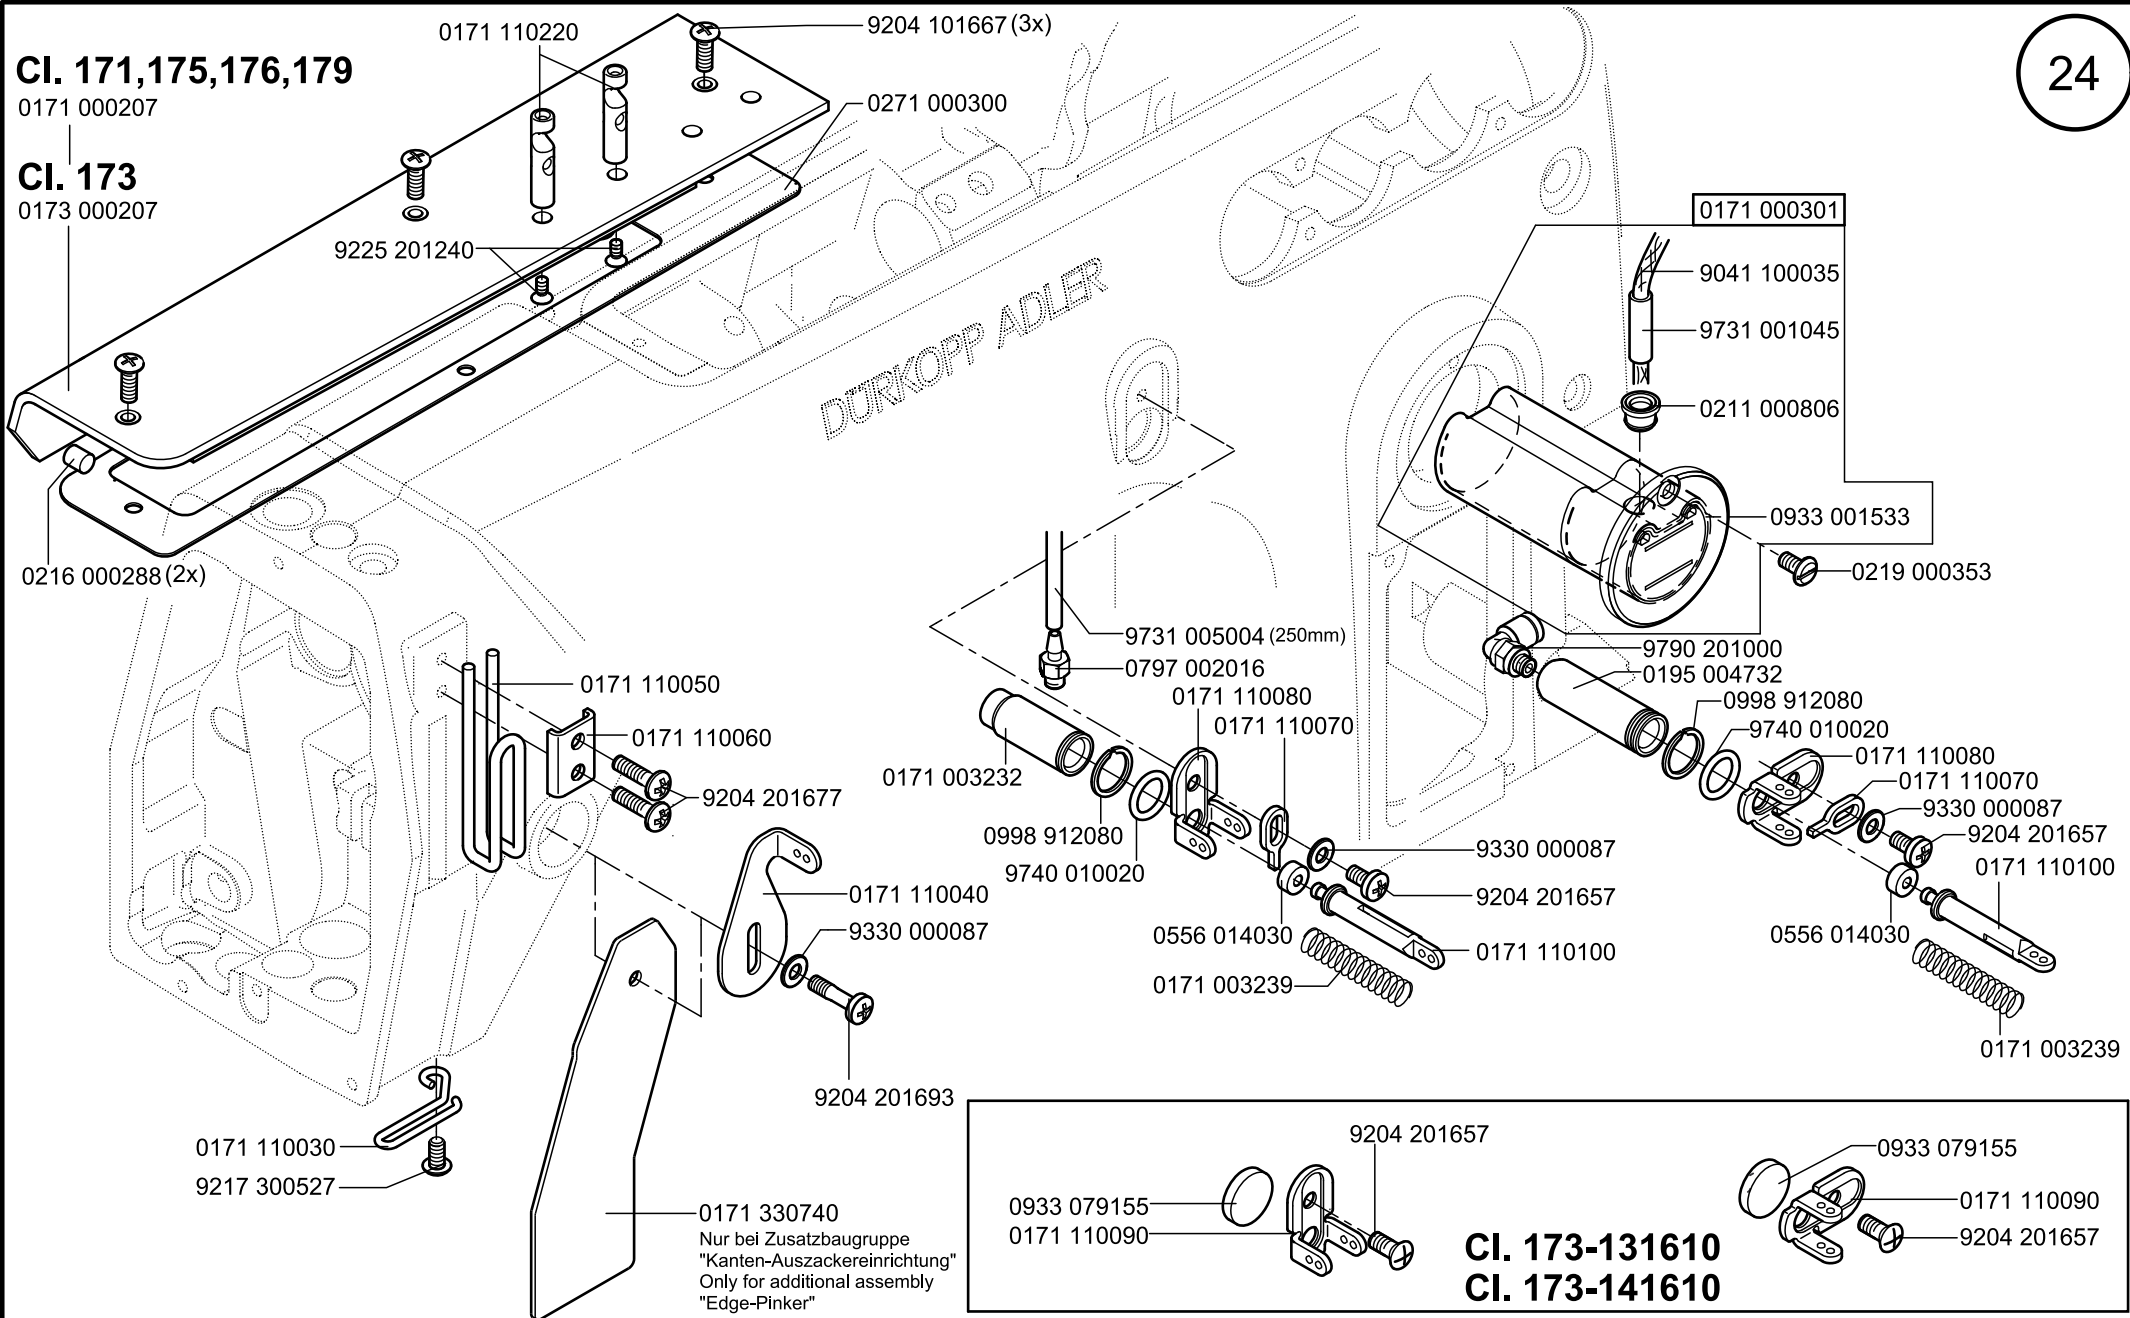

CL.171-141621
CL.173-141621
CL.175/176

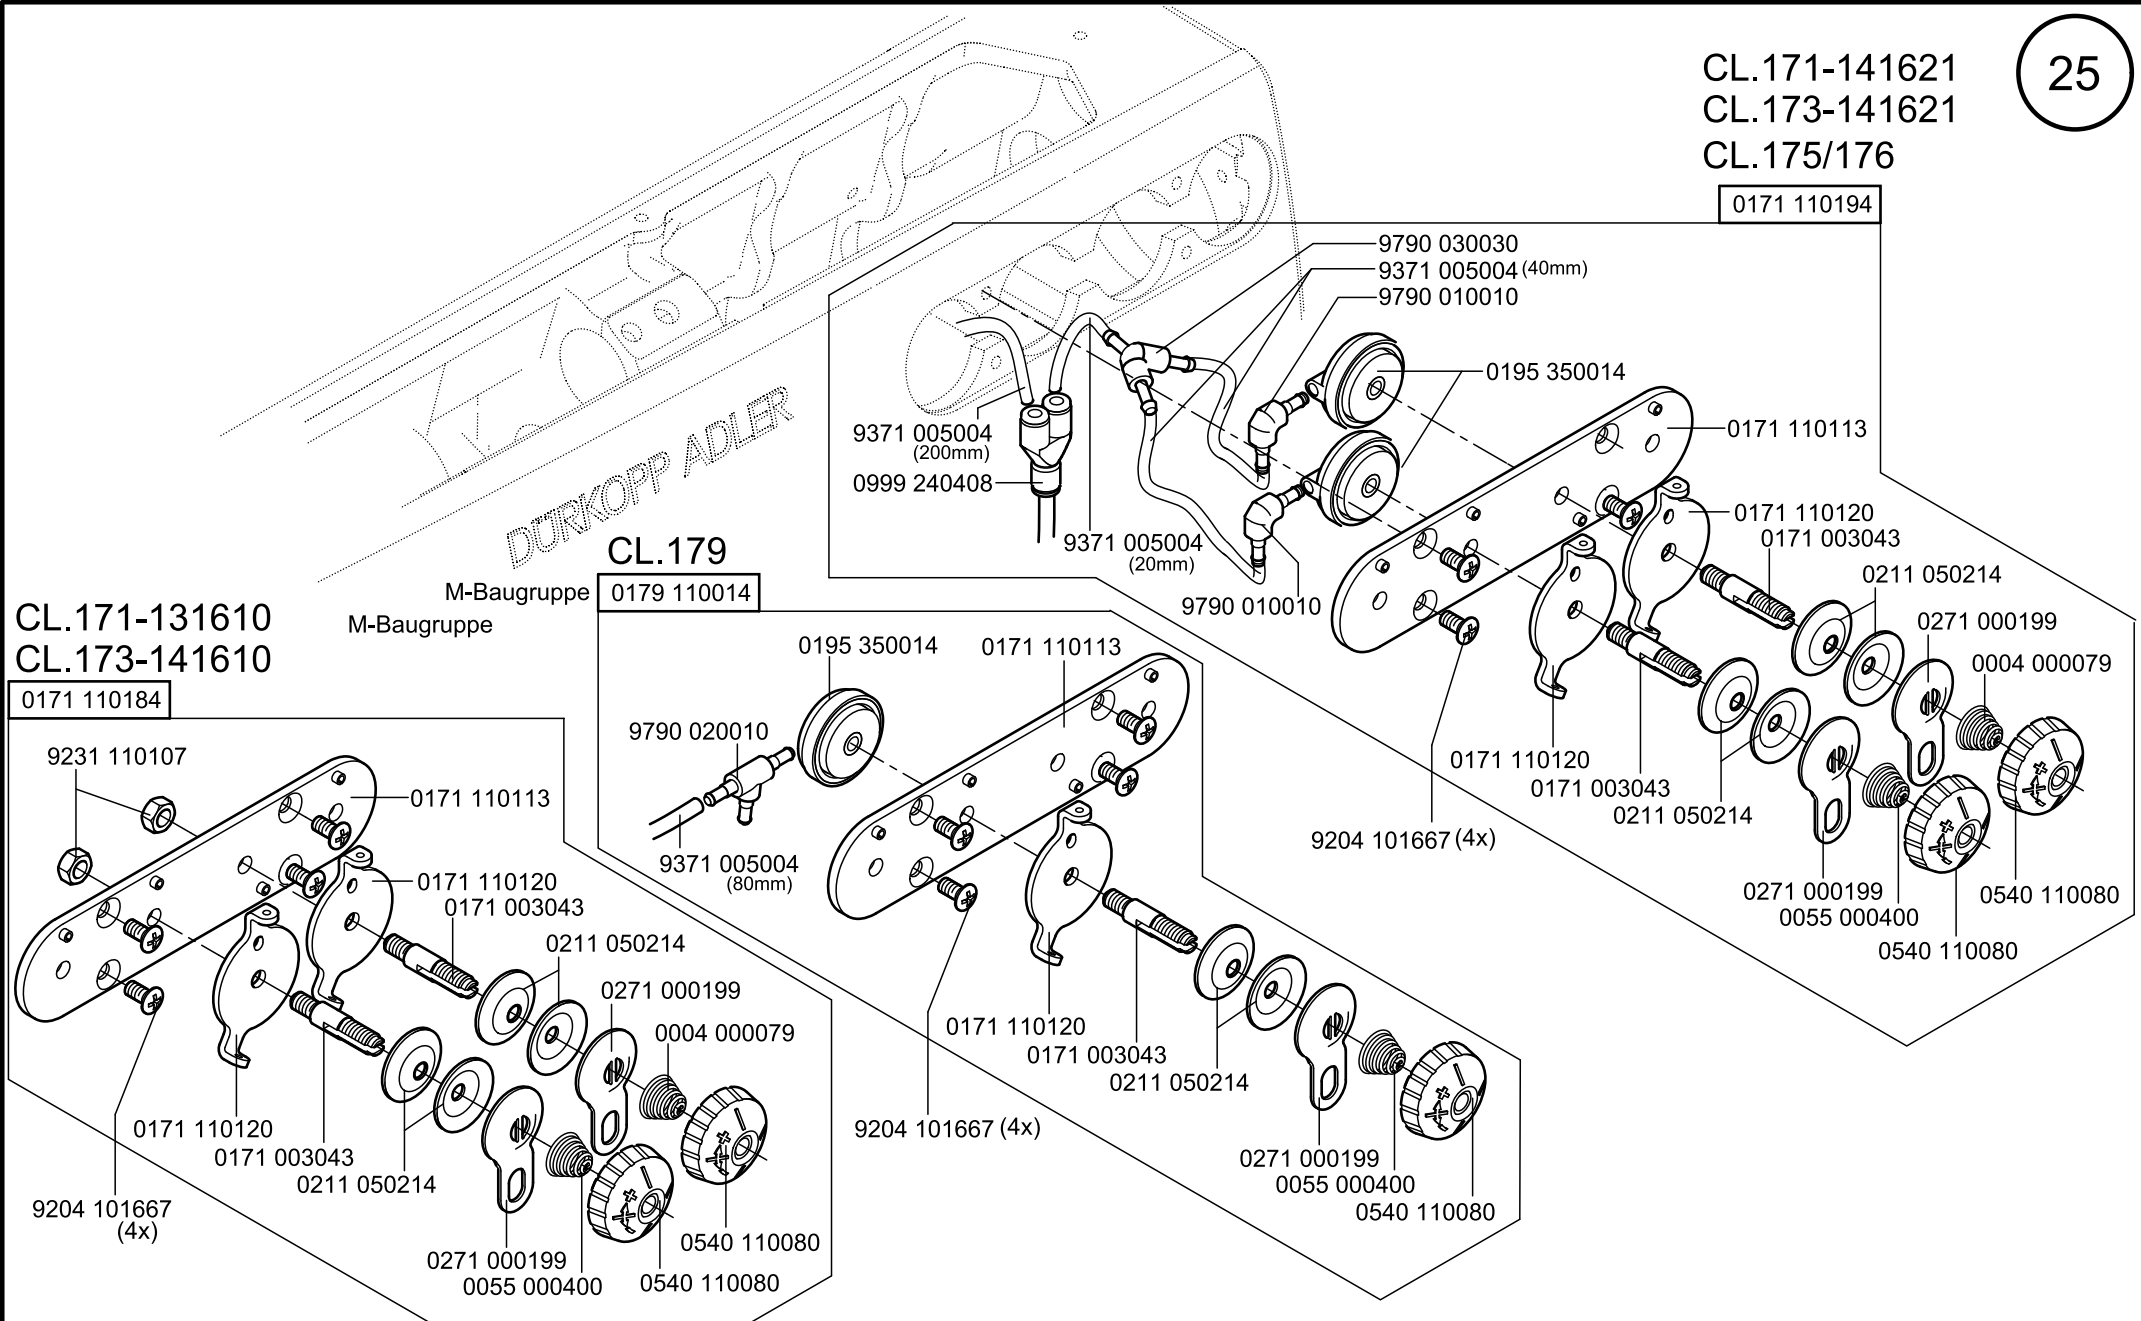


CI. 171/173/175/176

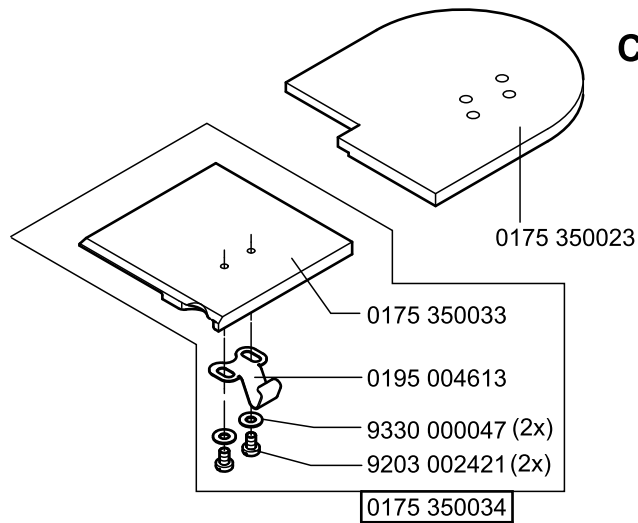


CI. 179



26


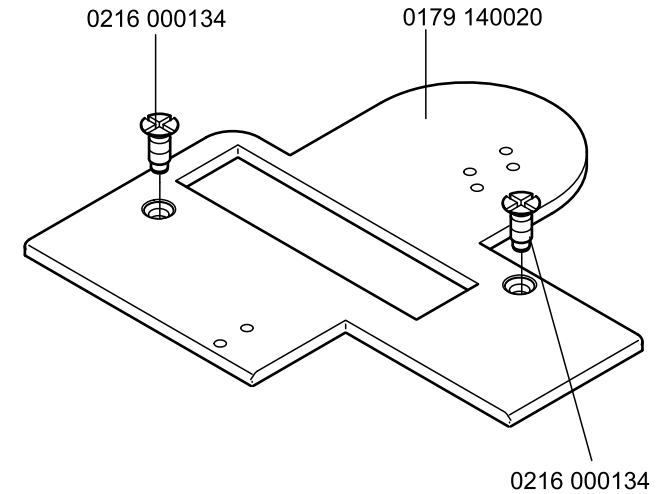



CI. 171-141621
CI. 173-141621
CI. 175/176

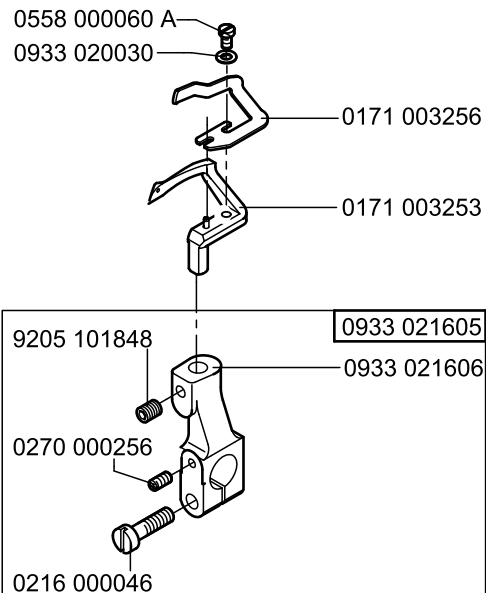



CI. 171-131610
CI. 173-141610

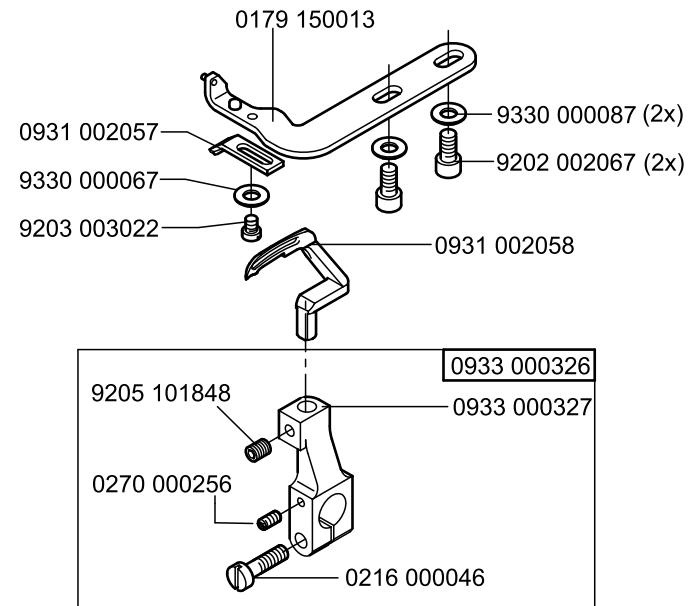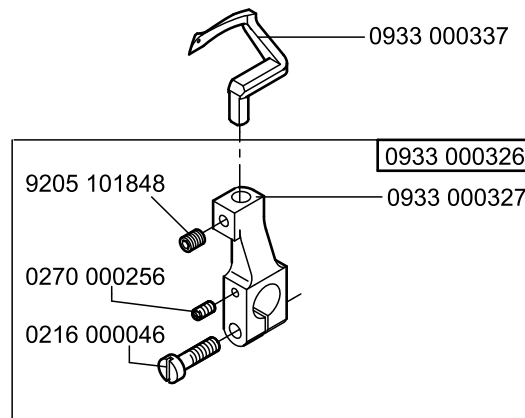


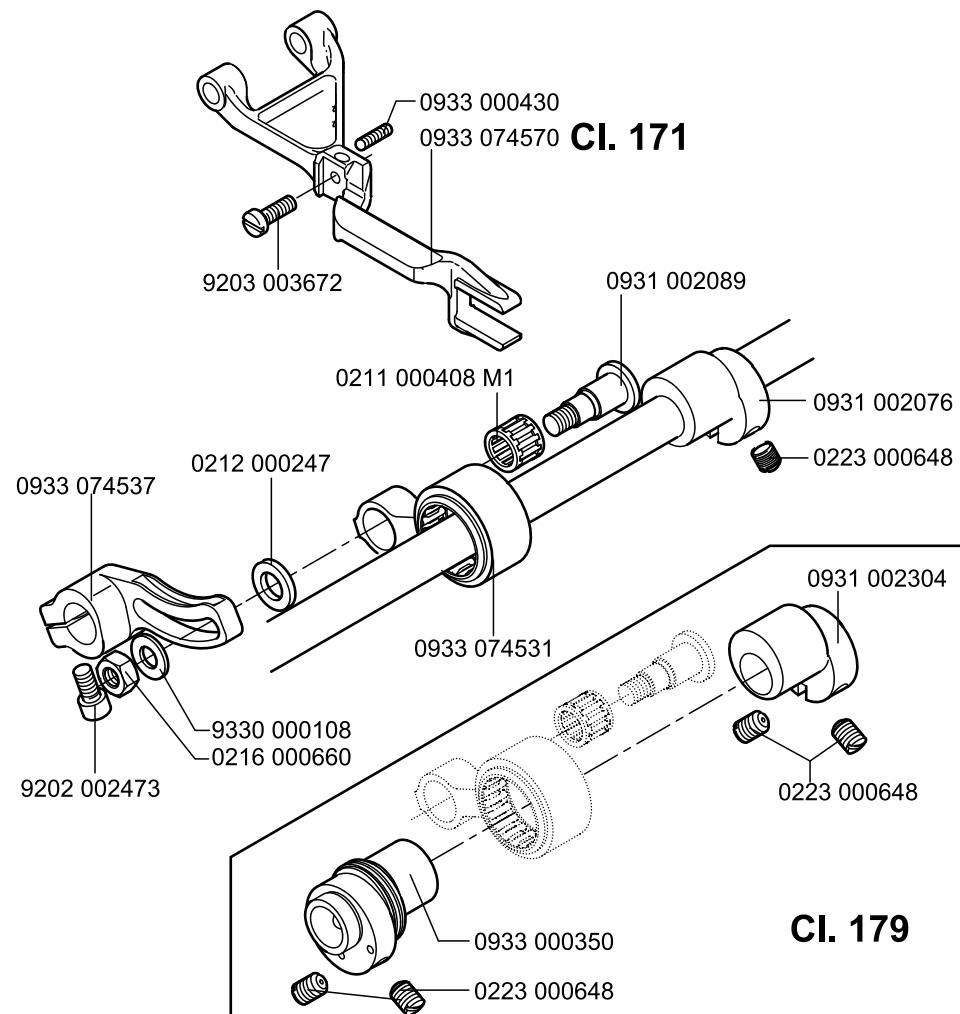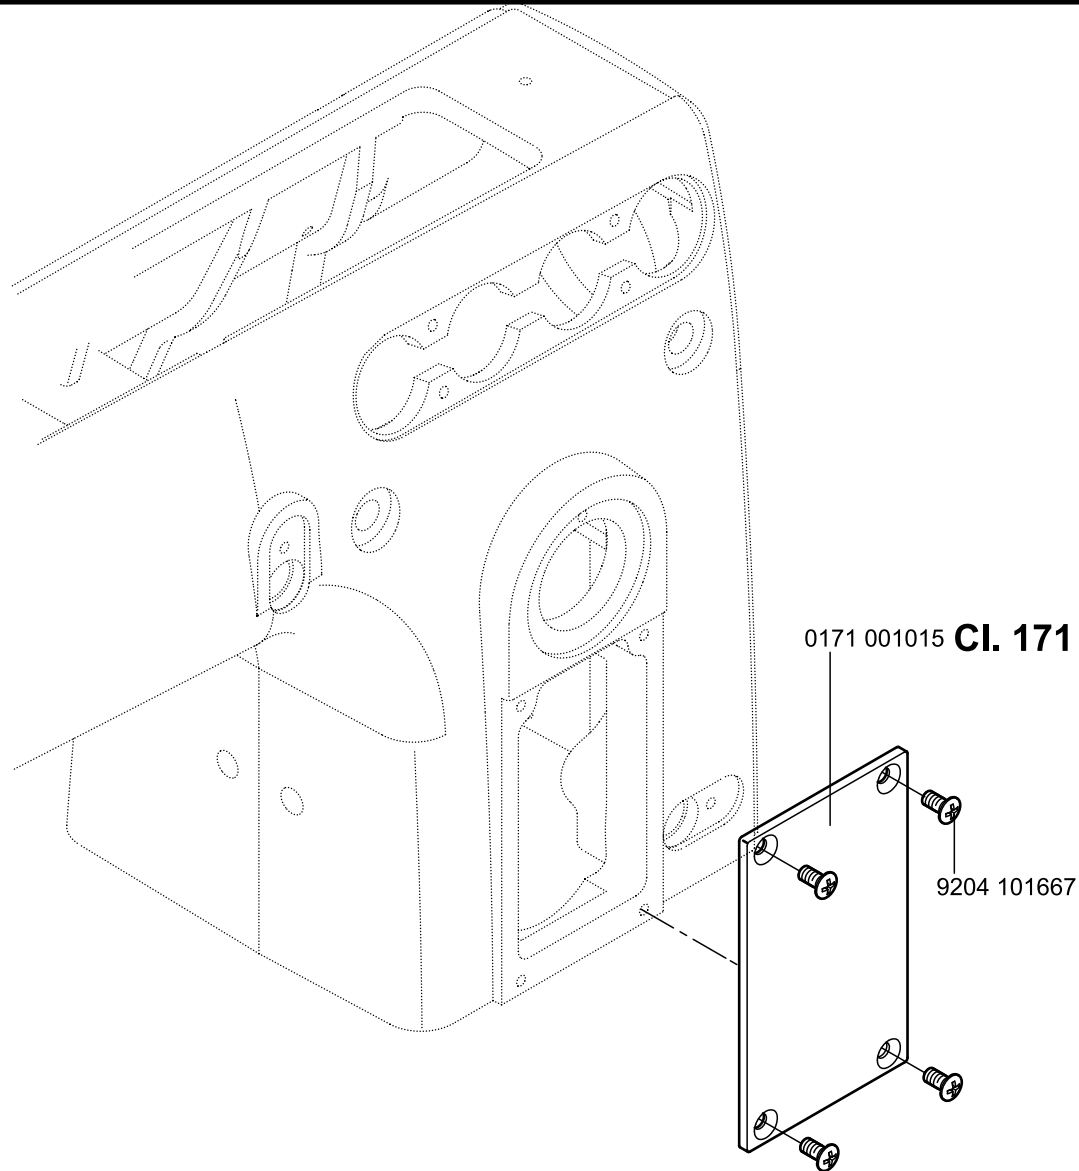


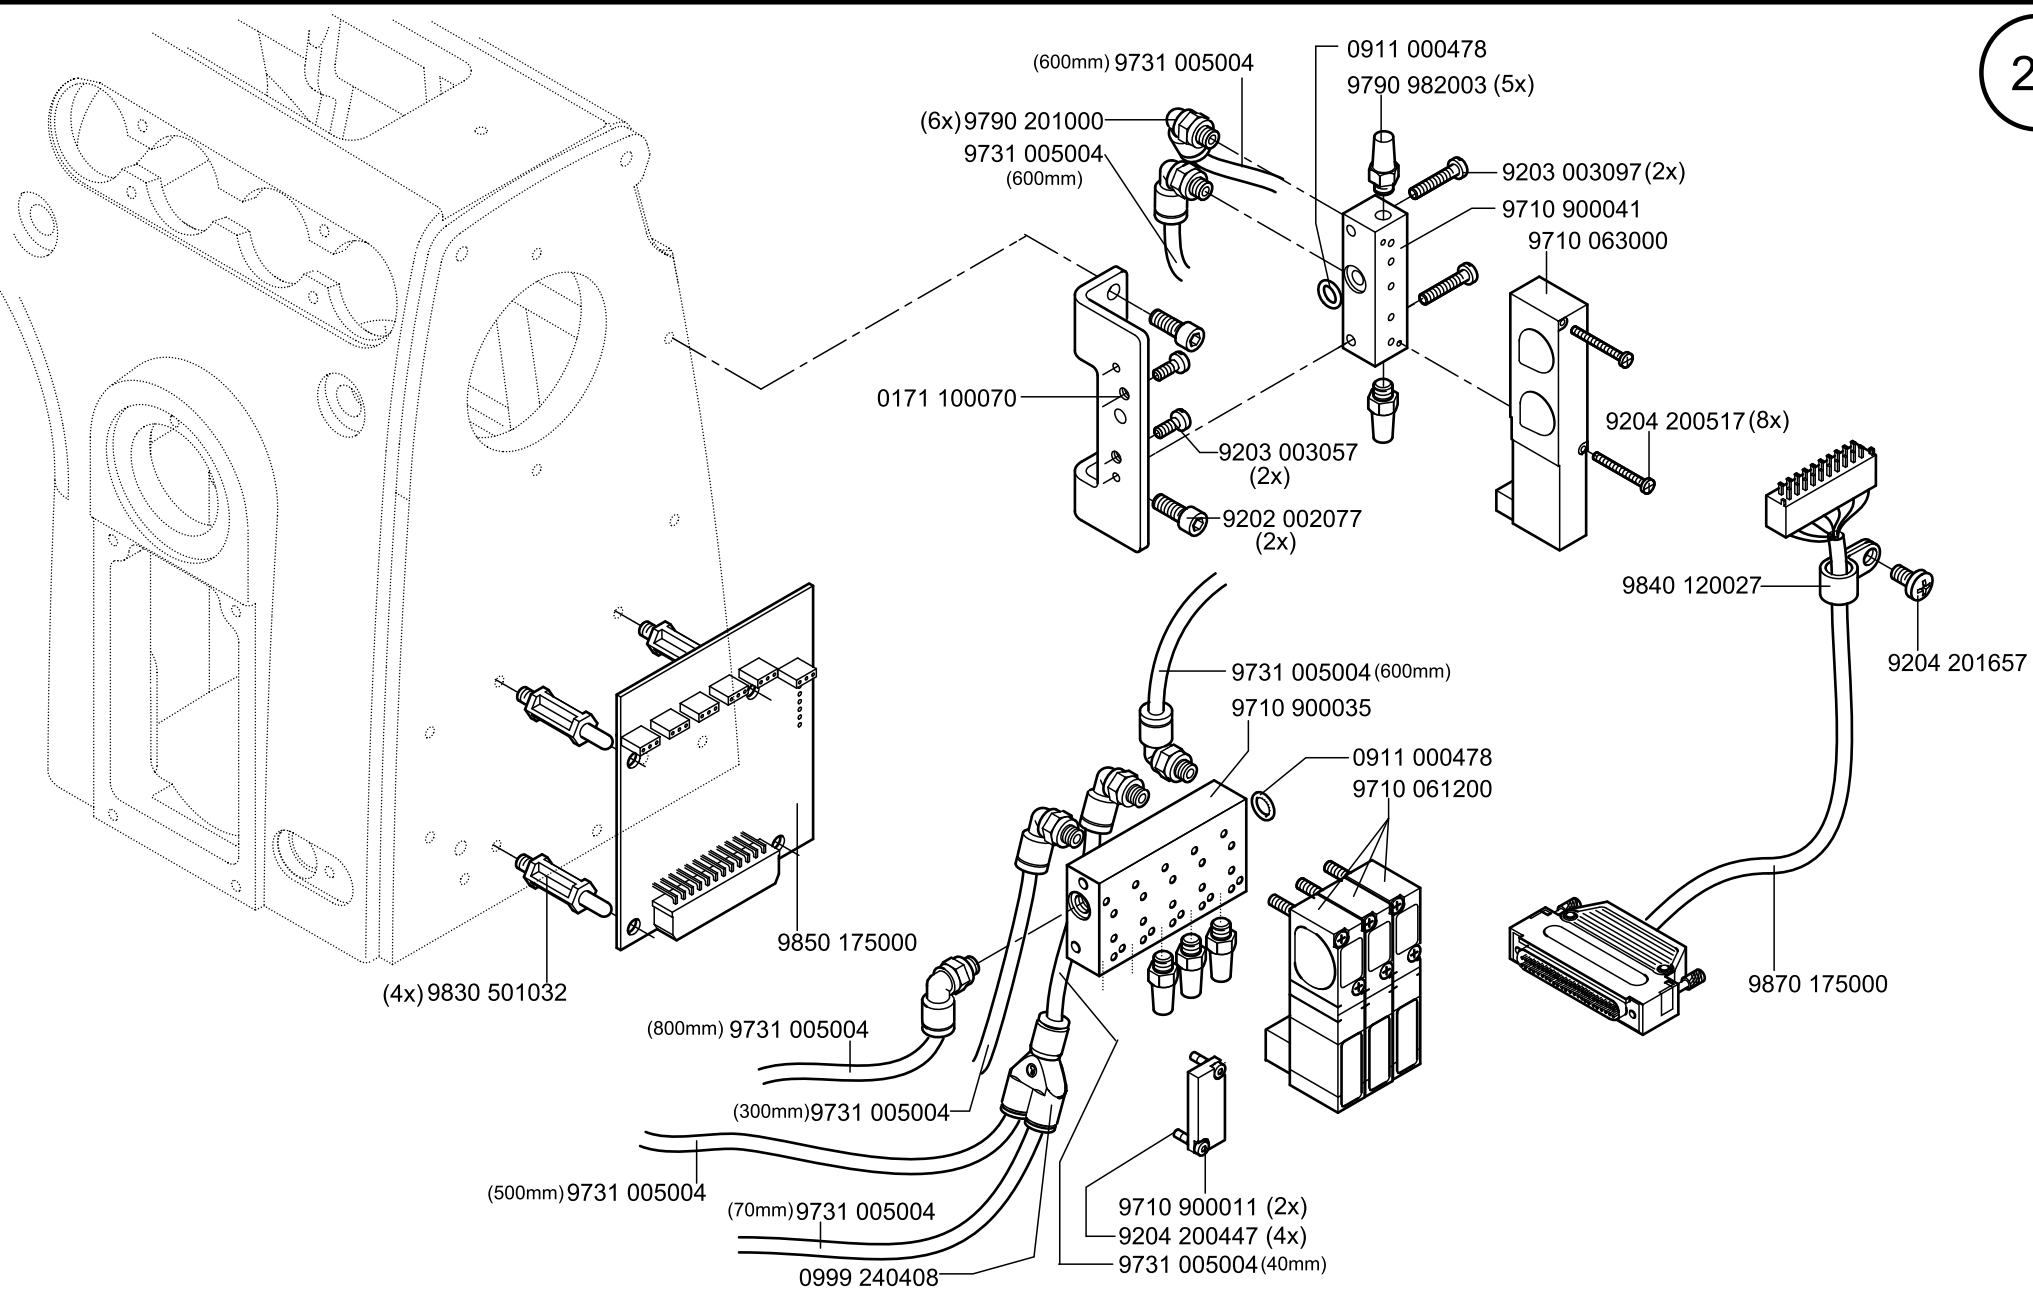


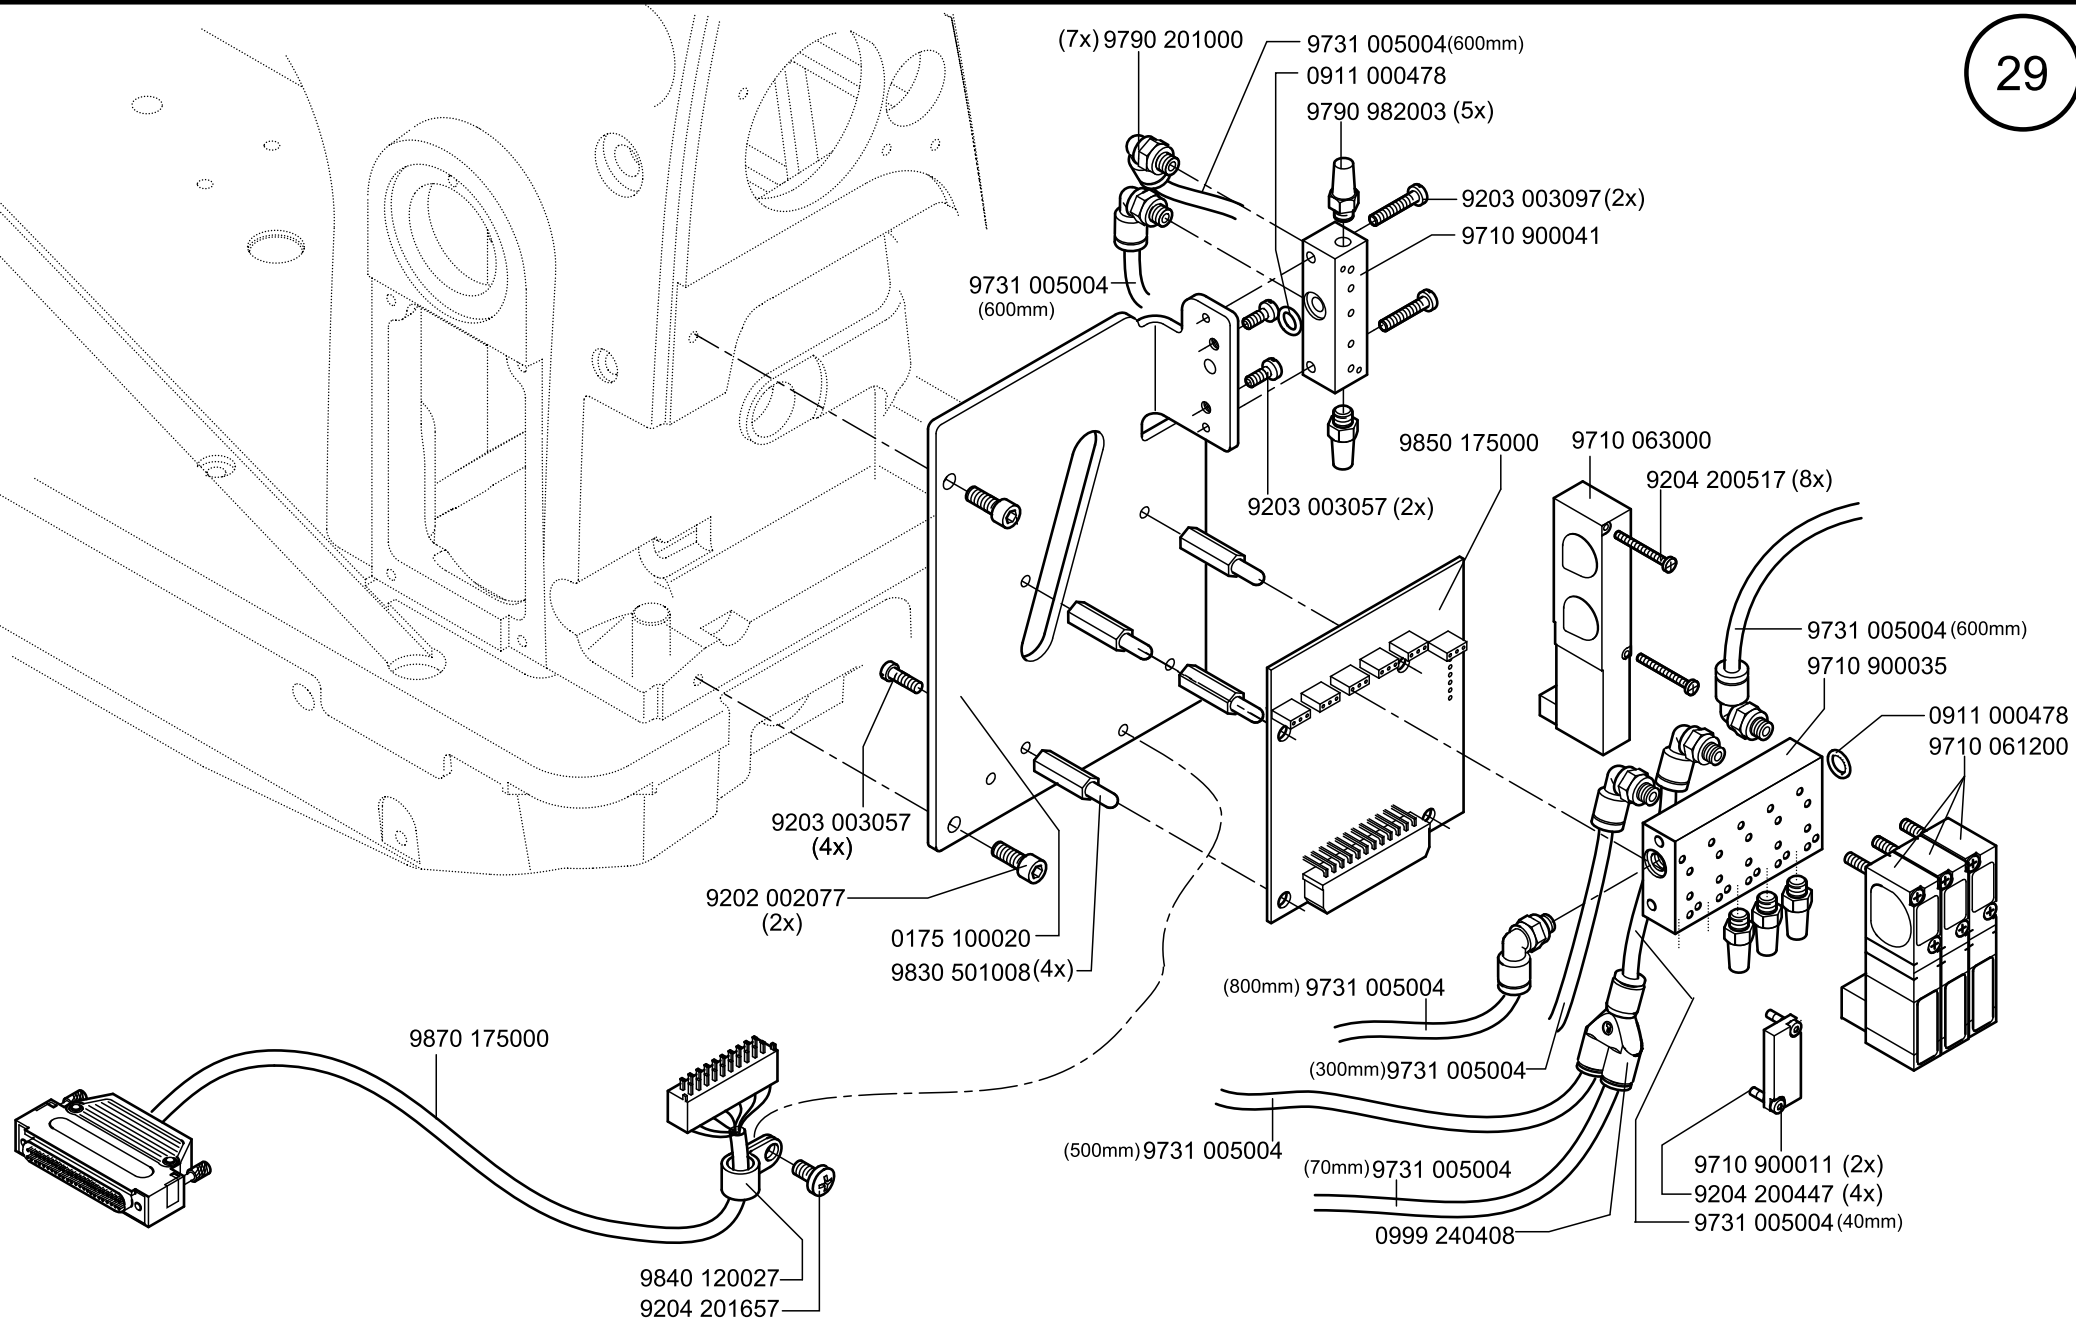


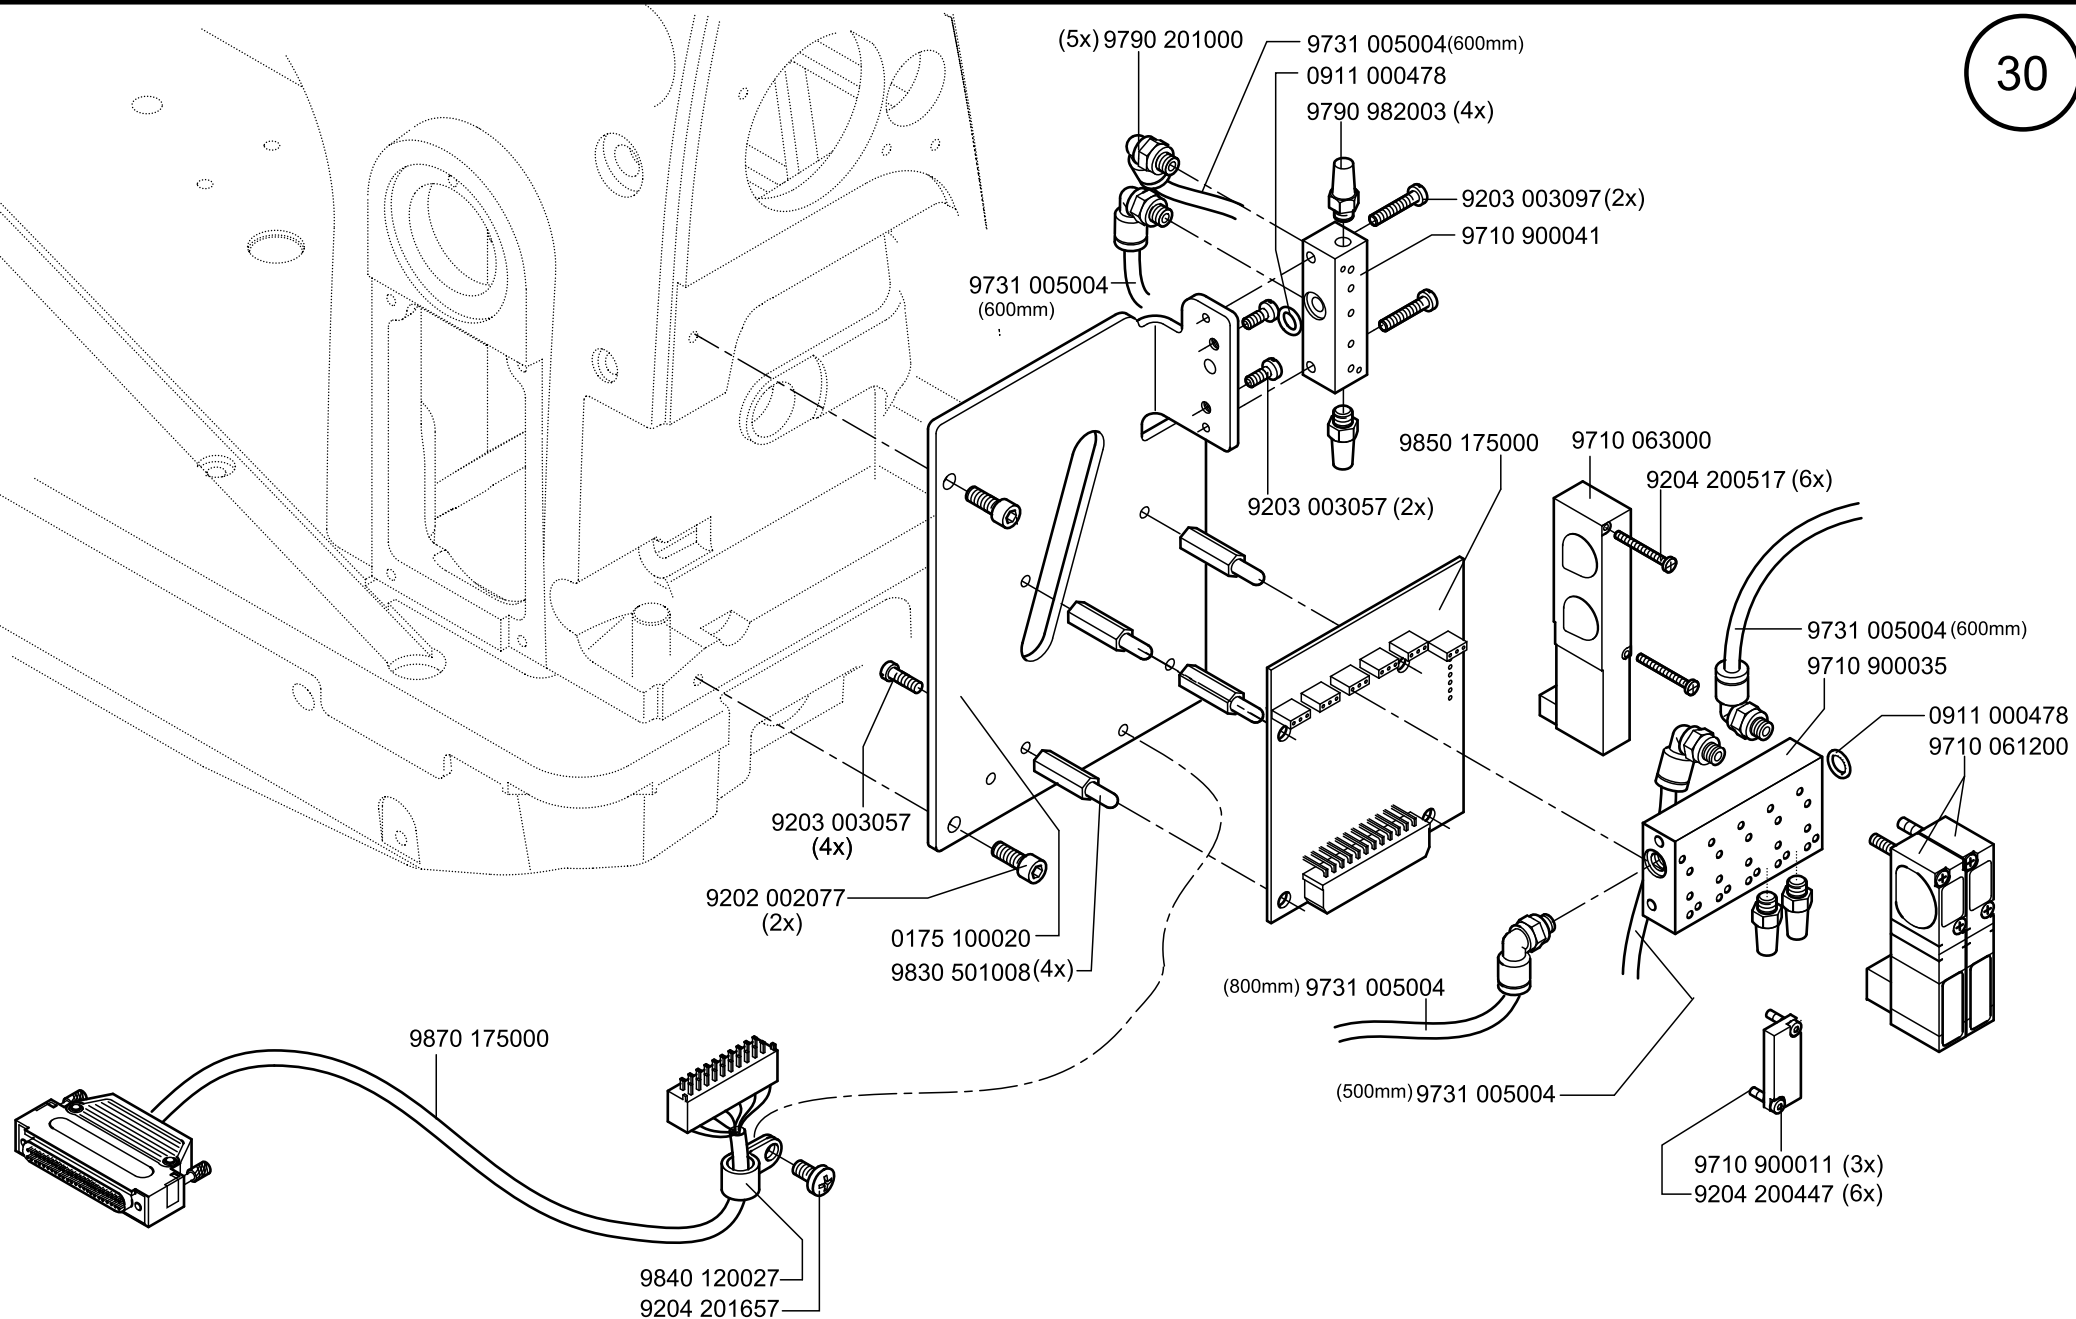


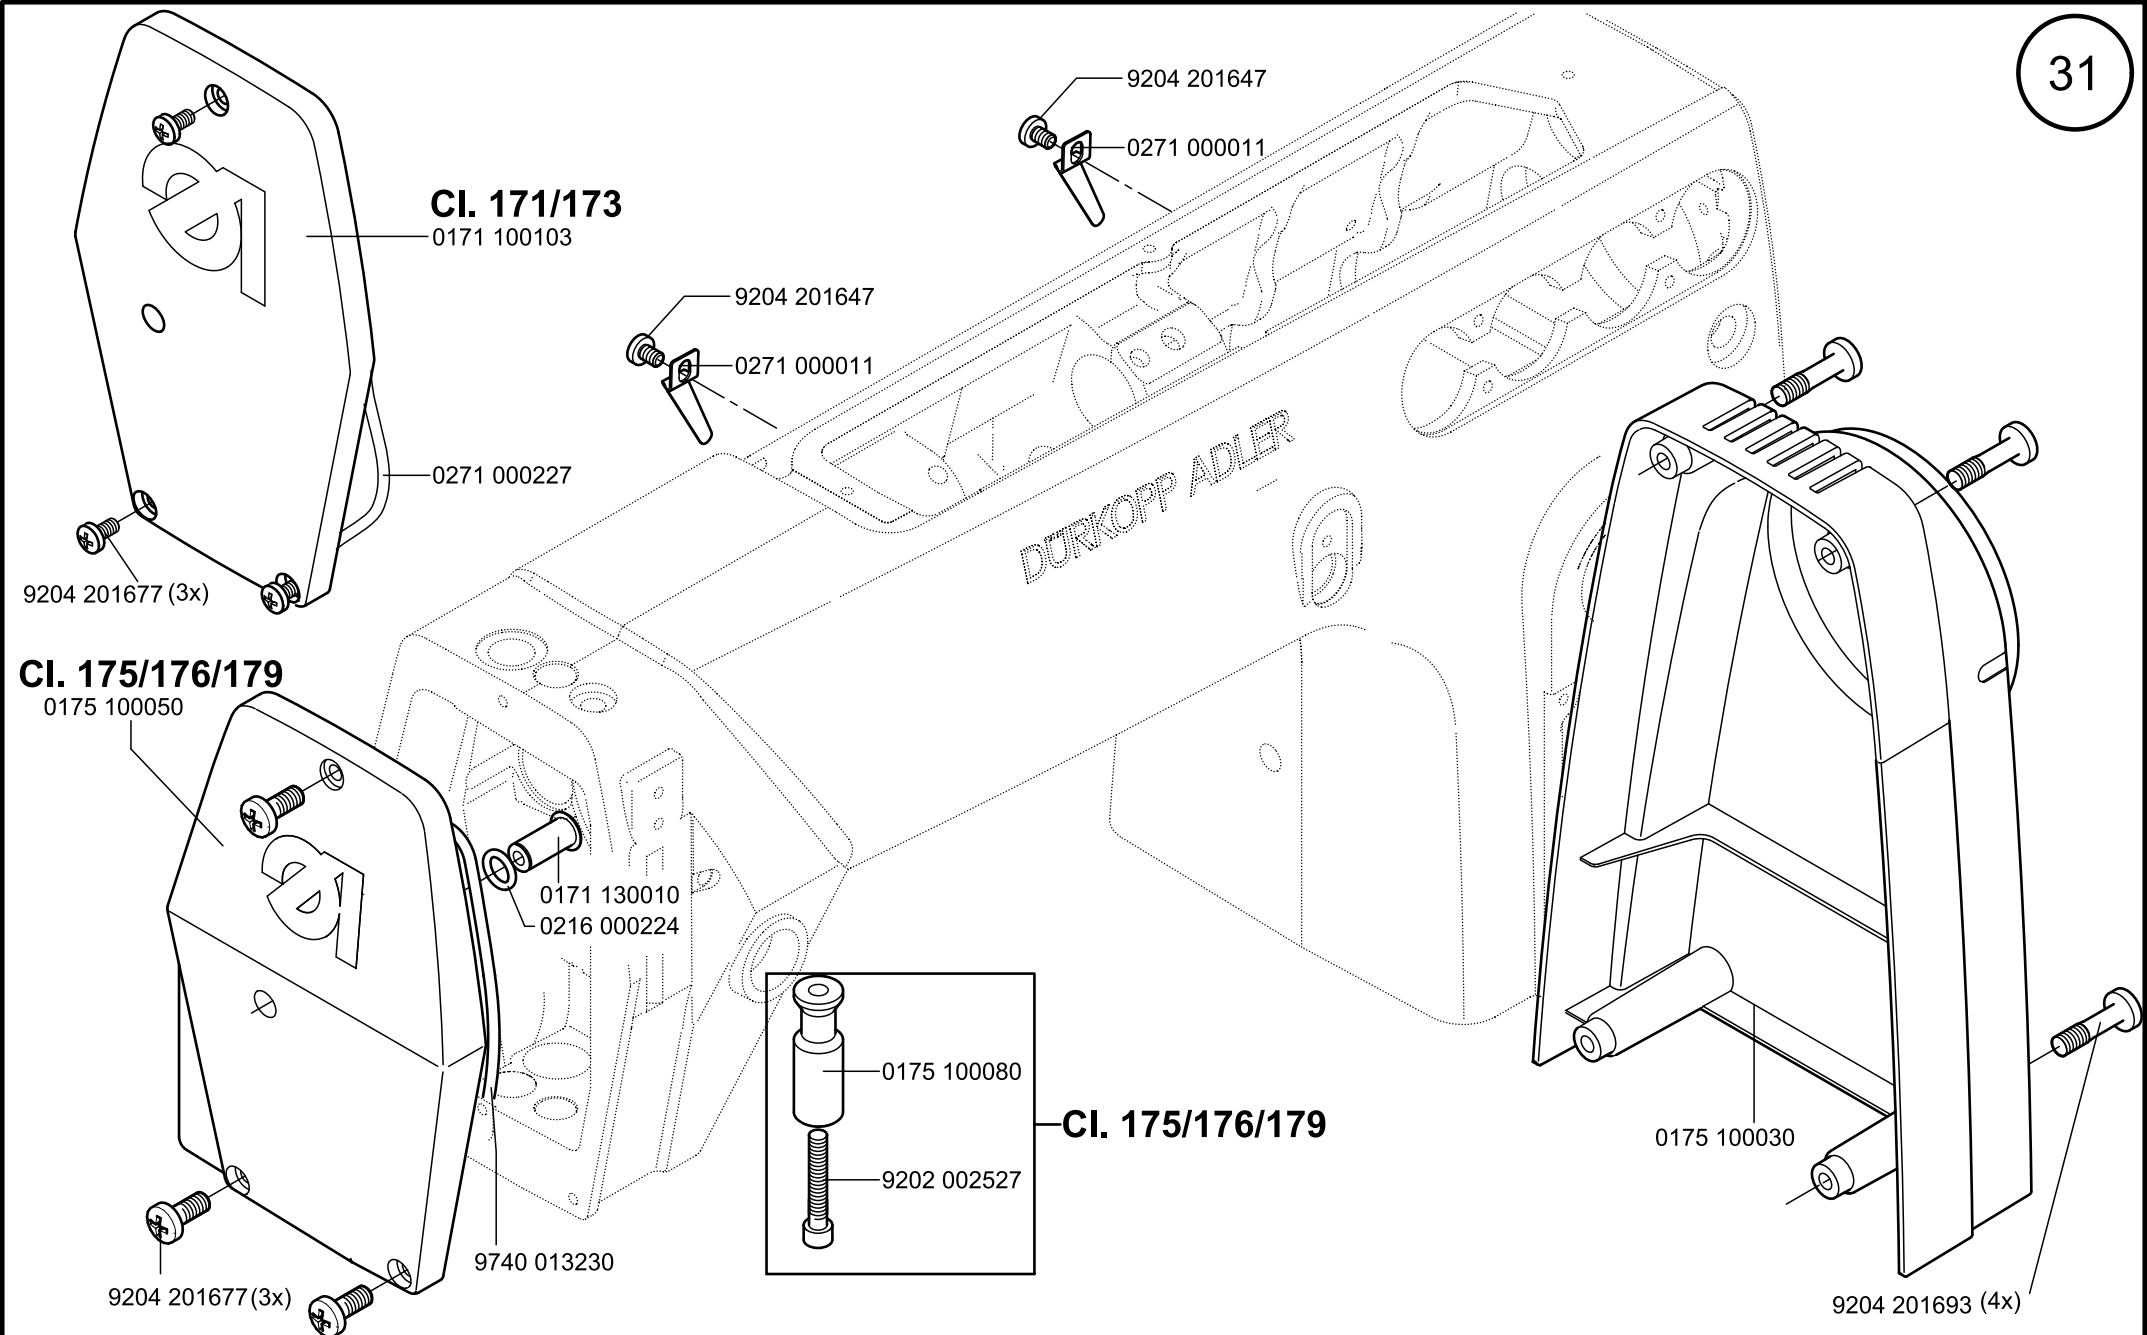


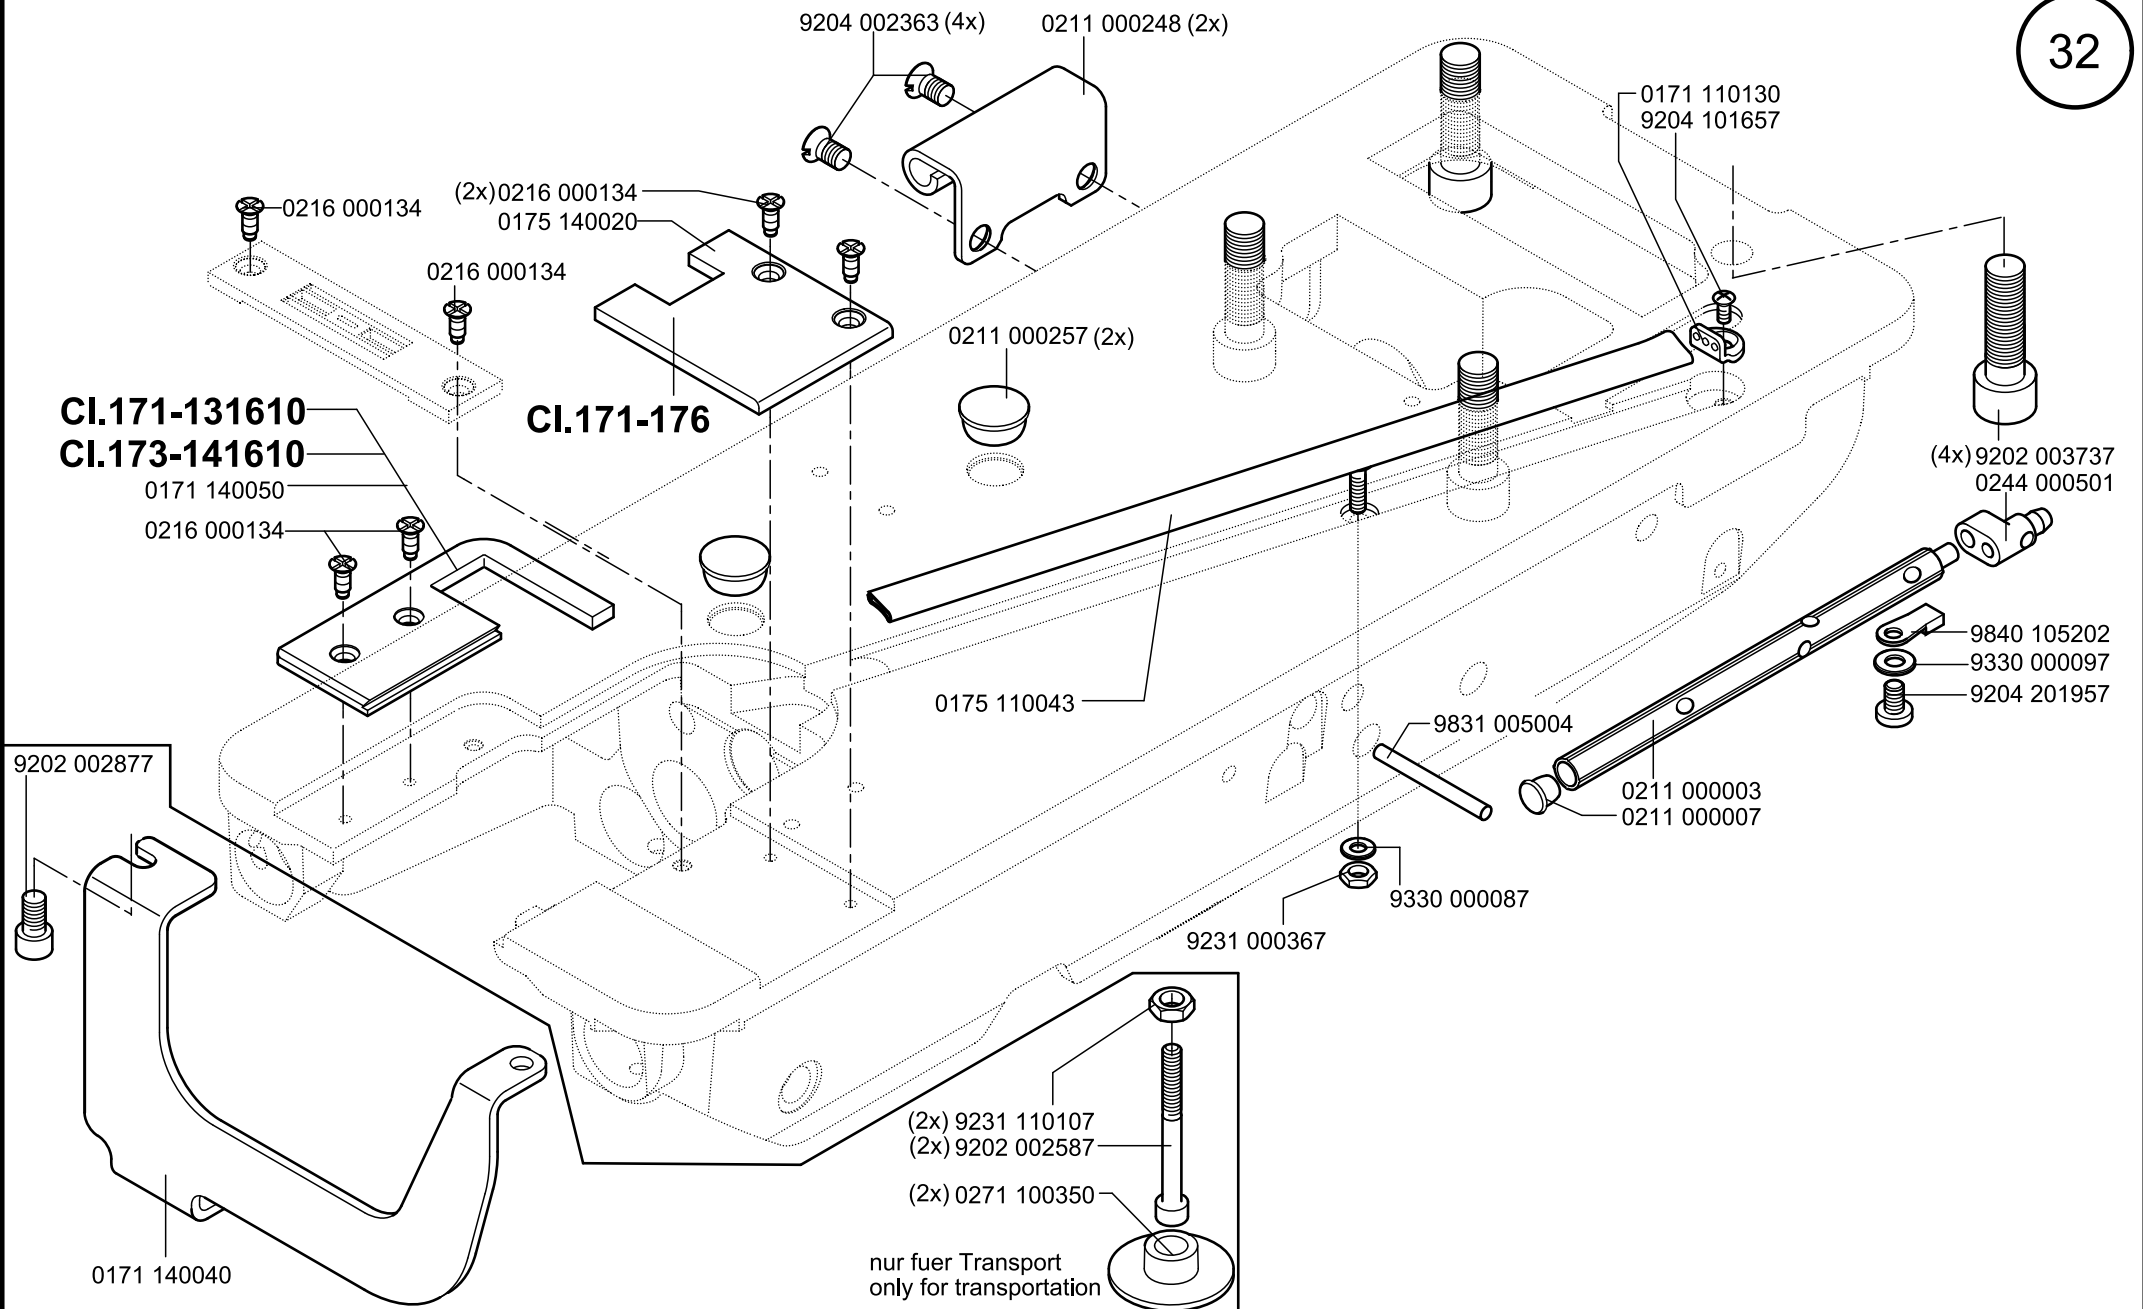



9800 170038

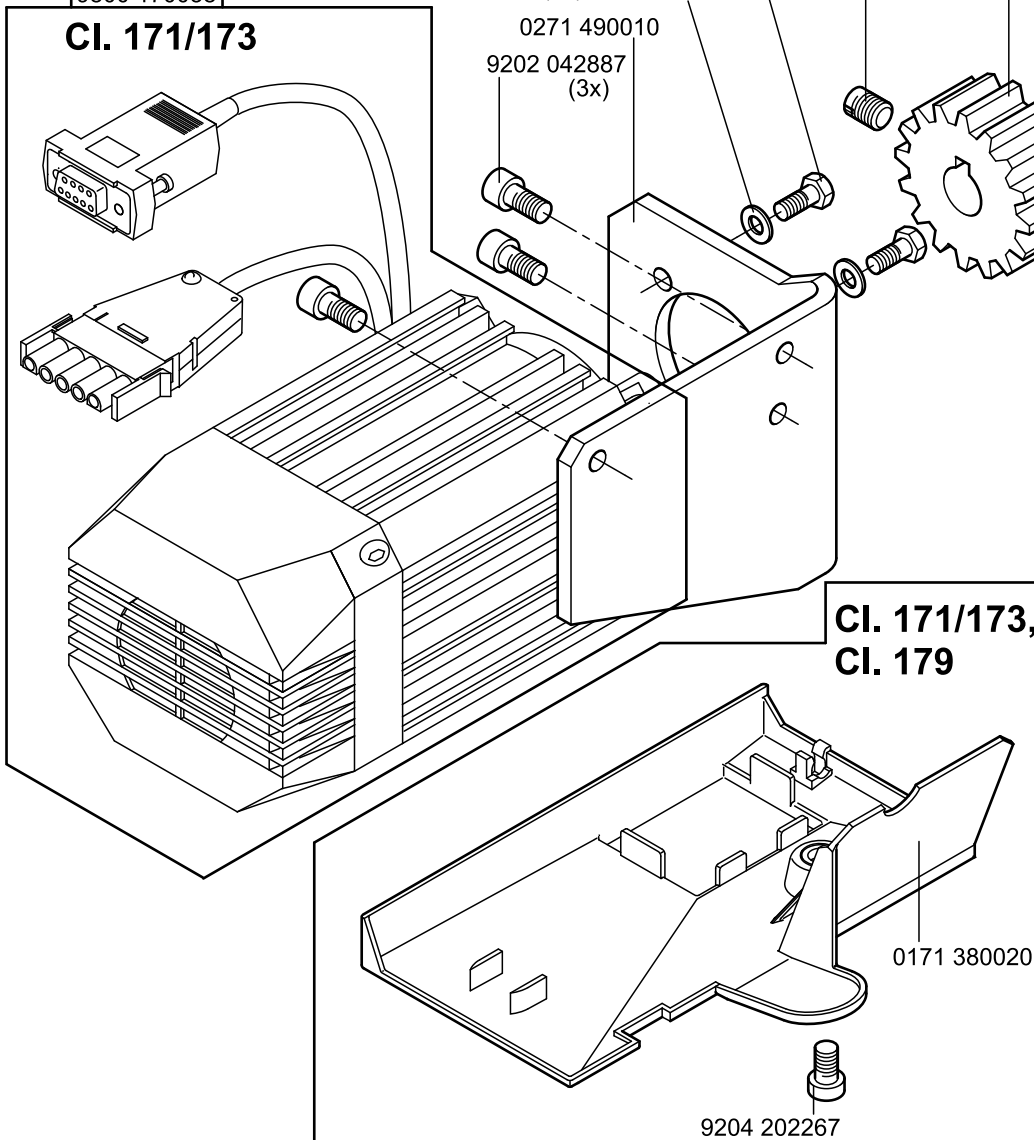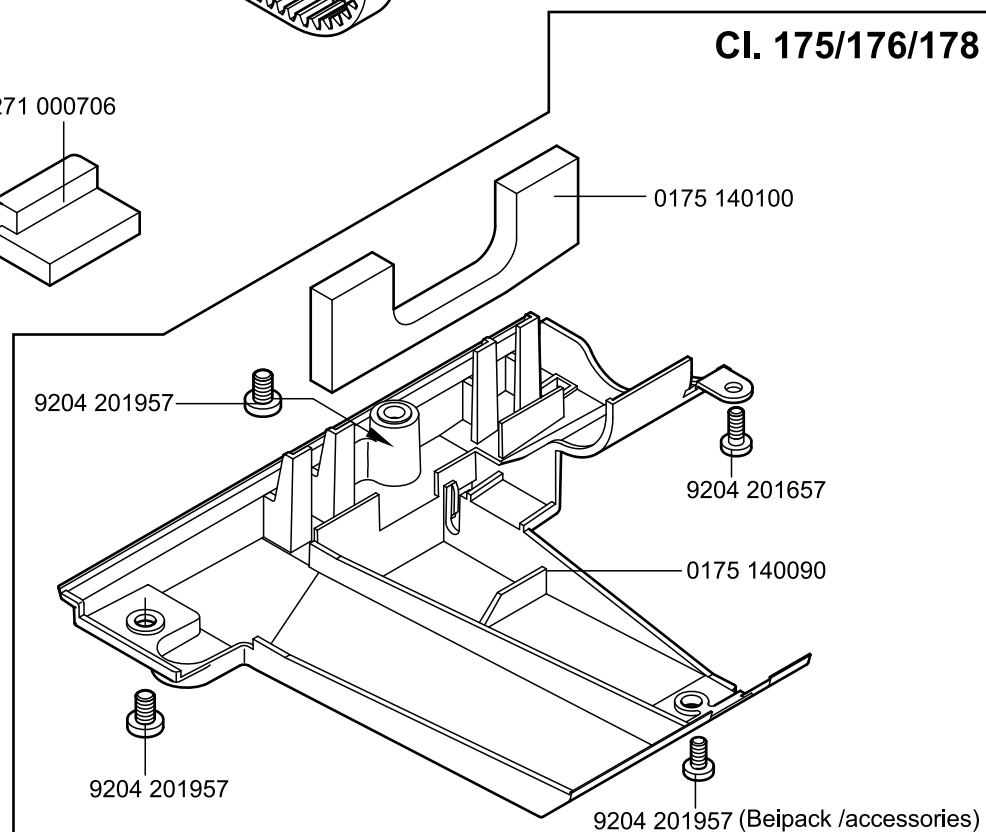CI. 171/173**CI. 171/173,
CI. 179****CI. 175/176/178**

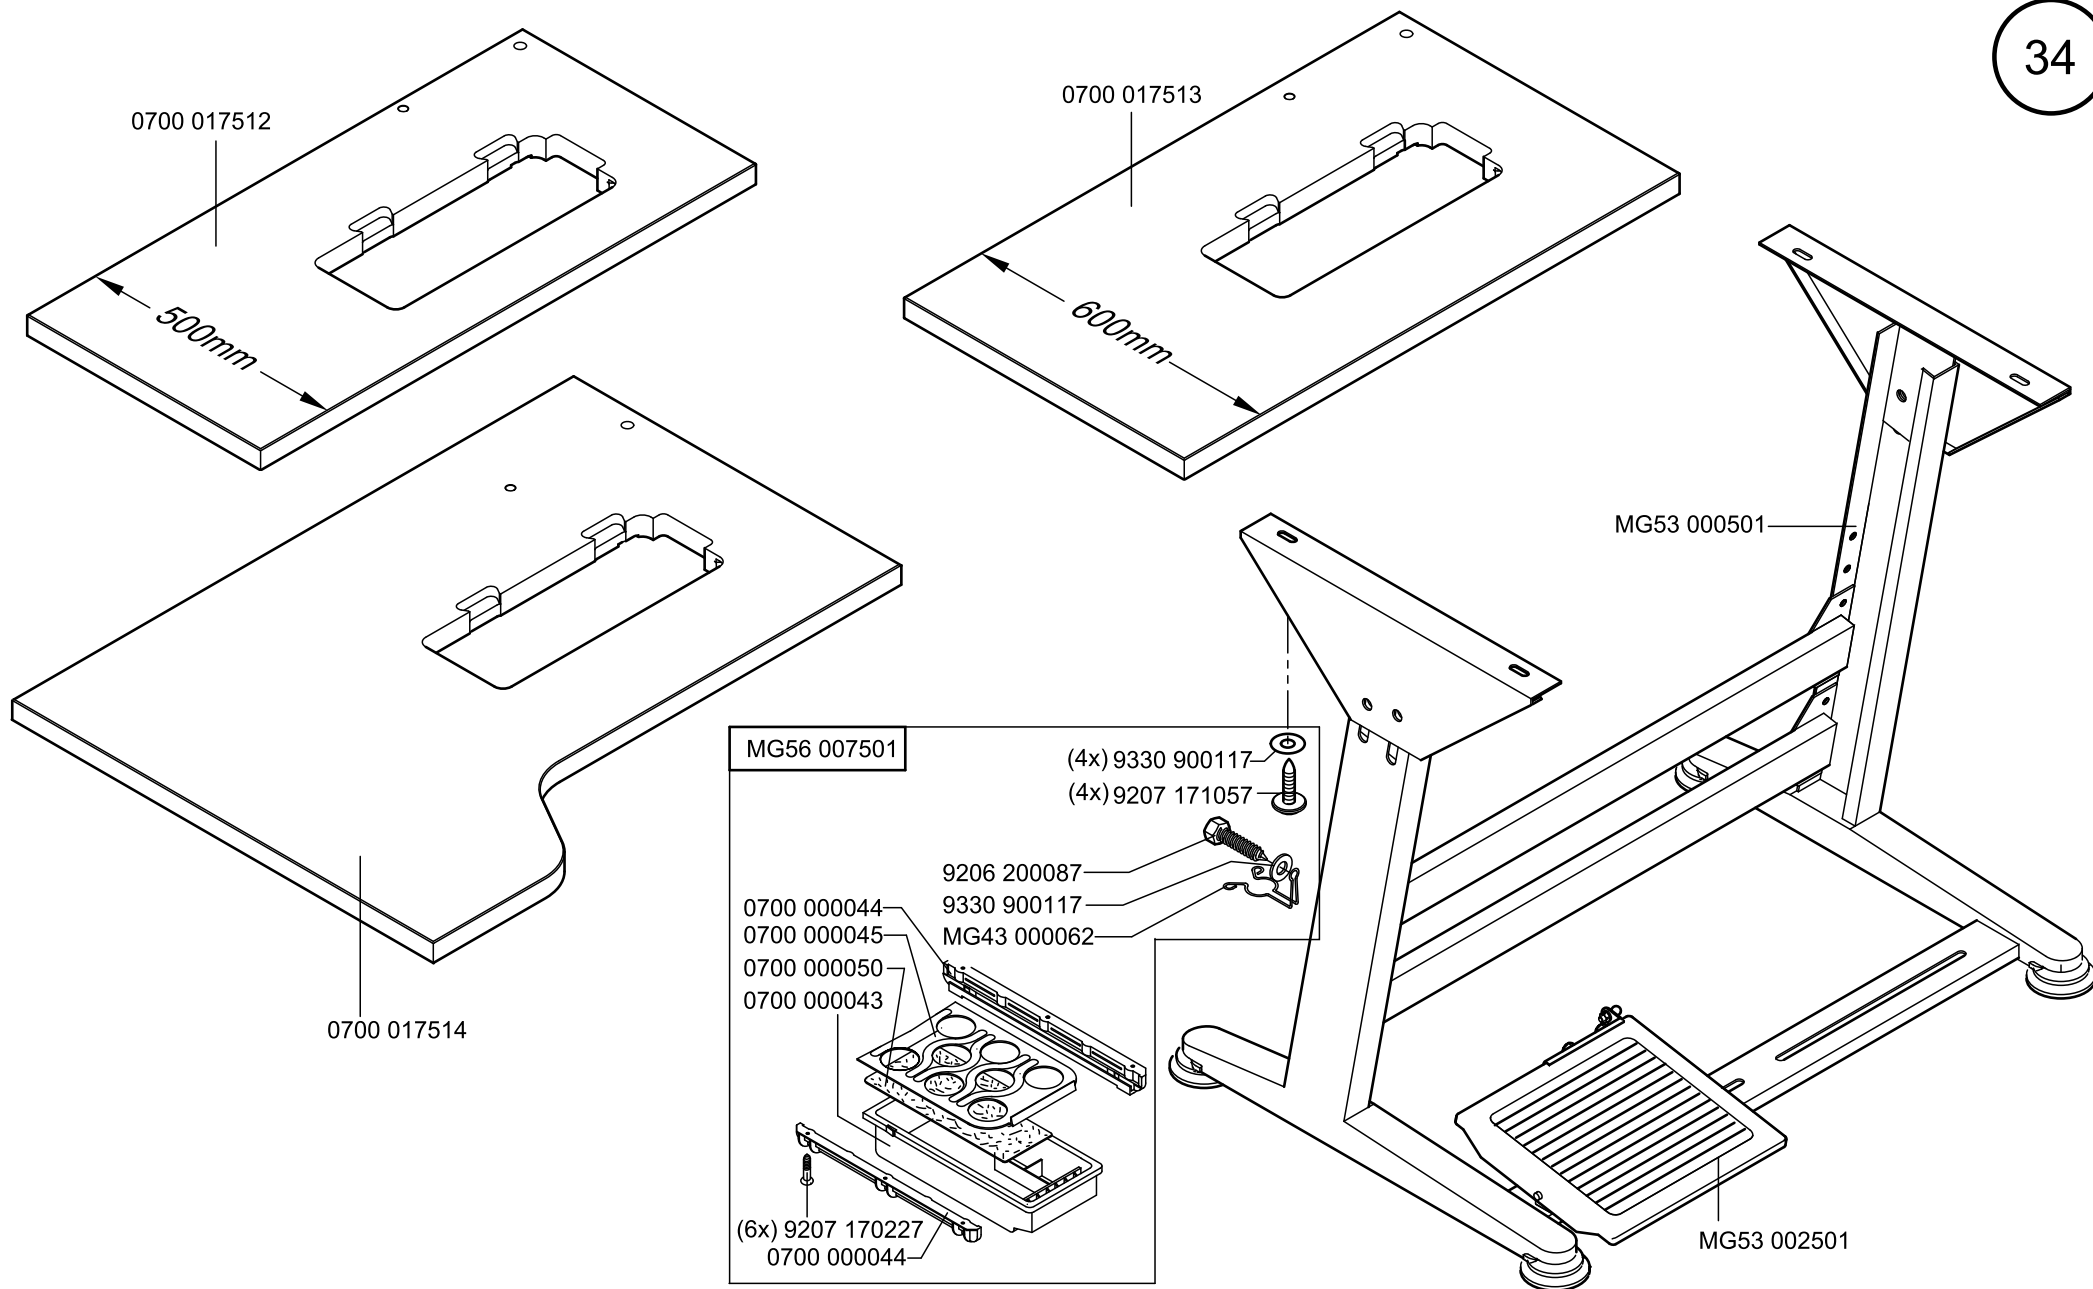

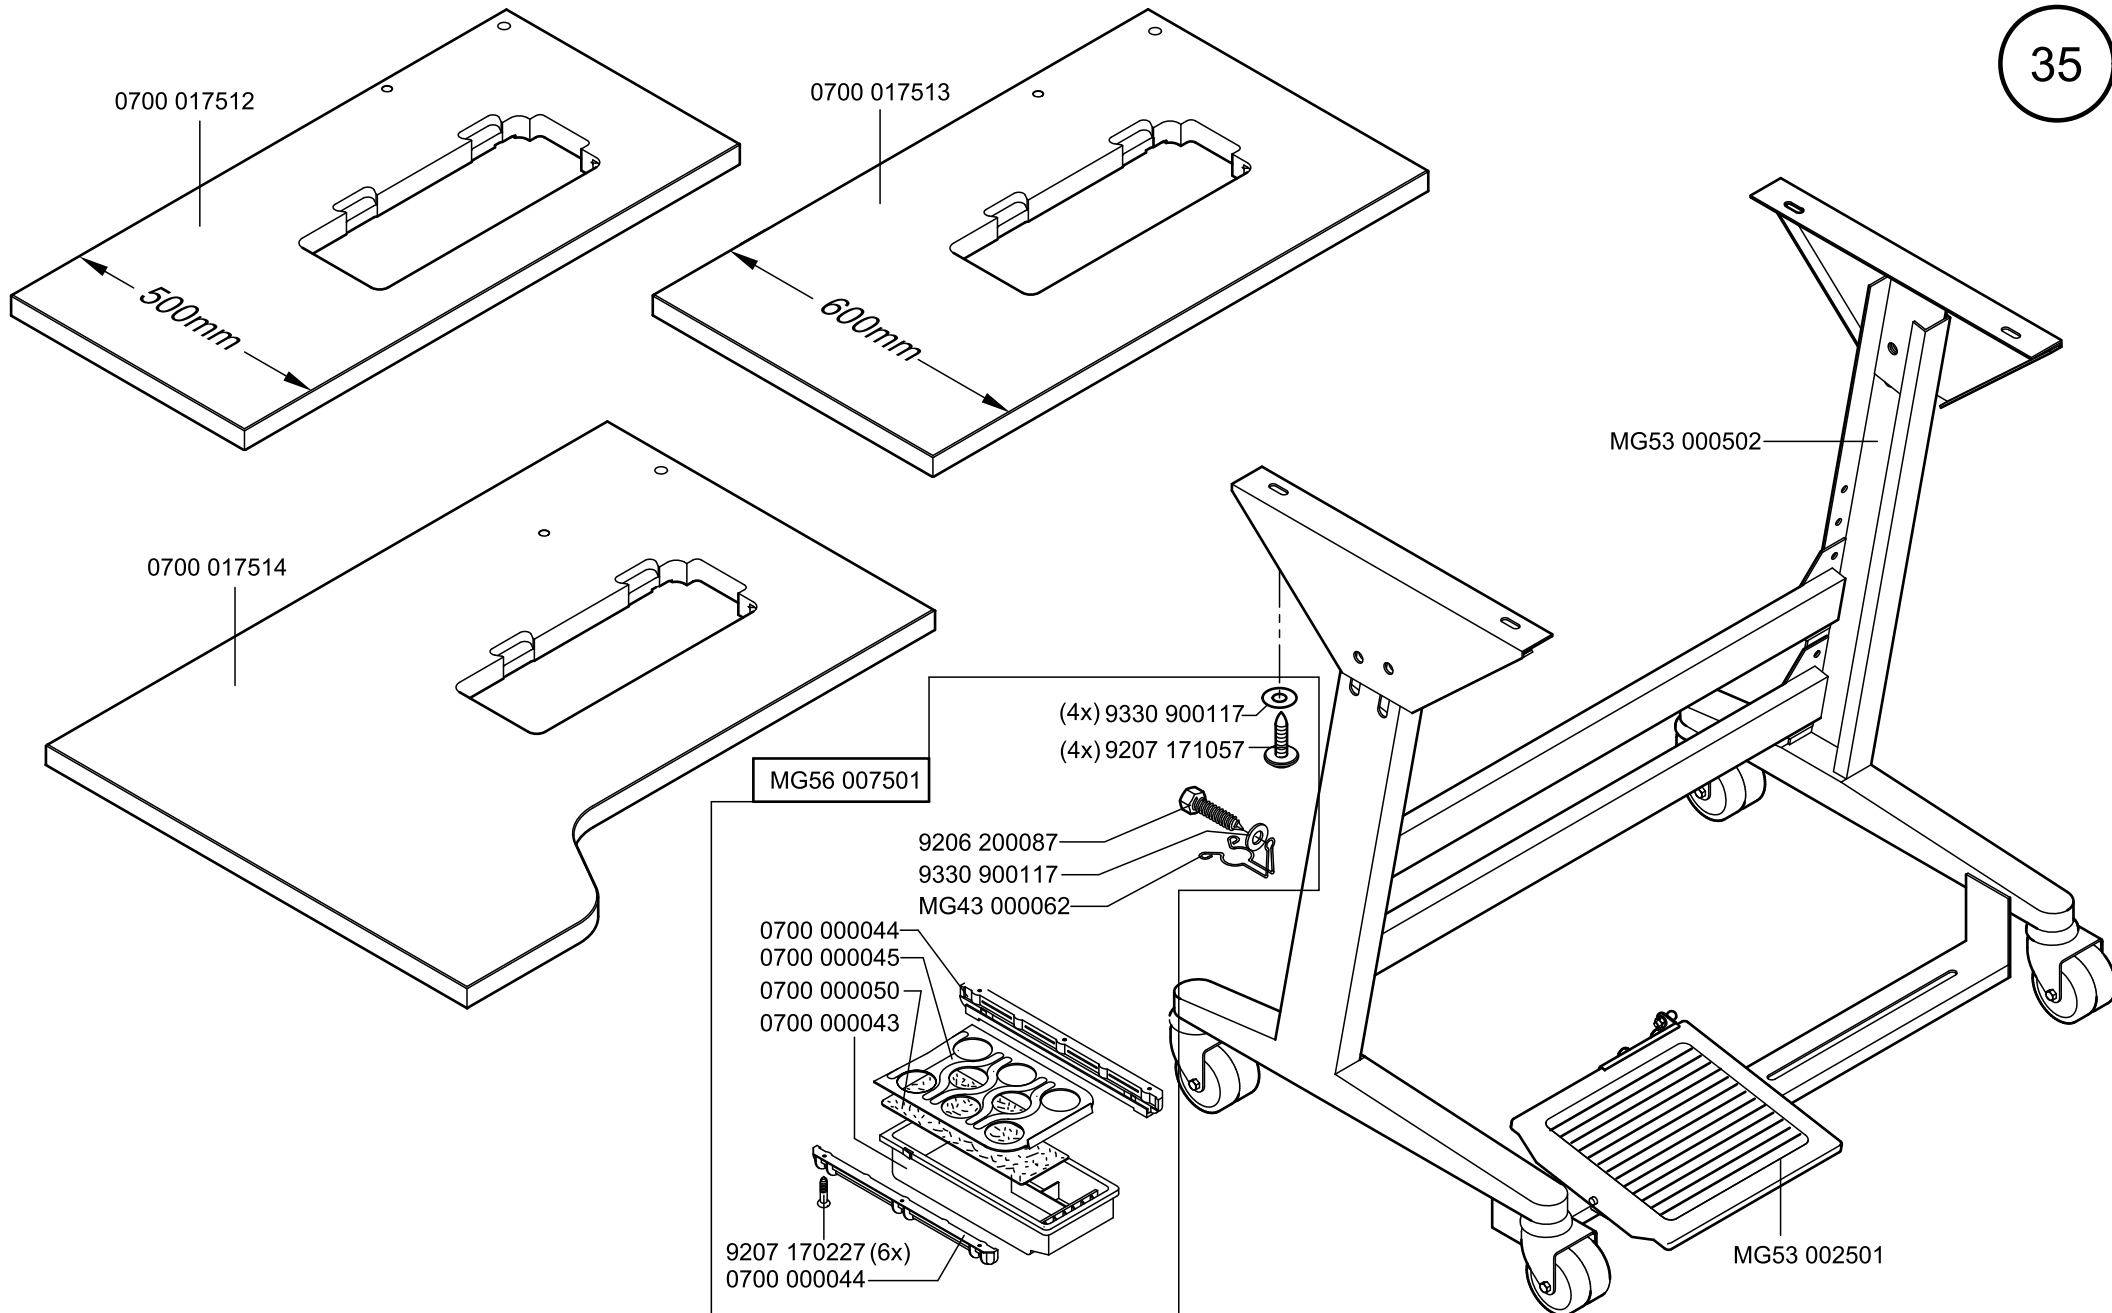




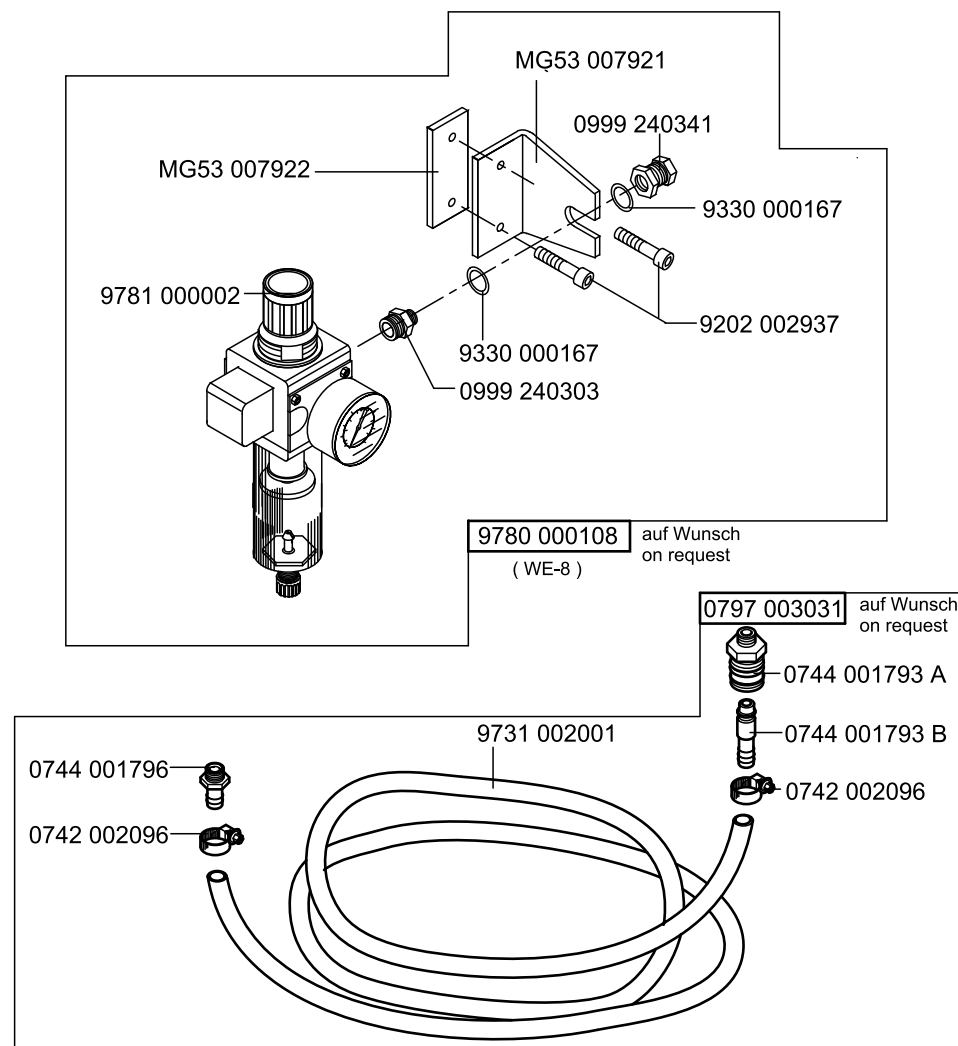




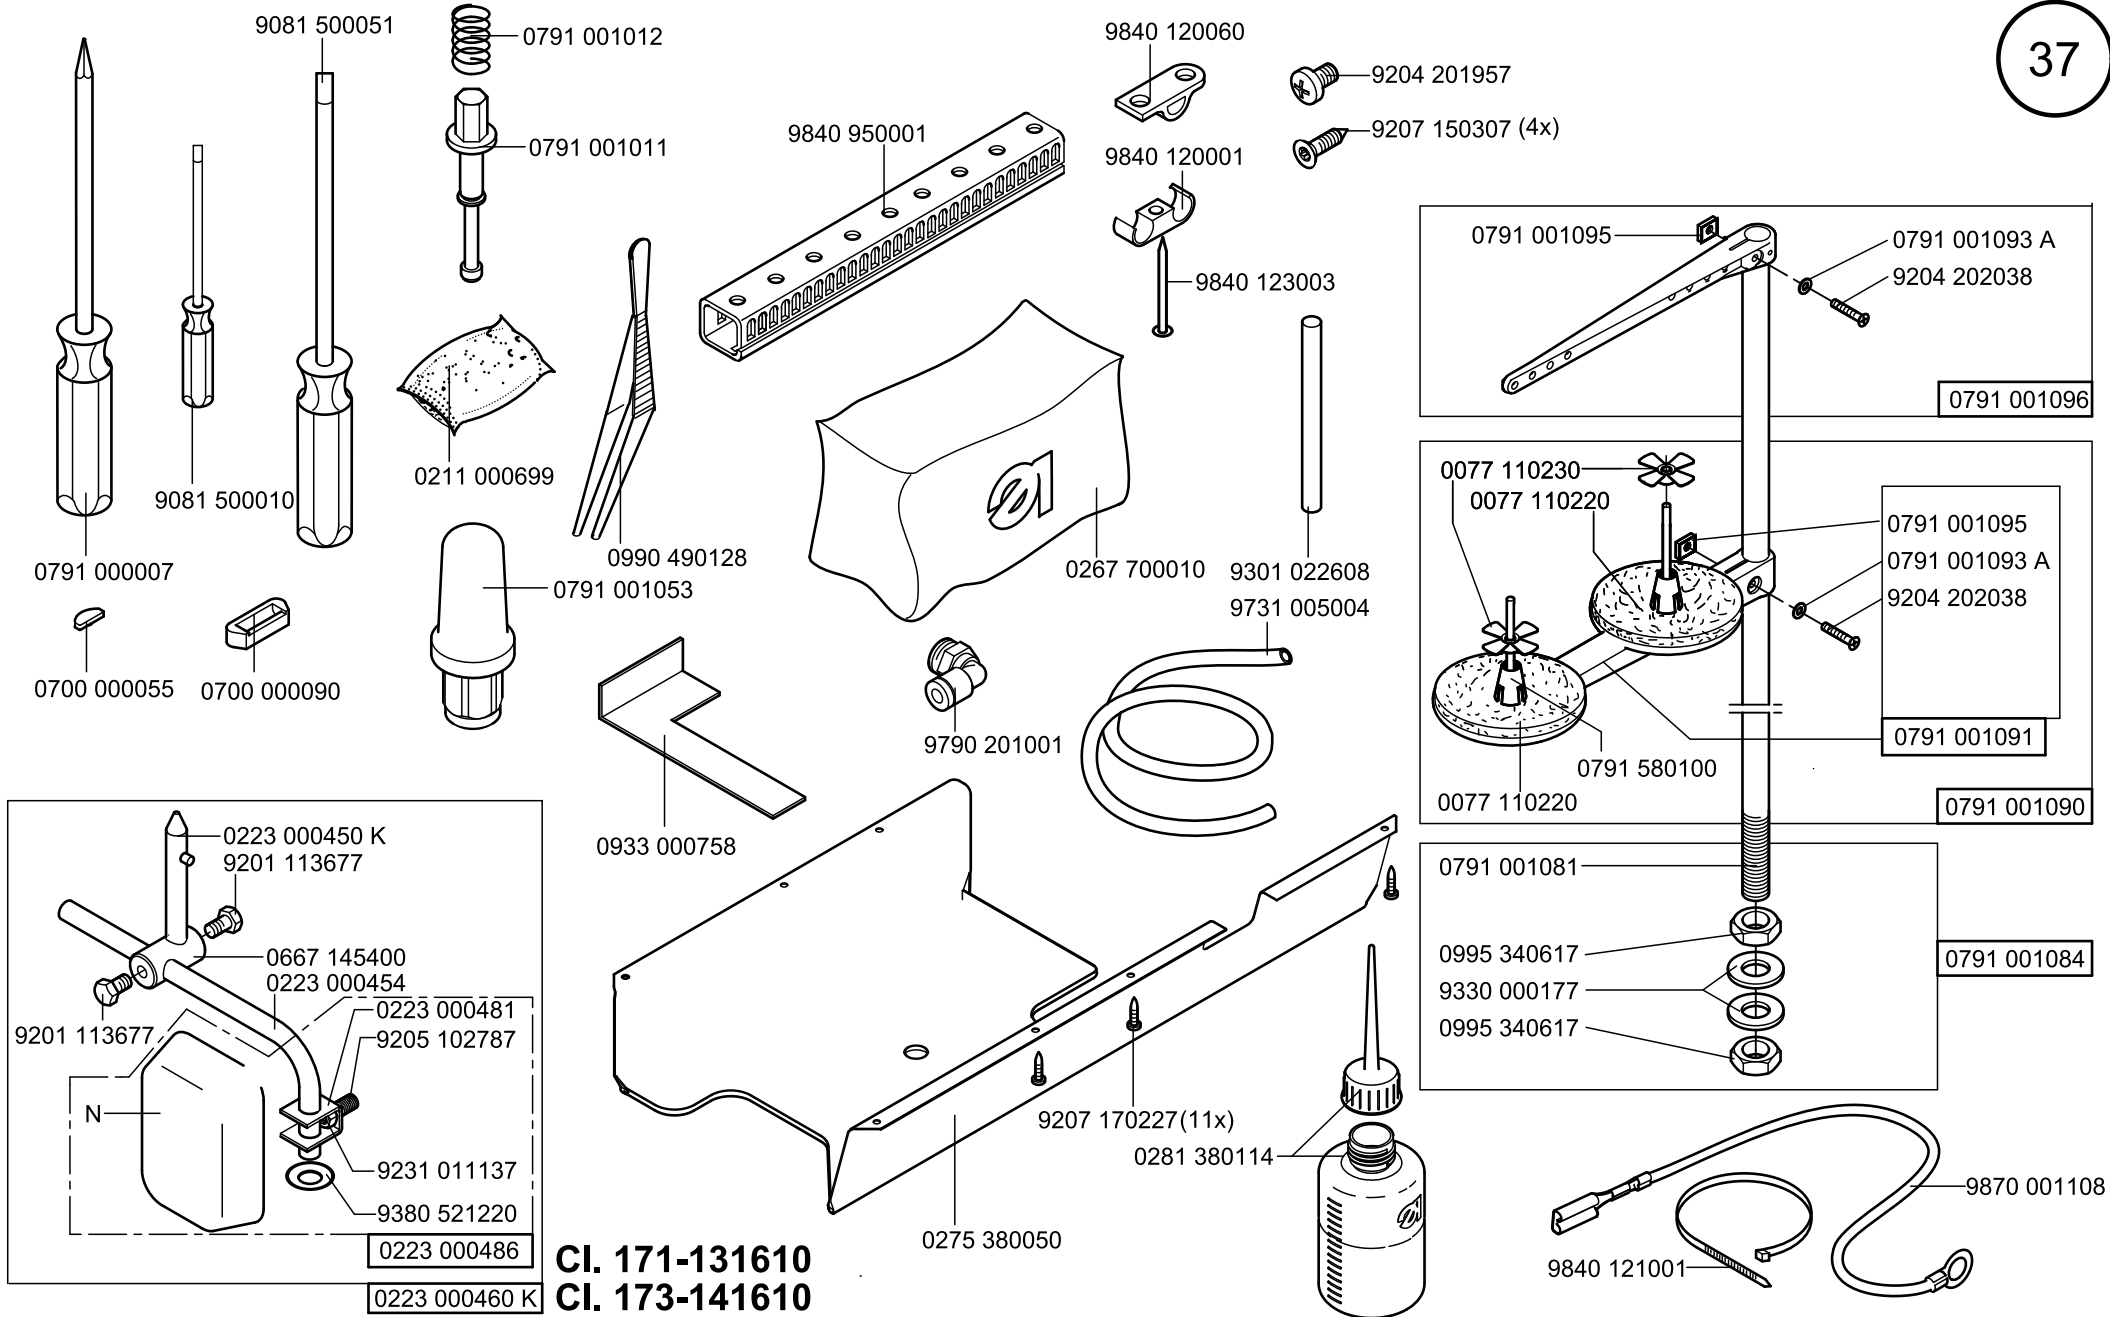


Cl. 171-131610
Cl. 173-141610


Cl. 171/173/175/176/179

letzte Änderung/ last change 08.2012
 Ausgabe/ Edition 02.2024

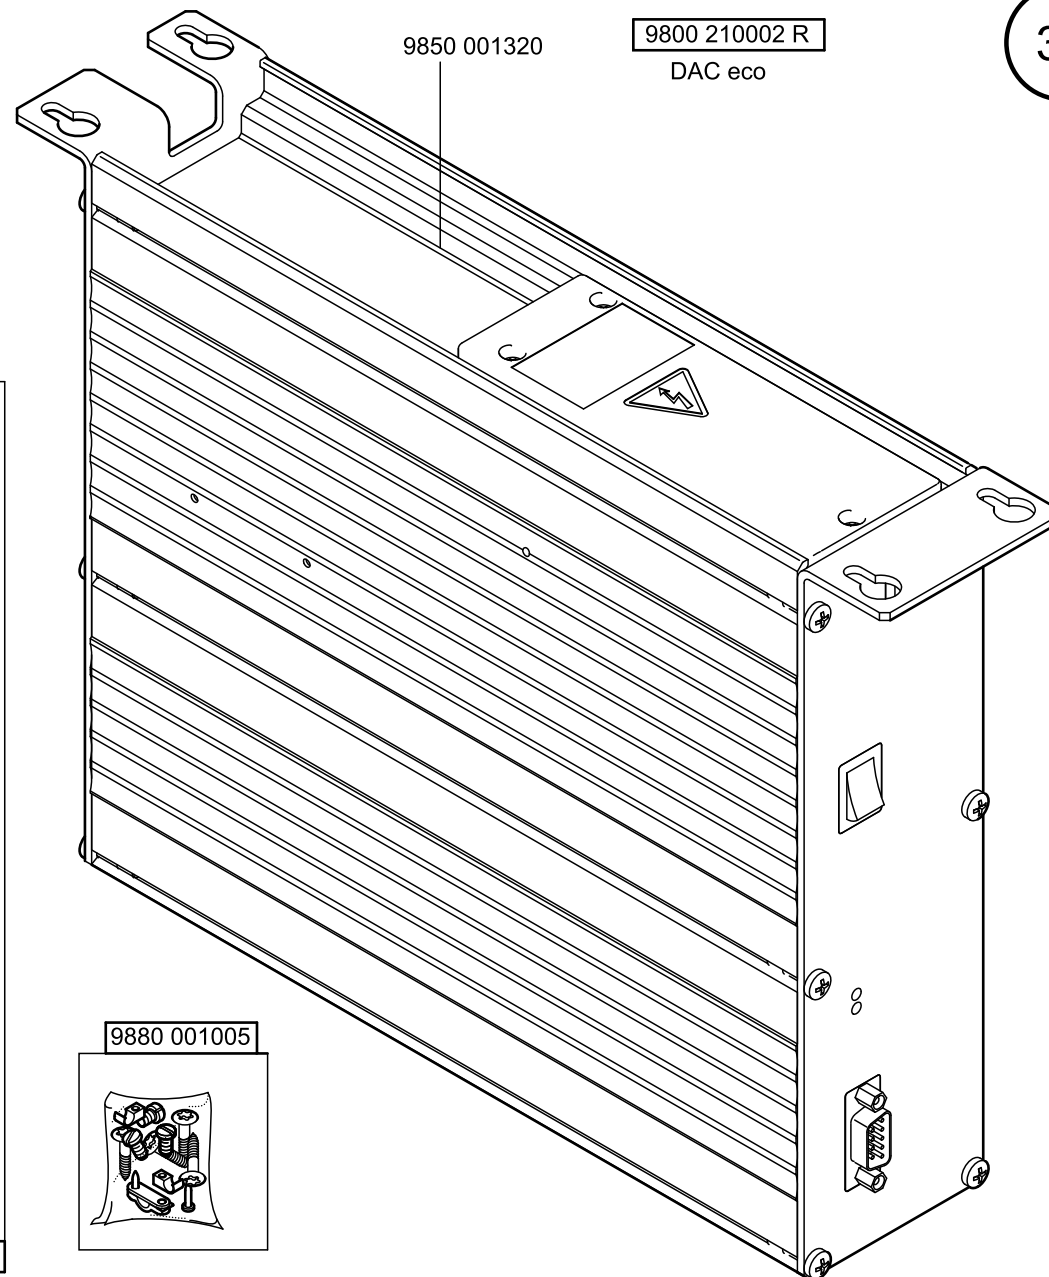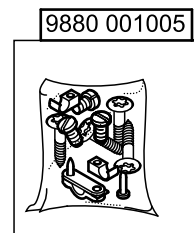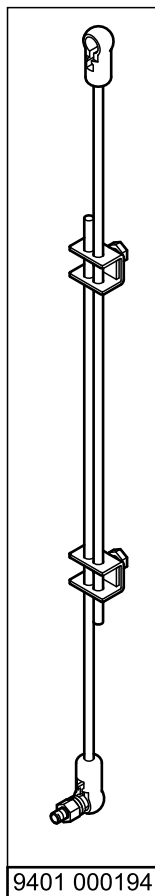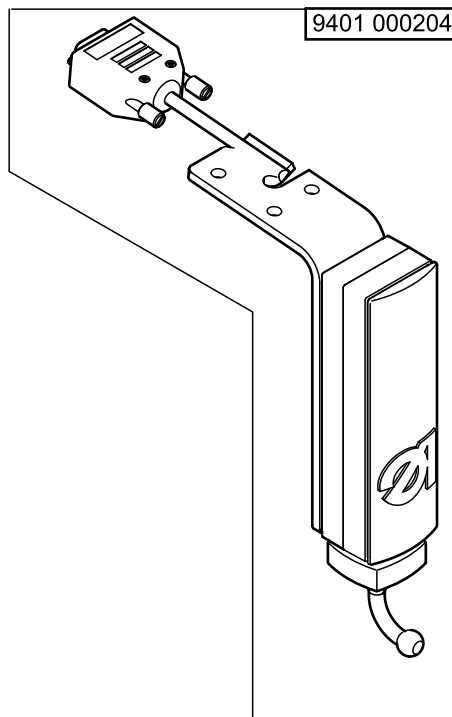


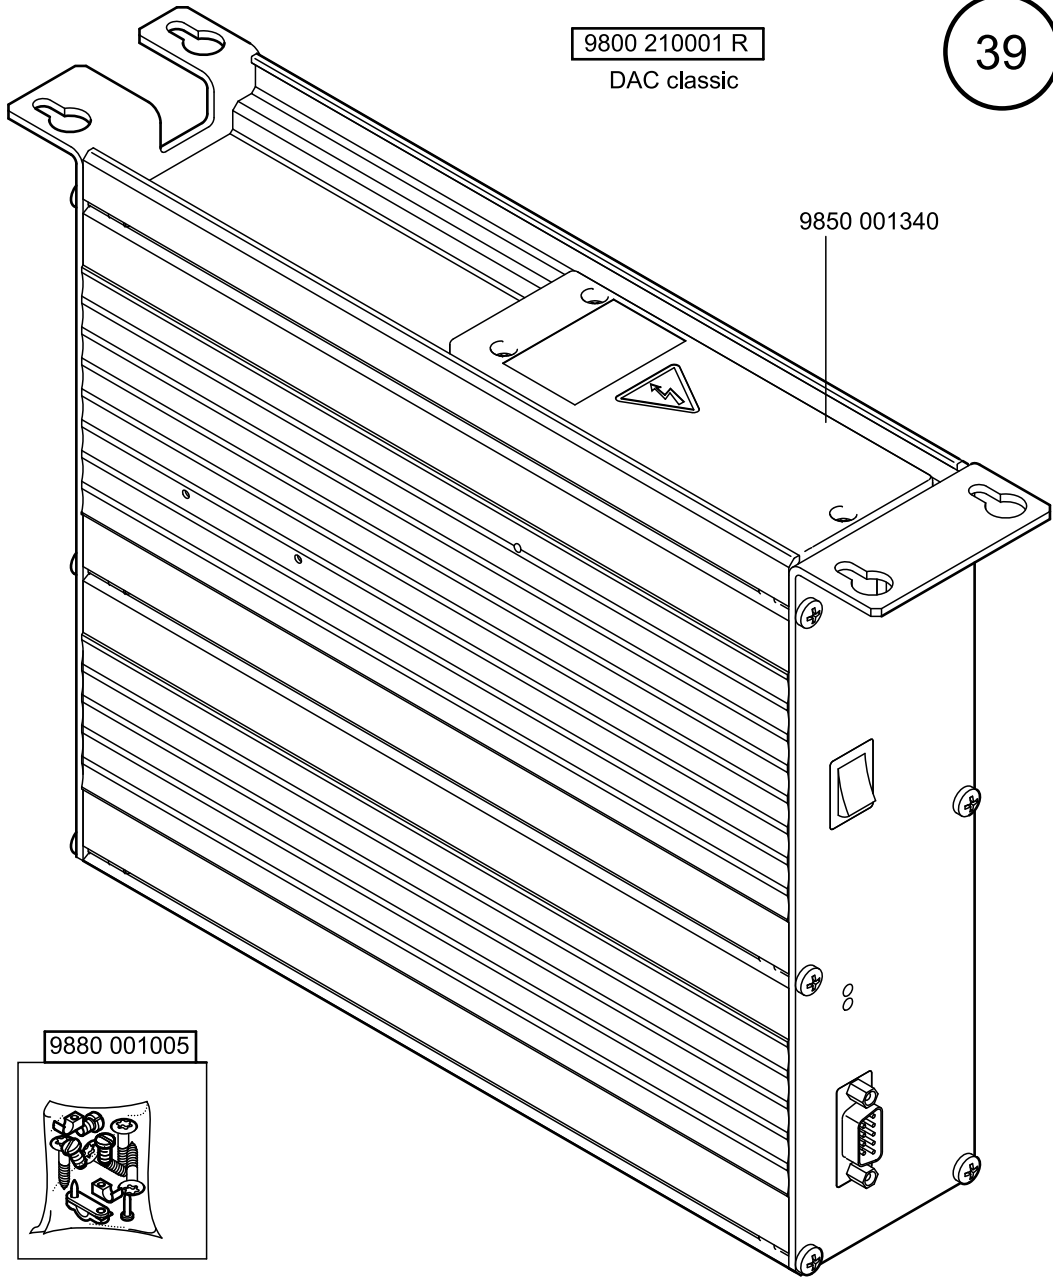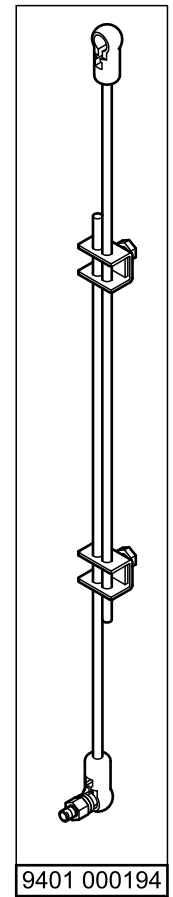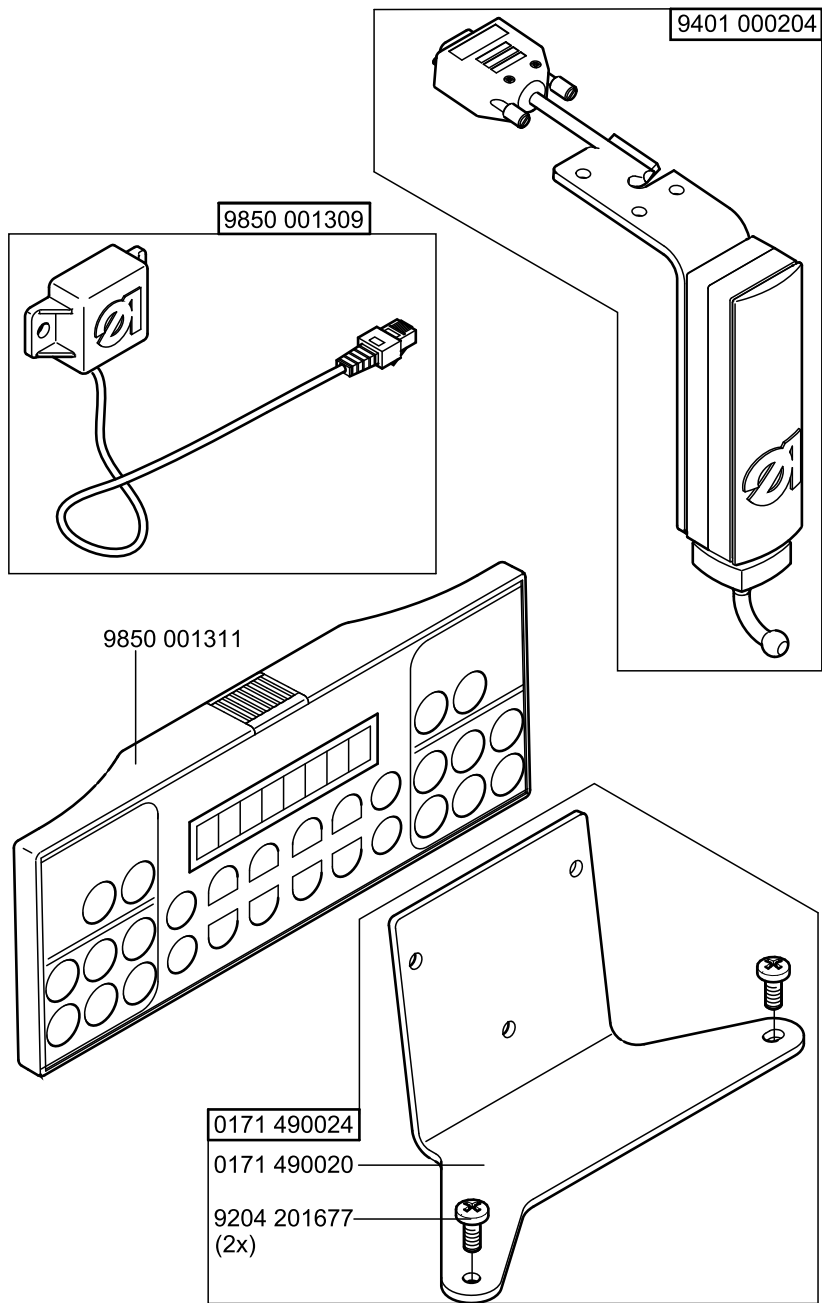



9800 130103

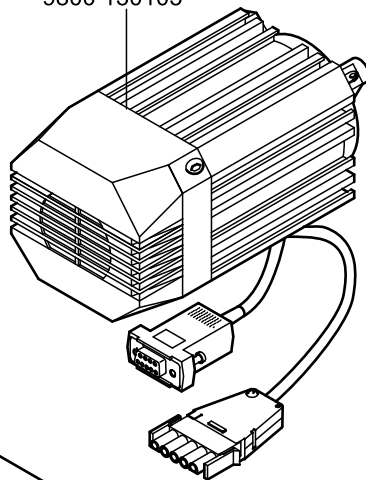


MG43 000484




9800 331101

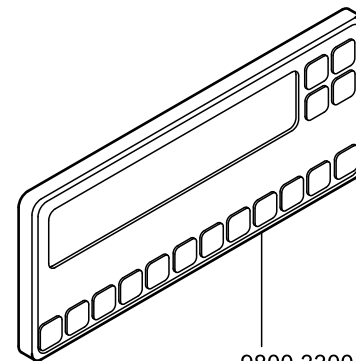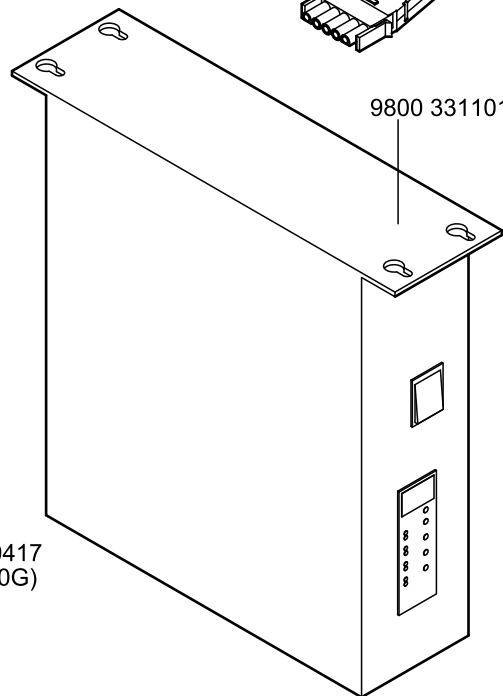

9800 330010

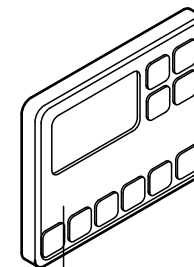

9800 330009

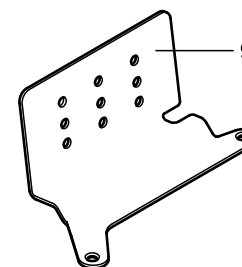


9830 515064
auf Wunsch
on request

9825 810417
(T6,3/250G)








9800 330012

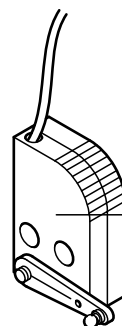

0175 590074

*Nur bei Zusatzbaugruppe "Kanten-Auszackereinrichtung"
Only for additional assembly "Edge-Pinker"

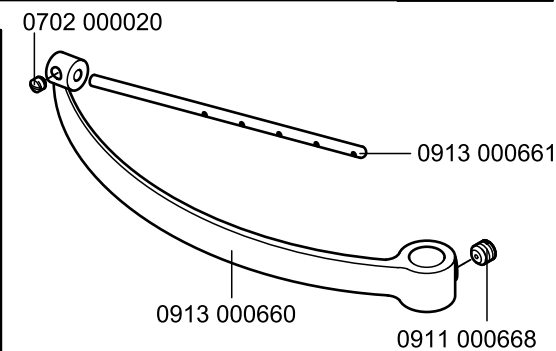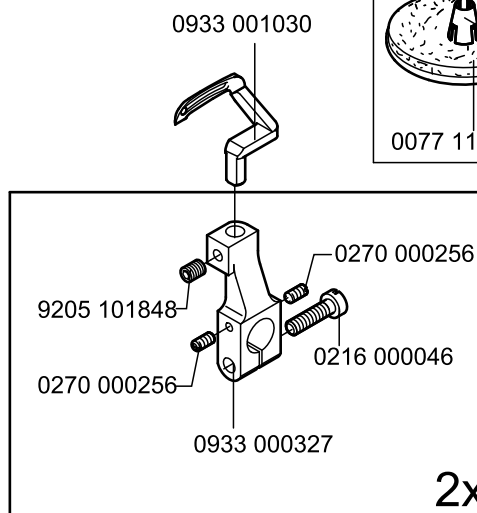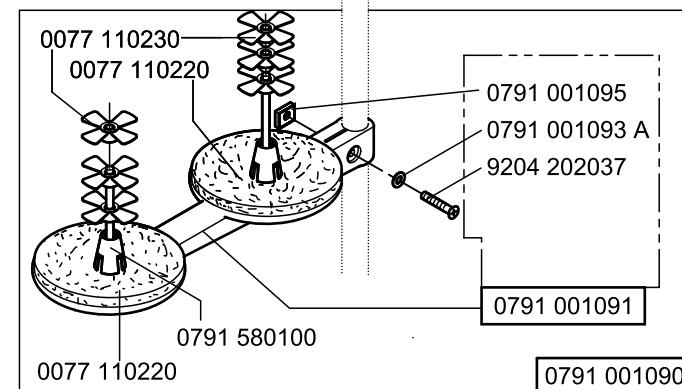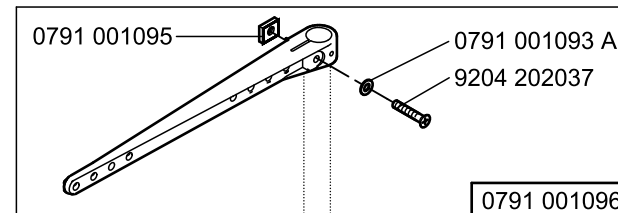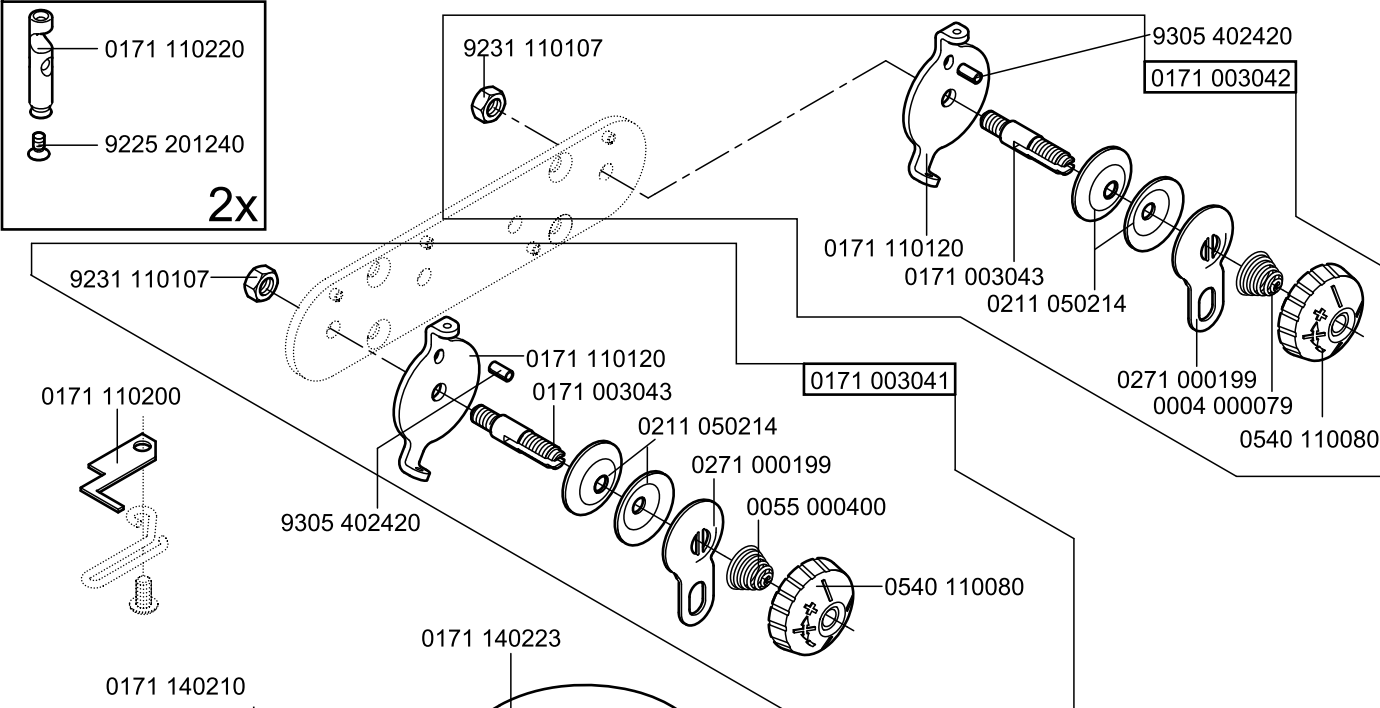


0275 590014

auf Wunsch
on request

42

0275 400014

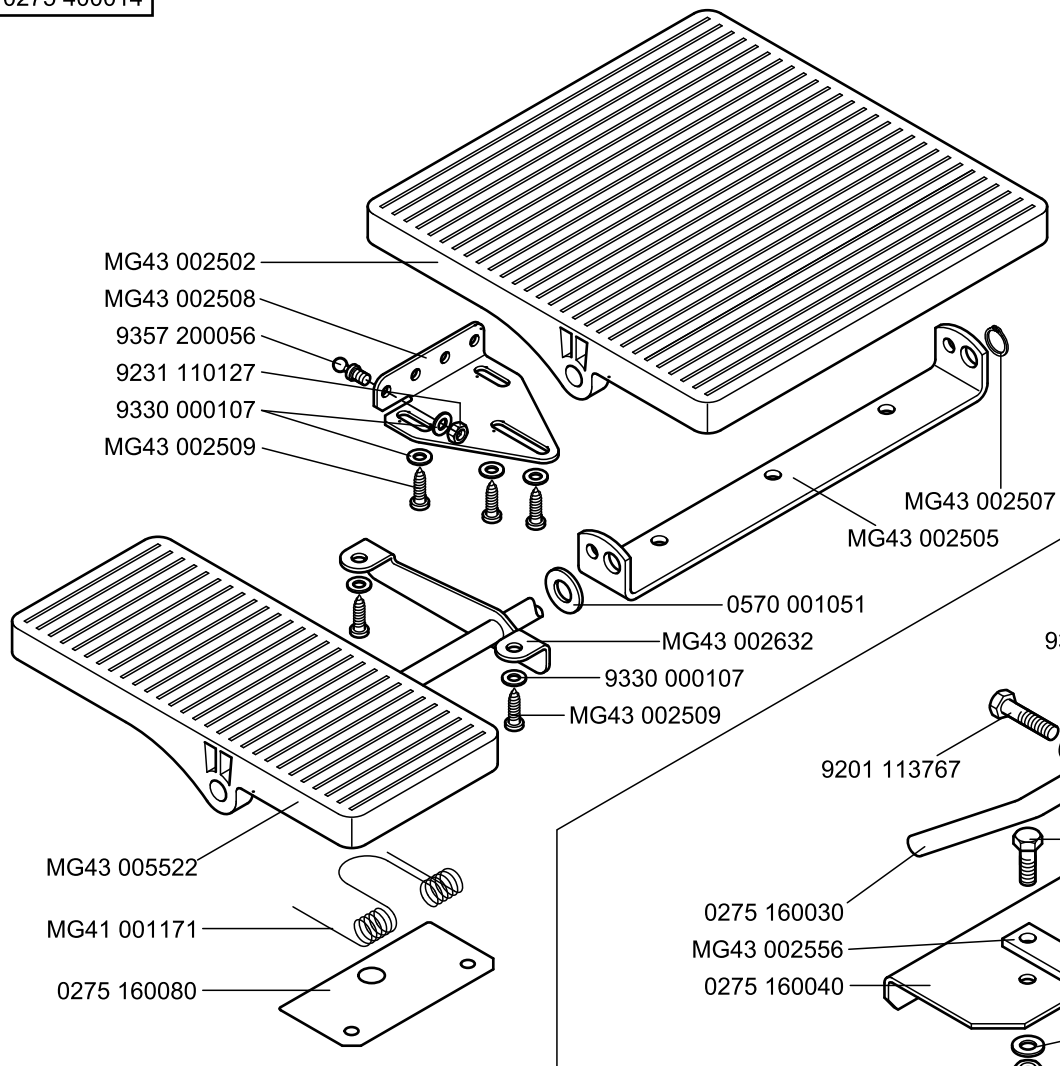

9357 200102

9231 110107

0275 160020

0748 000023

0219 000922

0718 000254

0211 010805


9205 102168

9231 110127

9357 200106

9357 200056


0556 002267

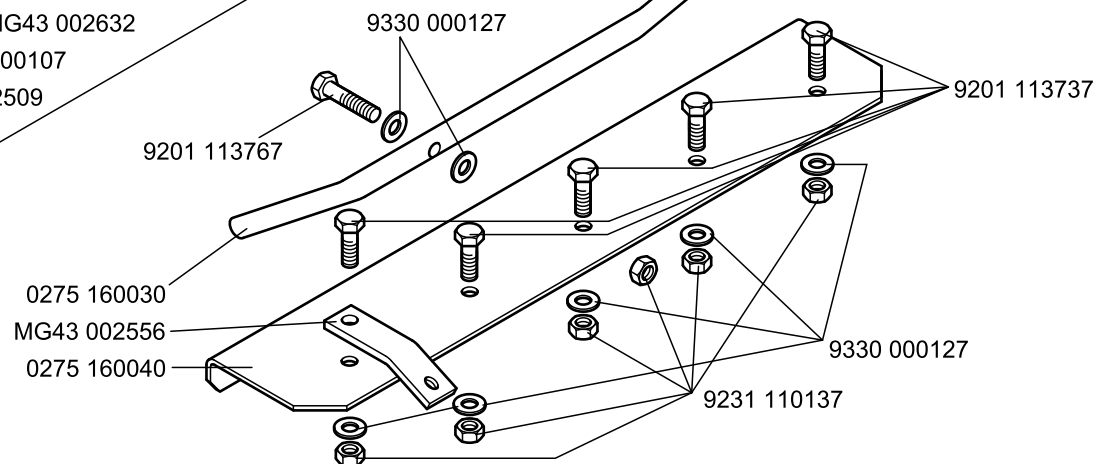

CI. 179 0179 590014

auf Wunsch
on request

9880 173003

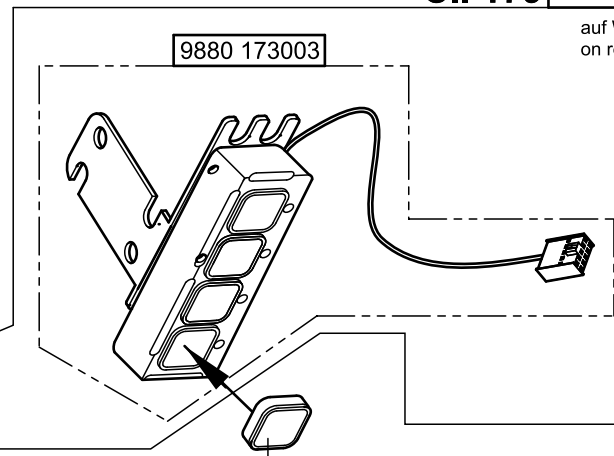


0175 590044

auf Wunsch
on request

CI. 175,176

9204 200517 (2x)

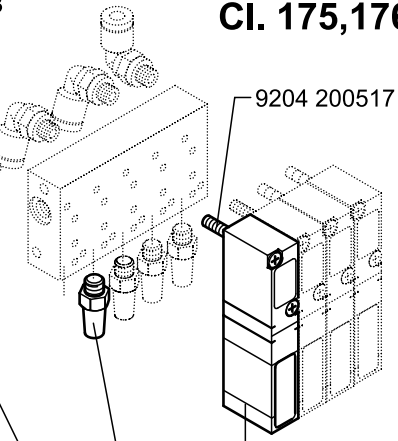

9710 061200
9710 982003

0175 160160
9357 000070

9815 301103

9202 002467

0175 160170

9790 201000

9700 100104

9357 000070

9231 110127

0175 160060

9710 920014


9731 005004
(500mm)

9840 121001


CI. 175/176/179

letzte Änderung/ last change 05.2011
Ausgabe/ Edition 02.2024


Scale 50%





0175 590054

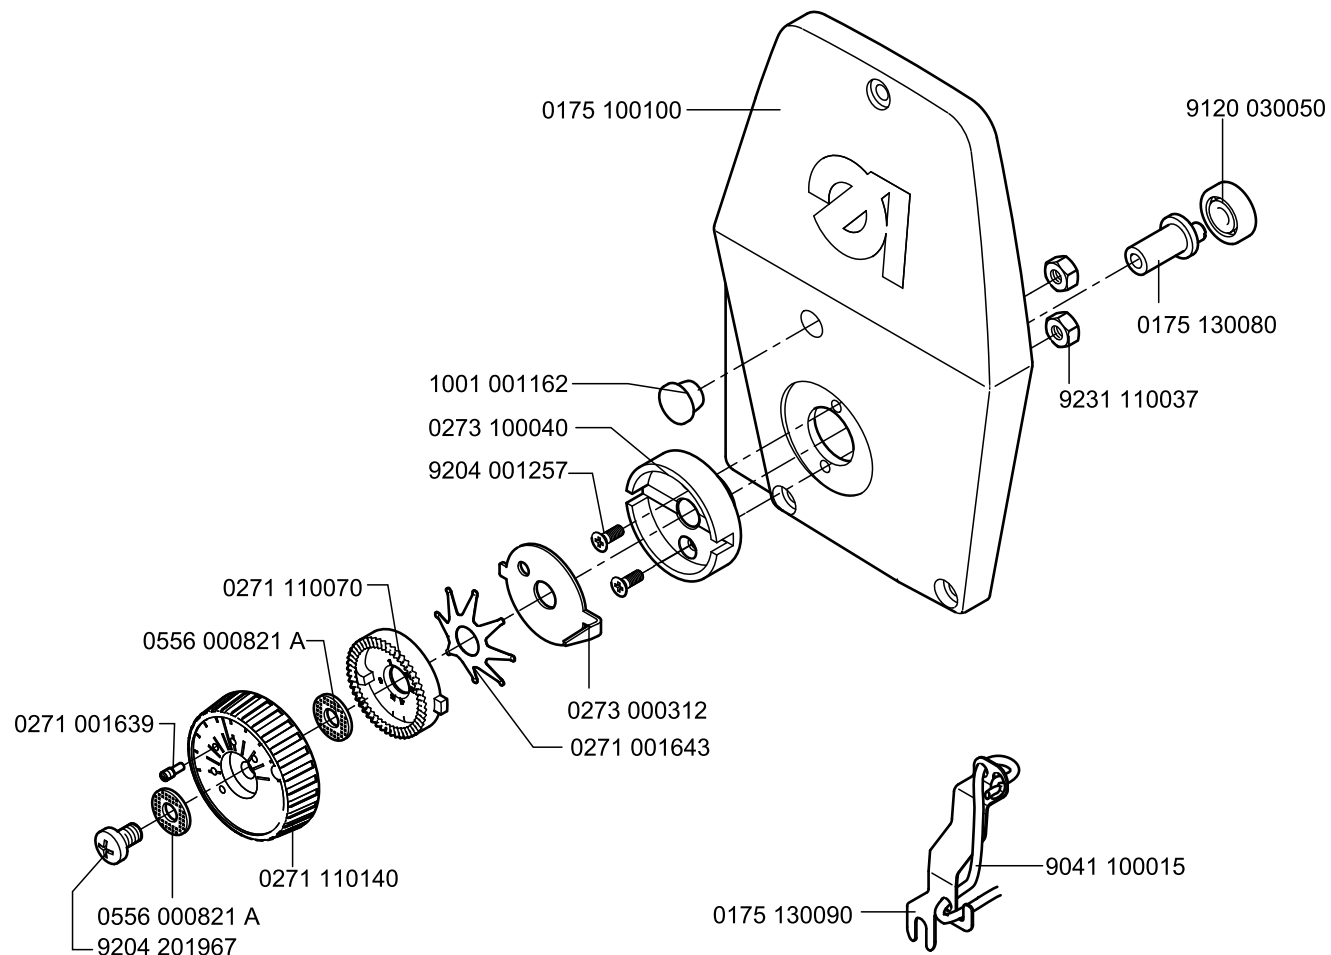

0271 590024

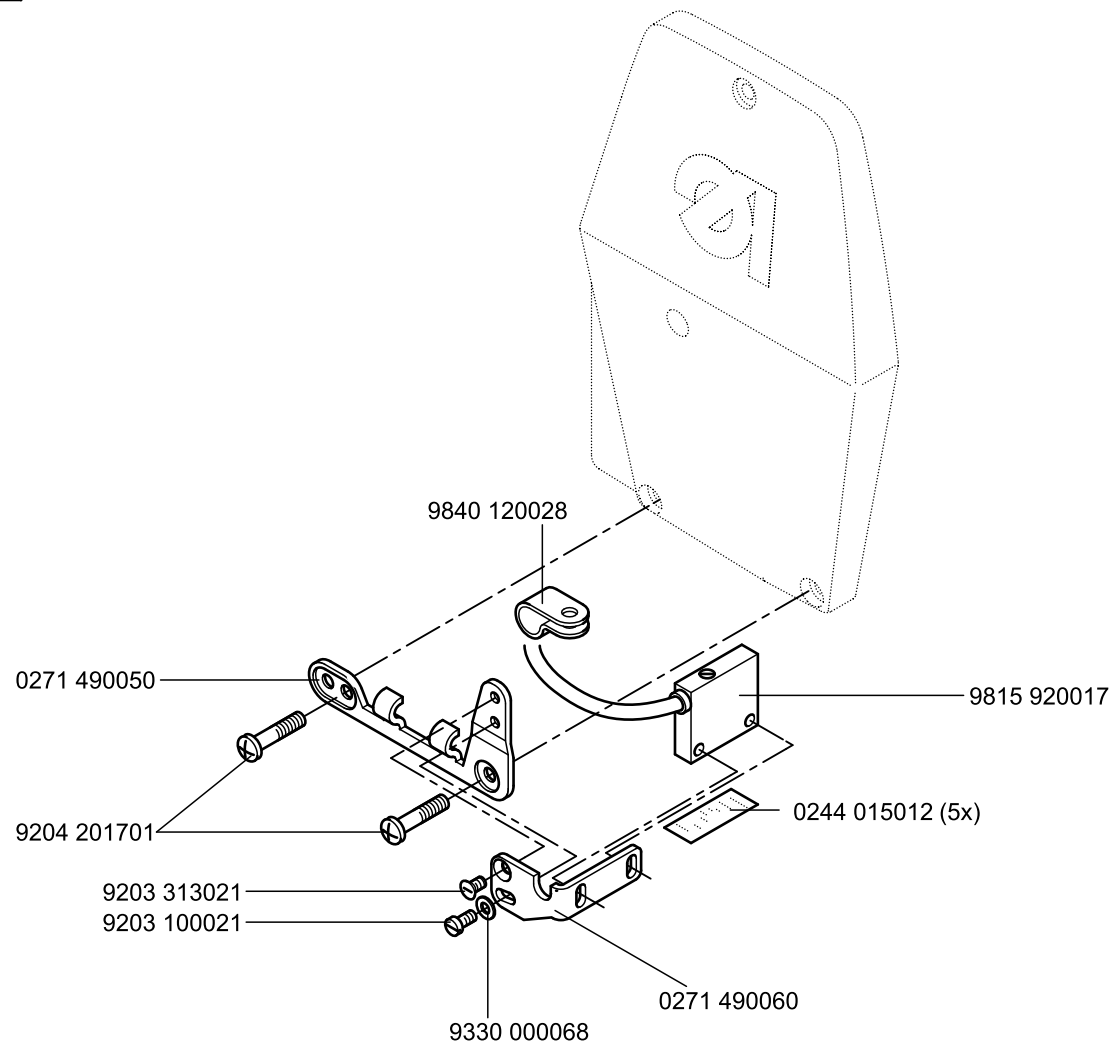
auf Wunsch
on request

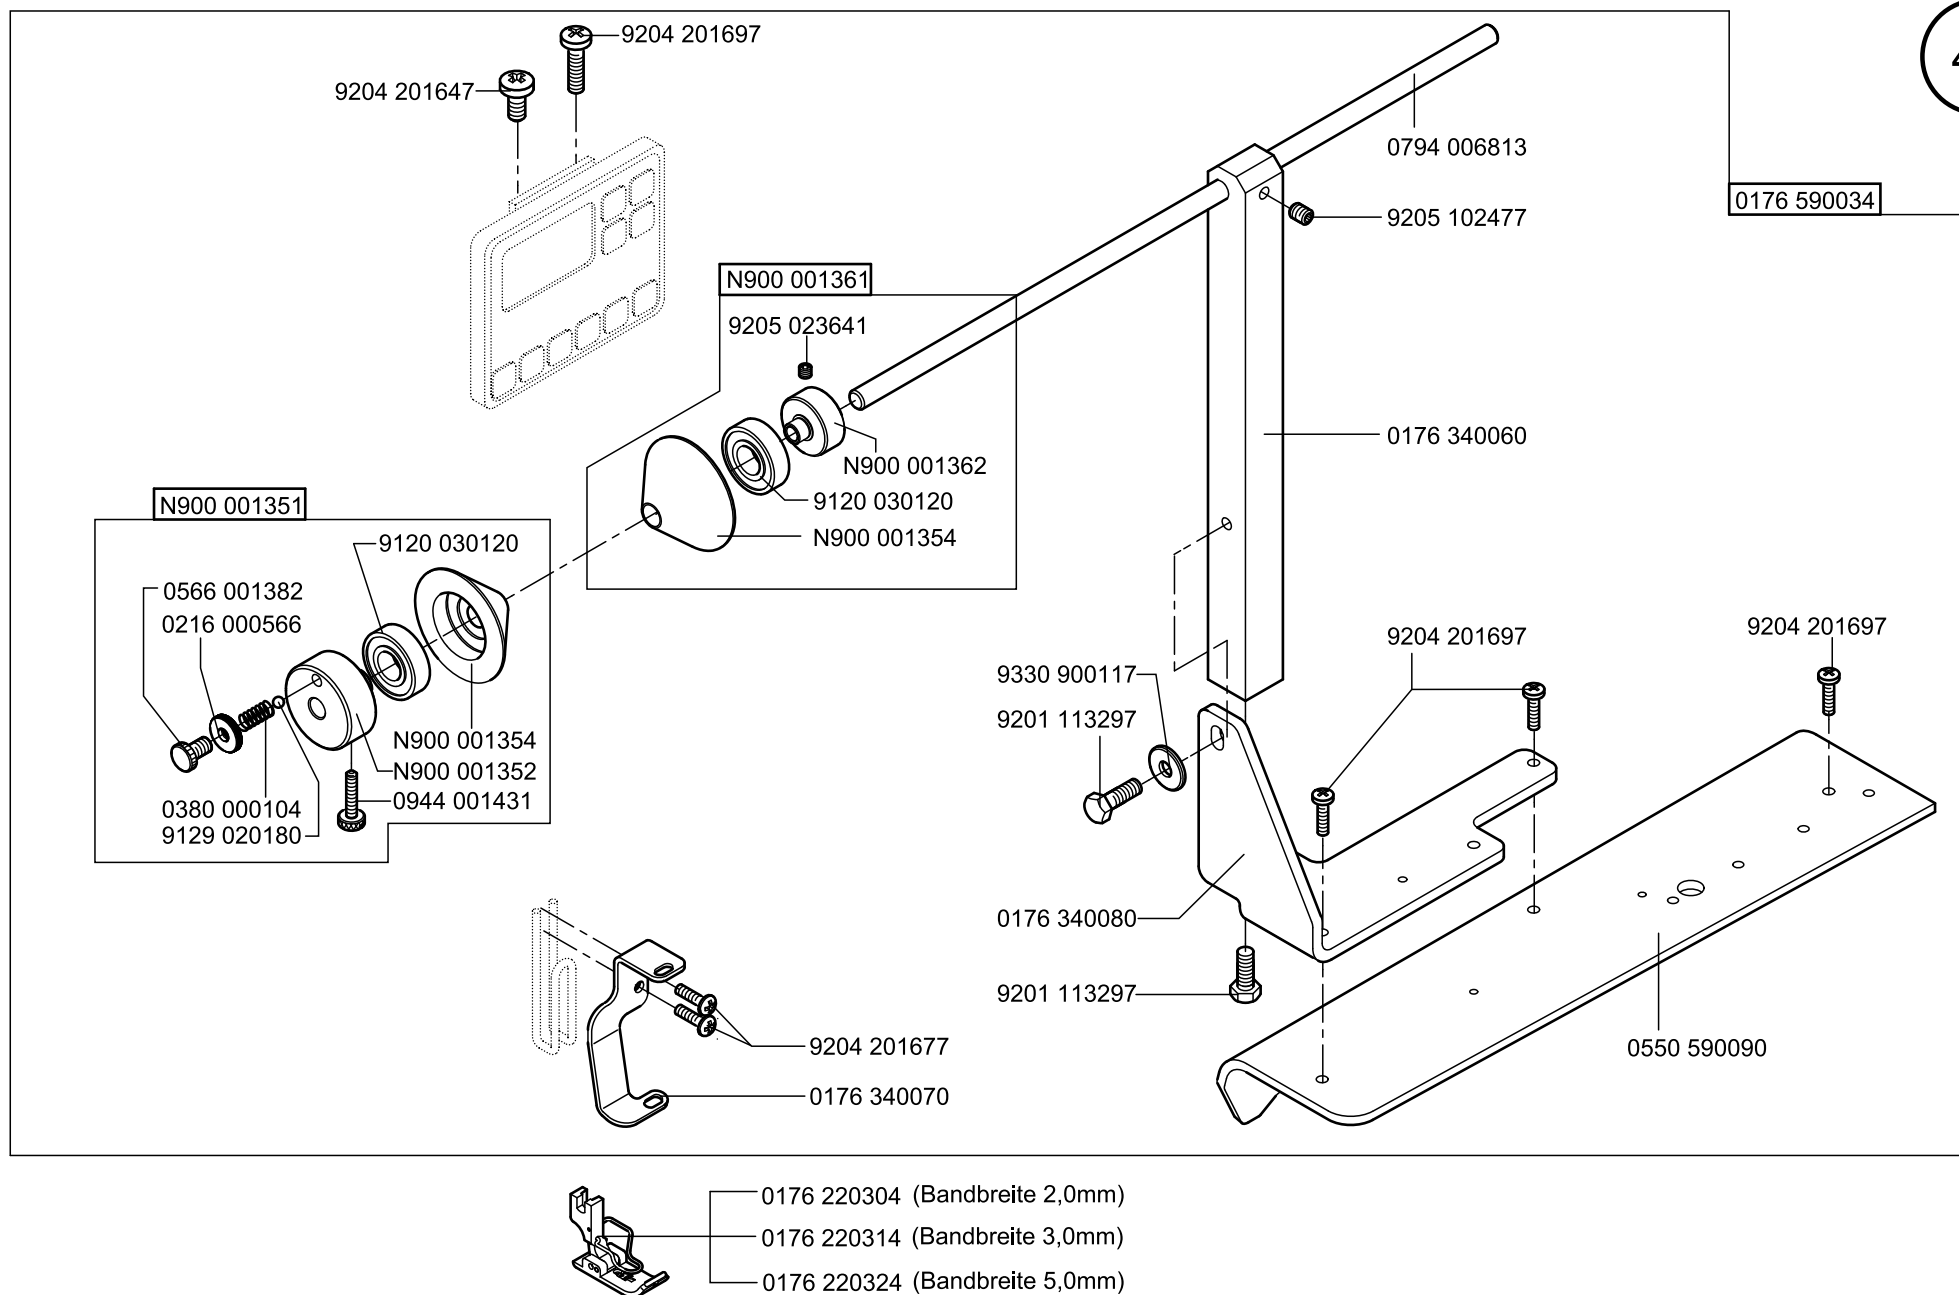




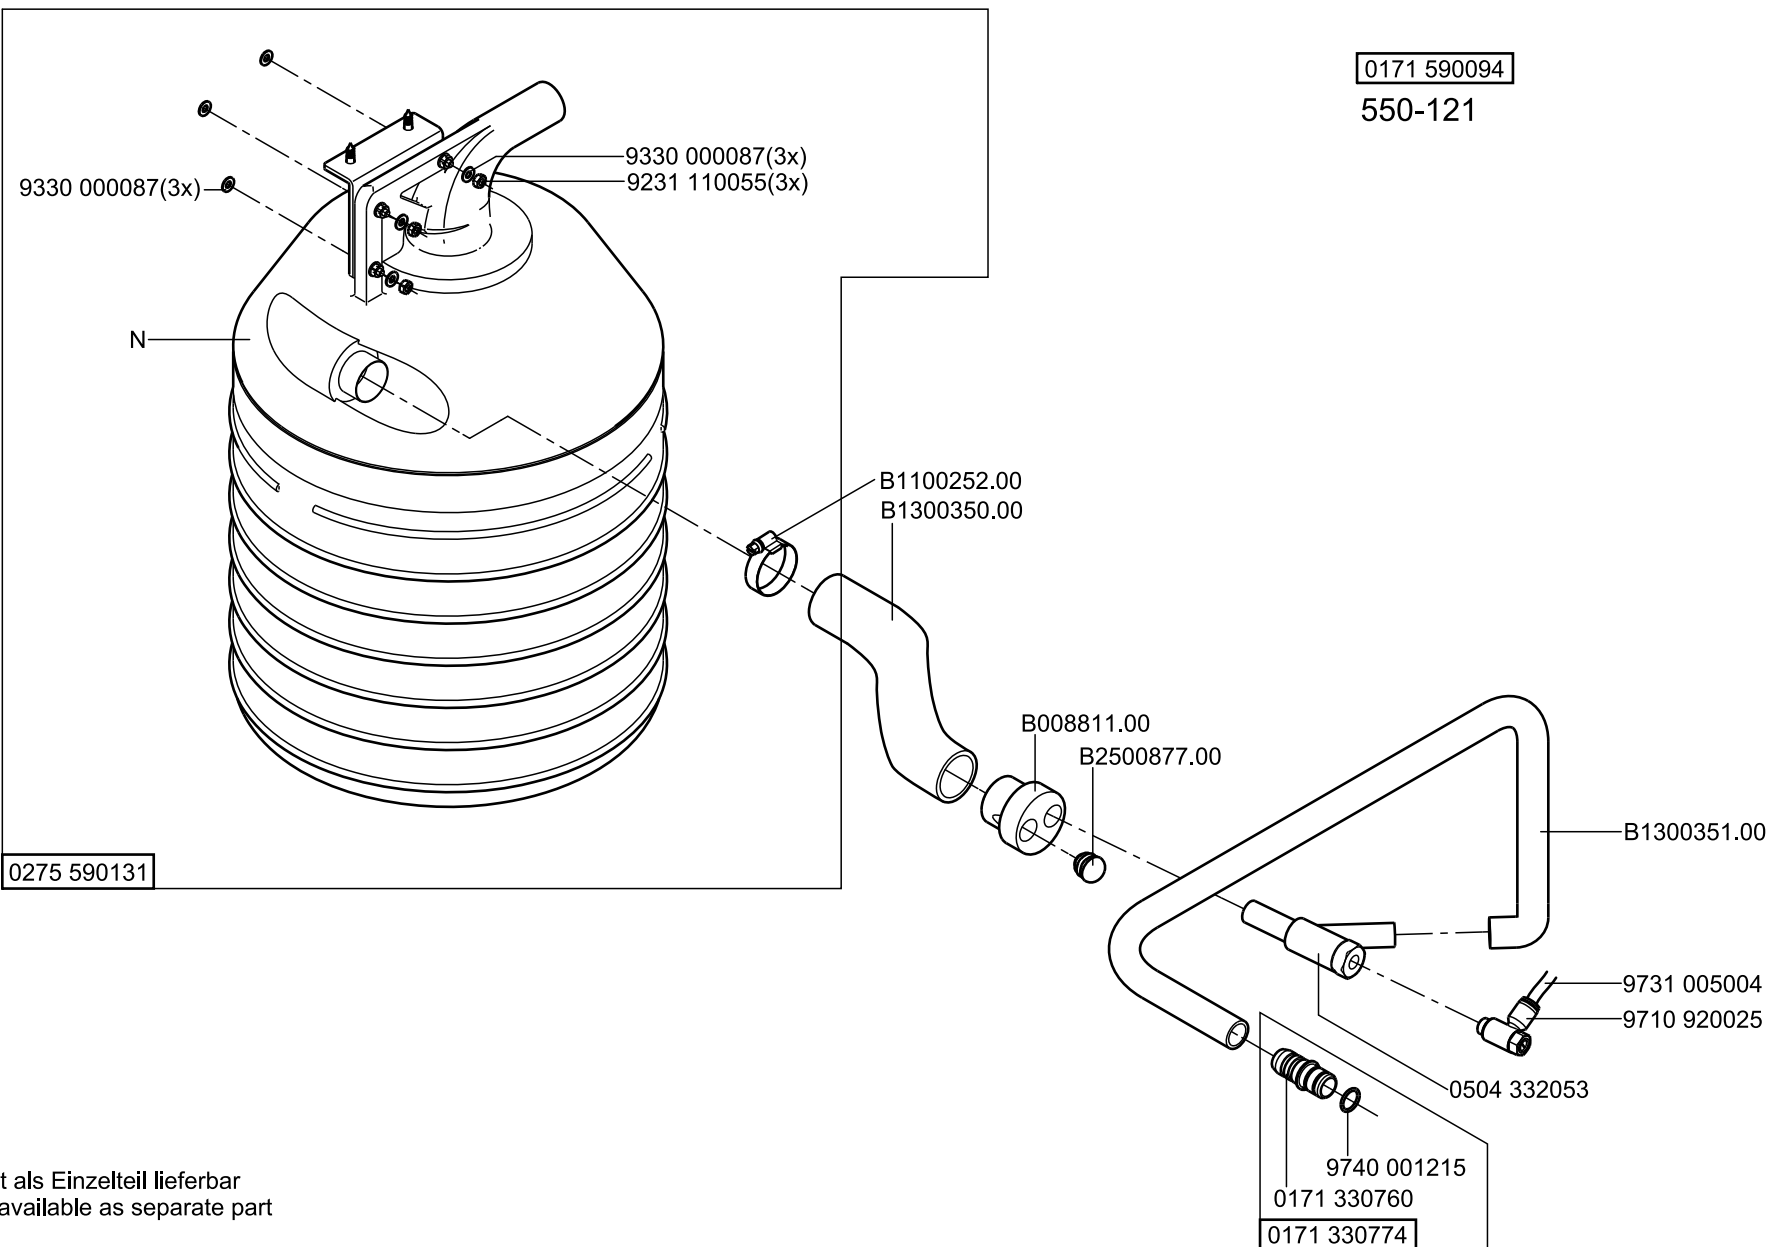


0171 590104


550-121

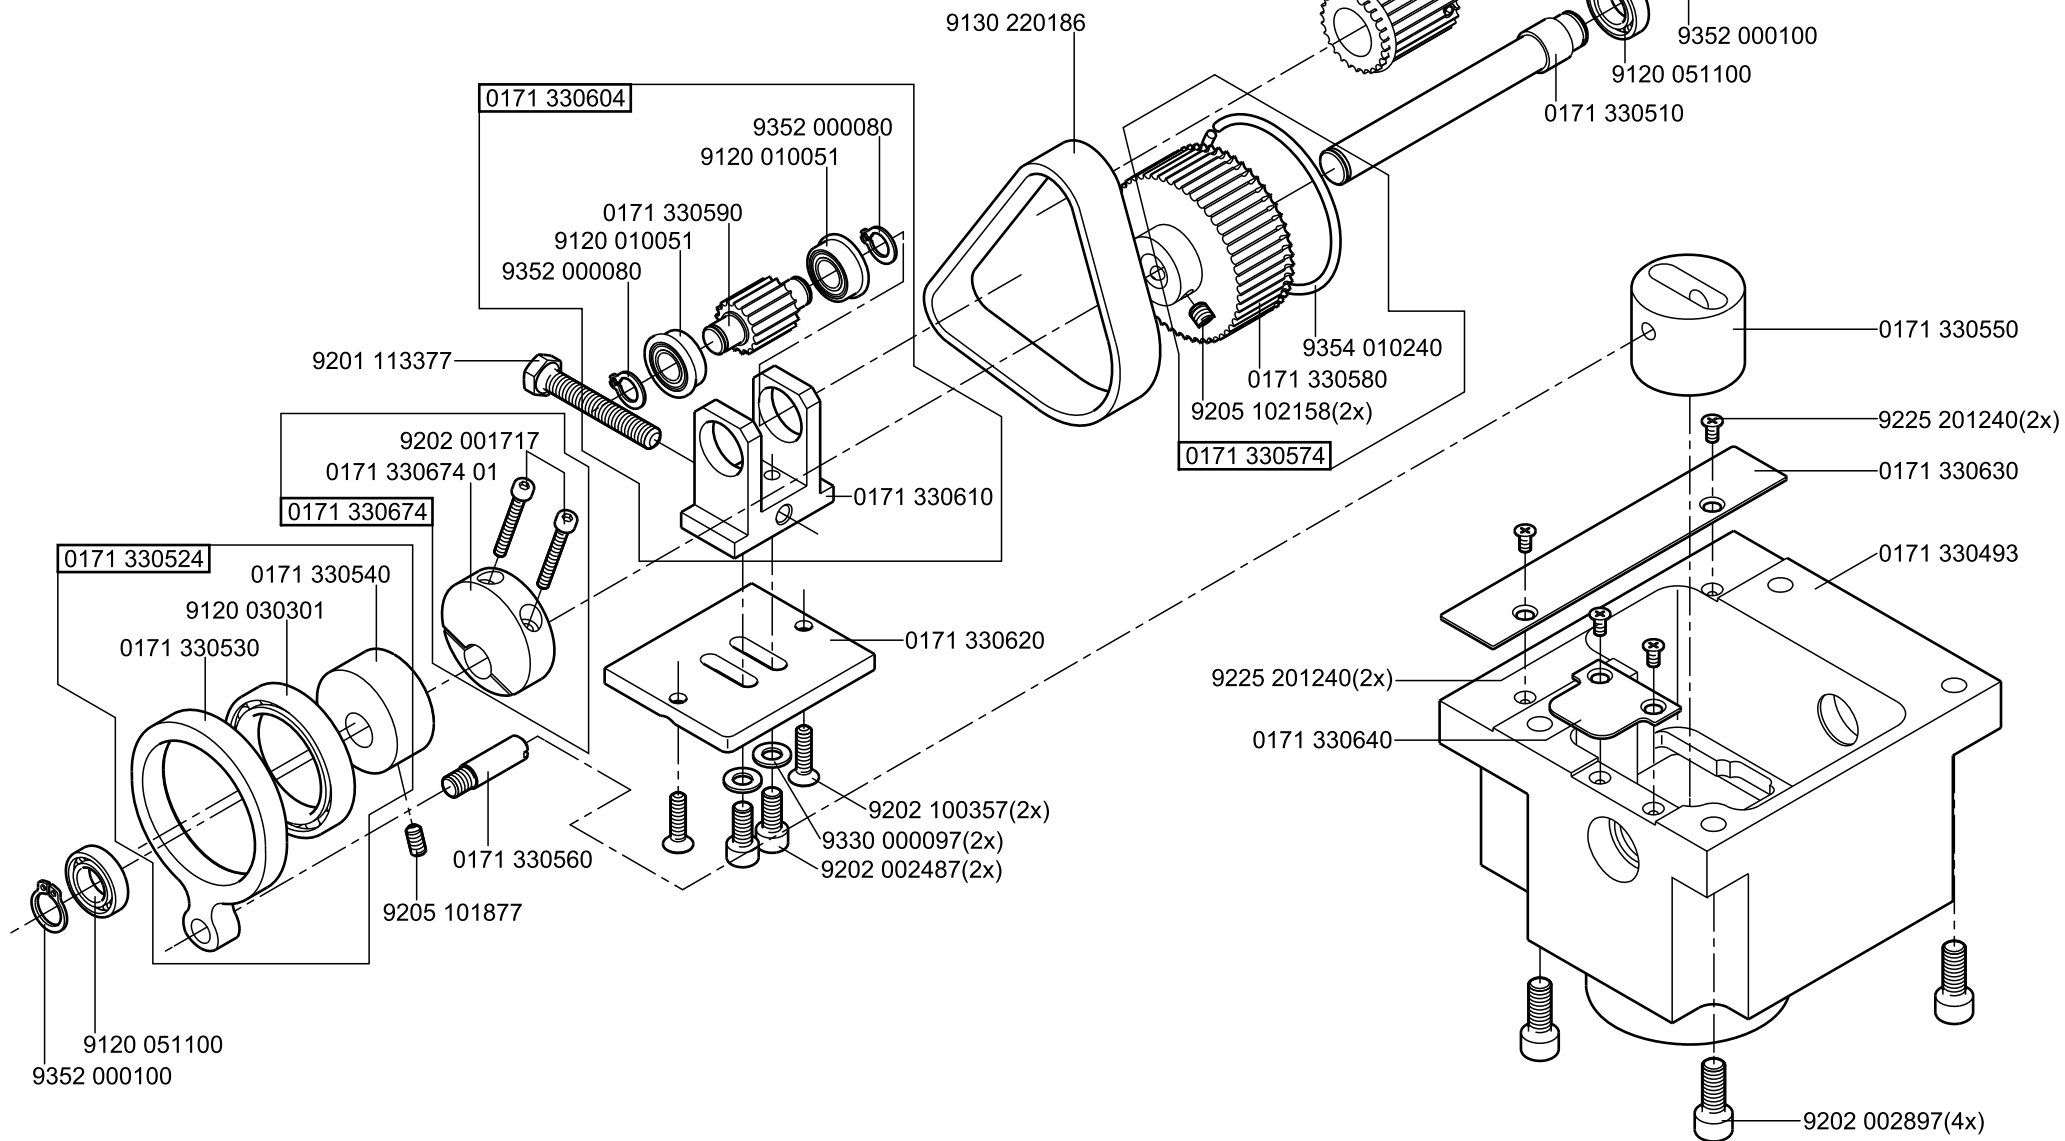siehe Tafel 1
look at Table 1

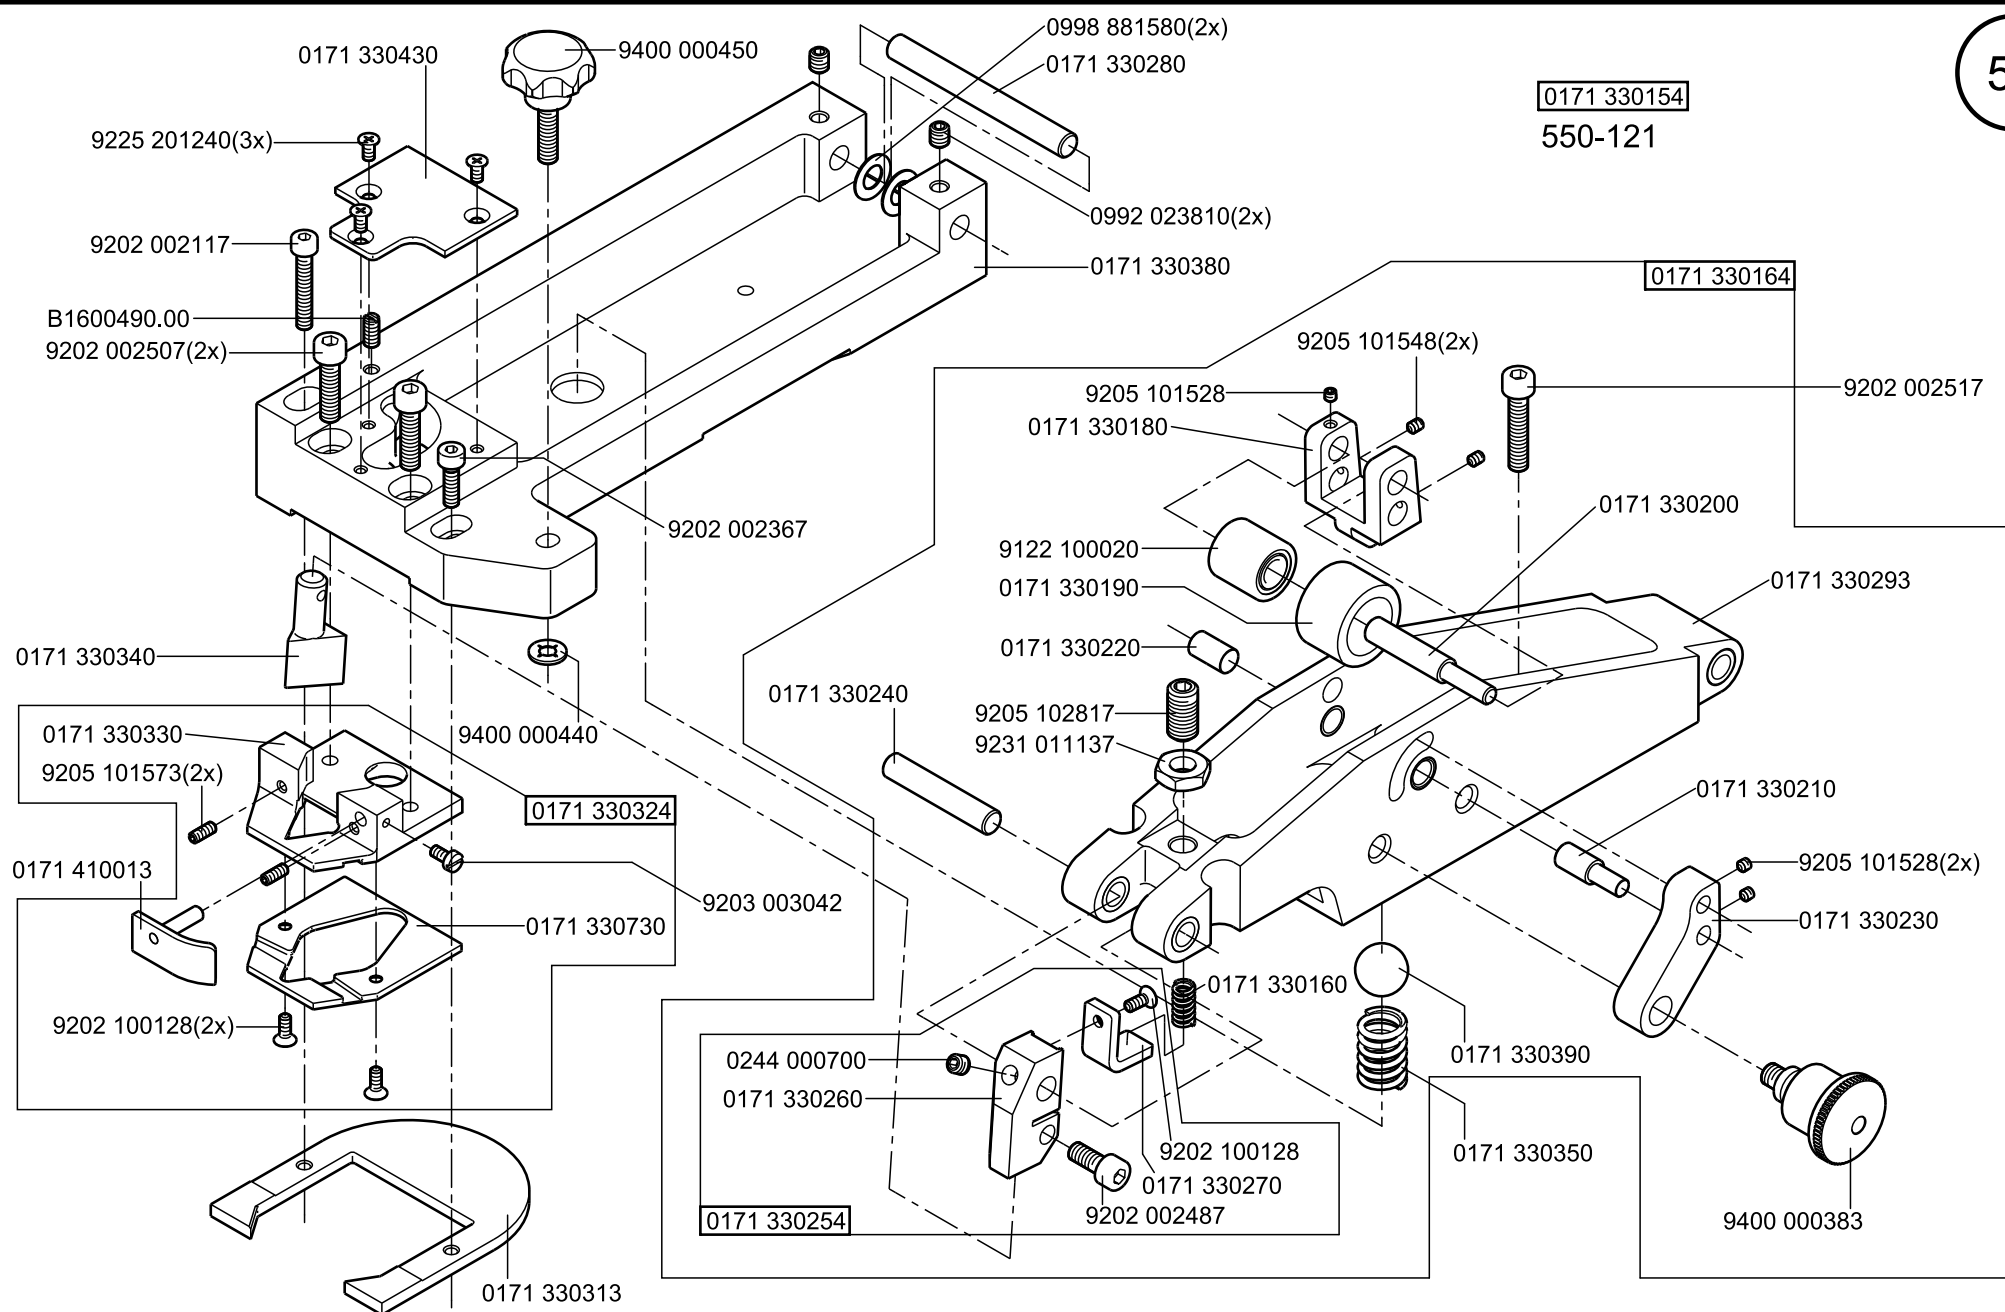

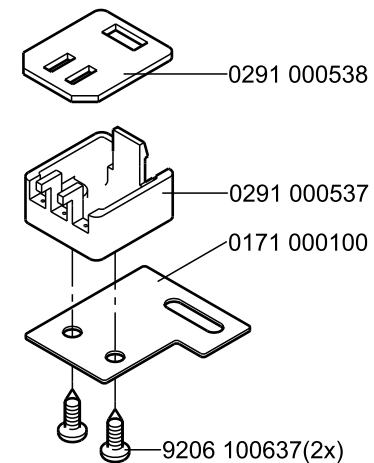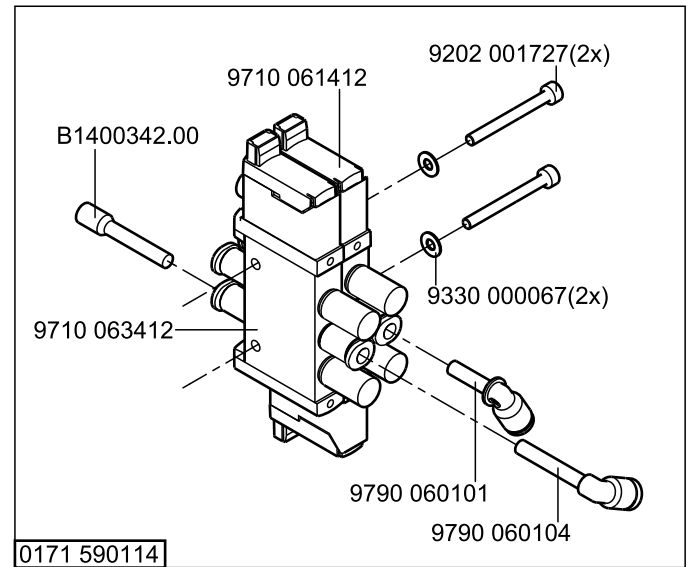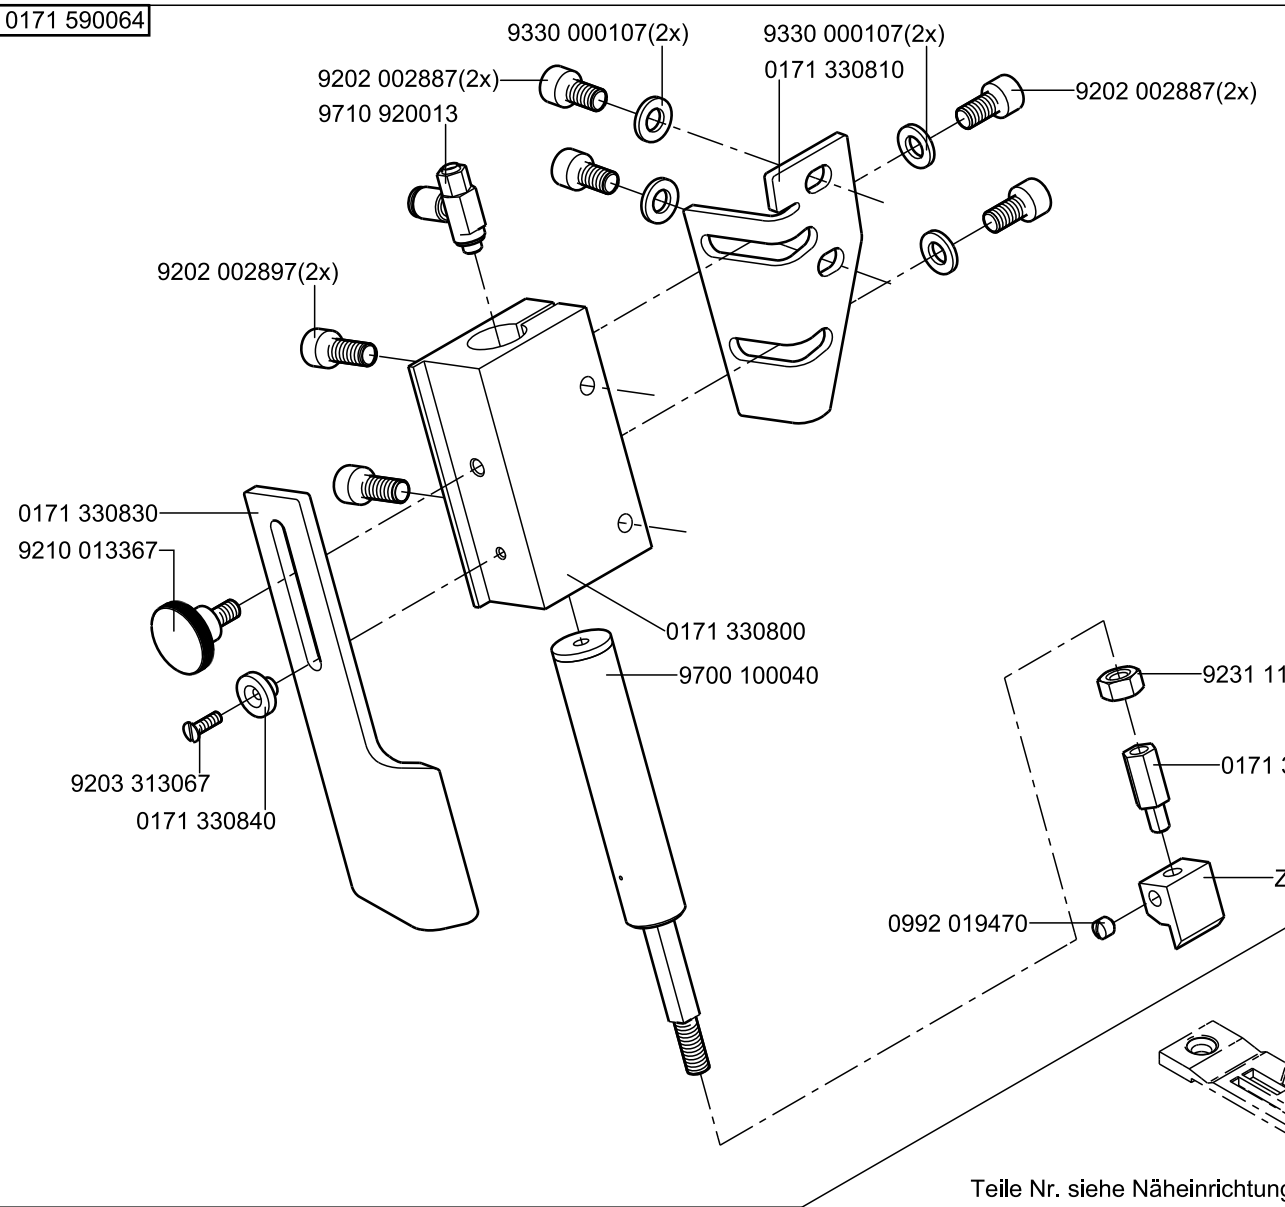

Teile Nr. siehe Näheinrichtung
Part no. see sewing equipment

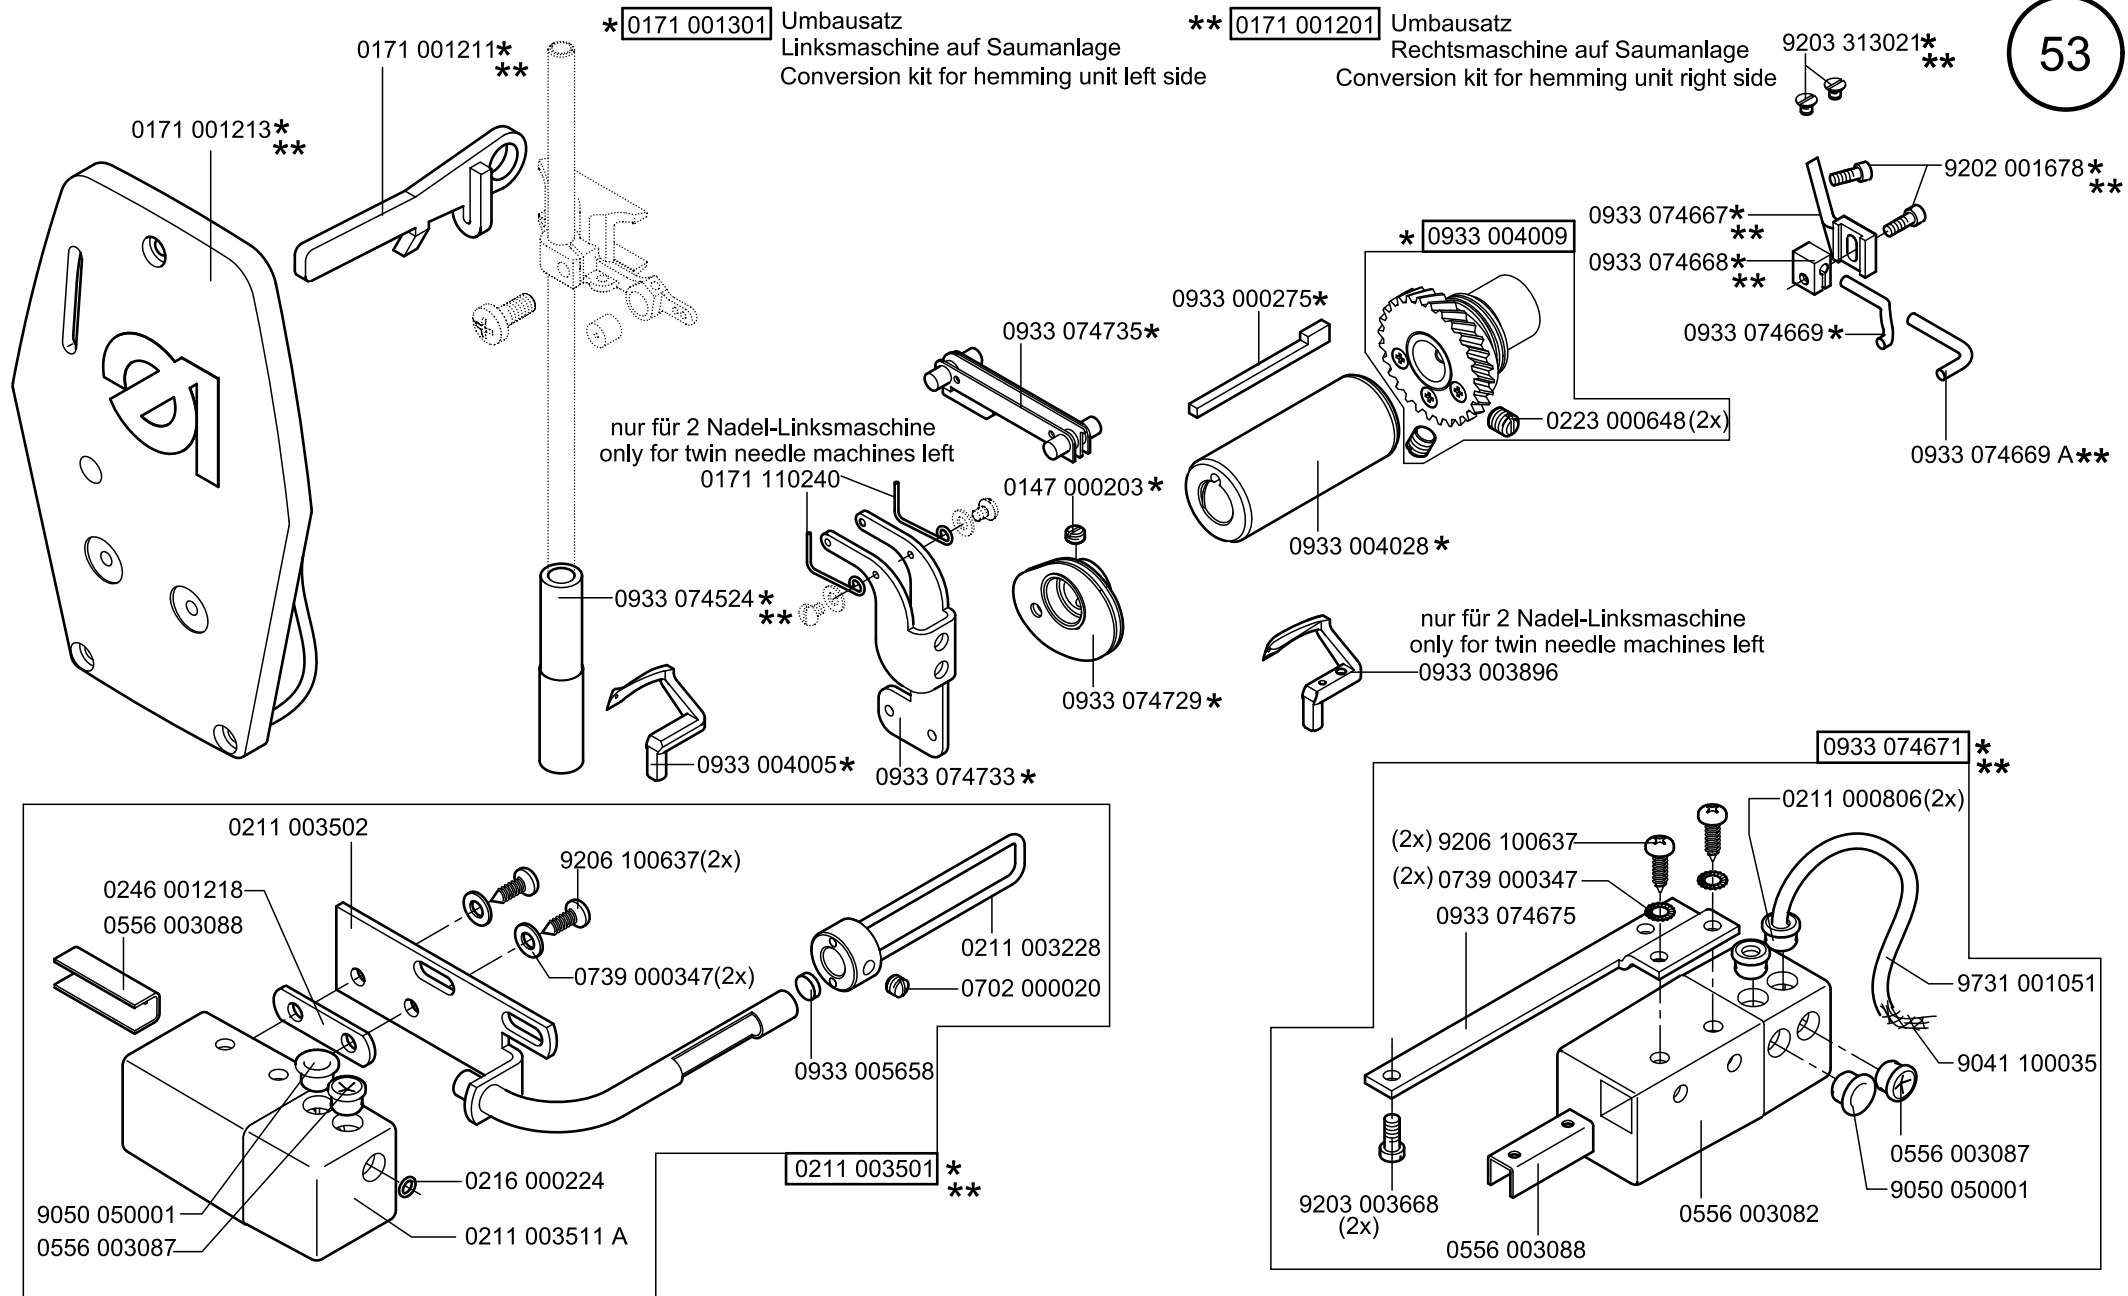





Z115 001081

auf Wunsch
on request

CI. 171-131610

CI. 173-141610

54

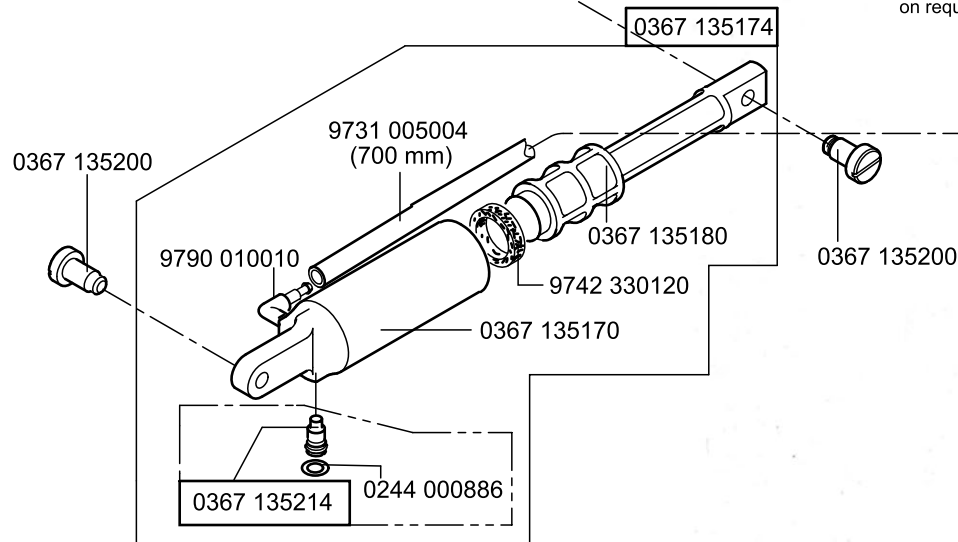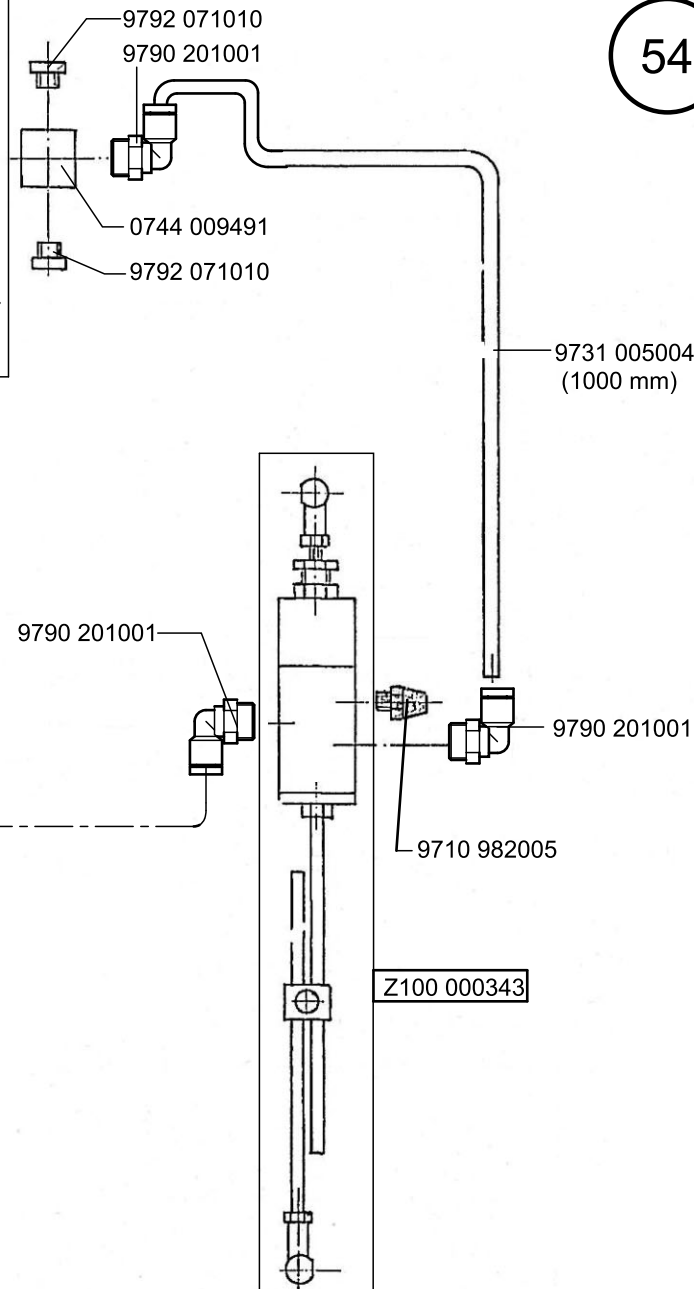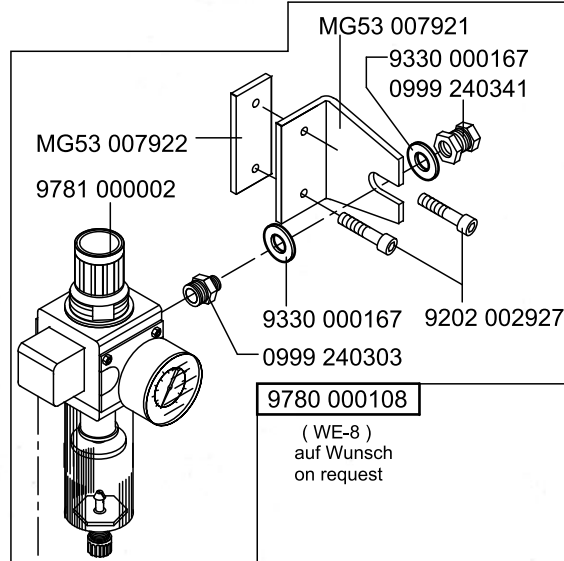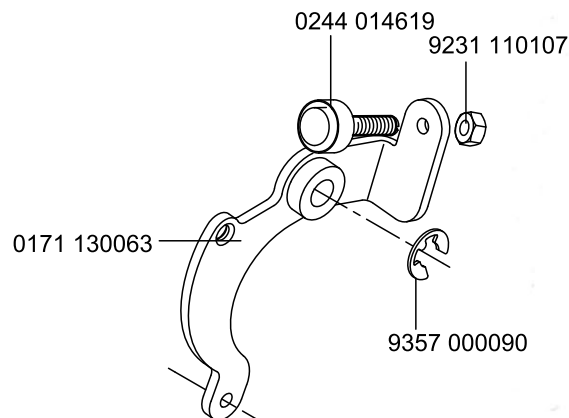

auf Wunsch
on request

0797 003031

0744 001796


0742 002096


9731 002001


0742 002096

0744 001793 B

0744 001793 A

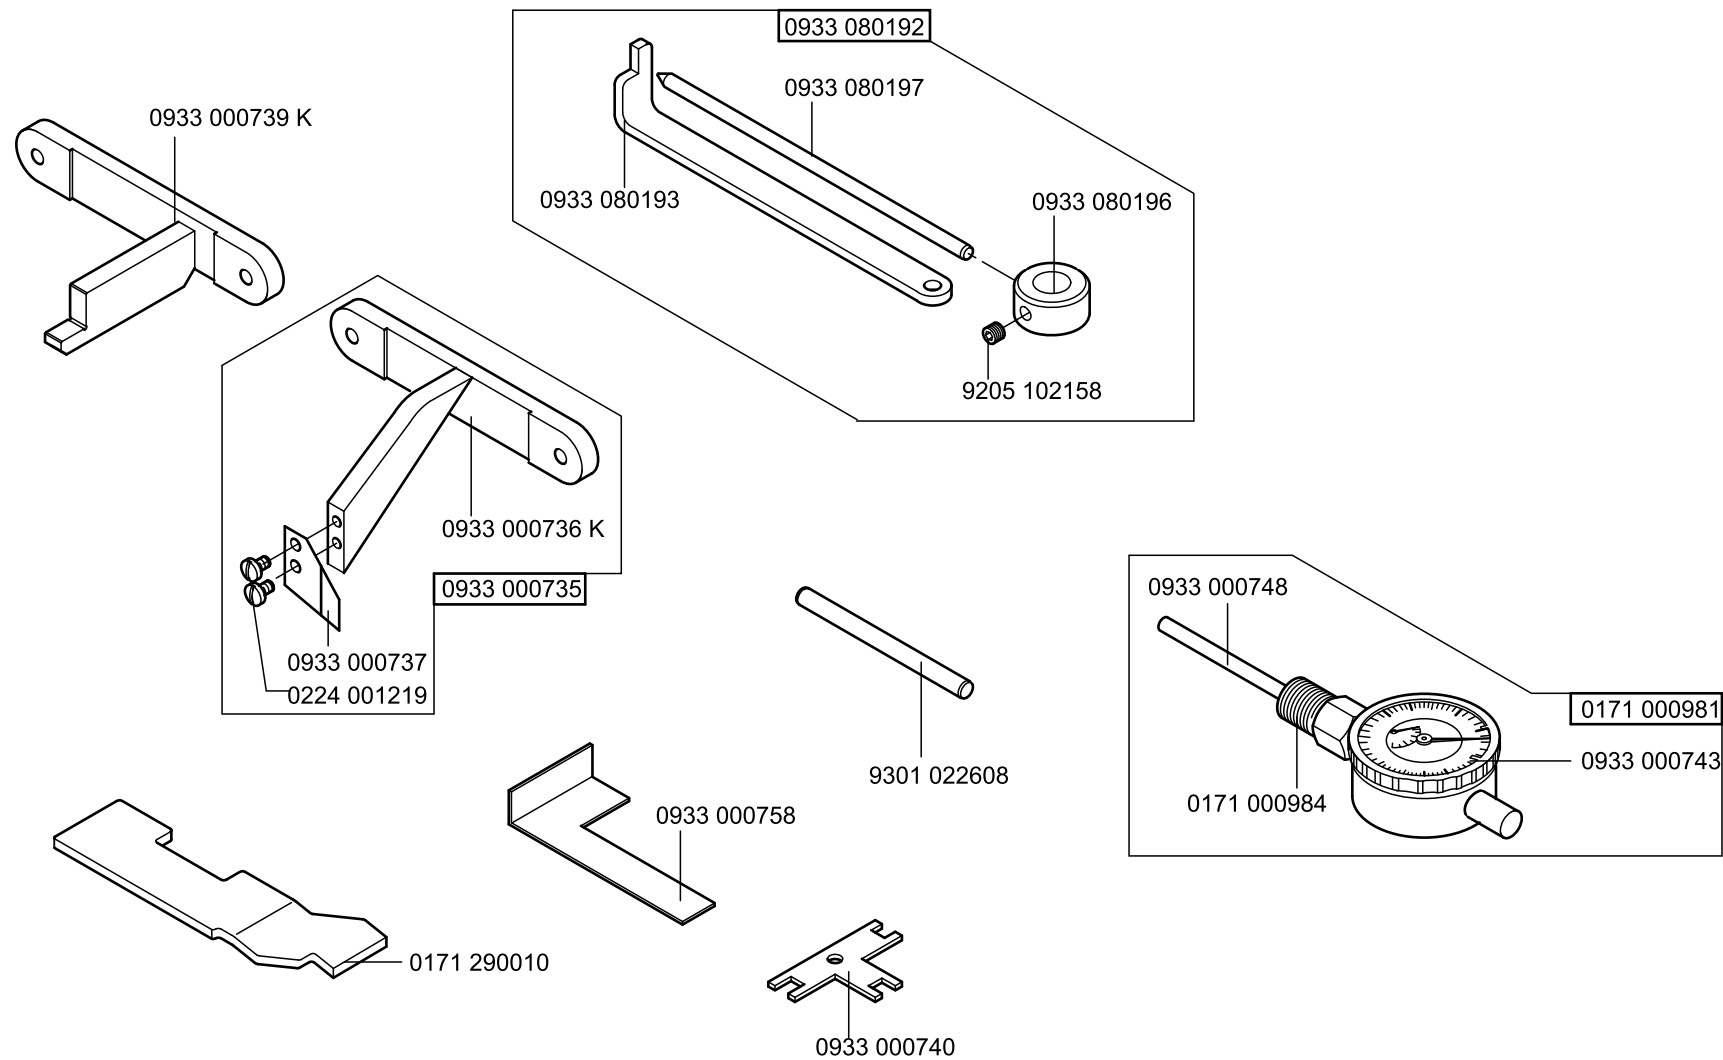

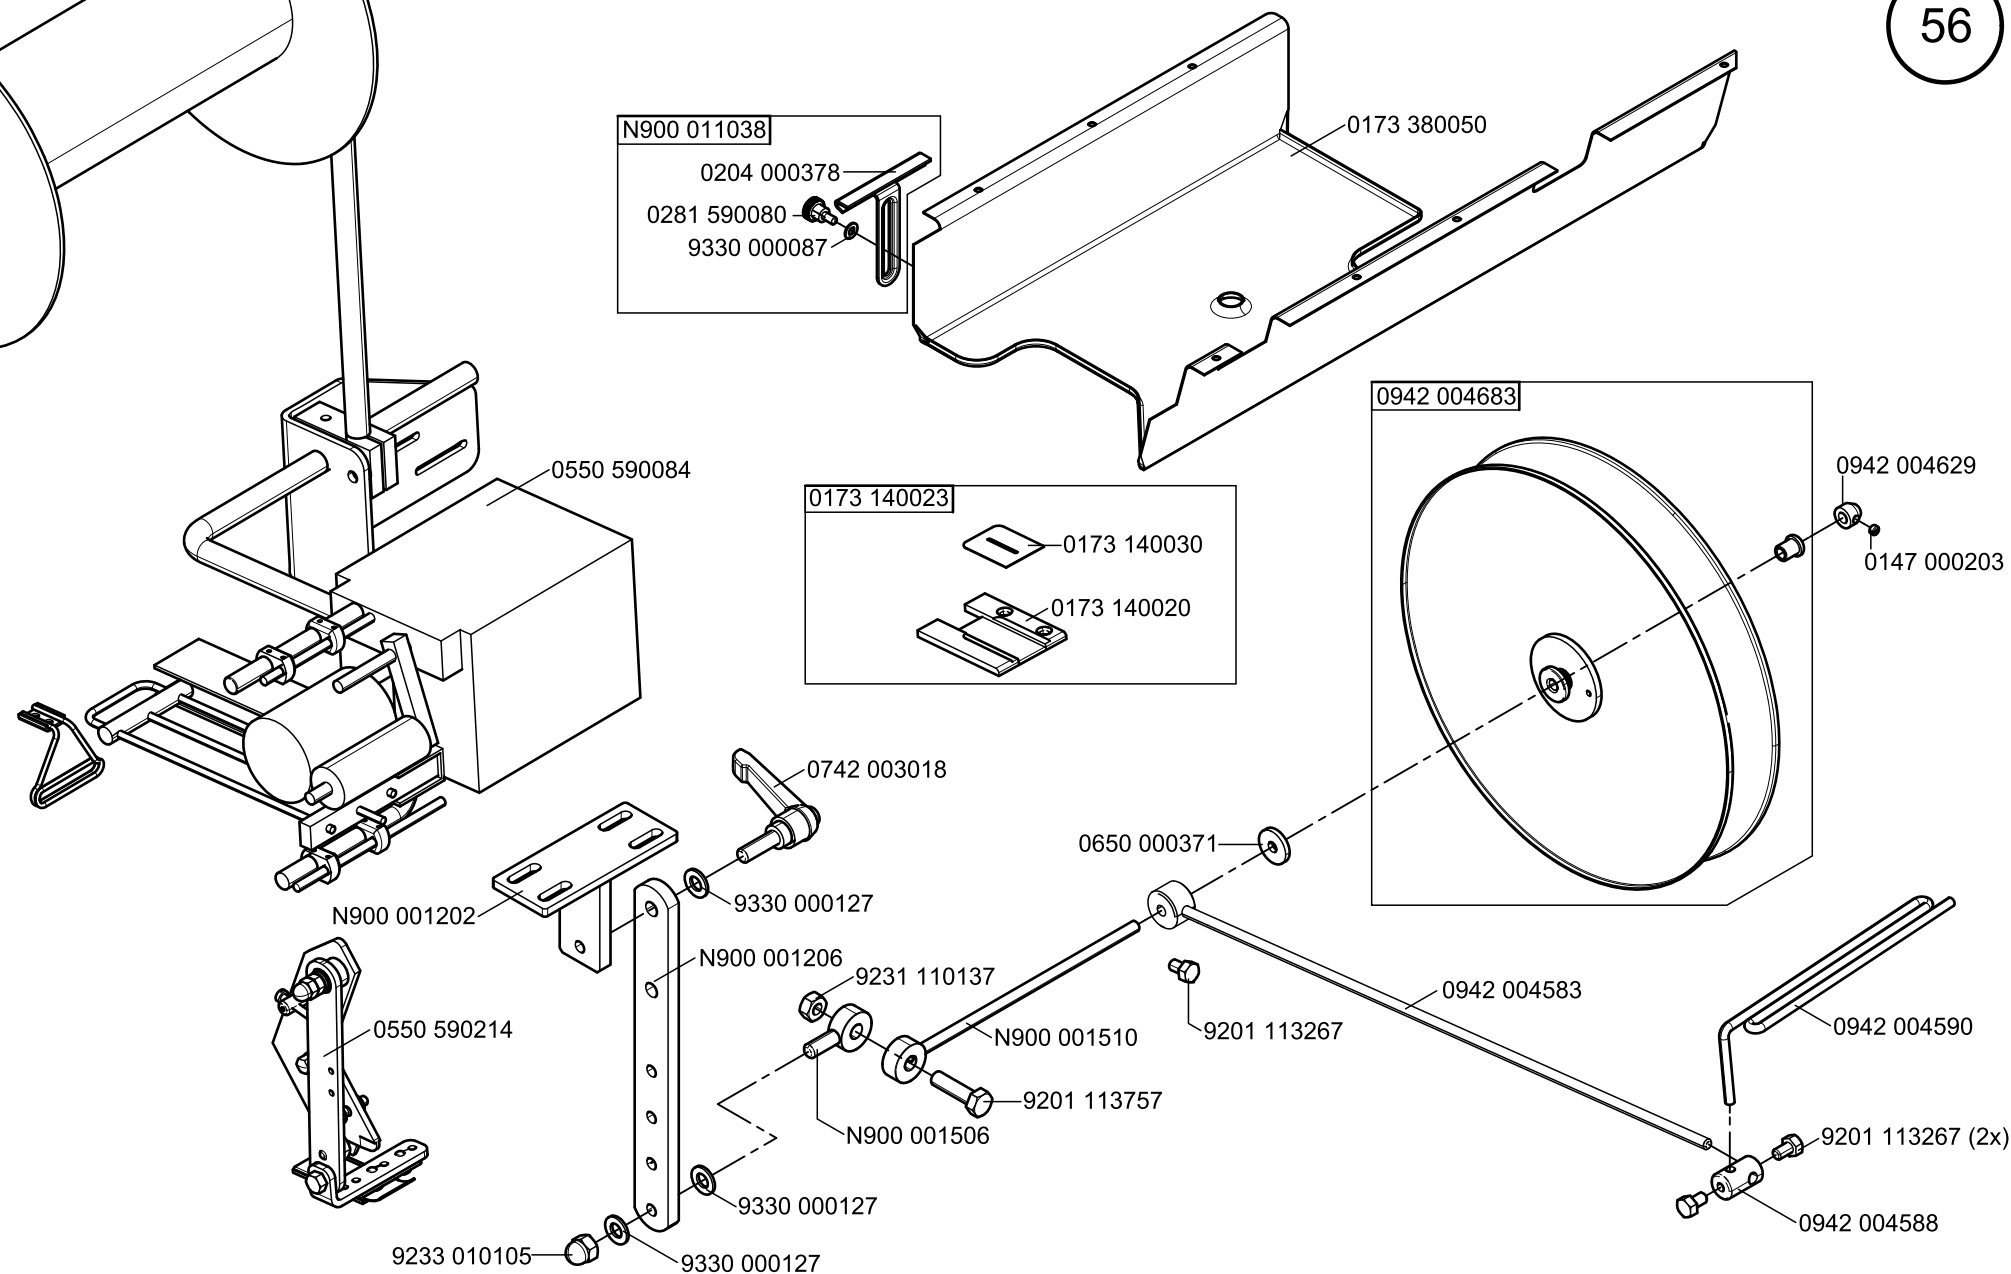

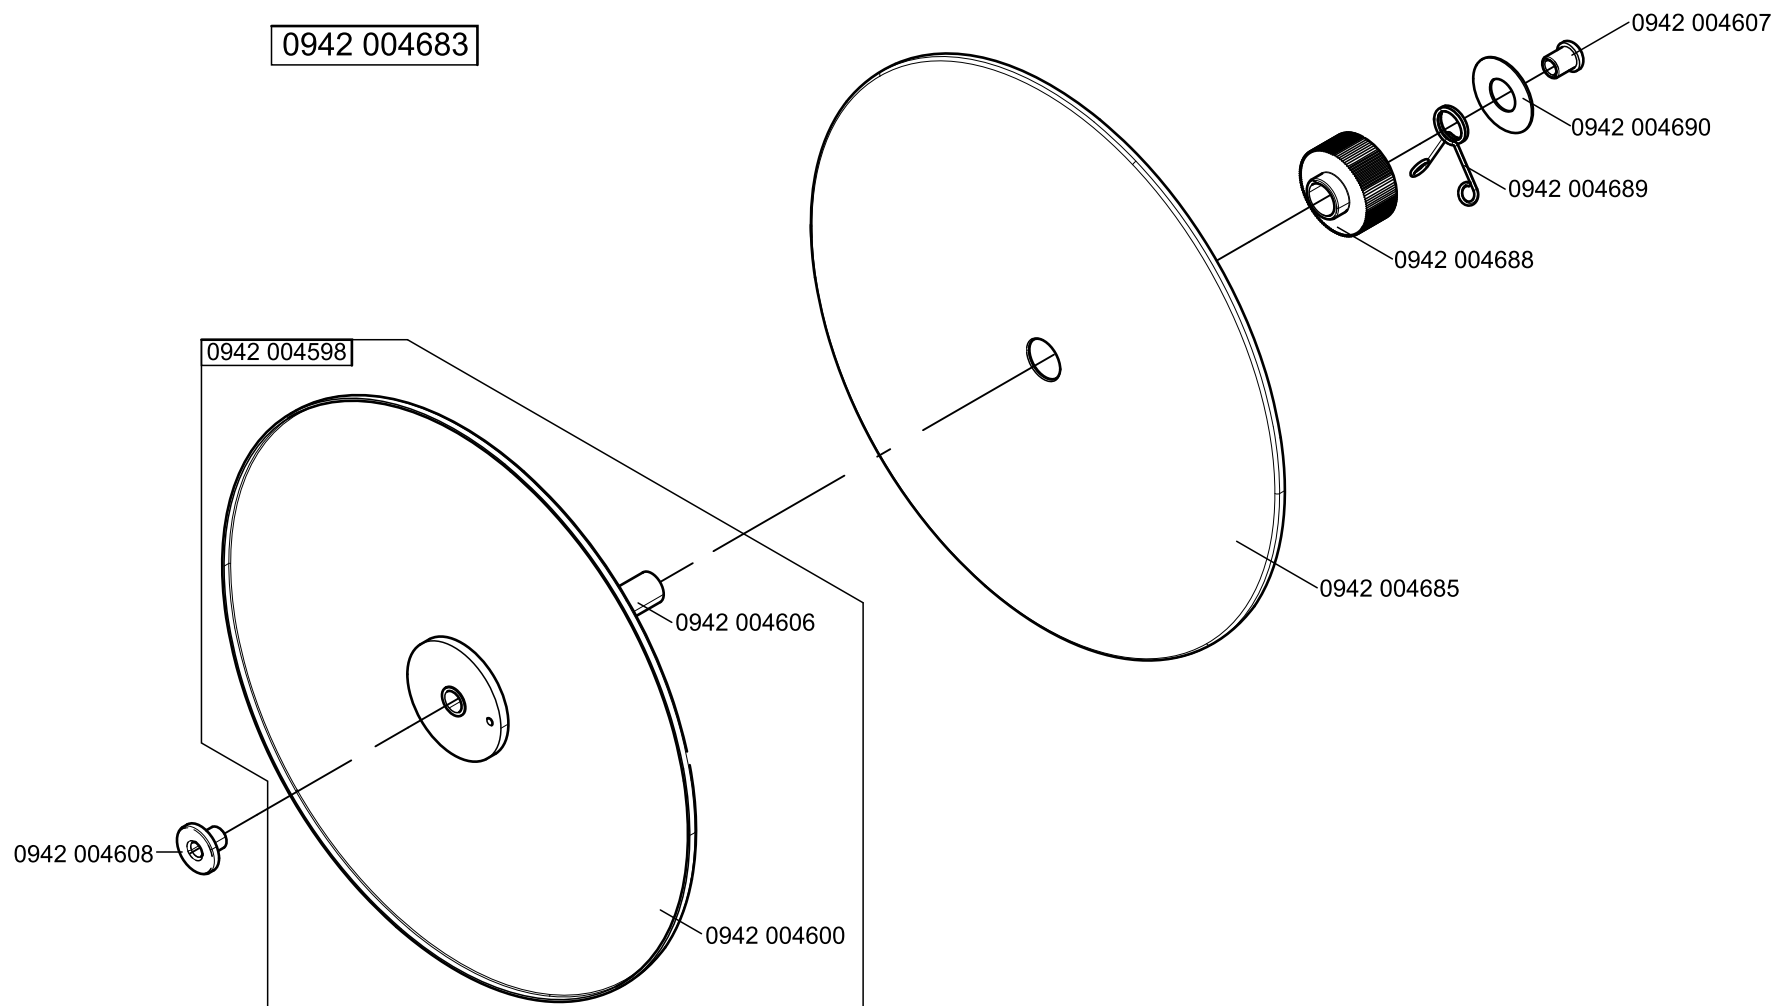

Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel
0002 007504 8580	44	0171 003232	24	0171 120010	1	0171 330340	51
0002 007504 9500	44	0171 003239	24	0171 130010	31	0171 330350	51
0004 000079	25, 41	0171 003253	26	0171 130040	5	0171 330380	51
0024 000080 A	5	0171 003256	26	0171 130050	8	0171 330390	51
0055 000400	25, 41	0171 004602	22	0171 130063	5, 54	0171 330430	51
0077 110220	37, 41	0171 100023	1	0171 140034	2	0171 330493	50
0077 110230	37, 41	0171 100030	1	0171 140040	32	0171 330510	50
0147 000203	2, 9, 18, 53, 56	0171 100040	4	0171 140050	32	0171 330524	50
		0171 100050	13, 14, 15, 16, 17	0171 140210	41	0171 330530	50
0171 000007	1			0171 140223	41	0171 330540	50
0171 000100	52	0171 100063	13	0171 140233	41	0171 330550	50
0171 000115	1	0171 100070	28	0171 142000	41	0171 330560	50
0171 000131 A	1	0171 100103	31	0171 160013	13	0171 330574	50
0171 000133	1	0171 100133	1	0171 160023	13	0171 330580	50
0171 000185	4	0171 100153	1	0171 160030	9	0171 330590	50
0171 000186	3	0171 100310	1	0171 290010	55	0171 330604	50
0171 000187	3	0171 100340	1	0171 330154	51	0171 330610	50
0171 000191	3	0171 109001	41	0171 330160	51	0171 330620	50
0171 000207	24	0171 110030	24	0171 330164	51	0171 330630	50
0171 000248	3	0171 110040	24	0171 330180	51	0171 330640	50
0171 000301	24	0171 110050	24	0171 330190	51	0171 330654	1
0171 000542	9	0171 110060	24	0171 330200	51	0171 330660	1
0171 000597	9, 11	0171 110070	24	0171 330210	51	0171 330674	50
0171 000613	9	0171 110080	24	0171 330220	51	0171 330674 01	50
0171 000981	55	0171 110090	24	0171 330230	51	0171 330730	51
0171 000984	55	0171 110100	24	0171 330240	51	0171 330740	24
0171 001015	27	0171 110113	25	0171 330254	51	0171 330760	49
0171 001201	53	0171 110120	25, 41	0171 330260	51	0171 330774	49
0171 001211	53	0171 110130	32	0171 330270	51	0171 330800	52
0171 001213	53	0171 110184	25	0171 330280	51	0171 330810	52
0171 001301	53	0171 110194	25	0171 330293	51	0171 330820	52
0171 003041	41	0171 110200	24	0171 330313	51	0171 330830	52
0171 003042	41	0171 110220	24, 41	0171 330324	51	0171 330840	52
0171 003043	25, 41	0171 110240	53	0171 330330	51	0171 380020	33

Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel
0171 410013	51	0173 340204	19	0175 350013	22	0176 220324	48
0171 490020	39	0173 380050	56	0175 350023	26	0176 340060	48
0171 490024	39	0175 100020	29, 30	0175 350033	26	0176 340070	48
0171 590054	46	0175 100030	31	0175 350034	26	0176 340080	48
0171 590064	52	0175 100040	1	0175 350040	22	0176 590034	48
0171 590094	49	0175 100044	1	0175 350050	22	0179 110014	25
0171 590104	50	0175 100050	31	0175 350060	22	0179 130010	5
0171 590114	52	0175 100080	31	0175 350070	22	0179 130023	7
0173 000207	24	0175 100100	45	0175 350080	22	0179 140020	26
0173 000272	17	0175 110043	32	0175 350090	22	0179 150013	26
0173 003725	19	0175 110080	46	0175 350100	22	0179 160010	16
0173 003726	19	0175 130013	7, 8	0175 350104	22	0179 350010	23
0173 004003	12	0175 130060	7, 8	0175 350110	22, 23	0179 350024	23
0173 004012	12	0175 130070	7, 8	0175 350124	22	0179 350050	23
0173 004016	12	0175 130080	45	0175 350140	22	0179 350060	23
0173 004022	12	0175 130090	45	0175 590024	46	0179 590014	43
0173 004026	12	0175 140020	32	0175 590034	46	0195 002308	9, 11
0173 100123	19	0175 140090	33	0175 590044	43	0195 004613	26
0173 140020	56	0175 140100	33	0175 590054	45	0195 004732	24
0173 140023	56	0175 150010	2	0175 590074	41	0195 350014	25
0173 140030	56	0175 150014	2	0176 160010	11	0196 007137	12, 14
0173 340013	19	0175 150020	2	0176 160020	11	0204 000378	56
0173 340023	19	0175 160010	14, 15, 16	0176 160063	15	0211 000003	32
0173 340060	19	0175 160030	12, 14	0176 160080	15	0211 000007	32
0173 340070	19	0175 160060	12, 14, 43	0176 160114	11	0211 000060	10
0173 340080	19	0175 160073	14	0176 160120	15	0211 000062	6, 11
0173 340090	19	0175 160103	14, 15, 16	0176 160133	15	0211 000069	6, 9, 10, 11
0173 340100	19	0175 160120	14, 15, 16	0176 160140	15	0211 000075	9, 11
0173 340110	19	0175 160130	20	0176 160150	15	0211 000085	9, 10, 11
0173 340143	19	0175 160140	20	0176 160160	15	0211 000088	6, 10, 11
0173 340153	18	0175 160150	14, 15, 16	0176 160173	15	0211 000106	2
0173 340160	19	0175 160160	15, 43	0176 160223	15	0211 000122	9
0173 340173	17	0175 160170	15, 43	0176 220304	48	0211 000133	10, 11
0173 340180	17	0175 310013	14, 15, 16	0176 220314	48	0211 000162	9, 11

Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel
0211 000224	21	0216 000046	26, 41	0265 000561	9, 11	0271 001643	13, 14, 15,
0211 000237	5	0216 000051	2	0265 000601	10, 11		16, 17, 45
0211 000248	32	0216 000134	22, 26, 32	0265 000606	11	0271 001654	13
0211 000257	32	0216 000224	31, 53	0265 002032	4	0271 001655	13
0211 000305 A	2	0216 000288	6, 24	0267 700010	37	0271 001663	13
0211 000331	4	0216 000566	48	0270 000256	26, 41	0271 001664	13
0211 000332	1	0216 000660	27	0271 000011	31	0271 001667	13
0211 000352 A	1	0219 000185	4	0271 000050	6, 11	0271 100350	32
0211 000355	1	0219 000193	4	0271 000162	3, 8	0271 110070	17, 45
0211 000408	2	0219 000353	24	0271 000167	3	0271 110140	45
0211 000408 M1	27	0219 000836	5	0271 000199	25, 41	0271 130253	3
0211 000422	4	0219 000840	4	0271 000207	7	0271 150104	2
0211 000439	3, 7, 8	0219 000922	42	0271 000227	31	0271 150110	33
0211 000440	3, 8	0223 000245	9	0271 000298	16	0271 490010	33
0211 000633	2	0223 000450 K	37	0271 000300	24	0271 490030	33
0211 000699	37	0223 000454	37	0271 000308	12, 14	0271 490050	47
0211 000788	3	0223 000460 K	37	0271 000309	12	0271 490060	47
0211 000806	24, 53	0223 000481	37	0271 000313	12, 14, 16	0271 490080	46
0211 003228	53	0223 000486	37	0271 000506	2	0271 490090	46
0211 003501	53	0223 000646	2	0271 000602	18	0271 590024	47
0211 003502	53	0223 000648	6, 9, 11,	0271 000648	6, 10, 11	0271 590044	46
0211 003511 A	53		17, 27, 53	0271 000651	12, 15	0272 000141	7
0211 010805	42	0223 000652	10, 11	0271 000667	4	0272 000143	7, 17
0211 050214	25, 41	0223 000669	9, 11	0271 000706	33	0272 000151	7
0212 000236	7	0224 001219	55	0271 000756	7	0272 000157	7
0212 000247	27	0244 000501	32	0271 001207	12	0272 000708	10
0212 004821	14, 15, 16,	0244 000700	1, 2, 51	0271 001255	12, 14, 15	0272 000709	10
	18	0244 000886	5, 54	0271 001605	3, 7	0272 070886	22
0212 004862	18	0244 014619	5, 12, 54	0271 001612	12	0273 000006	1
0213 000269	11	0244 015012	47	0271 001624	13	0273 000162	3
0213 000350	11	0246 000344	7, 8	0271 001628	13	0273 000180	4
0213 000369	11	0246 000575	7	0271 001639	13, 17, 45	0273 000244	6, 17
0213 000517	9, 11	0246 001218	53	0271 001642	13, 14, 15,	0273 000248	17
0216 000043	17	0265 000138	7		16	0273 000256	6, 17

Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel
0273 000257	6, 17	0273 000600	19	0275 310230	7	0367 135214	5, 54
0273 000262	17	0273 000615	19	0275 310240	7	0380 000104	48
0273 000267	17	0273 000620	19	0275 310290	7	0504 332053	49
0273 000283	17	0273 000645	18	0275 310303	14, 16	0531 000464	19
0273 000293	17	0273 000646	18	0275 310323	14, 16	0540 100850	3, 8
0273 000295	17	0273 000653	19	0275 310330	14, 15, 16	0540 110080	25, 41
0273 000297	17	0273 000654	19	0275 310340	14, 15, 16	0550 590084	56
0273 000307	17	0273 000663	19	0275 310370	14, 15, 16	0550 590090	48
0273 000312	17, 45	0273 000677	19	0275 310393	14, 15, 16	0550 590214	56
0273 000321	17	0273 000678	19	0275 310400	14, 15, 16	0556 000821 A	45
0273 000322	17	0273 000680	19	0275 310410	14, 15, 16	0556 001091	20
0273 000324	19	0273 000683	19	0275 310430	14, 15, 16	0556 002267	42
0273 000325	17	0273 000686	19	0275 310440	14, 15, 16	0556 003082	53
0273 000463	18	0273 000697	18	0275 310450	14, 15, 16	0556 003087	53
0273 000465	18	0273 002518	17	0275 310463	14, 15	0556 003088	53
0273 000469	18	0273 100040	45	0275 310570	7, 8	0556 014030	24
0273 000472	18	0275 130023	7	0275 310580	7	0558 000060 A	26
0273 000478	18	0275 130040	7	0275 310604	6	0566 001382	48
0273 000506	18	0275 130050	7	0275 380020	6	0570 001051	42
0273 000515	18	0275 130060	7	0275 380050	37	0620 760092	9, 10, 11
0273 000521	18	0275 130080	7	0275 400014	42	0650 000072	20
0273 000524	18	0275 160020	42	0275 590014	42	0650 000371	56
0273 000530	18	0275 160030	42	0275 590131	49	0667 145400	37
0273 000534	18	0275 160040	42	0281 380114	37	0700 000043	34, 35
0273 000542	18	0275 160080	42	0281 590080	56	0700 000044	34, 35
0273 000552	18	0275 310023	6	0291 000159	1	0700 000045	34, 35
0273 000557	19	0275 310040	7	0291 000537	52	0700 000050	34, 35
0273 000562	19	0275 310053	7	0291 000538	52	0700 000055	37
0273 000572	19	0275 310070	6	0296 160120	1	0700 000090	37
0273 000576	19	0275 310080	7	0367 135014	4	0700 017512	34, 35
0273 000583	19	0275 310094	7	0367 135170	5, 54	0700 017513	34, 35
0273 000589	19	0275 310153	6	0367 135174	5, 54	0700 017514	34, 35
0273 000596	19	0275 310180	6	0367 135180	5, 54	0702 000020	9, 18, 41,
0273 000599	19	0275 310193	6	0367 135200	5, 54		53

Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel
0702 000073	22	0797 003031	36, 54	0933 000300	2	0933 001030	41
0718 000254	42	0798 120401	46	0933 000314	2	0933 001452	20
0723 000013	18	0798 124920	44	0933 000319	2	0933 001460	20
0739 000347	53	0798 221025	44	0933 000320	2	0933 001462	20
0742 002096	36, 54	0798 447914	44	0933 000321	2	0933 001465	20
0742 003018	56	0798 500088	44	0933 000326	26	0933 001469	20
0742 041517	19	0805 401650	20	0933 000327	26, 41	0933 001471	20
0742 041524	19	0902 000131	1	0933 000333	2	0933 001472	20
0744 001369	19	0911 000339	7	0933 000334	2	0933 001478	20
0744 001793 A	36, 54	0911 000478	1, 2, 28,	0933 000337	26	0933 001533	24
0744 001793 B	36, 54		29, 30	0933 000344 A	2	0933 001545	21
0744 001796	36, 54	0911 000668	41	0933 000350	27	0933 001555	21
0744 009491	54	0913 000660	41	0933 000359	9	0933 001556	21
0744 012495	41	0913 000661	41	0933 000362	9	0933 001565	21
0745 511680	22	0931 001961	1	0933 000373 B	20	0933 003896	53
0746 000789	18	0931 001963	1	0933 000422	9	0933 004005	53
0746 001547	19	0931 001982 A	1	0933 000429	9, 11	0933 004009	53
0748 000023	42	0931 001985	1	0933 000430	9, 11, 27	0933 004028	53
0748 000294	2, 9	0931 001987	1	0933 000449	10	0933 005550	2
0791 000007	37	0931 002057	26	0933 000521 A	21	0933 005615	18
0791 001011	37	0931 002058	26	0933 000735	55	0933 005621	18
0791 001012	37	0931 002076	27	0933 000736 K	55	0933 005622	18
0791 001053	37	0931 002089	27	0933 000737	55	0933 005623	18
0791 001081	37	0931 002142	23	0933 000739 K	55	0933 005658	53
0791 001084	37	0931 002143	23	0933 000740	55	0933 005725	19
0791 001090	37, 41	0931 002156	23	0933 000743	55	0933 005736	19
0791 001091	37, 41	0931 002304	27	0933 000748	55	0933 005737	19
0791 001093 A	37, 41	0931 003161	23	0933 000758	37	0933 005737 A	19
0791 001095	37, 41	0933 000075	1	0933 000758	55	0933 005738 A	19
0791 001096	37, 41	0933 000105	1	0933 001020	41	0933 020030	26, 41
0791 580100	37, 41	0933 000158	22	0933 001023	41	0933 021221	6
0794 000853	14, 15, 16	0933 000274	2	0933 001024	41	0933 021605	26
0794 006813	48	0933 000275	2, 53	0933 001026	41	0933 021606	26
0797 002016	21, 24	0933 000287	2	0933 001027	41	0933 022567	22

Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel
0933 022872	9	0942 004583	56	1001 009140	5	9201 113767	42
0933 063968	22	0942 004588	56	9041 100015	7, 8, 17, 45	9202 001657	23
0933 063969	22	0942 004590	56	9041 100025	1, 6, 7, 10,	9202 001658	18
0933 063984	22	0942 004598	57		17	9202 001667	2
0933 070162	12	0942 004600	57	9041 100030	10, 11, 21	9202 001678	53
0933 074524	53	0942 004606	57	9041 100035	24, 53	9202 001717	50
0933 074531	27	0942 004607	57	9041 102025	6, 10, 17	9202 001727	52
0933 074535	21	0942 004608	57	9050 050001	53	9202 002057	19, 20
0933 074537	27	0942 004629	56	9081 500010	37	9202 002067	26
0933 074570	27	0942 004683	56, 57	9081 500051	37	9202 002077	2, 15, 20,
0933 074572	20	0942 004685	57	9120 010051	50		28, 29, 30
0933 074667	53	0942 004688	57	9120 030050	45	9202 002083	18, 19
0933 074668	53	0942 004689	57	9120 030120	48	9202 002087	12, 14
0933 074669	53	0942 004690	57	9120 030301	50	9202 002097	14, 16
0933 074669 A	53	0942 010141	22, 23	9120 050120	18	9202 002107	22
0933 074671	53	0944 001431	48	9120 051100	50	9202 002117	51
0933 074675	53	0945 000554	9	9120 080250	1	9202 002177	2
0933 074729	53	0965 000511	2	9122 100020	51	9202 002367	51
0933 074733	53	0990 490128	37	9129 016060	1	9202 002377	18, 19
0933 074735	53	0992 019470	52	9129 020180	48	9202 002467	43
0933 079155	24	0992 023810	51	9129 022220	1	9202 002473	9, 11, 27
0933 079777	20	0993 941028	19	9129 024070	7	9202 002477	20
0933 080192	55	0995 340617	37	9130 202190	33	9202 002483	9, 10, 11,
0933 080193	55	0998 881580	51	9130 220130	19		19
0933 080196	55	0998 881620	6	9130 220186	50	9202 002487	7, 8, 11,
0933 080197	55	0998 882100	6	9130 231500	18		15, 50, 51
0933 100068	41	0998 912080	24	9138 100022	2	9202 002488	17, 18
0934 000423	11	0999 220731	22, 23	9201 112497	23	9202 002493	13
0934 000424	11	0999 240303	36, 54	9201 112877	33	9202 002497	11, 12, 15
0934 000429	11	0999 240341	36, 54	9201 113267	56	9202 002503	19
0935 053995	10, 11	0999 240408	25, 28, 29	9201 113297	48	9202 002507	51
0935 054070	14, 15, 16	0APP 001041	44	9201 113377	50	9202 002517	15, 51
0939 013000 A	12	0APP 001042	44	9201 113677	37	9202 002527	31
0941 000096	1	1001 001162	6, 9, 11, 45	9201 113737	42, 56	9202 002537	33

Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel
9202 002587	32	9203 100002	41	9204 201711	46	9206 200087	34, 35
9202 002877	32	9203 100021	47	9204 201723	17	9207 150307	37
9202 002887	52	9203 100631	3, 7, 8	9204 201727	17	9207 170227	34, 35, 37
9202 002897	12, 14, 50,	9203 312411	1	9204 201957	32, 33, 37,	9207 170437	44, 46
	52	9203 313021	47, 53		44	9207 171057	34, 35
9202 002907	15	9203 313067	52	9204 201967	1, 13, 14,	9210 013367	52
9202 002918	17	9203 313667	7		15, 16, 45	9217 300527	19, 24
9202 002927	54	9203 313671	3, 17	9204 202037	41	9217 300547	46
9202 002937	36	9204 001257	45	9204 202038	37	9225 201240	24, 41, 50,
9202 003178	15	9204 001767	10, 11	9204 202267	33		51
9202 003317	44	9204 002363	32	9204 202297	2	9231 000347	22
9202 003737	32	9204 101657	32	9204 301517	44	9231 000367	32
9202 042887	33	9204 101667	13, 24, 25,	9205 021818	7	9231 000377	7, 19
9202 100128	51		27	9205 023068	22	9231 011137	6, 10, 11,
9202 100338	19	9204 200447	28, 29, 30	9205 023631	7		37, 51
9202 100357	50	9204 200517	28, 29, 30,	9205 023641	48	9231 110037	45
9203 001807	23		43	9205 024358	4	9231 110055	49
9203 001868	18	9204 201647	1, 6, 11,	9205 101528	1, 51	9231 110057	13, 20
9203 002421	26		16, 20, 21,	9205 101548	51	9231 110107	5, 19, 25,
9203 003022	26		23, 31, 46,	9205 101573	51		32, 41, 42,
9203 003027	23		48	9205 101848	12, 26, 41		54
9203 003042	51	9204 201657	3, 21, 24,	9205 101868	7, 8	9231 110127	12, 14, 15,
9203 003057	22, 28, 29,		28, 29, 30,	9205 101877	50		16, 22, 23,
	30		33	9205 102148	1		42, 43, 52
9203 003097	28, 29, 30	9204 201658	21	9205 102158	50, 55	9231 110137	42, 56
9203 003101	17	9204 201667	1, 2, 11	9205 102168	9, 42	9233 010105	56
9203 003627	7, 8	9204 201677	24, 31, 39,	9205 102467	2, 11	9236 050010	14, 15, 16
9203 003648	20		46, 48	9205 102477	1, 7, 48	9236 050110	7
9203 003653	1	9204 201678	6	9205 102487	5	9237 900001	17
9203 003657	44	9204 201693	24, 31	9205 102787	37	9301 022608	37, 55
9203 003668	53	9204 201697	14, 15, 16,	9205 102788	1, 2, 33	9301 103231	13
9203 003672	9, 11, 27		48	9205 102817	51	9305 402420	41
9203 004288	12	9204 201698	6	9205 103948	1	9321 110128	4
9203 004301	14, 15	9204 201701	47	9206 100637	52, 53	9330 000047	26

Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel
9330 000067	2, 22, 23, 26, 41, 52	9357 000070	4, 7, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 43	9710 920014	43	9790 201001	37, 54
9330 000068	18, 47			9710 920025	49	9790 315103	22, 23
9330 000087	2, 19, 20, 24, 26, 32, 46, 49, 56	9357 000080	5, 7	9710 982003	16, 43	9790 982003	28, 29, 30
		9357 000090	4, 5, 12, 14, 15, 16, 22, 23, 54	9710 982005	54	9792 001020	22, 23
9330 000097	17, 20, 32, 33, 44, 50			9731 001030	11	9792 071010	54
		9357 000100	4	9731 001035	1, 21	9792 302020	23
9330 000107	42, 52			9731 001045	24	9792 350002	1
9330 000108	27	9357 000110	18	9731 001051	53	9800 130101 R	40
9330 000127	42, 56	9357 200056	42	9731 002001	36, 54	9800 130103	40
9330 000167	36, 54	9357 200102	42	9731 004004	22, 23	9800 170038	33
9330 000177	37	9357 200106	42	9731 005004	5, 24, 28, 29, 30, 37,	9800 210001 R	39
9330 200097	20, 21	9371 005004	25		43, 49, 54	9800 210002 R	38
9330 900087	19	9380 521220	37	9731 102025	10	9800 330009	40
9330 900097	1, 19, 46	9400 000383	51	9740 000400	14, 15, 16	9800 330010	40
9330 900117	34, 35, 48	9400 000440	51	9740 000600	7	9800 330012	40
9334 001170	6	9400 000450	51	9740 000803	3, 8	9800 331101	40
9334 001630	17, 19	9401 000194	38, 39	9740 001215	49	9815 301103	43
9334 001640	7	9401 000204	38, 39	9740 001215	49	9815 920017	47
9334 002638	13, 15, 17, 22	9401 000204	38, 39	9740 010020	24	9822 510001	44
		9700 100040	52	9740 013230	31	9822 510003	44
9334 002638	15, 17, 22	9700 100104	12, 14, 15, 43	9742 330120	5, 54	9822 510012	44
9352 000080	50			9750 061200	16	9822 510013	44
9352 000100	6, 50	9700 100106	7, 8	9780 000108	36, 54	9822 560000	46
9352 600118	12, 14, 22	9700 102360	12	9781 000002	36, 54	9822 560001	46
9352 600138	5	9700 212029	22, 23	9790 000220	22, 23	9822 610000	44
9353 000120	19	9710 061200	28, 29, 30, 43	9790 010010	5, 25, 54	9822 642024	44
9353 000280	18			9790 020010	25	9822 642027	44
9354 010120	1	9710 061412	52	9790 030030	25	9825 810302	44
9354 010240	2, 50	9710 063000	28, 29, 30	9790 060101	52	9825 810417	40
9357 000060	14, 15, 16, 18, 19, 22, 23	9710 063412	52	9790 060104	52	9830 501008	29, 30
		9710 900011	28, 29, 30	9790 201000	7, 8, 12, 14, 15, 19, 24, 28, 29, 30, 43	9830 501032	28
		9710 900035	28, 29, 30			9830 515064	40
		9710 900041	28, 29, 30			9831 005004	32
		9710 920013	52			9840 104001	44

Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel
9840 105202	32	MG41 001171	42				
9840 120001	37, 44	MG43 000062	34, 35				
9840 120003	46	MG43 000484	40				
9840 120026	6, 11	MG43 002502	42				
9840 120027	11, 28, 29,	MG43 002505	42				
	30, 44, 46	MG43 002507	42				
9840 120028	47	MG43 002508	42				
9840 120060	37	MG43 002509	42				
9840 121001	37, 43, 46	MG43 002556	42				
9840 123003	37, 44, 46	MG43 002632	42				
9840 133012	44, 46	MG43 005522	42				
9840 133013	44	MG53 000501	34				
9840 135012	44, 46	MG53 000502	35				
9840 135015	44	MG53 002501	34, 35				
9840 950001	37	MG53 007921	36, 54				
9850 001083	46	MG53 007922	36, 54				
9850 001089	46	MG56 007501	34, 35				
9850 001309	39	N900 001202	56				
9850 001311	39	N900 001206	56				
9850 001320	38	N900 001351	48				
9850 001340	39	N900 001352	48				
9850 175000	28, 29, 30	N900 001354	48				
9870 001108	37	N900 001361	48				
9870 175000	28, 29, 30	N900 001362	48				
9870 382003	18	N900 001506	56				
9880 001005	38, 39	N900 001510	56				
9880 173003	43, 44	N900 011038	56				
B008811.00	49	Z100 000343	54				
B1100252.00	49	Z115 001081	54				
B1300350.00	49	Z151 000493	52				
B1300351.00	49						
B1400342.00	52						
B1600490.00	51						
B2500877.00	49						

E-Nr. E-No.	Für Unterklassen/For subclasses	Abb. Nr. Fig. No.	Verwendungszweck/Use	Materialnummer/Material number	Nadelhalter Needle holder				Stichplatte Throat plate				Haupt-Transporteur Main feed dog				Presserfuß Presser foot				Greifer Hook			
					Nadelabstand/Needle distance [mm]	Nadelhalter/Needle holder	Nadelhalter ,links/Needle holder, left	Nadelhalter, rechts/Needle holder, right	Stichlochgröße/Stitch hole size [mm]	Stichplatte/Throat plate	Schieber, links/Slide, left	Schieber, rechts/Slide, right	Stichlochgröße/Stitch hole size [mm]	Sägeverzahn/Serrated [mm]	Säge-schrägverzahn/Serrated, oblique [mm]	Kreuzverzahn/Cross toothed [mm]	Dachverzahn/Roof-shaped [mm]	Fester Fuss/Foot, rigid	Gelenkfuss/Foot, articulated	Hebel-Gelenkfuss/Foot, articulated, with lever	Tandem-Gelenkfuss/Foot, hinged tandem	Nadelschutz/Needle guard	Nadelsystem/Needle system	Nadelsystem/Needle system
E1	-131110; -141621		Näheinrichtung mit Hebelgelenkfuß in leichtem Nähgut (Microfaser). Max. Stichlänge 4mm Sewing equipment with articulated foot with lever in light weight material (microfibre). Max. stitch length 4mm	0171 E00001		0941 004594			1,5 x 7	0171 101001				0933 064484; 1,6						0171 106001			934 RG – 80	934SIN – 80
E2	-131110; -141621		Näheinrichtung mit Hebelgelenkfuß in leichtem bis mittelschwerem Nähgut. Max. Stichlänge 4mm Sewing equipment with articulated foot with lever in light and medium weight material. Max. stitch length 4mm	0171 E00002		0941 004594			1,5 x 7	0171 101001				0933 064484; 1,6					0933 100032				934 RG – 80	934SIN – 80
E5	-131110; -141621		Näheinrichtung mit Gelenkfuß in mittelschwerem Nähgut. Max. Stichlänge 4mm Sewing equipment with articulated foot in medium weight material Max. stitch length 4mm	0171 E00005		0941 004594			1,8 x 7	0171 101003				0933 064357; 2,0					0933 100032					933 / 100


E-Nr. E-No.	Für Unterklassen/For subclasses	Abb. Nr. Fig. No.	Verwendungszweck/Use	Materialnummer/Material number	Nadelhalter		Stichplatte		Haupt-Transporteur		Presserfuß		Greifer										
					Needle holder		Throat plate		Main feed dog		Presser foot		Hook										
					Nadelabstand/Needle distance [mm]	Nadelhalter/Needle holder	Nadelhalter ,links/Needle holder, left	Nadelhalter, rechts/Needle holder, right	Stichlochgröße/Stitch hole size [mm]	Stichplatte/Throat plate	Schieber, links/Slide, left	Schieber, rechts/Slide, right	Stichlochgröße/Stitch hole size [mm]	Sägeverzahn/Serrated [mm]	Säge-schrägverzahn/Serrated, oblique [mm]	Kreuzverzahn/Cross toothed [mm]	Dachverzahn/Roof-shaped [mm]	Fester Fuss/Foot, rigid	Gelenkfuss/Foot, articulated	Hebel-Gelenkfuss/Foot, articulated, with lever	Tandem-Gelenkfuss/Foot, hinged tandem	Nadelschutz/Needle guard	Nadelsystem/Needle system
E201/5	-131110 mit Bausatz 0171 003502 ¹⁾ Näheinrichtung mit Gelenkfuß in leichtem Nähgut. Nadelabstand 5mm. Max. Stichlänge 4mm Sewing equipment with articulated foot in light weight material. Needle dirstance 5mm. Max. stitch length 4mm		0171 E00201 5	5,0	0292 006907			1,2 x 7	0171 101011	0171 003582	0171 003575		0171 102011; 1,6					0933 100054			0933 001026	934 RG – 80	934SIN – 80
E201/6	-131110 mit Bausatz 0171 003502 ¹⁾ Wie E201/5, jedoch Nadelabstand 6mm. Max. Stichlänge 4mm Same as E201/5, but the needle distance 6mm. Max. stitch length 4mm		0171 E00201 6	6,0	0292 006922			1,5 x 7	0171 101012	0171 003582	0171 003575		0171 102011; 1,6					0933 100074			0933 100074	934 RG – 80	934SIN – 80
E202/5	-131110 mit Bausatz 0171 003502 ¹⁾ Näheinrichtung mit Tandemgelenkfuß für Kappnähte nach N027R in leichtem Nähgut (Stichplatte und Transporteur von E201/5); Nadelabstand 5mm. Max. Stichlänge 4mm Sewing equipment with tandem articulated foot for lapped seams according to N027R in light weight material. (Throad plate and feed dog of E201/5); Needle distance 5mm. Max. stitch length 4mm		0171 E00202 5	5,0	0292 006907			1,2 x 7	0171 101013	0171 003582	0171 003575		0171 102012; 1,6						0933 001356	0933 001026	934 RG – 80	934SIN – 80	

E-Nr. E-No.	Für Unterklassen/For subclasses	Abb. Nr. Fig. No.	Verwendungszweck/Use	Materialnummer/Material number	Nadelhalter		Stichplatte		Haupt-Transporteur		Presserfuß		Greifer										
					Needle holder		Throat plate		Main feed dog		Presser foot		Hook										
					Nadelabstand/Needle distance [mm]	Nadelhalter/Needle holder	Nadelhalter ,links/Needle holder, left	Nadelhalter, rechts/Needle holder, right	Stichlochgröße/Stitch hole size [mm]	Stichplatte/Throat plate	Schieber, links/Slide, left	Schieber, rechts/Slide, right	Stichlochgröße/Stitch hole size [mm]	Sägeverzahnt/Serrated [mm]	Säge-schrägverzahnt/Serrated, oblique [mm]	Kreuzverzahnt/Cross toothed [mm]	Dachverzahnt/Roof-shaped [mm]	Fester Fuss/Foot, rigid	Gelenkfuss/Foot, articulated	Hebel-Gelenkfuss/Foot, articulated, with lever	Tandem-Gelenkfuss/Foot, hinged tandem	Nadelschutz/Needle guard	Nadelsystem/Needle system
E202/6	-131110 mit Bausatz 0171 003502 ¹⁾ Näheinrichtung mit Tandemgelenkfuß für Knappnähte nach N027R in leichtem Nähgut. Nadelabstand 6mm. Max. Stichlänge 4mm Sewing equipment with tandem articulated foot for lapped seams according to N027R in light weight material. Needle distance 6mm. Max. stitch length 4mm		0171 E00202 6	6,0	0292 006922			1,5 x 7	0171 101014	0171 003582	0171 003575		0171 102012; 1,6					0933 001425	0933 001026	934 RG – 90	934SIN – 90		
E203/ 0,4	-141110 mit Bausatz 0171 003502 ¹⁾ Hosengesäßnähte Max. Stichlänge 4mm Trousers seat seams Max. stitch length 4mm		0171 E00203 0 4	0,4	0933 001055			1,8 x 4	0933 003142			0933 003143; 2,0							0933 003144			933 – 100	
E205/5	-131110 mit Bausatz 0171 003502 ¹⁾ Näheinrichtung zum Annähen von Endlos-Reißverschlüssen an das linke Hosen-Schlitzteil; Nadelabstand 5mm. Max. Stichlänge 4mm Sewing equipment for inserting endless-zippers on left fly of trousers; Needle distance 5mm. Max. stitch length 4mm		0171 E00205 5	0,5	0292 006907			1,8 x 6	0171 101016	0171 003582	0171 003575		0171 102013; 1,6				0171 106022				0933 001026	934RG – 90	934SIN – 90


E-Nr. E-No.	Für Unterklassen/For subclasses	Abb. Nr. Fig. No.	Verwendungszweck/Use	Materialnummer/Material number	Nadelhalter Needle holder				Stichplatte Throat plate				Haupt-Transporteur Main feed dog				Presserfuß Presser foot				Greifer Hook			
					Nadelabstand/Needle distance [mm]	Nadelhalter/Needle holder	Nadelhalter ,links/Needle holder, left	Nadelhalter, rechts/Needle holder, right	Stichlochgröße/Stitch hole size [mm]	Stichplatte/Throat plate	Schieber, links/Slide, left	Schieber, rechts/Slide, right	Stichlochgröße/Stitch hole size [mm]	Sägeverzahnt/Serrated [mm]	Säge-schrägverzahnt/Serrated, oblique [mm]	Kreuzverzahnt/Cross toothed [mm]	Dachverzahnt/Roof-shaped [mm]	Fester Fuss/Foot, rigid	Gelenkfuss/Foot, articulated	Hebel-Gelenkfuss/Foot, articulated, with lever	Tandem-Gelenkfuss/Foot, hinged tandem	Nadelschutz/Needle guard	Nadelsystem/Needle system	Nadelsystem/Needle system
E208/ 0,4	-131110 mit Bausatz 0171 003502 ¹⁾ Näheinrichtung mit Tandemgelenkfuß zum Schließen der Hosengesäßnähte; Nadelabstand 0,4mm. Max. Stichlänge 4mm Sewing equipment with tandem articulated foot for closing trouser seat seams; Needle distance 0,4mm. Max. stitch length 4mm			0171 E00208 0 4	0,4	0933 001055			1,8 x 4	0171 101015	0171 003082	0171 003075		0933 0033143; 2,0							0933 003144	0933 001024		933 – 100
E214	-131110 mit Bausatz 0171 590154 Näheinrichtung mit Gelenkfuß in mittelschwerem Nähgut. Stichlänge 2,5 mm Sewing equipment with articulated food in medium weight material. Stitch length 2,5mm			0171 E00214		0941 004594			1,8 x 7	0171 200150				0171 210170; 1,2				0171 220204				934 RG – 80		

- 1) Teilesatz zum Umbau einer Einnadel- in eine Zweinadelmaschine
Kit for conversion of a single into a twin needle machine
- 2) Teile gehören nicht zum Lieferumfang der Näheinrichtung und müssen, falls erforderlich, gesondert bestellt werden.
Those parts are not included in the standart equipment, if needed they must be especially ordered.


E1

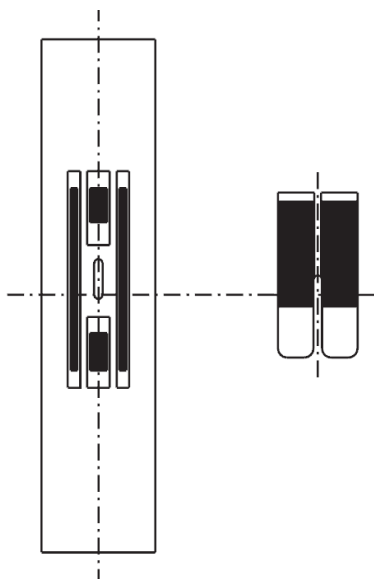


E2

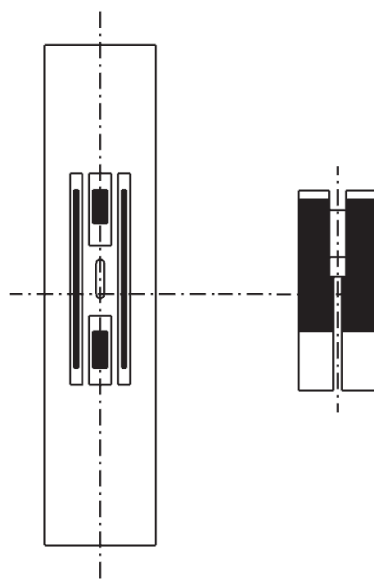


E5

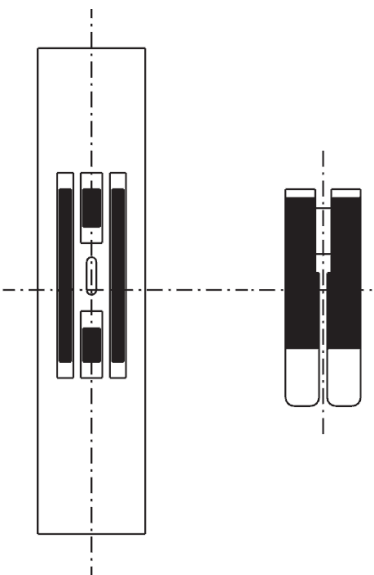


E201/5

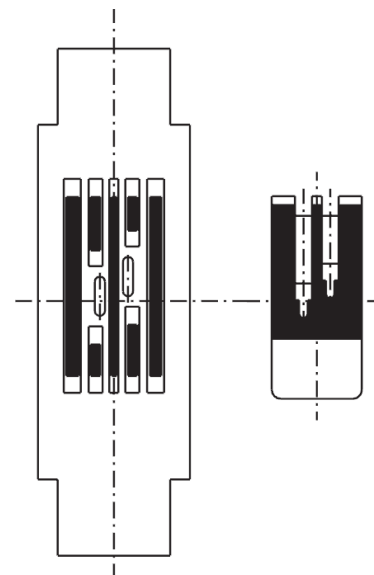


E201/6

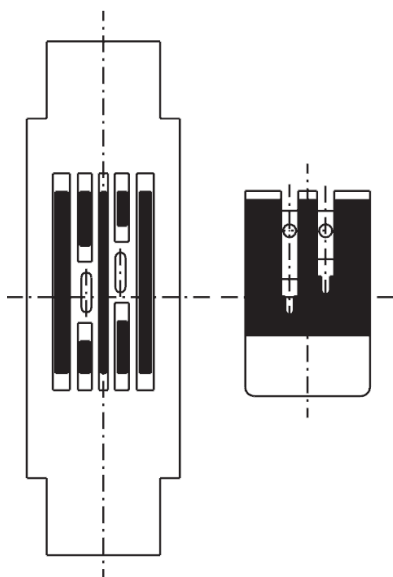


E202/5

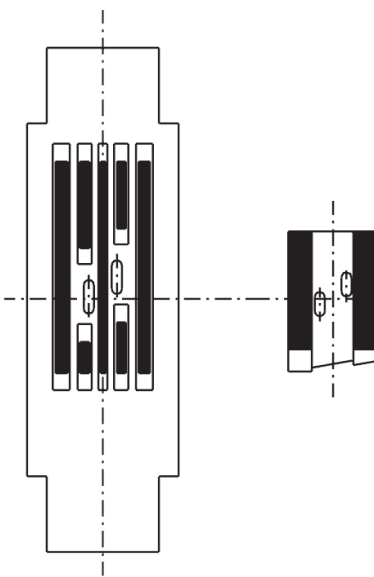


E202/6

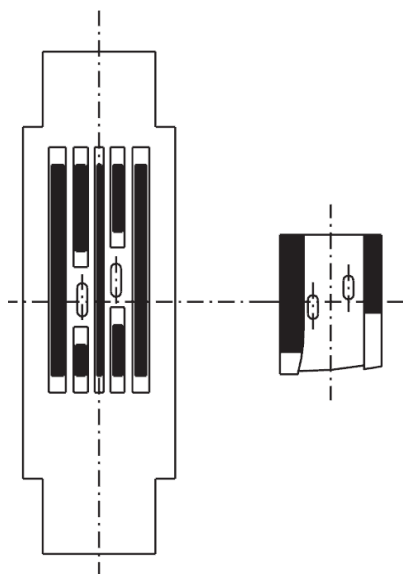


E205/5

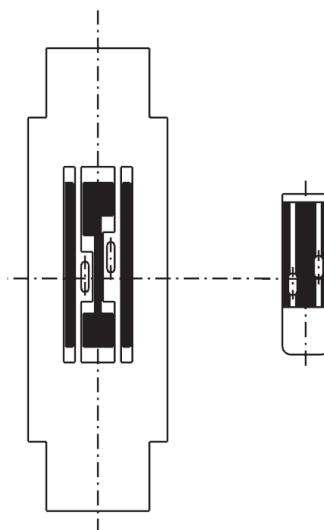

E208/0,4

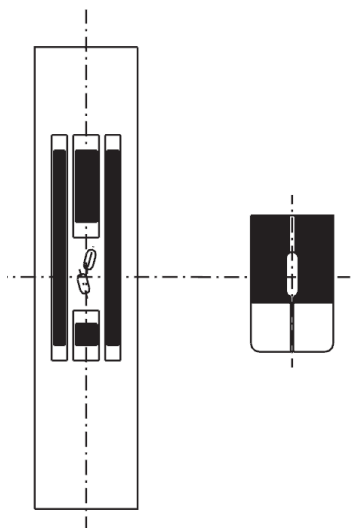

E214

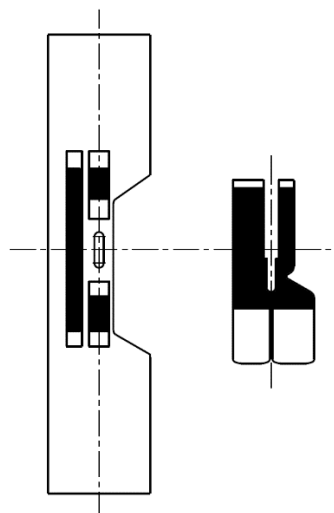


E-Nr. E-No.	Für Unterklassen/For subclasses	Abb. Nr. Fig. No.	Verwendungszweck/Use	Materialnummer/Material number	Nadelhalter Needle holder				Stichplatte Throat plate				Haupt-Transporteur Main feed dog				Presserfuß Presser foot				Greifer Hook			
					Nadelabstand/Needle distance [mm]	Nadelhalter/Needle holder	Nadelhalter ,links/Needle holder, left	Nadelhalter, rechts/Needle holder, right	Stichlochgröße/Stitch hole size [mm]	Stichplatte/Throat plate	Schieber, links/Slide, left	Schieber, rechts/Slide, right	Stichlochgröße/Stitch hole size [mm]	Sägeverzahn/Serrated [mm]	Säge-schrägverzahn/Serrated, oblique [mm]	Kreuzverzahn/Cross toothed [mm]	Dachverzahn/Roof-shaped [mm]	Fester Fuss/Foot, rigid	Gelenkfuss/Foot, articulated	Hebel-Gelenkfuss/Foot, articulated, with lever	Tandem-Gelenkfuss/Foot, hinged tandem	Nadelschutz/Needle guard	Nadelsystem/Needle system	Nadelsystem/Needle system
E1	-141110; -141621		Sehr leichtes Nähgut (Microfaser), max. Stichtlänge 4 mm Light weight material (microfibre), max. stitch length 4 mm	0173 E00001		0941 004594			1,2 x 7	0173 101002				0939 017545; 1,2					0173 105001				934 RG-70	934SIN-70
E2	-141110; -141621		Leichtes bis mittelschweres Nähgut, max. Stichtlänge 4 mm Light to medium weight material, max. stitch length 4 mm	0173 E00002		0941 004594			1,5 x 7	0171 101001				0933 064484; 1,6					0173 105001				934 RG-80	934SIN-80
E6	-141110; -141621		Mittelschweres Nähgut, Seiten- und Schrittnähte an Hosen, max. Stichtlänge 4 mm Medium weight material, Inseams and side seams of trousers, max. stitch length 4 mm	0173 E00006		0941 004594			1,8 x 7	0171 101003				0933 064357; 2,0					0173 106001				934 RG-100	934SIN-100
E7	-141110; -141621		Leichtes bis mittelschweres Nähgut, mit Gelenkfuß, Seiten- und Schrittnähte bei Hosen, max. Stichtlänge 4 mm Light to medium weight material, with articulated foot, Inseams and side seams of trousers, max. stitch length 4 mm	0173 E00007		0941 004594			1,5 x 7	0171 101001				0933 064484; 1,6					0173 106001				934 RG-100	934SIN-100

E-Nr. E-No.	Für Unterklassen/For subclasses	Abb. Nr. Fig. No.	Verwendungszweck/Use	Materialnummer/Material number	Nadelhalter		Stichplatte		Haupt-Transporteur		Presserfuß		Greifer									
					Needle holder		Throat plate		Main feed dog		Presser foot		Hook									
					Nadelabstand/Needle distance [mm]	Nadelhalter/Needle holder	Nadelhalter ,links/Needle holder, left	Nadelhalter, rechts/Needle holder, right	Stichlochgröße/Stitch hole size [mm]	Stichplatte/Throat plate	Schieber, links/Slide, left	Schieber, rechts/Slide, right	Stichlochgröße/Stitch hole size [mm]	Sägeverzahnt/Serrated [mm]	Säge-schrägverzahnt/Serrated, oblique [mm]	Kreuzverzahnt/Cross toothed [mm]	Dachverzahnt/Roof-shaped [mm]	Fester Fuss/Foot, rigid	Gelenkfuss/Foot, articulated	Hebel-Gelenkfuss/Foot, articulated, with lever	Tandem-Gelenkfuss/Foot, hinged tandem	Nadelschutz/Needle guard
E8	-141110; -141621 Leichtes bis mittelschweres Nähgut, mit Spezialfuß zum Absteppen von Hosen-Seitennähten ²⁾ , max. Stichlänge 4 mm Light to medium weight material, with special foot for topstitching trouser side seams ²⁾ , max. stitch length 4 mm		0173 E00008		0941 004594			1,5 x 7	0171 101001		0933 064484; 1,6					0274 06886					934 RG-80	934SIN-80
E201/5	-141110 mit Bausatz 0171 003502 ¹⁾ Leichtes Nähgut (wie 171 E201/5), auch für Apparateeinsatz z. B. N029 ²⁾ , max. Stichlänge 4 mm Light weight material (see 171 E201/5), also for use with attachment, e. g. N029 ²⁾ , max. stitch length 4 mm		0173 E00201 5	5,0	0292 006907			1,2 x 7	0171 101011		0171 102011; 1,6					0173 105011				0933 001026	934 RG-80	934SIN-80
E201/6	-141110 mit Bausatz 0171 003502 ¹⁾ Leichtes Nähgut (wie 171 E201/5), auch für Apparateeinsatz z. B. N029 ²⁾ , max. Stichlänge 4 mm Light weight material (see 171 E201/5), also for use with attachment, e. g. N029 ²⁾ , max. stitch length 4 mm		0173 E00201 6	6,0	0292 006922			1,5 x 7	0171 101012		0171 102011; 1,6					0173 105016				0933 001026	934 RG-80	934SIN-80


E-Nr. E-No.	Für Unterklassen/For subclasses	Materialnummer/Material number	Nadelhalter Needle holder				Stichplatte Throat plate				Haupt-Transporteur Main feed dog				Presserfuß Presser foot				Greifer Hook		
			Nadelabstand/Needle distance [mm]	Nadelhalter/Needle holder	Nadelhalter ,links/Needle holder, left	Nadelhalter, rechts/Needle holder, right	Stichlochgröße/Stitch hole size [mm]	Stichplatte/Throat plate	Schieber, links/Slide, left	Schieber, rechts/Slide, right	Stichlochgröße/Stitch hole size [mm]	Sägeverzahnt/Serrated [mm]	Säge-schrägverzahnt/Serrated, oblique [mm]	Kreuzverzahnt/Cross toothed [mm]	Dachverzahnt/Roof-shaped [mm]	Fester Fuss/Foot, rigid	Gelenkfuss/Foot, articulated	Hebel-Gelenkfuss/Foot, articulated, with lever	Tandem-Gelenkfuss/Foot, hinged tandem	Nadelschutz/Needle guard	Nadelsystem/Needle system
E204/5	Einnähen von Reißverschluss auf Hosenschlitzleisten, max. Stichlänge 4 mm Sewing in zipper to trousers fly, max. stitch length 4 mm	0173 E00204 5		0292 006907			1,5 x 6	0171 101016				0171 102013; 1,6					0173 105023			0933 001026	934 RG-90

- Teilesatz zum Umbau einer Einnadel- in eine Zweinadelmaschine
Kit for conversion of a single into a twin needle machine
- Zum Übersteppen von Hosenseitennähten ist vorzugsweise ein oberer Kantenanschlag N900 060035 (Kantenanschlag rechts und links), manuell hochschwenkbar und eine untere Kantenführung N900 002631 einzusetzen. Sie ist nur geeignet für Tischplatten 1060 x 500 mm.
For topstitching trouser side seams an upper edge guide N900 060035 (edge guide right and left), can be raised manually and a lower edge guide N900 002631 should preferably be used. The latter is only suitable for table tops 1060 x 500 mm.
- Teile gehören nicht zum Lieferumfang der Näheinrichtung und müssen, falls erforderlich, gesondert bestellt werden.
Those parts are not included in the standart equipment, if needed they must be especially ordered.


E1

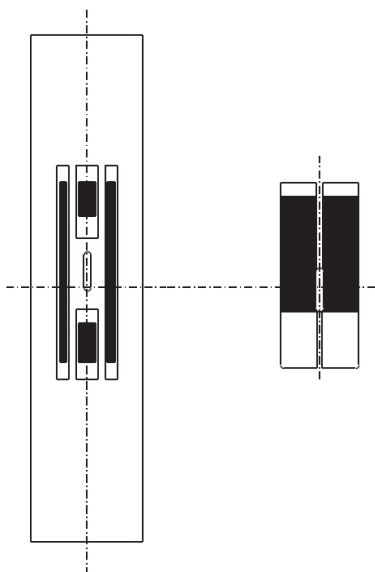


E2

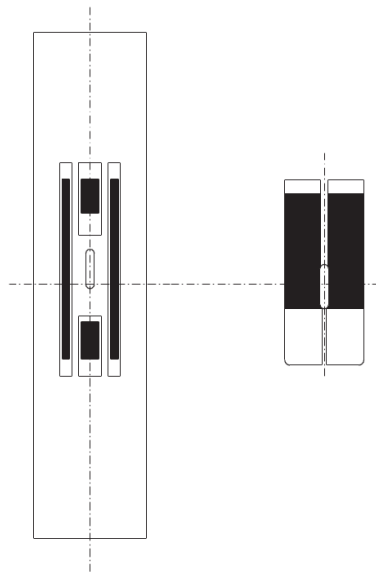


E6

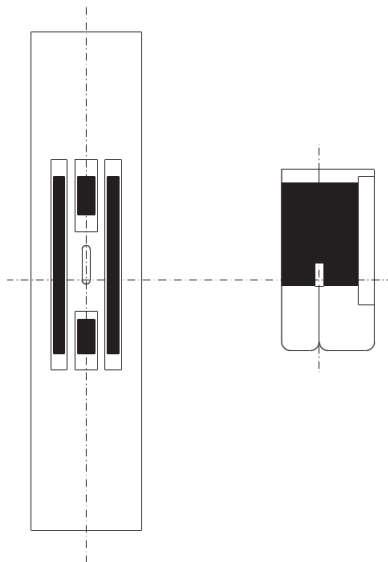


E7

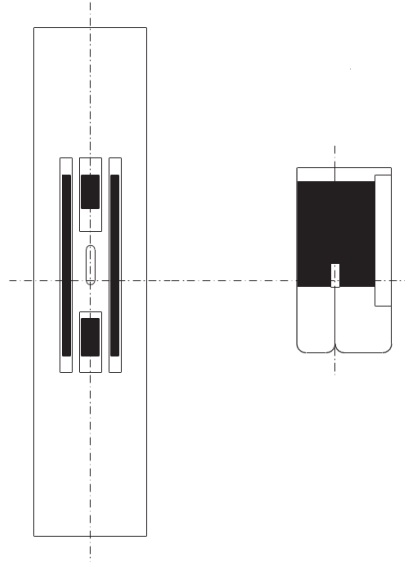


E8

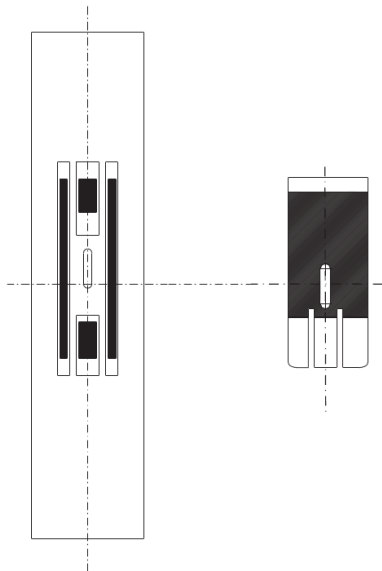


E201/5

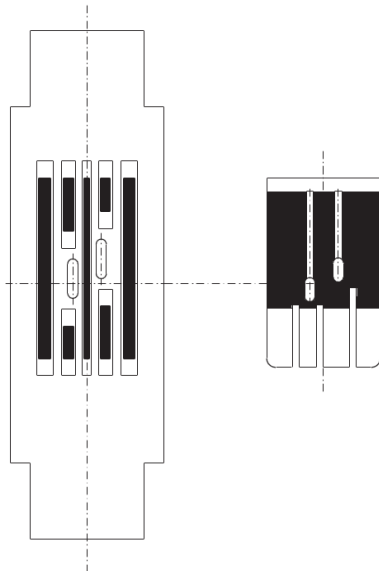

E201/6

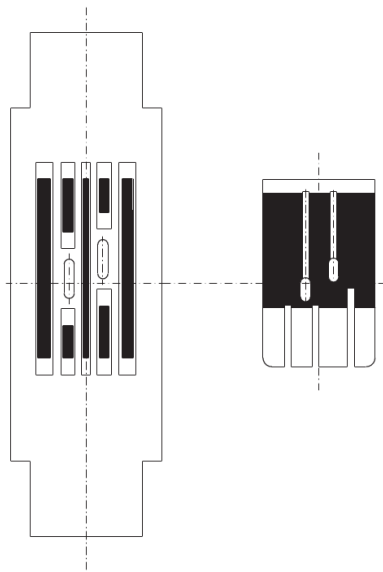

E204/5

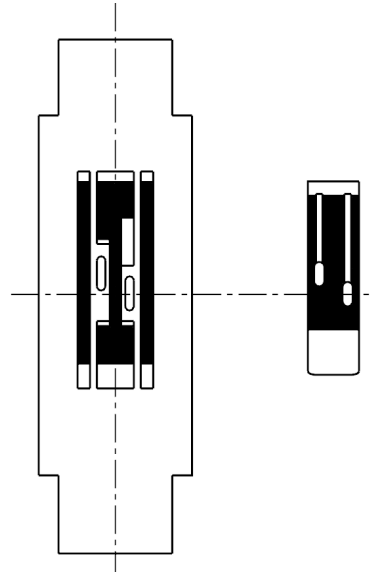

E-Nr. E-No.	Für Unterklassen/For subclasses	Abb. Nr. Fig. No.	Verwendungszweck/Use	Materialnummer/Material number	Nadelhalter		Stichplatte		Haupt-Transporteur		Presserfuß		Greifer											
					Needle holder		Throat plate		Main feed dog		Presser foot		Hook											
					Nadelabstand/Needle distance [mm]	Nadelhalter/Needle holder	Nadelhalter ,links/Needle holder, left	Nadelhalter, rechts/Needle holder, right	Stichlochgröße/Stitch hole size [mm]	Stichplatte/Throat plate	Schieber, links/Slide, left	Schieber, rechts/Slide, right	Stichlochgröße/Stitch hole size [mm]	Sägeverzahnt/Serrated [mm]	Säge-schrägverzahnt/Serrated, oblique [mm]	Kreuzverzahnt/Cross toothed [mm]	Dachverzahnt/Roof-shaped [mm]	Fester Fuss/Foot, rigid	Gelenkfuss/Foot, articulated	Transportfuss/Foot, Feeding	Tandem-Gelenkfuss/Foot, hinged tandem	Nadelschutz/Needle guard	Nadelsystem/Needle system	Nadelsystem/Needle system
E1	-141621		Näheinrichtung zum Vorkräuseln, für glatte Nähte und zum Strecken von Montagenähten in mittelschwerem Nähgut. Geschlossener Nähfuß, Transportfuß verstellbar, vor und neben der Nadel (glatte Nähte und Mehrweite). Max. Stichlänge 4 mm Max. Obertransportlänge 6 mm Sewing equipment for preruffling, for smooth seams and for stretching of erection seams in medium weight material. Closed sewing foot, adjustable walking foot, in front of and beside the needle (smooth seams and fullness). Stitch length max. 4 mm Top feed length max. 6 mm	0175 E00001		0941 004594			1,5 x 7	0171 101001				0171 210010; 1,6					0175 220014	0275 220090; 1,2				934 RG-90


E-Nr. E-No.	Für Unterklassen/For subclasses	Abb. Nr. Fig. No.	Verwendungszweck/Use	Materialnummer/Material number	Nadelhalter Needle holder				Stichplatte Throat plate				Haupt-Transporteur Main feed dog				Presserfuß Presser foot				Greifer Hook			
					Nadelabstand/Needle distance [mm]	Nadelhalter/Needle holder	Nadelhalter ,links/Needle holder, left	Nadelhalter, rechts/Needle holder, right	Stichlochgröße/Stitch hole size [mm]	Stichplatte/Throat plate	Schieber, links/Slide, left	Schieber, rechts/Slide, right	Stichlochgröße/Stitch hole size [mm]	Sägeverzahn/Serrated [mm]	Säge-schrägverzahn/Serrated, oblique [mm]	Kreuzverzahn/Cross toothed [mm]	Dachverzahn/Roof-shaped [mm]	Fester Fuss/Foot, rigid	Gelenkfuss/Foot, articulated	Transportfuss/Foot, Feeding	Tandem-Gelenkfuss/Foot, hinged tandem	Nadelschutz/Needle guard	Nadelsystem/Needle system	Nadelsystem/Needle system
E3	-141621		Näheinrichtung für glatte Nähte, Mehrweite und zum Strecken von Montagenähten in leichtem und mittelschwerem Nähgut. Transportfuß vor, neben oder hinter der Nadel (glatte Nähte und Mehrweite/ Kräuseln) Max. Stichlänge 4 mm Max. Obertransportlänge 8 mm Sewing equipment for preruffling, for smooth seams and for stretching of erection seams in medium weight material. Walking foot in front of, beside or behind the needle (smooth seams and fullness/ruffling). Stitch length max. 4 mm Top feed length max. 8 mm	0175 E00003		0941 004594			1,5 x 7	0171 101001				0171 210010; 1,6					0175 220034	0175 220160; 1,2				934 RG-90

E-Nr. E-No.	Für Unterklassen/For subclasses	Materialnummer/Material number	Nadelhalter Needle holder				Stichplatte Throat plate				Haupt-Transporteur Main feed dog				Presserfuß Presser foot				Greifer Hook			
			Nadelabstand/Needle distance [mm]	Nadelhalter/Needle holder	Nadelhalter ,links/Needle holder, left	Nadelhalter, rechts/Needle holder, right	Stichlochgröße/Stitch hole size [mm]	Stichplatte/Throat plate	Schieber, links/Slide, left	Schieber, rechts/Slide, right	Stichlochgröße/Stitch hole size [mm]	Sägeverzahn/Serrated [mm]	Säge-schrägverzahn/Serrated, oblique [mm]	Kreuzverzahn/Cross toothed [mm]	Dachverzahn/Roof-shaped [mm]	Fester Fuss/Foot, rigid	Gelenkfuss/Foot, articulated	Transportfuss/Foot, Feeding	Tandem-Gelenkfuss/Foot, hinged tandem	Nadelschutz/Needle guard	Nadelsystem/Needle system	Nadelsystem/Needle system
E10	-141621 Näheinrichtung für Einfassarbeiten mit Apparaten nach N014, N015, N017 in leichtem bis mittelschwerem Nähgut. Transportfuß hinter der Nadel für glatte Nähte. Max. Stichlänge 4 mm Max. Obertransportlänge 6 mm Sewing equipment for edging work with apparatus according to N014, N015, N017 in light to medium weight material. Feed foot behind the needle for smooth seams. Stitch length max. 4 mm Top feed length max. 6 mm	0175 E00010					1,5 x 5,3	0175 200020				0175 210010; 1,6					0175 220054	0175 220070				934 RG-100


E-Nr. E-No.	Für Unterklassen/For subclasses	Abb. Nr. Fig. No.	Verwendungszweck/Use	Materialnummer/Material number	Nadelhalter Needle holder				Stichplatte Throat plate				Haupt-Transporteur Main feed dog				Presserfuß Presser foot				Greifer Hook			
					Nadelabstand/Needle distance [mm]	Nadelhalter/Needle holder	Nadelhalter ,links/Needle holder, left	Nadelhalter, rechts/Needle holder, right	Stichlochgröße/Stitch hole size [mm]	Stichplatte/Throat plate	Schieber, links/Slide, left	Schieber, rechts/Slide, right	Stichlochgröße/Stitch hole size [mm]	Sägeverzahn/Serrated	Säge-schrägverzahn/Serrated, oblique	Kreuzverzahn/Cross toothed	Dachverzahn/Roof-shaped	Fester Fuss/Foot, rigid	Gelenkfuss/Foot, articulated	Transportfuss/Foot, Feeding	Tandem-Gelenkfuss/Foot, hinged tandem	Nadelschutz/Needle guard	Nadelsystem/Needle system	Nadelsystem/Needle system
E205/5	-141621		Näheinrichtung für Zweinadel-Doppelkettenstichmaschine zum Aufnähen von Endlos-Reißverschlussbändern auf Schlitzleisten. In Verbindung mit dem Bandabzugsgerät 0175 590064 zu verwenden. Achtung: Ohne Fadenabschneiderfunktion Mechanische Bauteile des Fadenabschneiders müssen ausgebaut werden. Nadelabstand 5 mm Max. Stichlänge 4 mm Max. Obertransportlänge 6 mm Sewing equipment for double needle double chainstitch machine for attaching endless zipper tapes to fly strips. To be used in conjunction with the tape puller 0175 590064. Attention: Without thread trimmer function Mechanical components of the thread trimmer must be disassembled. Needle distance 5 mm Stitch length max. 4 mm Top feed length max. 6 mm	0175 E00205 5		0292 006907			1,5 x 6	0175 200200				0175 210200; 1,6					0175 220214	0175 220200				934 RG-100

- 1) Teilesatz zum Umbau einer Einnadel- in eine Zweinadelmaschine
Kit for conversion of a single into a twin needle machine
- 2) Zum Übersteppen von Hosenseitennähten ist vorzugsweise ein oberer Kantenanschlag N900 060035 (Kantenanschlag rechts und links), manuell hochschwenkbar und eine untere Kantenführung N900 002631 einzusetzen. Sie ist nur geeignet für Tischplatten 1060 x 500 mm.
For topstitching trouser side seams an upper edge guide N900 060035 (edge guide right and left), can be raised manually and a lower edge guide N900 002631 should preferably be used. The latter is only suitable for table tops 1060 x 500 mm.
- 3) Teile gehören nicht zum Lieferumfang der Näheinrichtung und müssen, falls erforderlich, gesondert bestellt werden.
Those parts are not included in the standart equipment, if needed they must be especially ordered.


E1

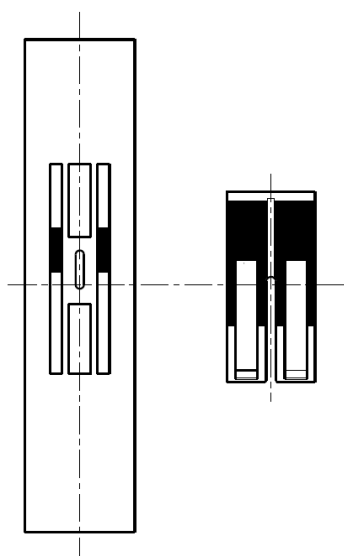


E3

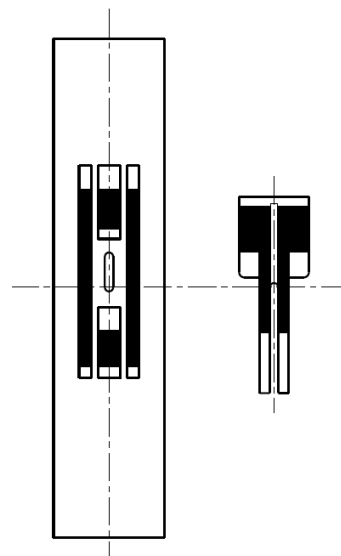

E10

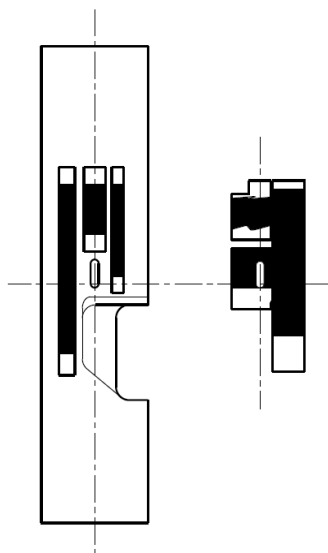


E205/5

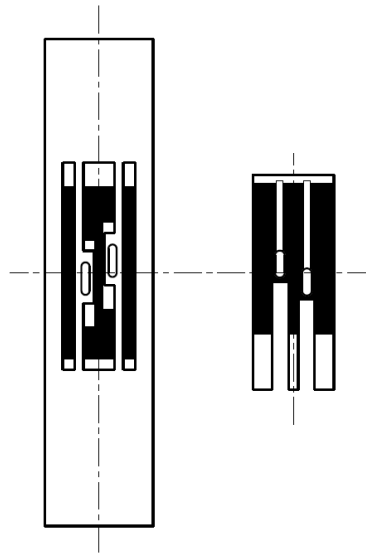


E-Nr. E-No.	Für Unterklassen/For subclasses	Abb. Nr. Fig. No.	Verwendungszweck/Use	Materialnummer/Material number	Nadelhalter Needle holder				Stichplatte Throat plate				Haupt-Transporteur Main feed dog				Presserfuß Presser foot				Greifer Hook			
					Nadelabstand/Needle distance [mm]	Nadelhalter/Needle holder	Nadelhalter ,links/Needle holder, left	Nadelhalter, rechts/Needle holder, right	Stichlochgröße/Stitch hole size [mm]	Stichplatte/Throat plate	Schieber, links/Slide, left	Schieber, rechts/Slide, right	Stichlochgröße/Stitch hole size [mm]	Sägeverzahnt vorne/Serrated front [mm]	Sägeverzahnt hinten/Serrated rear [mm]	Säge-schrägverzahnt/Serrated, oblique [mm]	Kreuzverzahnt/Cross toothed [mm]	Fester Fuss/Foot, rigid	Gelenkfuss/Foot, articulated	Hebel-Gelenkfuss/Foot, articulated, with lever	Tandem-Gelenkfuss/Foot, hinged tandem	Nadelschutz/Needle guard	Nadelsystem/Needle system	Nadelsystem/Needle system
E1	-141621-01		Näheinrichtung zum Vorkräuseln, für glatte Nähte und zum Strecken in mittelschwerem Nähgut. Max. Stichlänge 4 mm Max. Transportlänge Differential Untertransport 6 mm Sewing equipment for preruffling, for smooth seams and for stretching in medium weight material. Stitch length max. 4 mm Differential bottom feed length max. 6 mm	0176 E00001		0941 004594			1,5 x 7	0176 200010				0176 210040; 1,6	0176 210030; 1,6				0176 220224					934 RG-90
E3	-141621-01		Näheinrichtung für glatte Nähte, Mehrweite und zum Strecken in leichtem und mittelscherem Nähgut. Max. Stichlänge 4 mm Max. Transportlänge Differential Untertransport 6 mm Sewing equipment for smooth seams, fullness and stretching in light and medium weight material. Stitch length max. 4 mm Differential bottom feed length max. 6 mm	0176 E00003		0941 004594			1,5 x 7	0176 200010				0934 050598; 1,6	0934 050597; 1,6				0176 220224					934 RG-90

- 1) Teilesatz zum Umbau einer Einnadel- in eine Zweinadelmaschine
Kit for conversion of a single into a twin needle machine
- 2) Zum Übersteppen von Hosenseitennähten ist vorzugsweise ein oberer Kantenanschlag N900 060035 (Kantenanschlag rechts und links), manuell hochschwenkbar und eine untere Kantenführung N900 002631 einzusetzen. Sie ist nur geeignet für Tischplatten 1060 x 500 mm.
For topstitching trouser side seams an upper edge guide N900 060035 (edge guide right and left), can be raised manually and a lower edge guide N900 002631 should preferably be used. The latter is only suitable for table tops 1060 x 500 mm.
- 3) Teile gehören nicht zum Lieferumfang der Näheinrichtung und müssen, falls erforderlich, gesondert bestellt werden.
Those parts are not included in the standart equipment, if needed they must be especially ordered.

E1

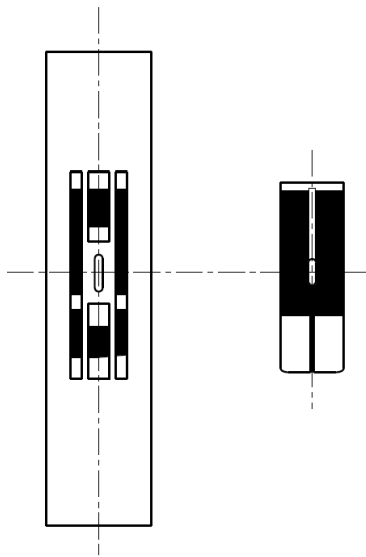

E3

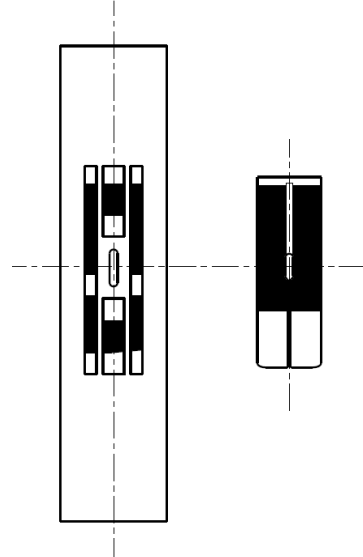


E-Nr. E-No.	Für Unterklassen/For subclasses	Abb. Nr. Fig. No.	Verwendungszweck/Use	Materialnummer/Material number	Nadelhalter Needle holder		Stichplatte Throat plate		Haupt-Transporteur Main feed dog		Presserfuß Presser foot		Greifer Hook												
					Nadelabstand/Needle distance [mm]	Nadelhalter/Needle holder	Nadelhalter ,links/Needle holder, left	Nadelhalter, rechts/Needle holder, right	Stichlochgröße/Stitch hole size [mm]	Stichplatte/Throat plate	Schieber, links/Slide, left	Schieber, rechts/Slide, right	Stichlochgröße/Stitch hole size [mm]	Sägeverzahnt/Serrated [mm]	Säge-schrägverzahnt/Serrated, oblique [mm]	Kreuzverzahnt/Cross toothed [mm]	Dachverzahnt/Roof-shaped [mm]	Fester Fuss/Foot, rigid	Gelenkfuss/Foot, articulated	Transportfuss/Foot, Feeding	Tandem-Gelenkfuss/Foot, hinged tandem	Nadelschutz/Needle guard	Nadelsystem/Needle system	Nadelsystem/Needle system	
E1	-171629		Näheinrichtung zum Kantenreihen mit min. 4 mm Kantenabstand. Für Sakkos und Mäntel in leichtem bis mittelschwerem Nähgut, Transportfuß beidseitig der Nadel angeordnet. Sewing equipment for basting with min. 4 mm seam margin. For jackets and coats in light to medium weight material, walking foot arranged on both sides of the needle.	0179 E00001		0941 004594			1,5 x 9	0179 200010				0179 210010; 1,6					0179 220014	0179 220030; 1,2					934 RG-90


E-Nr. E-No.	Für Unterklassen/For subclasses	Materialnummer/Material number	Nadelhalter Needle holder				Stichplatte Throat plate				Haupt-Transporteur Main feed dog				Presserfuß Presser foot				Greifer Hook			
			Nadelabstand/Needle distance [mm]	Nadelhalter/Needle holder	Nadelhalter ,links/Needle holder, left	Nadelhalter, rechts/Needle holder, right	Stichlochgröße/Stitch hole size [mm]	Stichplatte/Throat plate	Schieber, links/Slide, left	Schieber, rechts/Slide, right	Stichlochgröße/Stitch hole size [mm]	Sägeverzahn/Serrated [mm]	Säge-schrägverzahn/Serrated, oblique [mm]	Kreuzverzahn/Cross toothed [mm]	Dachverzahn/Roof-shaped [mm]	Fester Fuss/Foot, rigid	Gelenkfuss/Foot, articulated	Transportfuss/Foot, Feeding	Tandem-Gelenkfuss/Foot, hinged tandem	Nadelschutz/Needle guard	Nadelsystem/Needle system	Nadelsystem/Needle system
E2	-171629 Näheinrichtung zum Kantenreihen mit min. 4,5 mm Kantenabstand. Für Sakkos und Mäntel in leichtem bis mittelschwerem Nähgut, Transportfuß links der Nadel angeordnet. Sewing equipment for basting with min. 4.5 mm seam margin. For jackets and coats in light to medium weight material, walking foot arranged on the left side of the needle.	0179 E00002		0941 004594			1,5 x 9	0179 200020				0179 210020; 1,6					0179 220054	0179 220070; 1,2				934 RG-90


- Teilesatz zum Umbau einer Einnadel- in eine Zweinadelmaschine
Kit for conversion of a single into a twin needle machine
- Zum Übersteppen von Hosenseitennähten ist vorzugsweise ein oberer Kantenanschlag N900 060035 (Kantenanschlag rechts und links), manuell hochschwenkbar und eine untere Kantenführung N900 002631 einzusetzen. Sie ist nur geeignet für Tischplatten 1060 x 500 mm.
For topstitching trouser side seams an upper edge guide N900 060035 (edge guide right and left), can be raised manually and a lower edge guide N900 002631 should preferably be used. The latter is only suitable for table tops 1060 x 500 mm.
- Teile gehören nicht zum Lieferumfang der Näheinrichtung und müssen, falls erforderlich, gesondert bestellt werden.
Those parts are not included in the standart equipment, if needed they must be especially ordered.

E1

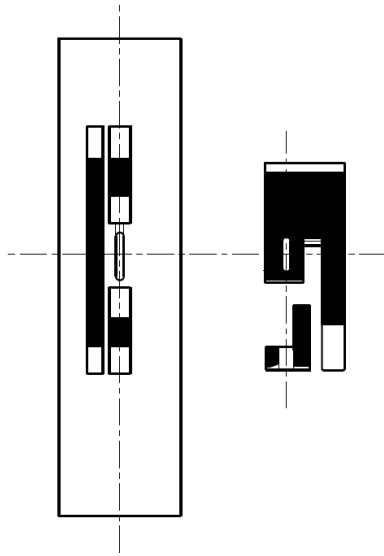

E2

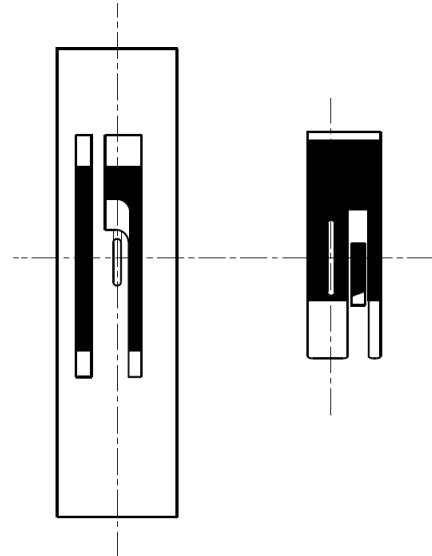


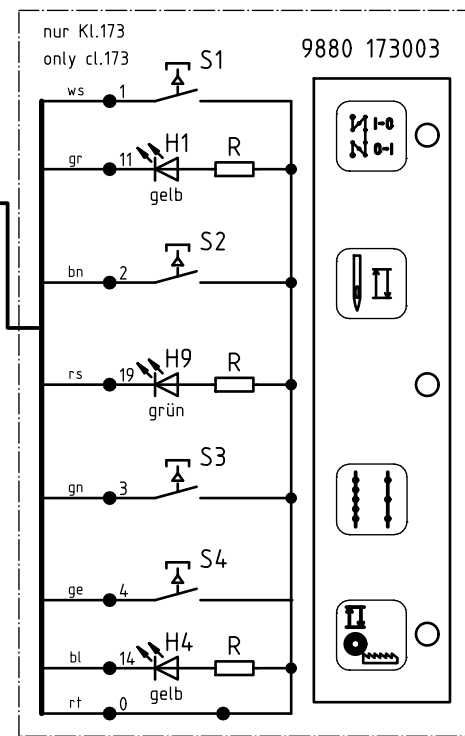

Blatt
1/1

Anschlussplan für Kl.175 mit Zuführgerät für Endlosreißverschluss Z129 000005 Steuergerät Efka DA220C und zusätzlicher Hauptschalter

Connecting diagramm for Cl.175 with feeder for endless zipper Z129 000005
Control box Efka DA220C and additional mains switch

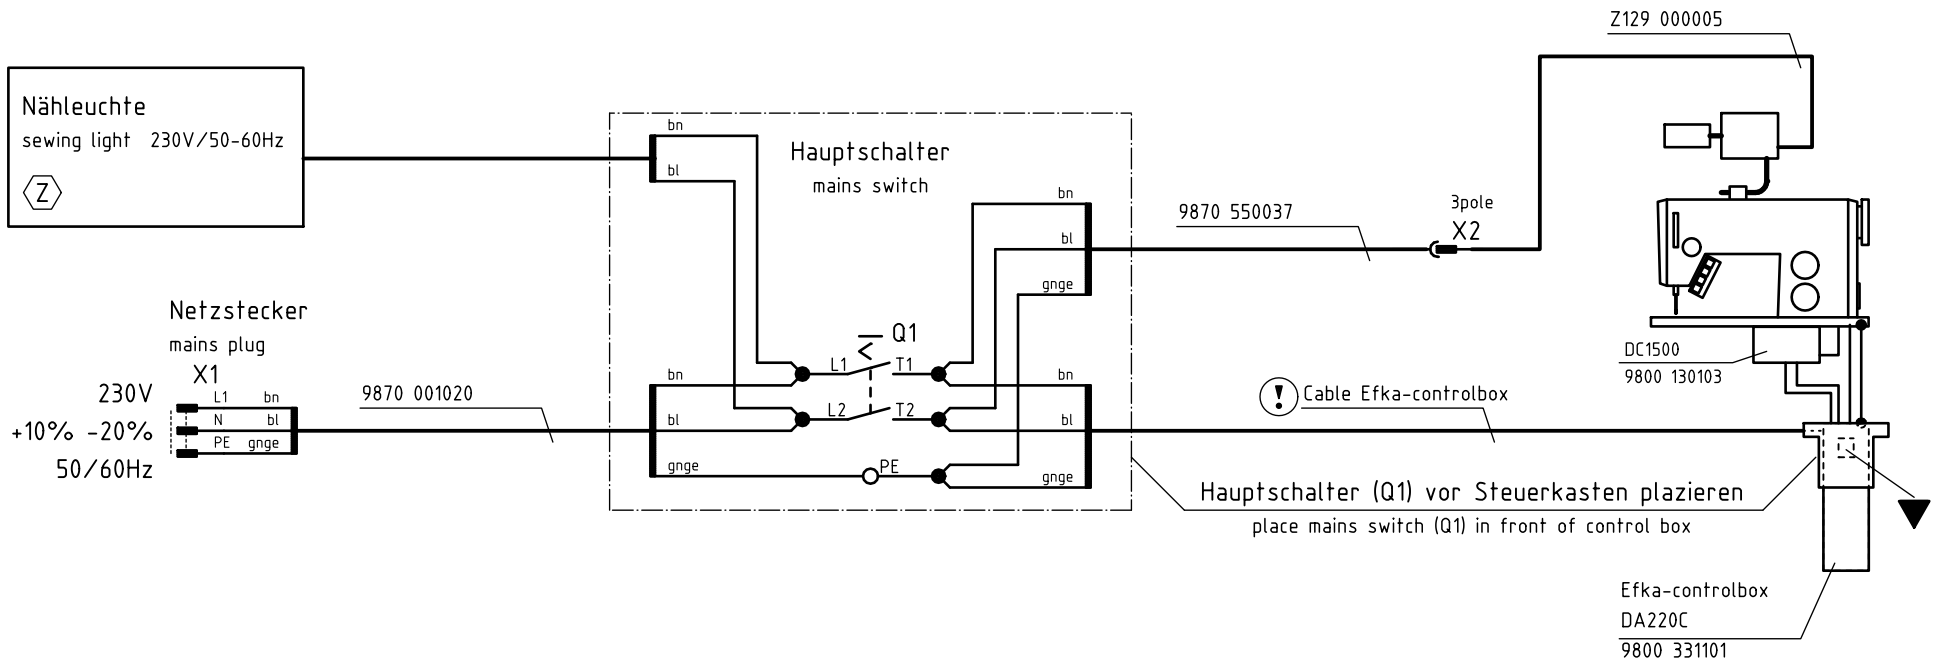

Zusatzeinrichtung
optional equipment



Kabel nicht kürzen
Do not shorten the cable



Schalter der Efka-Steuerung immer in Stellung "1"
switch of Efka-controlbox always in position "1"

d								Denomination	Anschlussplan	
c										Page
b										
a	No.	Date	Signature	Confirmation		DÜRKOPP ADLER AG Bielefeld	Date/ 2009-03-03 Designer/ Czytrich Checker/ Priemer Release/ 0021/09	KL.175 mit Bandzuführgerät Steuergerät Efka DA220C	Part Number/ 9890 175001	1/1
	Modifications/				www.duerkopp-adler.com					



DÜRKOPP ADLER GmbH

Potsdamer Straße 190

33719 Bielefeld

GERMANY

Phone +49 (0) 521 / 925-00

E-Mail service@duerkopp-adler.com

www.duerkopp-adler.com